


Washing Machine

Model: WW1*D*****, WW9*D*****

- Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Read this manual thoroughly before using the washing machine to ensure that you know how to safely and efficiently operate the features and functions that your new washing machine offers.
- For detailed instructions on installation and cleaning of the washing machine and ecodesign information (according to (EU)2019/2023), visit the Samsung website (<http://www.samsung.com>), go to Support > Support home, and then enter the model name. Or, download and install the SmartThings app on your mobile device, and then open **HomeCare Wizard** in SmartThings for tips and guides.
- To check the product's model name, see the label enclosed with the product or attached to the product.

What's included

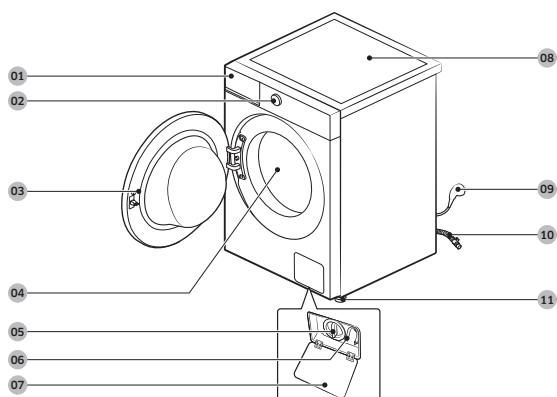

- 01 Detergent drawer
- 02 Control panel
- 03 Door
- 04 Drum
- 05 Debris filter
- 06 Emergency drain tube
- 07 Filter cover
- 08 Worktop
- 09 Power plug
- 10 Drain hose
- 11 Levelling feet



Spanner



Bolt caps



Hose guide



Cold water hose



Hot water hose



Check valve (only supplied to some models)



Cap fixer



Liquid detergent guide

Accessories (not supplied)

- Stacking kit
 - SKK-SS* (WW**DB8*****, WW**DB7***** models only)
 - SKK-UD* (WW**DG6***** models only)
 - Staking kit is required to stack a dryer on a washing machine.

NOTE

- **Spanner:** For removing the shipping bolts and levelling the washing machine.
- **Bolt caps:** For covering the holes after removing the shipping bolts. The provided number of bolt caps (3 to 6) depends on the model.
- **Hose guide:** For hanging the drain hose in the drainpipe or wash-basin.
- **Cold/Hot water hose:** For supplying water to the washing machine. (Hot water hose is for applicable models only.)
- **Liquid detergent guide:** Insert it in the detergent compartment to use liquid detergent. (applicable models only)

Safety information

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all the instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- 
- 
- 
2. **For use in Europe:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 4. **For use in Europe:** Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
 5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 6. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.
 7. For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
 8. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
 9. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments; areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

Critical installation warnings

WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the appliance, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord firmly into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the appliance.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Following the repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

Installation cautions

CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the appliance.

Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power cord immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Remove the washing machine door lever before disposing the appliance.

- If trapped inside the appliance, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the appliance or injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power cord while an operation is in progress.

- Plugging the power cord into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power cord.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power cord when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power cord and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Usage cautions

CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power cord and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

Open the water tap slowly after a long period of non-use, water supply failure, or when reconnecting the water supply hose.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a part of the appliance or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the appliance.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The appliance you have purchased is designed for domestic use only.

Using the appliance for business purposes qualifies as an appliance misuse. In this case, the appliance will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the appliance.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Draining time may vary depending on the water temperature. If the water temperature is too high, the draining process starts after the water cools down.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

The door glass becomes hot during washing and drying. Therefore, do not touch the door glass.

Also, do not allow children to play around the washing machine or touch the door glass.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.

Remove the liquid detergent guide (applicable models only) when using powdered detergent.

- If not, water may leak through the front of the detergent drawer.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the appliance, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discolouration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.

- Failure to do so may result in injury.

To prevent odours and mould, leave the door open after a wash cycle to allow the drum to dry.

To prevent limescale build up, leave the detergent drawer open after a wash cycle and dry inside it.

Critical cleaning warnings

WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Declaration of conformity (for network models only)

- You may find the Open Source Announce information in the User Manual registered in the Samsung website.

Instructions about the WEEE



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, visit our sustainability page available via www.samsung.com

Product disposal in France



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Declaration of conformity

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK. The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Support home and enter the model name.

Wi-Fi max transmitter power : 20 dBm at 2.412 GHz – 2.472 GHz

Turning on Wi-Fi

Turning on Wi-Fi consumes more energy. Under an environment where Wi-Fi is frequently turned on, actual energy consumption can be greater than the values in the specification sheet section.

1. Tap and hold  to turn on the washing machine.
2. Tap and hold .
 - 2-1. The washing machine enters AP mode and connects to your smartphone.
 - 2-2. Tap  to authenticate your washing machine.
 - 2-3. Once the authentication process is complete, your washing machine is successfully connected to the app.



NOTE

Tap and hold  for 3 seconds to enter the **System Functions** menu, turn the Navigation dial to select Wi-Fi, and tap  to turn it off.

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and prevent accidents when doing laundry.

Installation requirements

Electrical supply and grounding

Use an individual branch circuit specific to the washing machine.

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a suitable outlet.

WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

Water supply

The proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 1000 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve to not close completely, or it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

CAUTION

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe 60-90 cm high. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimise vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces do not resist vibrations well and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.

CAUTION

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.

Alcove installation

Minimum clearance for stable operation:

- Sides: 25 mm, Top: 25 mm, Rear: 50 mm, Front: 550 mm

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

Step-by-step installation

NOTE

While unpacking the washing machine, lift the washing machine from the foam base. Make sure the drum support was removed from the bottom of the washing machine.

STEP 1 Select a location


Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
- Away from a heat source

NOTE

- To prevent excessive vibration while operating the washing machine, consider stability before anything else.
- Install your washing machine on a solid and level floor.
- Do not install your washing machine on soft floors or floor coverings.
- If you install your washing machine on a wood floor, install a water-resistance wooden panel (min 1.18 in. / 30 mm thick) to the floor. Also, when installing on wood floor we recommend installing your washing machine on the corner of the wood floor.

STEP 2 Remove the shipping bolts

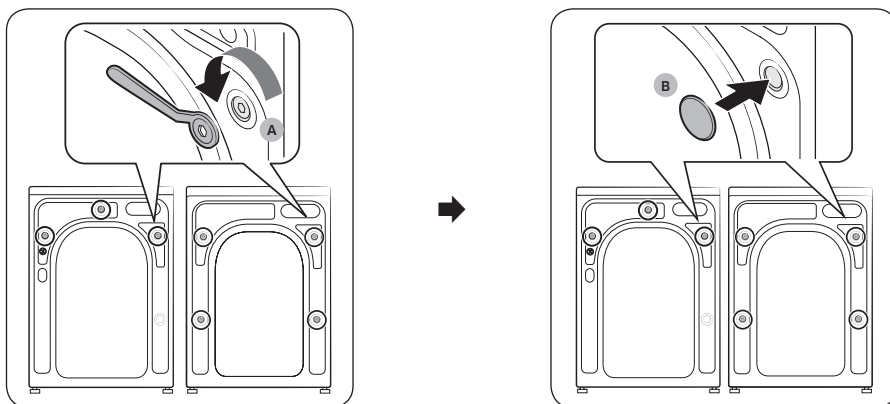

1. Unpack the product from the package and remove all shipping bolts.
2. Insert the **bolt caps (B)** into the holes (marked with circles in the figure).


NOTE

The number of shipping bolts may differ depending on the model.

WARNING

- To avoid injury, cover the holes with bolt caps after removing the shipping bolts. Do not move the washing machine without the shipping bolts in place. Assemble the shipping bolts before moving the washing machine to another location. Keep the shipping bolts in a safe place for future use.
- Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.


STEP 3 Adjust the levelling feet

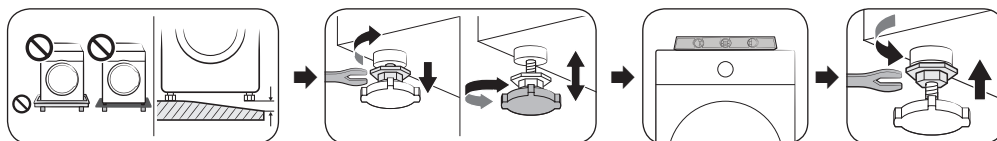

Adjust the levelling feet to level the washing machine. Once the washing machine is level, tighten the locking nuts with a spanner.

CAUTION

Make sure all the levelling feet are seating on the floor surface to avoid the washing machine from moving or generating noise due to vibration. Then, check if the washing machine is rocking. If the washing machine is not rocking, tighten the locking nuts.

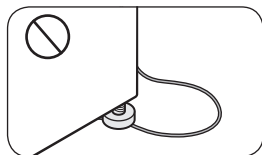


CAUTION

When installing the product make sure the levelling feet are not pressing the power cord.

STEP 4 Connect the water hose

NOTE

These instructions are for the threaded water tap. For more detailed instructions or instructions for connecting the water hose to a non-threaded water tap, please visit the website on the cover of this manual and check the web manual.

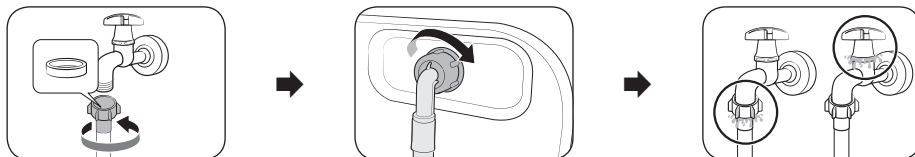

1. Connect the water hose to the water tap, and then turn it to the right to tighten.

CAUTION

Before connecting the water hose, make sure there is a rubber washer in the hose connectors. Do not use the hose if the washer is damaged or missing.

2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine, and then turn it to the right to tighten.
3. Slowly open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat step 1 and 2.

WARNING


If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect it from the electrical supply. Contact a local Samsung service centre in case of a leak from the water hose, or contact a plumbing technician in case of a leak from the water tap. Otherwise, this may cause electric shock.

CAUTION


Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

STEP 5 Position the drain hose


The drain hose can be positioned in three ways:

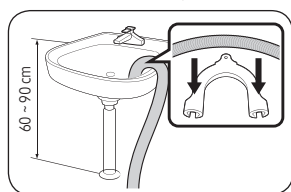

Over the edge of a wash basin

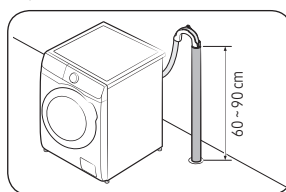

In a drain pipe

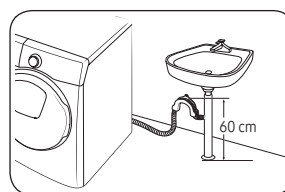

In a sink drain pipe branch

CAUTION

Remove the lid on the sink drain pipe branch before connecting the drain pipe to it.

STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket protected by a fuse or circuit breaker. Then, tap and hold  for 3 seconds to turn on the washing machine.

NOTE


- Before doing your laundry for the first time, you must run a complete wash cycle without any items in the drum.
- If the display does not respond to control inputs. Remove the sticker.
- Make sure the laundry is fully inserted in the drum and not caught in the door.

Run Calibration

- Initial setup includes the calibration process which comes after the language selection. You must proceed calibration before using the washing machine.
- Empty the drum, and then tap  to start calibration.
- When calibration is complete, power turns off and then turns on automatically.
- If you want to proceed calibration again, tap and hold  to enter the system function and select **Calibration**.

Auto dispenser (WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** models only)

Dispenser **2** can be set to dispense liquid softener or liquid detergent. For detailed instructions, see the user manual registered in the Samsung website or the separately provided instruction guide.

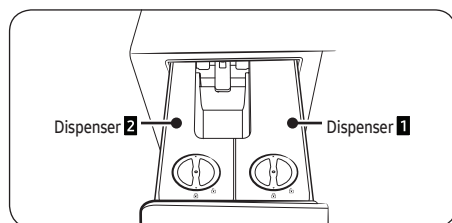

CAUTION

- Make sure to empty the detergent drawer before moving the washing machine.
- Do not add detergent to the drawer without the dispensers.
- The washing machine stops operating if you open the detergent drawer while water is being supplied.

NOTE

- The “Close dispenser” message appears if the detergent drawer is not completely closed. Close the detergent drawer before you start the washing machine.
- If message “Refill Auto dispenser with detergent”, “Refill Auto dispenser with softener”, or “Refill Auto dispenser with detergent and softener” appears on the display, refill the corresponding dispenser. After adding detergent or softener, the refill alert will dismiss once the washer completes a cycle.
- Detergent/softener is not automatically dispensed in the Wool cycle. To dispense detergent/softener in the Wool cycle, you must manually set the input level of detergent/softener.
- It may be hard to open the detergent drawer with just your fingertips. Grab the detergent drawer handle firmly with your hand and pull to open it.
- Push the detergent drawer all the way to the end to close it. You will hear a click sound when the drawer is properly closed.

- Keep the door open so that inside the drum and detergent drawer can be well ventilated.
- Always keep the detergent drawer and the auto dispenser covers closed except when adding detergent and/or softener. Air can enter all the way inside and can dry out the detergent and/or softener.
- Some detergent may leak from the detergent drawer while removing the drawer from the washing machine. This is normal.
- Verify the dispenser openings, turn the caps to open, and then fill with detergent or softener up to the MAX line.
- Do not use a mixture of a detergent and a softener.
- Always keep the dispensers with the cap closed.

Setting the amount of detergent/softener input

Follow these instructions to increase or decrease the amount of detergent/softener dispensed automatically.



1. Tap .
2. Turn the Navigation dial to select Dose Per Wash or Dose Per Rinse.
 - **Dose Per Wash:** You can select the amount of detergent to input.
 - **Dose Per Rinse:** You can select the amount of softener to input.
3. Tap **O** to change the setting.
 - Default setting is **Med.**, and you can select from **Med.**, **High**, **Off**, or **Low**.

Setting the water hardness/softener concentration level




1. Tap and hold  for 3 seconds.
2. Turn the Navigation dial to select Water Hardness or Softener.
3. Tap **O** to change the setting.
 - The default setting for **Water Hardness** is **Med.** Changing the setting adjusts the amount of detergent dose.

Water Hardness setting	Soft	Med.	Hard
Amount of detergent dose	Decreased	Normal	Increased

- The default setting for **Softener** is **1x**. Changing the setting adjusts the amount of softener dose.

Softener setting	1x	2x	3x
Amount of softener dose	Normal	Decreased	Even more decreased

Manual dispenser (WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** models only)

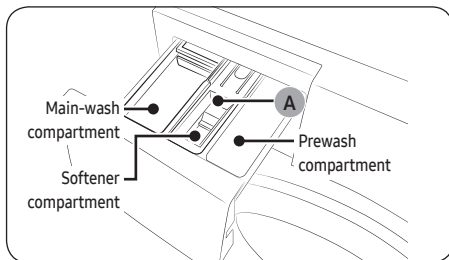

1. **Prewash compartment:** Add prewash detergent.
2. **Main-wash compartment:** Add main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.
3. **Softener compartment:** Put in additives such as fabric softener. Do not exceed the **max line (A)**.

Operations

For detailed information on using the washing machine, see the provided one-sheet manual. (Washing machine operation guide)

 NOTE

The cycle and function names that appeared in this manual may differ from your product.

Cycle and Option list

Cycle

Eco 40-60	AI Wash	Cotton	15' Quick Wash
Super Speed	Mixed Load	Less Microfiber	Intense Cold
Synthetics	Delicates	Towels	Bedding
Shirts	Hygiene Steam	Wool	Outdoor
Activewear	Colours	Denim	Baby Care
Silent Wash	Cloudy day	Rinse+Spin	Drain/Spin
Drum Clean+	Drum Clean		

- **Drum Clean+/Drum Clean:** applicable models only
Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. Chemical residue in the drum may cause damage to the laundry or the drum of the washing machine.
- **Mixed Load, AI Wash, Less Microfiber:** applicable models only

 NOTE

The actual washing time may differ from the estimated time initially displayed on the control panel upon cycle selection.

Options

Tap  to select from the following options.

Quick Drive	Prewash	Intensive	Bubble Soak
Dose per Wash	Dose per Rinse	My Cycles	Delay End
Child lock			

- **Child Lock:** Tap **O** to lock all the buttons except the  button.
- **Delay End:** You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour or 10 minutes increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.
- **Quick Drive, Dose per Wash, Dose per Rinse :** applicable models only

Settings

Tap and hold  for 3 seconds to enter the **Settings** menu to change the following options.

Water Hardness	Softener	Dispenser 2	Pump Clean
AI Pattern	Sound	Calibration	Wi-Fi
Language	Factory Reset		

- **Sound:** You can turn on or off the sound from the washer.
- **Smart Control:** Turn on Smart Control to enable control of your appliance.
- **Dispenser **2**:** You can set the Dispenser **2** to dispense liquid softener or liquid detergent.
- **Pump Clean:** You can use this function to clean softener or detergent residue buildup in the dispenser pump.
- **Water Hardness, Softener, Dispenser **2**, Pump Clean :** applicable models only

Quick Drive (WW**D*8***** model only)

You can reduce the overall washing time of the selected cycle settings. Quick Drive may not be available for certain cycles.

SmartThings

Wi-Fi connection

On your smartphone or tablet, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.

Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app with a search term of "SmartThings". Download and install the app on your device.



NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.



NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone or tablet user automatically logs in.

To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone or tablet is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone or tablet.
3. If a message of "A new device is found.", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type > Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
 - a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
 - b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone or tablet.

Smart Control

After connecting your product to SmartThings, you can control your appliance remotely.

After you have loaded the laundry and closed the door. Tap **Smart Control** and conveniently control your washing machine, adding rinse, spin or dry cycles using the SmartThings app.

Maintenance

For instructions on cleaning the washing machine, please visit the website on the cover of this manual and check the web manual.


Cleaning

Detergent drawer (WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** model only)**

1. While holding down the release lever on the inner of the drawer, pull the detergent drawer to remove.
2. Open the dispenser covers and clean inside the auto dispensers with water.
 - Wipe the water and close the covers when you finish cleaning them.
3. Clean the drawer recess using a bottle brush to remove detergent residues and limescale on the drawer recess.
4. Insert the detergent drawer back into the washing machine.

Emergency drain

In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

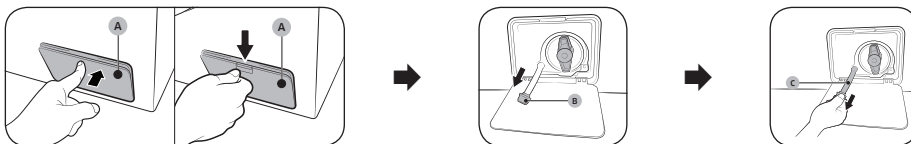


1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Open the **filter cover (A)**.
 - TYPE 1: Gently press the top area of the **filter cover (A)** to open.
 - TYPE 2: Push down the latch of the **filter cover (A)** to open.
3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.
4. Open the tube cap and let water in the **emergency drain tube (C)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.



NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

Debris filter

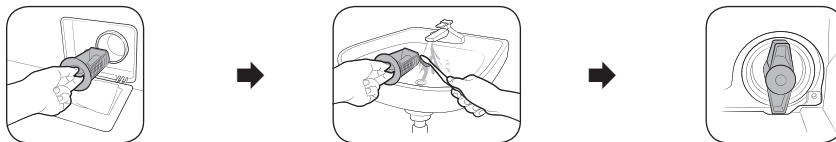

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. (For details, refer to the **Emergency drain** section.)
3. Open the **filter cover**.
 - TYPE 1: Gently press the top area of the **filter cover** to open.
 - TYPE 2: Push down the latch of the **filter cover** to open.
4. Turn the debris filter knob to the left, and drain off the remaining water.
5. Clean the debris filter using a soft brush. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the debris filter, and turn the filter knob to the right.

Troubleshooting

If there is any problem, check the information message on the LCD screen and follow the on-screen instructions.
If the problem persists, please contact the service center.

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try these suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • Tap ► to start the washing machine. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Check if power is supplied properly. • Low voltage detected. - Check if the power cord is plugged in. • Make sure laundry is not caught in the door.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.

Problem	Action
Excessive vibrations or makes noise.	- Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine. - Make sure the shipping bolts are removed. - Make sure the washing machine is not in contact with any other object. - Make sure the laundry load is balanced. - The motor can cause noise during normal operation. - Overalls or clothes with metallic decorations can cause noise while being washed. This is normal. - Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case. - Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and a "Redistribute unbalanced load and restart" check message will be shown in the display.
Does not drain and/or spin.	- Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain problem, call for service. - Make sure the debris filter is not clogged. - Close the door and tap ▷ . For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. - Make sure the drain hose is not frozen or clogged. - Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. - If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine will temporarily not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally. - Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. - Clean the debris filter as it may be clogged.
The door does not open.	- Tap ▷ to stop the washing machine. - It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. - The door will not open until 3 minutes after the washing machine has stopped or the power has been off. - Make sure all the water in the drum is drained. - The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. - Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained.
Excessive suds.	- Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. - Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. - Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. - Non-HE detergent is not recommended.

Problem	Action
Cannot add additional detergent.	Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.
Stops.	- Plug the power cord into a live electrical outlet. - Check the fuse or reset the circuit breaker. - Close the door and tap ▶ to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. - Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do quick drain. - There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly, and the washing machine may start. - Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps is not clogged. Periodically clean the mesh filter. - If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine will temporarily not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
Fills with the wrong water temperature.	- Fully open both taps. - Make sure the temperature selection is correct. - Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. - Make sure the water heater is set to supply a minimum of 49 °C hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. - Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. - While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. - While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	- Use the High or Extra High spin speed. - Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. - Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. - Make sure the drain hose is not kinked or clogged.

Problem	Action
Leaks water.	• Make sure the door is properly closed. • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Check the drain hose. - Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor. - Make sure the drain hose is not clogged. • Check if there is something stuck between the door and the diaphragm. - If there is something stuck between the door and the diaphragm, it may cause a leak or damage to the diaphragm.
Has odours.	• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. • Run cleansing cycles to sanitise periodically. • Clean the door seal (diaphragm). • Dry the washing machine interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen (Bubble models only).	• You may not be able to see bubbles if there is too much items in the drum. • Severely contaminated laundry may not generate bubbles.
A message appears on the display to alert that dispenser is open.	• Check if the detergent drawer is closed properly. - Open the detergent drawer and close it again. Make sure it's closed properly.
Increased time of washing	• The actual washing time may differ from the estimated time initially displayed on the control panel upon cycle selection.

- If a problem persists, contact a service center. The number of the service center is on the label attached to the product.
- Samsung is not liable for any damage to the product, any injury, or any other product safety issue caused by a repair which does not follow the instructions in these Repair Guides. Any damage to the product caused by an attempted repair (by anyone other than a Samsung certified service provider) will also not be covered by the warranty.

CAUTION

Defrosting your washing machine

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

Specifications

Protecting the environment


- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the cycle used).

Standby power consumption



Power consumption	Off mode	0.50 W
	Network standby mode	2.00 W
	Time in networked standby mode (WI-FI)	10 min

Specification sheet

"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

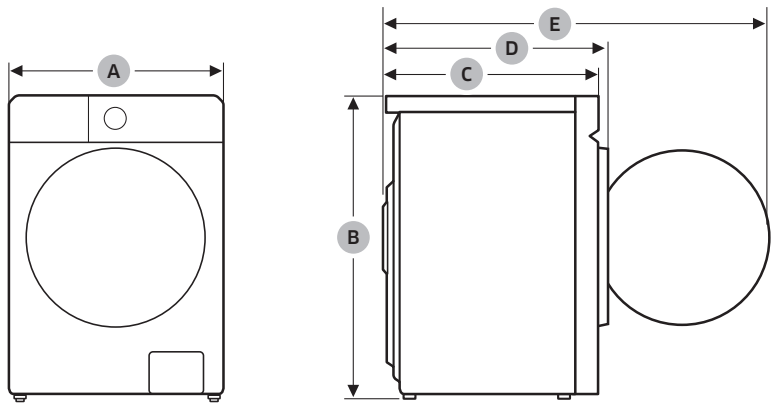

Type		Front loading washing machine
Model name		WW1*DB*****
Dimensions	A (Width)	600 mm
	B (Height)	850 mm
	C (Depth)	610 mm
	D (Depth+Door frame thickness)	640 mm
	E	1090 mm
Water pressure		50-1000 kPa
Net weight		73.0 kg
Maximum load capacity		Washing and spinning 11.0 kg
Power consumption	Washing and heating	AC 220-240 V / 50 Hz 1900-2300 W
Spin revolutions		1400 rpm

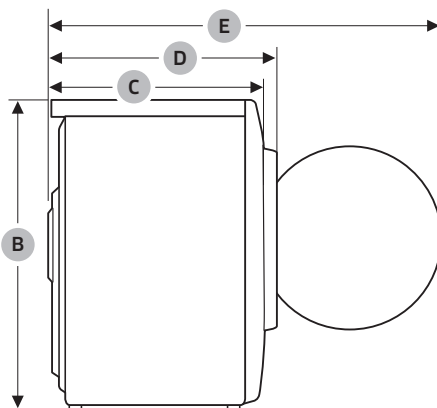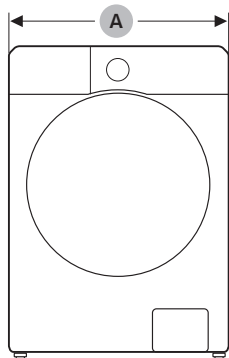

Type			Front loading washing machine
Model name			WW1*DG*****
Dimensions	A (Width)		600 mm
	B (Height)		850 mm
	C (Depth)		610 mm
	D (Depth+Door frame thickness)		640 mm
	E		1090 mm
Water pressure			50-1000 kPa
Net weight			72.0 kg
Maximum load capacity		Washing and spinning	11.0 kg
Power consumption	Washing and heating	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Spin revolutions			1400 rpm

NOTE

- The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.
- The dimensions stated here may differ slightly from the actual measurements depending on the measuring method.

Memo

Memo

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Vaskemaskine

Model: WW1*D*****, WW9*D*****

- Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Læs denne brugervejledning grundigt, før du bruger vaskemaskinen for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt kan betjene din nye vaskemaskines funktioner.
- Find detaljerede instruktioner om installation og rengøring af vaskemaskinen samt information om eodesign (i henhold til (EU)2019/2023) på Samsungs websted (<http://www.samsung.com>). Gå til Support > Support-startsiden, og indtast derefter modelnavnet. Du kan også downloade og installere appen SmartThings på din mobilenhed, og derefter åbne **HomeCare Wizard (HomeCare-guide)** i SmartThings for tip og vejledninger.
- Se etiketten vedlagt eller påsat produktet for at kontrollere produktets modelnavn.

Det følger der med

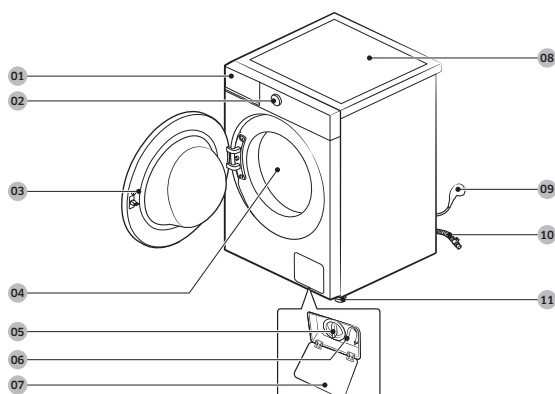

- 01 Sæbeskuffe
- 02 Betjeningspanel
- 03 Luge
- 04 Tromle
- 05 Filter
- 06 Nødafledningsslange
- 07 Filterdæksel
- 08 Låg
- 09 Strømskik
- 10 Afledningsslange
- 11 Justeringsfødder



Skruenøgle



Boltdæksler



Slangeholder



Koldt vandsslange



Varmtvandsslange



Kontrolventil (leveres kun på visse modeller)



Hættefastgøring



Beholder til flydende vaskemiddel

Tilbehør (medfølger ikke)

- Stablesæt
 - SKK-SS* (kun modellerne WW**DB8*****, WW**DB7*****)
 - SKK-UD* (kun modellerne WW**DG6*****)
 - Du skal bruge et stablesæt for at kunne stable en tørretumbler oven på en vaskemaskine.

BEMÆRK

- **Skruenøgle:** Til at fjerne fragtbolte og nivellere vaskemaskinen.
- **Boltdæksler:** Til at dække hullerne efter at have fjernet fragtboltene. Antallet af medfølgende boltdæksler (3 to 6) afhænger af modellen.
- **Slangeholder:** Til at hænge afledningslangen i afledningsrøret eller vaskekummen.
- **Vandslange til koldt/varmt vand:** Til at forsyne vaskemaskinen med vand. (Vandslanger til varmt vand er kun til relevante modeller)
- **Beholder til flydende vaskemiddel:** Indsæt den i sæbeafsnittet for at bruge flydende vaskemiddel. (kun relevante modeller)

Sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedssymboler

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

ADVARSEL

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre alvorlig personskade eller beskadigelse af materiel.

FORSIGTIG

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre personskade og/eller beskadigelse af materiel.

BEMÆRK

Angiver at der findes en risiko for personskade eller skade på materiel.

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig selv og andre.

Følg dem fuldstændigt.

Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted for fremtidig reference.

Læs alle instruktioner før brug af apparatet.

Som ved alt elektrisk udstyr med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene apparatet skal du kende dets funktioner og være forsigtig under brug.

Vigtige forholdsregler for sikkerheden

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inkl. følgende:

1. Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

- 
- 
- 
2. **Til brug i Europa:** Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og opefter og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farerisici det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
 3. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 4. **Til brug i Europa:** Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.
 5. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
 6. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og gamle slangesæt må ikke genbruges.
 7. For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
 8. **FORSIGTIG:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
 9. Dette apparat er beregnet til brug i en husholdning og er ikke beregnet til følgende brug:
 - i personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - i landbrug;

- af klienter på hoteller, moteller og andre beboelsestypemiljøer;
- i bed & breakfast-miljøer; i områder til fælles brug i lejlighedsejendomme eller møntvaskerier.

Kritiske installationsadvarsler

ADVARSEL

Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med apparatet eller personskade.

Apparatet er tungt. Pas derfor på, når du løfter det.

Slut strømkablet forsvarligt til en stikkontakt, der opfylder de lokale elektriske specifikationer. Brug stikkontakten kun til dette apparat, og brug ikke en forlængerledning.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller et forlængerkabel, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Sæt strømstikket i en stikkontakt, så kablet ligger på gulvet.

- Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da disse kan være farlige.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.

Når apparatet, strømstikket eller strømkablet er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.

Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med apparat.
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Installer ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.

Installer ikke dette apparat et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys eller vand (vanddråber).

Installer ikke dette apparat et sted med lave temperaturer.

- Frost kan få rørene til at springe.

Installer ikke dette apparat et sted, hvor gas kan slippe ud.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformator.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Strømkablet må ikke strækkes eller bøjes for meget.

Strømkablet må ikke vrides, og der må ikke være knuder på det.

Strømkablet må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke anbringes tunge genstande på det, det må ikke være i klemme mellem genstande, og det må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.

- Hold på strømstikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømstikket, vandtilførslen og vandafløbet.

Efter reparation af en ikke-autoriseret servicetekniker, egen reparation eller ikke-professionel reparation af produktet, er Samsung ikke ansvarlig for nogen beskadigelse på produktet, nogen skade eller andre produktsikkerhedsproblemer forårsaget af forsøg på at reparere produktet, som ikke omhyggeligt følger disse reparations- og vedligeholdelsesinstruktioner. Enhver beskadigelse af produktet forårsaget af forsøg på at reparere produktet af en person udover en Samsung-certificeret servicetekniker vil ikke være dækket af garantien.

Forsigtighedsregler ved installation

FORSIGTIG

Dette apparat skal anbringes på en sådan måde, at der er nem adgang til strømstikket.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand pga. elektrisk overgang.

Installer dit apparat, så det står lige på et hårdt gulv, der kan bære dets vægt.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med apparatet.

Kritiske brugsadvarsler

ADVARSEL

Hvis apparatet svømmer over, så afbryd straks for vandet og strømmen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.

Hvis apparatet udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller røg, så træk straks strømledningen ud, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas m.v.), så udluft straks uden at røre ved strømstikket. Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.

Ved bortskaffelse af apparatet skal dets lugelås afmonteres.

- Hvis børn lukkes inde i apparatet, kan de blive kvalt og dø.



Sørg for at fjerne emballagen (poser, flamingo) fastgjort til bunden af vaskemaskinen, inden du bruger den.

Vask ikke emner, der er forurenet med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller andre brændbare eller eksplosive substanser.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke vaskemaskinens luge med vold, når den er i drift (vask ved høj temperatur/tørring/centrifugering).

- Vand, der løber ud af vaskemaskinen, kan medføre forbrændinger eller gøre gulvet glat. Det kan medføre personskader.
- Åbning af lugen med kraft kan medføre person- eller apparatskade.

Rør ikke ved strømskiftet med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Sluk ikke for apparatet ved at trække strømledningen ud, mens en handling er i gang.

- Trækker du strømledningen ud af stikkontakten, kan det danne en gnist og medføre elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn klatre i eller på apparatet.

- Det kan medføre i elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.

Stik ikke hænderne eller metalgenstande ind under vaskemaskinen, mens den er i drift.

- Det kan medføre personskader.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke selv at reparere apparatet, skille det ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks. kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringer.
- Hvis apparatet skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med apparatet eller personskade.

Hvis vandtilførselsslangen går løs fra hanen og oversvømmer apparatet, skal du tage stikket ud af strømledningen.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Tag strømledningen ud af stikkontakten, når apparatet ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer fremmedlegemer ind i apparatet, skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og kontakte den nærmeste Samsung-kundeservice.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i vaskemaskinen. Vaskemaskinens luge kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.

Forsigtighedsregler ved brug

FORSIGTIG

Når vaskemaskinen er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester m.v., skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og rengøre vaskemaskinen med en fugtet, blød klud.

- Hvis du ikke gør det, kan der forekomme fejlfarvning, deformation, skade eller rust.

Frontglasset kan gå i stykker ved et hårdt slag. Vær forsigtig, når du anvender vaskemaskinen.

- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.





Åbn vandhanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid, hvis der har været vandafbrydelse eller når vandtilførselsslangen tilsluttes.

- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på en apparatdel eller medføre vandudslip.

Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et afledningsproblem.

- Hvis vaskemaskinen anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan dette medføre elektriske stød eller brand.

Kom vasketøjet helt ind i vaskemaskinen, så det ikke sidder fast i lugen.

- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på tøjet eller vaskemaskinen eller medføre vandudslip.

Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen, når den ikke bruges.

- Kontroller, at skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt.

Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.).

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn vandhanen, og kontroller, om tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger apparatet.

- Hvis skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre vandudslip.

Det apparat, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Erhvervsmæssig anvendelse af apparatet regnes for misbrug af apparatet. I dette tilfælde vil apparatet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Du må ikke stå på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med apparatet eller personskaade.

Spray ikke flygtige materialer, som f.eks. insekticider, på apparatets overflade.

- Ud over at være skadelig for mennesker kan det medføre elektrisk stød, brand eller problemer med apparatet.

Anbring ikke genstande, der genererer elektromagnetiske felter, tæt på vaskemaskinen.

- Dette kan medføre personskaade pga. en fejlfunktion.

Vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er varmt. Rør ikke ved vandet.

- Det kan medføre forbrændinger eller personskaader.

Vandaflledningstiden kan variere afhængigt af vandtemperaturen. Hvis vandtemperaturen er for høj, starter afledningsprocessen først, når vandet køler ned.

Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), medmindre dit apparat har et særligt program til vask af disse genstande.

(*): Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, blesnipper, svededragter og cykel-, motorcykel- og bildækkener m.v.

- Vask ikke tykke eller hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på plejeanvisningen. Dette kan medføre beskadigelse af vaskemaskinen, vægge, gulv eller tøj pga. unormale vibrationer.
- Vask ikke dekorative tæpper eller dørmåtter med bagbeklædning af gummi. Gummibagklædningen kan falde af og sætte sig fast på tromlens inderside, og dette kan medføre fejlfunktion, som f.eks. tømningsfejl.

Brug ikke vaskemaskinen, når sæbeskuffen er fjernet.

- Det kan medføre elektrisk stød eller personskaade pga. vandudslip.

Rør ikke indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da den er varm.

- Det kan resultere i forbrændinger.





Glasset i lågen bliver varmt under vask og tørring. Rør ikke glasset.

Lad ikke børn lege omkring vaskemaskinen eller rør glaslågen.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Stik ikke hænderne ind i sæbeskuffen.

- Dette kan medføre personskade, da din hånd kan blive fanget i enheden til tilførsel af vaskemiddel.

Fjern beholderen til flydende vaskemiddel (kun relevante modeller), når der bruges vaskepulver.

- I modsat fald kan vand lække gennem fronten af vaskemiddelskuffen.

Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i vaskemaskinen.

- Dette kan medføre skade på vaskemaskinen eller personskade eller kæledyrs død pga. unormale vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

Vask ikke tøj, der er forurennet med olie, creme eller lotion, der ofte stammer fra hudplejeprodukter eller massageklinikker.

- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og resulterer i et vandudslip.

Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle, hårnåle, eller blegemiddel i tromlen i lang tid.

- Dette kan medføre, at tromlen rustner.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensmiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre det rent med. Brug aldrig en metalbørste.

Du må ikke anvende opløsningsmidler til tørrensning direkte, og vasketøj, der indeholder opløsningsmidler til tørrensning, må ikke vaskes, skylles eller centrifugeres.

- Det kan resultere i selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra iltning af olien.

Brug ikke vand fra vandkøle/varmeeenheder.

- Dette kan medføre problemer med vaskemaskinen.

Brug ikke håndsæbe til vaskemaskinen.

- Hvis det stivner eller opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre problemer med apparatet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Kom sokker og brystholdere i et vaskenet, og vask disse med andet vasketøj.

Vask ikke store stykker vasketøj, som f.eks. sengetøj, i vaskenettet.

- Hvis du ikke gør det, kan det medføre skade pga. unormale vibrationer.

Brug ikke stivnet vaskemiddel.

- Hvis det opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandudslip.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på apparatet.

Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.

Sorter vasketøjet efter farve på basis af dets farveægthed, og vælg det anbefalede program, den anbefalede vandtemperatur og yderligere funktioner.

- Dette kan medføre misfarvning eller beskadigelse af stoffet.

Pas på, at børns fingre ikke kommer i klemme i døren, når du lukker den.

- I modsat fald kan det resultere i personskade.

For at undgå lugte og mug, skal du lade lågen stå åben efter en vask for at lade tromlen tørre.

For at forhindre ophobning af kalk, skal du lade vaskemiddelskuffen stå åben efter en vask og tørre inden i den.



Kritiske rengøringsadvarsler

⚠ ADVARSEL

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke et stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.

Brug ikke benzol, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.

- Det kan resultere i misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatets strømkabel ud af stikkontakten.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Overensstemmelseserklæring (kun til netværksmodeller)

- Du kan finde oplysninger om Open Source-aftalen i Brugervejledningen, der er registreret på Samsungs websted.

Instruktioner om WEEE



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

For oplysninger om Samsungs miljømæssige og produktregulerede forpligtelser, f.eks. REACH kan du besøge vores side om bæredygtighed, der kan ses på www.samsung.com

Produktbortskaffelse i Frankrig



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Erklæring om overensstemmelse

Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovkrav i Storbritannien. Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring og den britiske overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Support hjem, og indtast modelnavnet.

Wi-Fi maks. sendereffekt: 20 dBm ved 2,412–2,472 GHz

Aktivering af Wi-Fi

Aktivering af Wi-Fi bruger mere energi. I et miljø, hvor Wi-Fi ofte aktiveres, kan det faktiske energiforbrug være større end værdierne i afsnittet med specifikationsark.

1. Tryk og hold på  for at tænde/slukke for vaskemaskinen.
2. Tryk og hold på .
 - 2-1. Vaskemaskinen går i AP-tilstand og opretter forbindelse til din smartphone.
 - 2-2. Tryk på  for at godkende din vaskemaskine.
 - 2-3. Når godkendelsesprocessen er afsluttet, er din vaskemaskine forbundet med appen.



BEMÆRK

Tryk og hold på  i 3 sekunder for at komme ind i menuen **Systemfunktioner** menu, drej på navigationsknappen for at vælge Wi-Fi, og tryk på  for at deaktivere det.

Installation

Følg disse instruktioner omhyggeligt for at sikre korrekt installation af vaskemaskinen og for at forhindre uheld under vask.

Installationskrav

Strømforsyning og forbindelse til jord

Brug et særskilt forgreningskredsløb dedikeret til vaskemaskinen.

For at sikre korrekt jording leveres vaskemaskinen med et strømkabel med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.

Tjek med en autoriseret elinstallatør eller servicetekniker, hvis du ikke er sikker på jordforbindelsen.

Ændr ikke det medfølgende stik. Hvis det ikke passer til stikkontakten, så få en autoriseret elinstallatør til at installere et korrekt stik.



ADVARSEL

- Brug IKKE et forlænger kabel.
- Brug kun det strømkabel, der fulgte med vaskemaskinen.
- Slut IKKE jordkablet til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.
- Forkert tilsluttede jordledninger kan medføre elektrisk stød.

Vandforsyning

Det korrekte vandtryk til denne vaskemaskine er mellem 50 kPa og 1000 kPa. Vandtryk på mindre end 50 kPa kan resultere i, at vandventilen ikke lukker helt eller at det kan tage længere tid at fylde tromlen, hvilket får vaskemaskinen til at slukke. Vandhaner skal være højst 120 cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbsslange kan nå vaskemaskinen.

Sådan reduceres risikoen for lækager:

- Sørg for, at vandhanerne er let tilgængelige.
- Luk for hanerne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Tjek regelmæssigt for utætheder ved indløbsslangens fittings.



FORSIGTIG

Før første brug af vaskemaskinen skal du kontrollere alle tilkoblinger ved vandventilen og haner for utætheder.

Afløbning

Samsung anbefaler et stigrør med en højde på 60-90 cm. Afløbsslangen skal være tilkoblet gennem holderen til stigrøret, og stigrøret skal dække afløbsslangen helt.

Gulv

For den bedste ydelse bør vaskemaskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Tæpper og bløde flisematerialer modstår ikke vibrationer godt og kan få vaskemaskinen til at bevæge sig en anelse ved centrifugering.

FORSIGTIG

Installer IKKE vaskemaskinen på en platform eller på en dårlig understøttet struktur.

Vandtemperatur

Installer ikke vaskemaskinen på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i vaskemaskinens ventil, pumpe og slangeområder. Frosset vand i koblingsdelene kan medføre skade på bælter, pumper og andre komponenter i vaskemaskinen.

Installation af alkove

Mindste afstand for stabil funktion:

- Sider: 25 mm, top: 25 mm, bagside: 50 mm, front: 550 mm

Hvis der installeres både en vaskemaskine og en tørretumbler det samme sted, skal der foran alkoven være mindst 550 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

Trinvis installation

BEMÆRK

Ved udpakning af vaskemaskinen skal vaskemaskinen løftes fra skumbasen. Sørg for, at tromlestøtten fjernes fra bunden af vaskemaskinen.

TRIN 1 Vælg en placering


Krav til placeringsstedet:

- Solid, plan overflade uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen
- Borte fra direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til ventilation og kabling
- Den omgivende temperatur skal altid være over frysepunktet (0 °C)
- Borte fra varmekilder

BEMÆRK

- For at undgå voldsomme vibrationer under kørsel af vaskemaskinen, skal stabilitet overvejes før noget andet.
- Installér din vaskemaskine på et fast, jævnt gulv.
- Installér ikke vaskemaskinen på bløde gulv eller gulvbeklædninger.
- Hvis du installerer din vaskemaskine på et trægulv, skal du installere et vandbestandigt gulvpanel (min 30 mm / 1,18" tyk) til gulvet. Vi anbefaler også, at du installere din vaskemaskine i hjørnet af trægulvet.

TRIN 2 Fjern fragtboltene

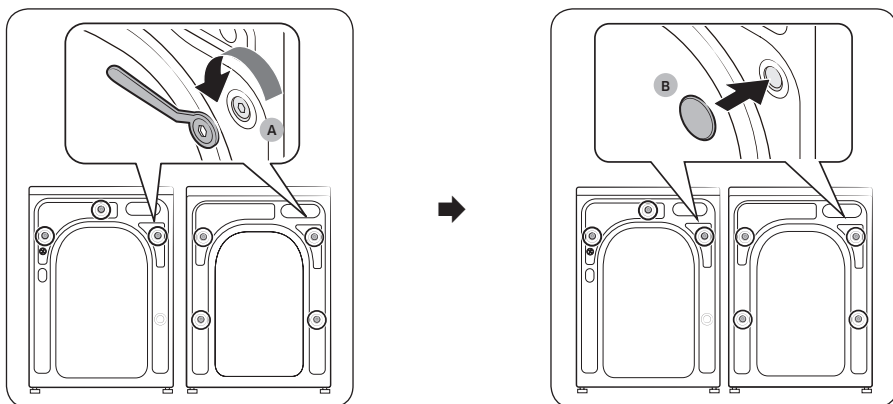

1. Pak produktet ud, og fjern alle fragtboltene.
2. Sæt bolt dækslerne (B) ind i hullerne (markeret med cirkler på billedet).


BEMÆRK

Antallet af fragtbolte kan variere afhængigt af modellen.

ADVARSEL

- For at undgå personskade, skal du dække hullerne efter at have fjernet fragtboltene. Flyt ikke vaskemaskinen uden, at fragtboltene er på plads. Spænd fragtboltene, før du flytter vaskemaskinen til en anden placering. Behold fragtboltene et sikkert sted til fremtidig brug.
- Emballagematerialer kan være farlige for børn. Anbring alle emballagematerialer (plasticposer, polystyren mv.) uden for børns rækkevidde.


TRIN 3 Indstil justeringsfødderne

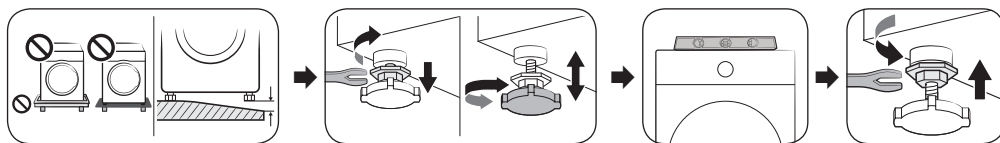

Indstil justeringsfødderne for at nivellere vaskemaskinen. Stram møtrikkerne med en skruenøgle, når din vaskemaskine står lige.

FORSIGTIG

Sørg for, at alle justeringsfødder står på gulvoverfladen for at undgå, at vaskemaskinen flytter sig eller støjer på grund af vibrationer. Kontrollér derefter, at vaskemaskinen ikke vipper. Stram møtrikkerne, hvis vaskemaskinen ikke vipper.

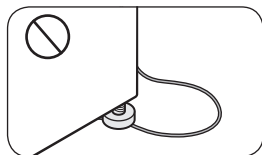


FORSIGTIG

Ved installation af produktet, skal du sørge for, at justeringsfødderne ikke klemmer strømledningen.

TRIN 4 Tilslut vandslangen

BEMÆRK

Disse instruktioner er til vandhanen med gevind. For mere detaljerede instruktioner eller instruktioner om, hvordan du tilslutter vandslangen til et vandhane uden gevind, kan du besøge webstedet på forsiden af denne vejledning og tjekke webvejledningen.

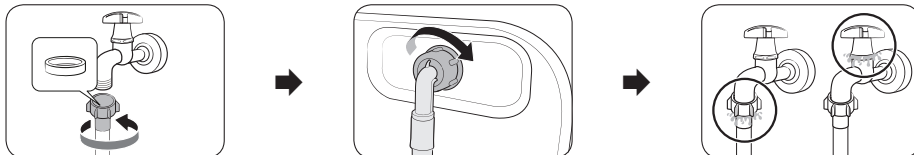

1. Kobl vandslangen til vandhanen, og drej så med uret for at fastspænde den.

FORSIGTIG

Før tilslutning af vandslangen, skal du sørge for, at der er en gummiskive i slangetilslutningen. Brug ikke slangen, hvis gummiskiven er beskadiget eller mangler.

2. Kobl den anden ende af vandslangen på vandventilen bagest på vaskemaskinen. Og drej den med uret for at spænde den.
3. Åbn langsomt vandhanen, og tjek, om der er utætheder omkring tilkoblingsområdet. Hvis der er utætheder, skal du gentage trin 1 og 2.

ADVARSEL


Hvis der er en vandlækage, skal du stoppe betjening af vaskemaskinen og afbryde den fra strømforsyningen. Kontakt derefter et lokalt Samsung-servicecenter, hvis der er lækage fra vandslangen, eller kontakt en vvs-reparatør, hvis der er lækage fra vandhanen. Ellers kan der forekomme elektriske stød.

FORSIGTIG


Stræk ikke vandslangen med kraft. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

TRIN 5 Placér afledningsslangen


Afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

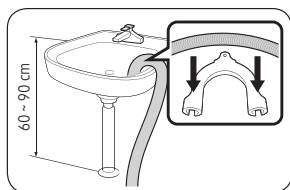

Over kanten på en vaskekomme

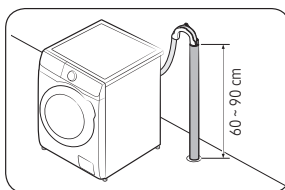

I et afløbsrør

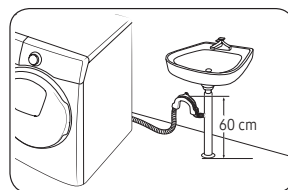

I en forgrening til en vasks afløbsrør:

FORSIGTIG

Fjern proppen på forgreningen til vaskens afløbsrør, før du tilslutter afløbsrøret til den.

TRIN 6 Tænd

Slut strømledningen til en stikkontakt beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. Tryk og hold derefter på  i 3 sekunder for at tænde for vaskemaskinen.

BEMÆRK

- Før du vasker tøj for første gang, skal du køre et komplet vaskeprogram uden vasketøj i tromlen.
- Hvis displayet ikke svarer på kontrolinput. Fjern mærkaten.
- Sørg for, at vasketøjet er korrekt ilagt tromlen og ikke sidder fast i lågen.


Kør kalibrering

- Indledende opsætning inkluderer kalibreringsprocessen, der kommer efter valg af sprog. Du skal gennemføre kalibreringen, før du kan bruge vaskemaskinen.
- Tøm tromlen, og tryk derefter på  for at starte kalibreringen.
- Når kalibreringen er gennemført, slukkes og tændes der igen automatisk for strømmen.
- Hvis du vil køre kalibrering igen, skal du trykke og holde på  for at starte systemfunktioner og vælge Kalibrering.

Automatisk påfyldning (kun modellerne WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dispenser  kan indstilles til at dispensere flydende skyllemiddel eller flydende vaskemiddel.

Se brugervejledningen, der er registreret på Samsungs websted eller den separat medfølgende instruktionsvejledning for detaljerede instruktioner.

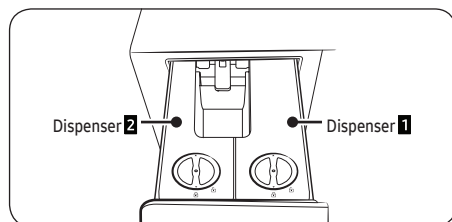

FORSIGTIG

- Sørg for at tømme vaskemiddelskuffen, før du flytter vaskemaskinen.
- Undgå at tilsætte vaskemiddel til skuffen uden dispenserne.
- Vaskemaskinen stopper med at køre, hvis du åbner for vaskemiddelskuffen, mens vaskemaskinen forsynes med vand.


BEMÆRK

- Meddelelsen "Luk dispenser" vises, hvis vaskemiddelskuffen ikke er helt lukket. Luk vaskemiddelskuffen, før du starter vaskemaskinen.
- Hvis meddelelsen "Påfyld Automatisk dispenser m. vaskemiddel", "Påfyld Automatisk dispenser m. skyllemid." eller "Påfyld Automatisk dispenser m. vm. og sm." vises i displayet, skal du fylde de tilsvarende rum. Når vaskemiddel eller skyllemiddel er blevet tilføjet, vises alarmen om at tilsætte ikke, når vaskemaskinen fuldender et program.
- Vaskemiddel/skyllemiddel dispenseres ikke automatisk under programmet Uld. For at dispensere vaskemiddel/skyllemiddel under programmet Uld, skal du manuelt indstille tilførselsniveauet for vaskemiddel/skyllemiddel.
- Det kan være svært at åbne vaskemiddelskuffen kun med fingerspidserne. Tag godt fat i vaskemiddelskuffen med hånden, og træk for at åbne den.
- Skub vaskemiddelskuffen helt ind for at lukke den. Du vil høre et klik, når skuffen er korrekt lukket.

- Hold døren åben, så det indvendige af tromlen og sæbeskuffen får luft.
- Hold altid sæbeskuffen og dispenserdækslerne lukket, undtagen når du tilføjer vaskemiddel og/eller skyllemiddel. Der kan komme luft helt ind, hvilket kan udtørre vaskemidlet og/eller skyllemidlet.
- Nogle typer vaskemiddel kan flyde ud fra sæbeskuffen, når skuffen fjernes fra vaskemaskinen. Dette er normalt.
- Kontrollér dispenseråbningerne, drej dækslerne for at åbne, og fyld derefter vaskemiddel eller skyllemiddel op til MAX-linjen.
- Brug ikke en blanding af vaskemiddel og skyllemiddel.
- Hold altid dækslet til dispenserne lukket.


Indstilling af mængden af vaskemiddel/skyllemiddel, der skal tilføjes

Følg disse anvisninger for at øge eller reducere mængden af vaskemiddel/skyllemiddel, der skal dispenseres automatisk.

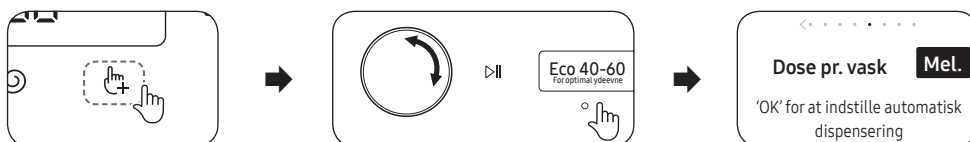

1. Tryk på .
2. Drej på Navigeringsdrejeknappen for at vælge Dose pr. vask eller Dose pr. skyl.
 - Dose pr. vask: Du kan vælge mængden af vaskemiddel, der skal tilføjes.
 - Dose pr. skyl: Du kan vælge mængden af skyllemiddel, der skal tilføjes.
3. Tryk på O for at ændre indstillingen.
 - Standardindstillingen er Mel., og du kan vælge mellem Mel., Høj, Fra eller Lav.

Indstilling af Vand hårdhed/Koncentrationsniveau for Skyllemiddel

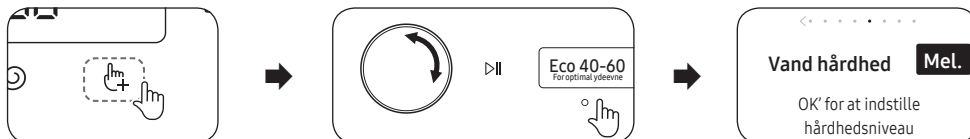


1. Tryk og hold på  i 3 sekunder.
2. Drej på Navigeringsdrejeknappen for at vælge Vand hårdhed eller Skyllemiddel.
3. Tryk på O for at ændre indstillingen.
 - Standardindstillingen for Vand hårdhed er Mel.. Ændring af indstillingen justerer mængden af dosen af vaskemiddel.

Indstilling for vandhårdhed	Blødt	Mel.	Hårdt
Mængde af dose af vaskemiddel	Nedsat	Normal	Øget

- Standardindstillingen for Skyllemiddel er 1x (1x). Ændring af indstillingen justerer mængden af dosen af skyllemiddel.

Indstilling for skyllemiddel	1x	2x	3x
Mængde af dose af skyllemiddel	Normal	Nedsat	Endnu mere nedsat

Manuel påfyldning (kun modellerne WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

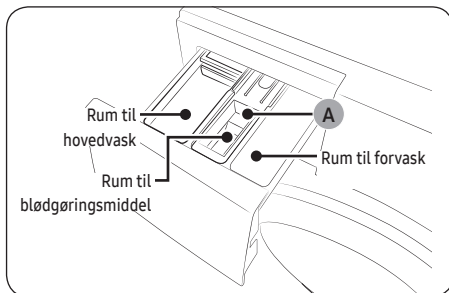

1. Rum til forvask: Tilsæt forvaskemiddel.
2. Rum til hovedvask: Tilsæt vaskemiddel til hovedvask, blødgøringsmiddel, iblødsætningsmiddel, blegemidler og/eller pletfjernere.
3. Rum til blødgøringsmiddel: Tilsæt f.eks. skyllemiddel. Overskrid ikke maksimumslinjen (A).

Betjening

For detaljerede oplysninger om brug af vaskemaskinen, se den medfølgende ét-arks-vejledning. (Driftsvejledning for vaskemaskinen)

BEMÆRK

Navne på programmer og funktioner, der vises i denne vejledning kan være anderledes fra dit produkt.

Liste over programmer og valgmuligheder

Program

Eco 40-60	AI-vask	Bomuld	15 min kvikvask
Super Speed	Blandet tøj	Fær. mik.fib.	Intens kold
Kunststof	Sart tøj	Håndklæder	Sengetøj
Skjorter	Hygiejnisk damp	Uld	Udendørs
Fritidstøj	Kulørt	Jeans	Babypleje
Stille vask	Skyet dag	Skyl + centrifugér	Tøm/centrifuger
Tromlerens+	Tromlerens		

- **Tromlerens+/Tromlerens:** Kun relevante modeller

Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af tromlen. Kemikalierester inden i tromlen kan forårsage skader på vasketøjet eller vaskemaskines tromle.

- **Blandet tøj, AI-vask, Fær. mik.fib.:** Kun relevante modeller

BEMÆRK

Den faktiske vasketid adskiller sig fra den estimerede tid, der blev vist i starten på kontrolpanelet, når der vælges program.

Valgmuligheder

Tryk på  for at vælge blandt følgende muligheder.

Quick Drive	Forvask	Intensiv	Bobleblødgøring
Dose pr. vask	Dose pr. skyl	Mine programmer	Udskudt tid
Børnelås			

- **Børnelås:** Tryk på **O** for at låse alle knapperne undtagen knappen .
- **Udskudt tid:** Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt ved at vælge en forsinkelse på mellem 1 og 24 timer (i intervaller på 1 time eller 10 minutter). Den viste time indikerer tidspunktet, hvor vasken vil være færdig.
- **Quick Drive, Dose pr. vask, Dose pr. skyl :** kun relevante modeller

Indstillinger

Tryk og hold på  i 3 sekunder for at åbne menuen **Indstillinger** for at ændre følgende muligheder.

Vand hårdhed	Skyllemiddel	Dispenser 2	Pumperens
AI-mønster	Lyd	Kalibrering	Wi-Fi
Sprog	Nulstil		

- **Lyd:** Du kan tænde eller slukke for lyden fra vaskemaskinen.
- **Smart Control:** Tænd for Smart Control for at aktivere kontrol over din maskine.
- **Dispenser **2**:** Du kan indstille Dispenser **2** til at dispensere flydende skyllemiddel eller flydende vaskemiddel.
- **Pumperens:** Du kan bruge denne funktion til at rengøre ophobning af skyllemiddel- eller vaskemiddelrester i dispenserpumpen.
- **Vand hårdhed, Skyllemiddel, Dispenser **2**, Pumperens :** kun relevante modeller

Quick Drive (Kun modellen WW**D*8*****)

Du kan reducere den overordnede vasketid for de valgte programindstillinger. Quick Drive er muligvis ikke tilgængelig for visse programmer.

SmartThings

Wi-Fi-forbindelse

Brug din smartphone eller tablet til at gå til **Settings (Indstillinger)**, og aktivere den trådløse forbindelse, og vælg et AP (adgangspunkt).

- Maskinen understøtter kun Wi-Fi 2,4 GHz-protokollerne.

Download

På et app-marked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) skal du søge efter appen SmartThings og benytte søgeordene "SmartThings". Download og installer appen din enhed.



BEMÆRK

Appen er underlagt ændringer uden varsel af hensyn til forbedret ydeevne.

Log på

Du skal først logge på SmartThings med din Samsung-konto. Opret en ny Samsung-konto ved at følge instruktionerne i appen. Du behøver ikke en separat app til at oprette din konto.



BEMÆRK

Hvis du har en Samsung-konto, skal du bruge din konto til at logge på. En registreret bruger af en smartphone eller tablet fra Samsung logges automatisk på.

Sådan tilmelder du til maskinen til SmartThings

1. Sørg for, at din smartphone eller tablet er forbundet til et trådløst netværk. I modsat fald skal du gå til **Settings (Indstillinger)**, aktivere den trådløse forbindelse og vælge et AP (adgangspunkt).
2. Åbn **SmartThings** på din smartphone eller tablet.
3. Hvis meddelelsen "A new device is found." (En ny enhed er blevet fundet.) vises, skal du vælge **Add (Tilføj)**.
4. Hvis der ikke vises en meddelelse, skal du vælge + samt din tørretumbler på listen over tilgængelige enheder. Hvis din maskine ikke vises på listen, skal du vælge **Device Type (Enhedstype) > Specific Device Model (Angiv enhedsmodel)** og derefter tilføje din maskine manuelt.
5. Registrer din maskine i appen SmartThings som følger.
 - a. Føj maskinen til SmartThings. Kontrollér, at maskinen er blevet føjet til SmartThings.
 - b. Når tilmeldingen er gennemført, vises din maskine på din smartphone eller tablet.

Smart Control

Efter tilslutning af dit produkt til SmartThings, kan du fjernkontrollere din maskine.

Når du har fyldt maskinen med tøj og lukket døren. Tryk på **Smart Control** og styr bekvemt din vaskemaskine, tilføj skylle-, centrifugerings- eller tørreprogrammer med appen SmartThings.

Vedligeholdelse

For instruktioner om rengøring af vaskemaskinen, kan du besøge webstedet på forsiden af denne vejledning og tjekke webvejledningen.


Rengør

Sæbeskuffe (kun modellerne WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Mens du holder udløserknappen på den inderste skuffe nede, skal du trække i vaskemiddelskuffen for at tage den ud.
2. Åbn dispenserdækslerne og rengør inden i de automatiske dispensere med vand.
 - Tør vandet af og luk dækslerne, når du er færdig med at rengøre dem.
3. Rengør pladsen til skuffen med en flaskeborste for at fjerne rester af vaskemiddel og kalk i pladsen til skuffen.
4. Sæt vaskemiddelskuffen tilbage i vaskemaskinen.

Nødafledning

I tilfælde af en strømfejl skal du aflede vandet inde i tromlen, inden du tager vasketøjet ud.

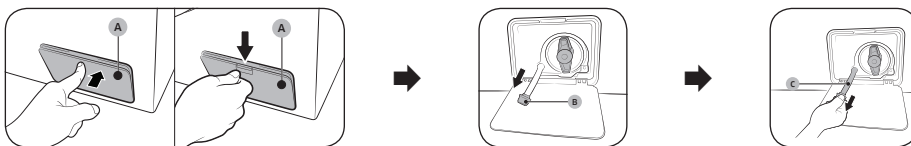


1. Slå strømmen fra, og tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn filterdækslet (A).
 - TYPE 1: Tryk let på den øverste del af filterdækslet (A) for at åbne det.
 - TYPE 2: Skub låsen på filterdækslet (A) ned for at åbne det.
3. Anbring en tom, rummelig container omkring dækslet, og stræk nødafledningsslangen til containeren mens du holder rørdækslet (B).
4. Åbn rørdækslet, og lad vandet i nødafledningsslangen (C) løbe ud i containeren.
5. Når du er færdig, så luk rørdækslet, og sæt slangen på plads. Luk derefter filterdækslet.

BEMÆRK

Brug en rummelig container, fordi der kan være mere vand i tromlen end forventet.

Filter

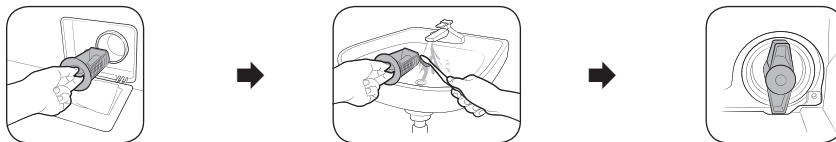

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
2. Afled det resterende vand, der er inde i tromlen. (For detaljer, se afsnittet **Nødafledning**.)
3. Åbn **filterdækslet**.
 - TYPE 1: Tryk let på den øverste del af **filterdækslet** for at åbne det.
 - TYPE 2: Skub låsen på **filterdækslet** ned for at åbne det.
4. Drej filterknappen til venstre, og afled resterende vand.
5. Rengør filteret med en blød børste. Sørg for, at afledningspumpens propel inde i filteret ikke er blokeret.
6. Genmonter filteret, og drej filterknappen til højre.

Fejlfinding

Hvis der er problemer, skal du kontrollere informationsmeddelelsen på LCD-skærmen og følge vejledningen på skærmen.

Kontakt servicecentret, hvis problemet fortsætter.

Kontrolpunkter

Hvis du oplever et problem med vaskemaskinen, skal du først tjekke tabellen herunder og prøve forslagene.

Problem	Handling
Starter ikke.	• Kontroller, at vaskemaskinen er sat til. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vandhanerne er åbnet. • Tryk på ► for at starte vaskemaskinen. • Sørg for, at Børnelås er deaktiveret. • Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig afledning af vand. • Tjek sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen. • Kontroller, om der er strømforsyning. • Lav spænding registreret. - Tjek, om strømkablet er sat i. • Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast i lugen.
Vandtilførslen er utilstrækkelig, eller der er ingen vandtilførsel.	• Åbn helt op for vandhanen. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet. • Sørg for, at vandtrykket er tilstrækkeligt. • Sørg for, at koldt vandshanen og varmt vandshanen er korrekt tilkoblet. • Rengør trådfilteret, da det kan være tilstoppet.
Der er stadig vaskemiddel i sæbeskuffen efter et program.	• Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen. • Sørg for, at rensenhætten er sat korrekt i. • Hvis du bruger vaskepulver, skal du sørge for, at vaskemiddelvælgeren er i den øverste position. • Fjern rensenhætten, og rengør sæbeskuffen.

Problem	Handling
Vibrerer kraftigt eller støjer.	- Sørg for, at vaskemaskinen er installeret på et jævnt, solidt gulv, som ikke er glat. Hvis gulvet er ujævnt, skal du bruge justeringsfødderne til at justere højden på vaskemaskinen. - Sørg for, at fragtboltene er fjernet. - Sørg for, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand. - Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i. - Motoren støjer muligvis under normal kørsel. - Overalls eller tøj med metalgenstande kan medføre støj under vask. Dette er normalt. - Metalgenstande, som f.eks. mønter, kan medføre støj. Fjern disse genstande fra tromlen eller filterhuset efter vask. - Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, hvorved kontrolmeddelelsen "Fordel ubalanceret vasketøj jævnt, og genstart" vises i displayet.
Udleder ikke vand og/eller centrifugerer ikke.	- Sørg for, at afledningsslangen er rettet ud helt hen til afledningssystemet. Hvis du oplever problemer med vandafledningen, skal du tilkalde service. - Kontrollér, at filteret ikke er tilstoppet. - Luk lugen, og tryk på ► . Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. - Sørg for, at afledningsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. - Sørg for, afledningsslangen er sluttet til et afledningssystem, der ikke er tilstoppet. - Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at aflede vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen. - Sørg for, at afledningsslangen sidder korrekt afhængigt af tilslutningstypen. - Rengør filteret, da det kan være tilstoppet.
Lugen åbner ikke.	- Tryk på ► for at stoppe vaskemaskinen. - Det kan tage et øjeblik, inden lugens låsemekanisme slipper. - Døren kan ikke åbnes før 3 minutter efter, vaskemaskinen er stoppet, eller der er slukket for den. - Sørg for, at alt vand i tromlen er afledt. - Lugen kan muligvis ikke åbnes, hvis der stadig er vand i tromlen. Afled vandet i tromlen, og åbn lugen manuelt. - Sørg for, at lugelåslyset er slukket. Lugelåslyset slukker, når vaskemaskinen har afledt vandet.
Meget skum.	- Sørg for at bruge de anbefalede vaskemidler, hvor det er relevant. - Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum. - Begræns mængden af vaskemiddel ved blødt vand, lidt vasketøj eller kun lettere snavset vasketøj. - Brug af andet end HE-vaskemiddel anbefales ikke.

Problem	Handling
Kan ikke tilsætte ekstra vaskemiddel.	Sørg for, at den resterende mængde vaskemiddel og skyllemiddel er inden for grænsen.
Stopper.	- Slut strømkablet til en strømførende stikkontakt. - Tjek sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen. - Luk lugen, og tryk på ► for at starte vaskemaskinen. Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. - Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig afledning af vand. - Der er muligvis en pause eller iblødlægningsfase i programmet. Vent lidt, og vaskemaskinen fortsætter muligvis. - Sørg for, at trådfilteret til vandtilførselsslangen på vandhanerne ikke er tilstoppet. Rengør trådfilteret regelmæssigt. - Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at aflede vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen.
Fyldes med vand i den forkerte temperatur.	- Åbn helt op for begge haner. - Sørg for, at den valgte temperatur er korrekt. - Sørg for, at slangerne er koblet til de korrekte haner. Striber fra vandudskylning. - Sørg for, at varmelegemet er indstillet til at tilføre mindst 49 °C varmt vand fra hanen. Kontroller desuden varmelegemet's kapacitet og opvarmningstid. - Frakobl slangerne, og rengør trådfilteret. Trådfilteret kan være tilstoppet. - Når vaskemaskinen fyldes med vand, ændres vandtemperaturen muligvis, i takt med at funktionen til automatisk temperaturregulering måler temperaturen på det indgående vand. Dette er normalt. - Når vaskemaskinen fyldes, kan der strømme lidt varmt og/eller lidt koldt vand gennem skuffen mens der vælges kolde eller varme temperaturer. Dette er normalt i funktionen til automatisk temperaturregulering, når vaskemaskinen skal finde den rette vandtemperatur.
Vasketøjet er vådt i slutningen af et program.	- Brug høj eller ekstrahøj centrifugeringshastighed. - Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at mindske overskydende skum. - Der er for lidt vasketøj. Lidt vasketøj (ét eller to stykker) kan skabe ubalance, hvorved vasketøjet muligvis ikke centrifugeres ordentligt. - Sørg for, at afledningsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet.

Problem	Handling
Lækker vand.	- Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. - Sørg for, at alle slangetilkoblinger er tætte. - Sørg for, at afledningsslangens ende er monteret og fastgjort korrekt til afledningssystemet. - Undgå at fylde for meget vasketøj i. - Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum. - Kontroller afledningsslangen. - Sørg for, at afledningsslangens ende ligger ikke på gulvet. - Kontroller, at afledningsslangen ikke er tilstoppet. - Kontrollér, om noget sidder i klemme mellem lågen og membranen. - Hvis noget sidder i klemme mellem lågen og membranen, kan det forårsage en lækage eller beskadige membranen.
Lugtgener.	- Der samles meget skum i fordybninger, hvilket kan medføre dårlige lugte. - Kør rensningsprogrammer regelmæssigt for at holde rent. - Rengør lugeforseglingen (membran). - Aftør vaskemaskinen indvendigt efter et afsluttet program.
Kan ikke se nogen bobler (kun Bubble-modeller).	- Du kan muligvis ikke se bobler, hvis der for meget vasketøj i tromlen. - Svært snavset vasketøj genererer muligvis ikke bobler.
En meddelelse vises i displayet for at alarmere om, at dispenseren er åben.	- Kontrollér, at sæbeskuffen er korrekt lukket. - Åbn sæbeskuffen, og luk den igen. Sørg for, at sæbeskuffen er lukket korrekt.
Øget vasketid	Den faktiske vasketid adskiller sig fra den estimerede tid, der blev vist i starten på kontrolpanelet, når der vælges program.

- Kontakt et servicecenter, hvis problemet fortsætter. Telefonnummeret på servicecenteret findes på mærkatet på produktet.
- Samsung er ikke ansvarlig for skader på produktet, personskader eller andre problemer med produktsikkerheden, som er forårsaget af en reparation, der ikke følger instruktionerne i disse reparationsvejledninger. Enhver beskadigelse af produktet forårsaget af forsøg på at reparere produktet (af en person udover en Samsung-certificeret servicetekniker) vil heller ikke være dækket af garantien.

FORSIGTIG

Afisning af din vaskemaskine

Vaskemaskinen kan fryse, når den kommer under 0 °C.

- Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
- Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandslangen.
- Frakobl vandslangen, og læg den i varmt vand.
- Hæld varmt vand i tromlen, og lad det virke i 10 minutter.
- Kobl vandslangen til vandhanen igen.

Specifikationer

Beskyttelse af miljøet


- Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip strømkablet over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

Strømforbrug i standbytilstand


Strømforbrug	Slukket tilstand	0,50 W
	Netværkets standbytilstand	2,00 W
	Tid i netværkets standbytilstand (Wi-Fi)	10 Min

Specifikationsark

"*" Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere (0-9) eller (A-Z).

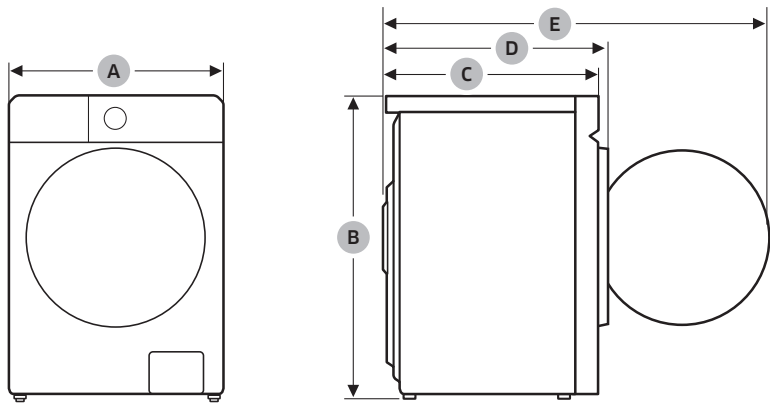

Type			Vaskemaskine med påfyldning fra forsiden
Modelnavn			WW1*DB*****
Mål	A (bredde)		600 mm
	B (højde)		850 mm
	C (dybde)		610 mm
	D (Dybde + tykkelse af lågerammen)		640 mm
	E		1090 mm
Vandtryk			50-1000 kPa
Nettovægt			73,0 kg
Maksimal vaskekapacitet		Vask og centrifugering	11,0 kg
Strømforbrug	Vask og opvarmning	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Omdrejningstal for centrifugering			1400 omdr./min.

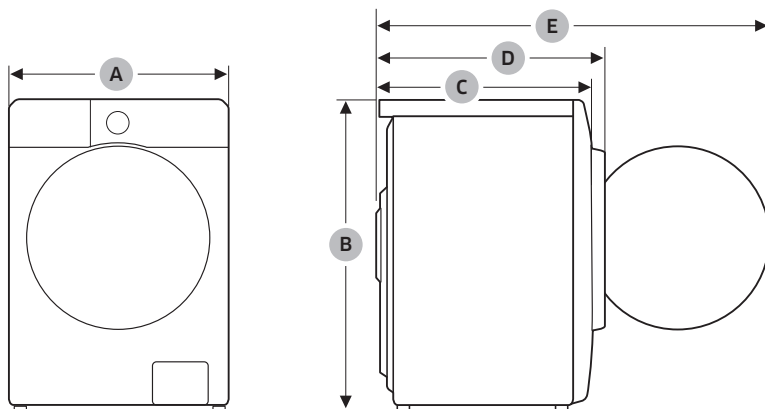

Type		Vaskemaskine med påfyldning fra forsiden
Modelnavn		WW1*DG*****
Mål	A (bredde)	600 mm
	B (højde)	850 mm
	C (dybde)	610 mm
	D (Dybde + tykkelse af lågerammen)	640 mm
	E	1090 mm
Vandtryk		50-1000 kPa
Nettovægt		72,0 kg
Maksimal vaskekapacitet		Vask og centrifugering 11,0 kg
Strømforsbrug	Vask og opvarmning	AC 220-240 V / 50 Hz 1900-2300 W
Omdrejningstal for centrifugering		1400 omdr./min.



BEMÆRK

- Designet og specifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
- De nævnte dimensioner kan være en smule anderledes fra de faktiske mål afhængigt af målemetode.

Notater

Notater

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Waschmaschine

Modell: WW1*D*****, WW9*D*****

- Wir freuen uns, dass Sie sich für diese neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Benutzung der Waschmaschine gründlich durch. So können Sie sicherstellen, dass Sie die Merkmale und Funktionen Ihrer neuen Waschmaschine kennen und sie sicher und effizient bedienen können.
- Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung der Waschmaschine sowie Informationen zum Ökodesign (gemäß EU-Richtlinie 2019/2023) finden Sie, wenn Sie auf der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) unter Support > Support auf der Startseite die Modellbezeichnung eingeben. Alternativ können Sie auch die SmartThings-App auf Ihr Mobilgerät herunterladen und installieren. Wenn Sie dann in SmartThings den **HomeCare-Assistenten** öffnen, erhalten Sie Tipps und Anleitungen.
- Die Modellbezeichnung des Geräts finden Sie auf dem Aufkleber, der dem Gerät beigelegt oder daran angebracht ist.

Lieferumfang

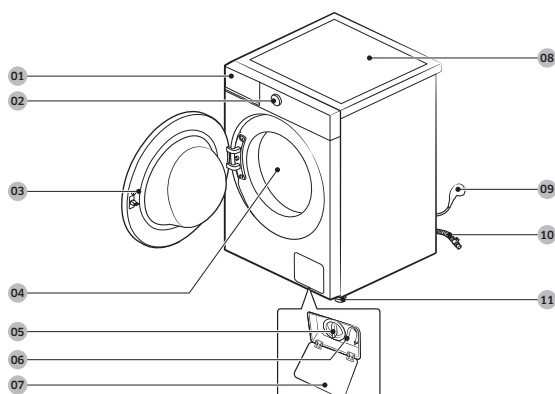

- 01 Waschmittelschublade
- 02 Bedienfeld
- 03 Gerätetür
- 04 Waschtrommel
- 05 Flusensieb
- 06 Notentleerungsschlauch
- 07 Abdeckung des Flusensiebs
- 08 Arbeitsfläche
- 09 Netzstecker
- 10 Abwasserschlauch
- 11 Nivellierfüße



Schraubenschlüssel



Abdeckkappen



Schlauchführung



Kaltwasserschlauch



Warmwasserschlauch



Rückschlagventil (nur bei einigen Modellen im Lieferumfang enthalten)



Verschlusskappenbefestigung



Flüssigwaschmitteleinsatz

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Stapelsatz
 - SKK-SS* (nur Modelle WW**DB8*****, WW**DB7*****)
 - SKK-UD* (nur Modelle WW**DG6*****)
 - Ein Stapelsatz ist erforderlich, damit Sie einen Trockner auf eine Waschmaschine stellen können.

HINWEIS

- Schraubenschlüssel: Zum Entfernen der Transportsicherungen und zum Nivellieren der Waschmaschine.
- Abdeckkappen: Zum Abdecken der Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen. Die Anzahl der mitgelieferten Abdeckkappen (3 bis 6) hängt vom Modell ab.
- Schlauchführung: Zum Einhängen des Abwasserschlauchs in das Abflussrohr oder Waschbecken.
- Kalt-/Warmwasserschlauch: Zur Wasserversorgung der Waschmaschine. Der Heißwasserschlauch kommt nur bei bestimmten Modellen zum Einsatz.
- Flüssigwaschmitteleinsatz: Legen Sie diesen Einsatz in das Waschmittelfach, wenn Sie mit flüssigem Waschmittel waschen. (nur bestimmte Modelle)

Sicherheitsinformationen

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.

VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

WARNUNG

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
5. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
6. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
7. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
8. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.

9. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt, nicht aber geeignet für über den Einsatz zum Beispiel als:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- auf Bauernhöfen;
- in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen; in Bereichen zur gemeinschaftlichen Nutzung in Mehrfamilienhäusern oder in Waschsaloons.

Wichtige Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor.

Schließen Sie das Netzkabel sicher an eine Steckdose an, die den örtlichen Elektrovorschriften entspricht. Verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät und benutzen Sie keine Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Steckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Steckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.



Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material auf.

Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verwenden Sie keinen Stromtransformator.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Nach einer Reparatur durch einen nicht zugelassenen Dienstleister, nach einer Selbstreparatur oder einer nicht fachgerechten Reparatur des Geräts haftet Samsung nicht mehr für Schäden am Gerät, für Verletzungen und andere Sicherheitsprobleme mit dem Gerät, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht genau befolgt werden. Schäden am Gerät, die durch einen Reparaturversuch eines nicht von Samsung zertifizierten Dienstanbieters verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

VORSICHT

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands aufgrund von Fehlströmen.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf, der das Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Wandern der Maschine, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

WARNUNG

Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.



- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Entfernen Sie den Türhebel der Waschmaschine, ehe Sie das Gerät entsorgen.

- Kinder, die in der Waschmaschine eingeschlossen sind, können ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schaumstoff, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Explosionen.

Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).

- Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Gerätetür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät im Betrieb nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie das Netzkabel später wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Erlauben Sie Kindern nicht, in oder auf das Gerät zu klettern.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.

- Dies kann zu Verletzungen führen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie immer fest am Stecker an, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

- Schäden am Netzkabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät überflutet wird.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder Blitzschlag, und wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.

Vorsichtshinweise für die Verwendung

VORSICHT

Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Waschmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, wenn die Wasserversorgung ausgefallen ist oder wenn Sie den Frischwasserschlauch wieder anschließen.

- Der Luftdruck im Frischwasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen des Geräts oder zu Wasserlecks führen.

Überprüfen Sie, ob ein Problem mit dem Abfluss vorliegt, wenn das Wasser im Betrieb nicht ordnungsgemäß abgepumpt wird.

- Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, damit sie nicht in der Gerätetür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, wenn die Waschmaschine nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen sind.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Schmutz, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Wasserhahn, und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Es kann zu einem Wasseraustritt kommen, wenn sich die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs gelockert haben.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu gewerblichen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall verfällt die Samsung Standardgarantie für das Gerät, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht auch die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe der Waschmaschine.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr in Folge von Störungen.

Bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.

Die Dauer des Abpumpvorgangs kann sich je nach Wassertemperatur unterscheiden. Wenn die Wassertemperatur zu hoch ist, beginnt das Abpumpen, nachdem das Wasser abgekühlt ist.



Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, schleudern oder trocknen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.

(*): Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad- und Autoabdeckungen usw.

- Waschen Sie keine dicken oder harten Matten, auch wenn das Waschen laut Pflegehinweis erlaubt ist. Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.
- Waschen Sie keine Teppiche oder Fußmatten mit Gummirücken. Die Beschichtung kann sich lösen und dabei an der Innenseite der Trommel kleben bleiben. Dies kann zu Fehlfunktionen z. B. beim Abpumpen führen.

Verwenden Sie die Waschmaschine niemals ohne Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Das Türscheibe wird beim Waschen und Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder bei der Waschmaschine spielen oder die Türscheibe berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Legen Sie niemals Ihre Hände in den Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand in den Waschmitteleinlauf eingeklemmt werden kann.

Entfernen Sie die Flüssigwaschmittelleitung (nur bei entsprechenden Modellen), wenn Sie pulverförmiges Waschmittel verwenden.

- Andernfalls kann durch die Vorderseite des Waschmittelbehälters Wasser austreten.

Geben Sie außer Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe, Lebensmittelabfälle oder Tiere) in die Waschmaschine.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine und zum Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich z. B. in Kosmetik- oder Massagesalons findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verformung der Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel rosten.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, tragen Sie ein (pH-neutrales) Waschmittel auf die Oberfläche auf, und entfernen Sie den Rost mit einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

Geben Sie keine chemischen Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche, und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit chemischen Reinigungsmitteln verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze beim Oxidieren des Öls zu spontaner Selbstentzündung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein Wasser aus Wasserkühl-/heizgeräten.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.

Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.

- Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, können Probleme mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechte Gerüche auftreten.

Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter in ein Wäschenetz, und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.

Waschen Sie große Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche nicht in einem Wäschenetz.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel.

- Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.



Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Sortieren Sie die Wäsche anhand der Farbe ausgehend von ihrer Farbechtheit, und wählen Sie die empfohlene Kombination aus Programm, Wassertemperatur und Zusatzfunktionen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbungen oder Beschädigungen des Stoffs.

Achten Sie darauf, dass Kinder sich beim Schließen der Gerätetür nicht die Finger darin einklemmen.

- Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen.

Um Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür nach einem Waschzyklus offen, damit die Trommel trocknen kann.

Um Kalkablagerungen zu verhindern, lassen Sie die Waschmittelschublade jedem einem Waschgang offen stehen, damit sie innen trocknen kann.

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung



WARNUNG

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Konformitätserklärung (nur für netzwerkfähige Modelle)

- Die Informationen der Open Source-Erklärung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Samsung-Website.

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Infos über die Umweltverpflichtungen von Samsung und die regulatorischen Verpflichtungen für Produkte, z. B. REACH, finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite unter www.samsung.com.

Entsorgung des Geräts in Frankreich



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für die EU und das Vereinigte Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu Support > Support und geben Sie auf der -Startseite die Modellbezeichnung ein.

Maximale Leistung des WLAN-Senders: 20 dBm bei 2,412 GHz – 2,472 GHz

Einschalten des WLAN

Durch Aktivieren des WLAN steigt der Energieverbrauch. In einer Umgebung, in der das WLAN häufig aktiviert wird, kann der tatsächliche Energieverbrauch die im Abschnitt mit den technischen Daten angegebenen Werte übersteigen.

1. Tippen und halten Sie , um die Waschmaschine einzuschalten.
2. Tippen und halten Sie .
 - 2-1 Die Waschmaschine wechselt in den AP-Modus und stellt die Verbindung zu Ihrem Smartphone her.
 - 2-2 Tippen Sie auf , um Ihre Waschmaschine zu authentifizieren.
 - 2-3 Nach erfolgreicher Authentifizierung ist Ihre Waschmaschine mit der App verbunden.



HINWEIS

Halten Sie Ihren Finger 3 Sekunden lang auf , um das Menü **Systemfunktionen** zu öffnen, drehen Sie das Navigationsrad auf WLAN, und tippen Sie auf , um das WLAN zu deaktivieren.

Aufstellen des Geräts

Befolgen Sie gewissenhaft die nachstehenden Hinweise, um die ordnungsgemäße Aufstellung und Installation der Waschmaschine zu gewährleisten und Unfälle oder Verletzungen beim Waschen Ihrer Wäsche zu vermeiden.

Voraussetzungen für die Installation

Stromversorgung und Erdung

Verwenden Sie für Ihr Gerät einen gesonderten Stromkreis mit eigener Sicherung.

Um eine angemessene Erdung zu gewährleisten, verfügt Ihre Waschmaschine über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt, der mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdung verbunden wird.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Erdung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.

Nehmen Sie niemals Veränderungen am mitgelieferten Netzstecker vor. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.



WARNUNG

- Verwenden Sie NIEMALS ein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzkabel.
- Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.
- Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.

Wasserversorgung

Der für dieses Gerät erforderliche Wasserdruck liegt zwischen 50 und 1000 kPa (0,5 und 10 bar). Ein Wasserdruck von weniger als 50 kPa kann dazu führen, dass das Wasserventil nicht vollständig schließt, oder es kann länger dauern, bis die Trommel gefüllt ist. In diesem Fall schaltet die Waschmaschine sich aus. Damit die Länge des vorgesehenen Zufuhrschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Zur Vermeidung von Lecks sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Sorgen Sie dafür, dass alle Wasseranschlüsse leicht erreichbar sind.
- Schließen Sie die Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse des Frischwasserschlauchs auf Lecks.



VORSICHT

Überprüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Dichtigkeit, ehe das Gerät erstmals in Betrieb nehmen.

Abfluss

Samsung empfiehlt ein Standrohr von 60 bis 90 cm Höhe. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Abwasserschlauch vollständig in das Abwasserrohr geschoben wird.

Bodenbelag

Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Ihr Gerät auf einem festen Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppichböden und andere weiche Bodenbeläge dämpfen Vibrationen nur schlecht und führen dazu, dass sich die Waschmaschine beim Schleudern möglicherweise leicht von der Stelle bewegt.



VORSICHT

Stellen Sie das Gerät niemals erhöht oder auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Wassertemperatur

Stellen Sie das Gerät nicht an Stellen auf, an denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Wenn das in den Verbindungsteilen verbliebene Wasser gefriert, können Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Bauteilen des Geräts die Folge sein.

Aufstellung in einer Nische

Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:

- Seiten: 25 mm, oben: 25 mm, Rückseite: 50 mm, Vorderseite: 550 mm

Wenn das Gerät zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische vorn ein Freiraum von mindestens 550 mm frei bleiben. Ihr Gerät allein benötigt einen solchen Freiraum nicht.

Installation Schritt-für-Schritt



HINWEIS

Heben Sie die Waschmaschine beim Auspacken aus dem Schaumstoffsockel. Vergewissern Sie sich, dass die Trommelhalterung auf der Unterseite der Waschmaschine entfernt wurde.

SCHRITT 1 Aufstellort auswählen

Anforderungen an den Aufstellort:


- Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichend Platz für Entlüftung und Verkabelung
- Die Umgebungstemperatur liegt zu jeder Zeit über dem Gefrierpunkt (0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen



HINWEIS

- Um übermäßige Vibrationen beim Betrieb der Waschmaschine zu verhindern, müssen Sie vor allem auf die Stabilität achten.
- Stellen Sie Ihre Waschmaschine auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht auf weichen Böden oder Bodenbelägen auf.
- Wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem Holzfußboden aufstellen, müssen Sie eine wasserfeste Holzplatte (mindestens 30 mm dick) auf dem Fußboden anbringen. Außerdem empfehlen wir, Ihre Waschmaschine in einer Ecke des Raums mit dem Holzbodens aufzustellen.

SCHRITT 2 Transportsicherungen entfernen

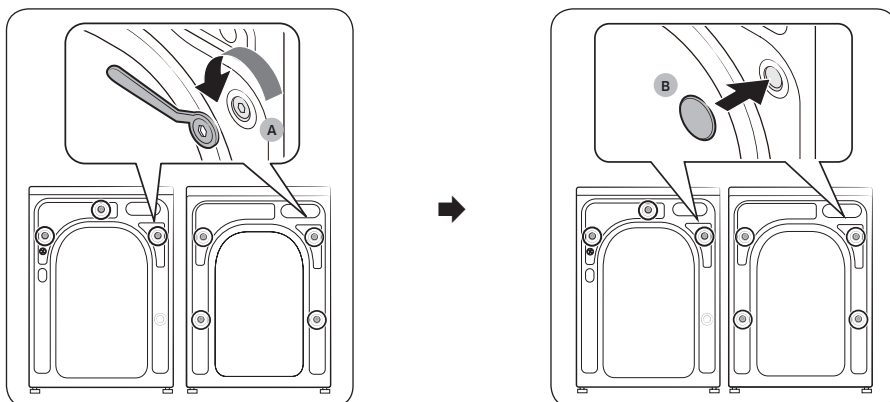

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sowie alle Transportsicherungen.
2. Setzen Sie die **Abdeckkappen (B)** in die Öffnungen ein (in der Abbildung eingekreist).


HINWEIS

Die Anzahl der Transportsicherungen kann sich je nach Modell unterscheiden.

WARNUNG

- Verschießen Sie die Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen mit den Abdeckkappen, um Verletzungen zu verhindern. Transportieren Sie die Waschmaschine keinesfalls, ohne die Transportsicherungen anzubringen. Montieren Sie die Transportsicherungen, bevor Sie die Waschmaschine an eine andere Stelle bringen. Bewahren Sie die Transportsicherungen auf für den zukünftigen Gebrauch an einer sicheren Stelle auf.
- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.


SCHRITT 3 Stellfüße ausrichten

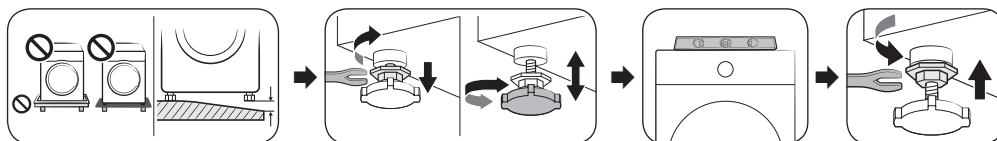

Stellen Sie die Nivellierfüße so ein, dass die Waschmaschine ins Lot kommt. Ziehen Sie die Muttern fest, wenn die Waschmaschine lotrecht steht.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass alle Nivellierfüße fest auf dem Untergrund aufliegen. So wird vermieden, dass sich die Waschmaschine bewegt oder dass durch die Vibration Geräusche entstehen. Überprüfen Sie anschließend, ob beim Betrieb der Waschmaschine ein Rütteln zu bemerken ist. Wenn die Waschmaschine nicht mehr rüttelt, können Sie die Muttern festziehen.

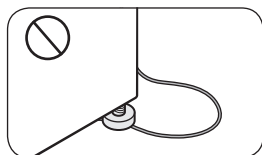


VORSICHT

Achten Sie beim Aufstellen der Waschmaschine darauf, dass die Nivellierfüße nicht das Netzkabel quetschen.

SCHRITT 4 Frischwasserschlauch anschließen

HINWEIS

Diese Anweisungen gelten für Wasserhähne mit Gewinde. Ausführlichere Anweisungen oder Anweisungen für den Anschluss des Wasserschlauchs an einen Wasserhahn ohne Gewinde finden Sie auf der Website, die auf der Umschlagseite dieses Handbuchs angegeben ist, sowie im Web-Handbuch.

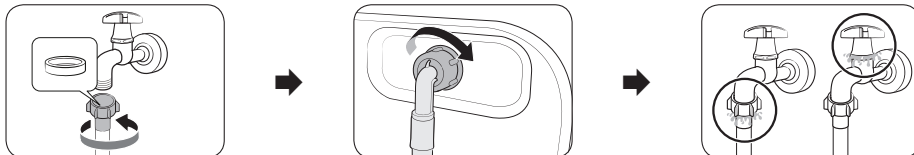

1. Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Wasserhahn und drehen Sie den Überwurfring dann nach rechts fest.

VORSICHT

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Wasserschlauchs, dass ein Dichtungsring aus Gummi in den Schlauchanschluss eingelegt wurde. Verwenden Sie den Schlauch nicht, wenn die Gummidichtung beschädigt ist oder fehlt.

2. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Rückseite der Waschmaschine an und drehen Sie den Überwurfring dann nach rechts fest.
3. Öffnen Sie den Wasserhahn, und überprüfen Sie die Anschlüsse dann auf Lecks. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen die Schritte 1 und 2 wiederholen.

WARNUNG


Halten Sie die Waschmaschine, wenn Wasser austritt, sofort an und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Wenden Sie sich im Fall von Wasseraustritt aus dem Wasserschlauch an das örtliche Samsung-Kundendienstzentrum, und bei Wasseraustritt aus dem Wasserhahn an einen Installateur. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

VORSICHT


Achten Sie darauf, dass der Frischwasserschlauch nicht mit Gewalt gedehnt wird. Wenn der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

SCHRITT 5 Abwasserschlauch anschließen


Sie können den Abwasserschlauch auf drei unterschiedliche Arten anordnen:

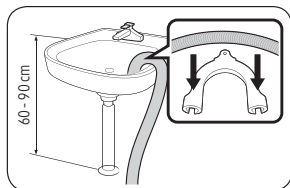

In ein Spülbecken

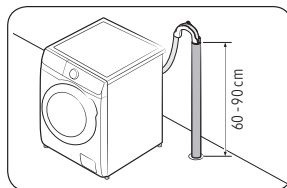

In ein Abflussrohr

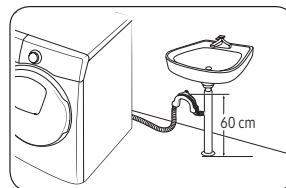

Anschluss an ein Abwasserrohr

VORSICHT

Entfernen Sie den Verschluss des unbelegten Abzweigs am Abwasserrohr und schließen Sie danach das Abwasserrohr daran an.

SCHRITT 6 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Dann tippen und halten Sie  3 Sekunden lang, um die Waschmaschine einzuschalten.

HINWEIS


- Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst ein komplettes Waschprogramm ohne Wäsche durchlaufen.
- Wenn die Anzeige nicht auf Ihre Bedienungseingaben reagiert, müssen Sie die Schutzfolie entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche ganz in die Trommel gelegt wurde und nicht in die Tür eingeklemmt ist.

Kalibrierung ausführen

- Zur Ersteinrichtung gehört der Kalibrierungsprozess, der nach der Sprachauswahl beginnt. Sie müssen die Kalibrierung vor der ersten Benutzung der Waschmaschine durchführen.
- Leeren Sie die Waschtrommel, und tippen Sie dann auf  um die Kalibrierung zu beginnen.
- Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, unterbricht die Maschine kurzzeitig die Stromversorgung.
- Wenn Sie die Kalibrierung erneut durchführen möchten, tippen und halten Sie  gedrückt, um die Systemfunktionen aufzurufen, und wählen Sie **Kalibrierung**.

Auto-Dosiereinheit (nur Modelle WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Die Dosiereinheit  kann auf die Ausgabe von flüssigem Weichspüler oder Flüssigwaschmittel eingestellt werden. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf der Samsung-Website registriert ist, oder in der separat erhältlichen Bedienungsanleitung.

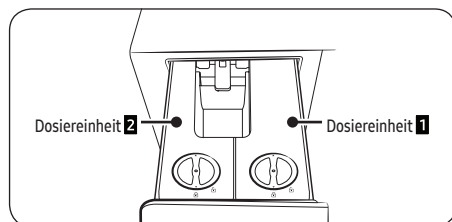

VORSICHT

- Achten Sie darauf, die Waschmittelschublade zu leeren, bevor Sie die Waschmaschine transportieren.
- Geben Sie ohne die Dosiereinheiten kein Waschmittel in die Schublade.
- Die Waschmaschine wird angehalten, wenn Sie die Waschmittelschublade öffnen, während Wasser zugeführt wird.

HINWEIS

- Die Meldung „Waschmittelschublade schließen“ wird angezeigt, wenn die Waschmittelschublade nicht vollständig geschlossen ist. Schließen Sie die Waschmittelschublade, ehe Sie die Waschmaschine starten.
- Füllen Sie das entsprechende Fach nach, wenn eine der Meldungen „Waschmittel in Dosiereinheit 1 füllen“, „Weichspüler in Dosiereinheit 2 füllen“ oder „Waschmittel- u. Weichspüler-Tank auffüllen“ im Display erscheint. Nach dem Einfüllen von Waschmittel oder Weichspüler erlischt der Nachfüllalarm, sobald die Waschmaschine ein Programm abgeschlossen hat.
- Waschmittel/Weichspüler werden im Wollprogramm nicht automatisch ausgegeben. Um Waschmittel/Weichspüler im Wollprogramm zu dosieren, müssen Sie den Füllpegel für das Waschmittel/den Weichspüler manuell einstellen.
- Es kann schwierig sein, den Waschmittelbehälter nur mit den Fingerspitzen zu öffnen. Fassen Sie den Griff des Waschmittelbehälters fest mit der Hand an, und ziehen Sie daran, um ihn zu öffnen.
- Schieben Sie den Waschmittelbehälter zum Schließen ganz bis ans Ende hinein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn der Behälter richtig geschlossen ist.

- Halten Sie die Tür geöffnet, damit das Innere der Trommel und die Waschmittelschublade gut belüftet werden können.
- Halten Sie die Deckel der Waschmittelschublade und der Dosiereinheit, außer beim Nachfüllen von Waschmittel und/oder Weichspüler, immer geschlossen. Luft kann bis ins Innere vordringen und das Waschmittel und/oder den Weichspüler austrocknen.
- Beim Herausnehmen der Waschmittelschublade aus der Waschmaschine kann etwas Waschmittel austreten. Dieses Phänomen ist normal.
- Überprüfen Sie die Öffnungen der Dosiereinheit, drehen Sie die Verschlüsse auf und füllen Sie Waschmittel und Weichspüler bis zur MAX-Linie ein.
- Verwenden Sie keine Mixturen aus Waschmittel und Weichspüler.
- Achten Sie darauf, dass der Verschluss der Waschmittelbehälter stets geschlossen ist.


Einstellen der Füllmenge des Waschmittels/Weichspülers

Befolgen Sie diese Anweisungen, um die automatisch dosierte Waschmittel-/Weichspülermenge zu erhöhen oder zu verringern.



1. Tippen Sie auf **+**.
2. Drehen Sie am Navigationsrad, bis **Waschmittel Dosierung** oder **Weichspüler Dosierung** angezeigt werden.
 - **Waschmittel Dosierung** : Sie können die Menge des eingefüllten Waschmittels auswählen.
 - **Weichspüler Dosierung** : Sie können die Menge des eingefüllten Weichspülers auswählen.
3. Tippen Sie auf **O**, um die Einstellung zu ändern.
 - Die Standardeinstellung ist **Mittel** und Sie können zwischen **Mittel**, **Viel**, **Aus** und **Wenig** auswählen.

Einstellen der Wasserhärte/der Weichspülerkonzentration

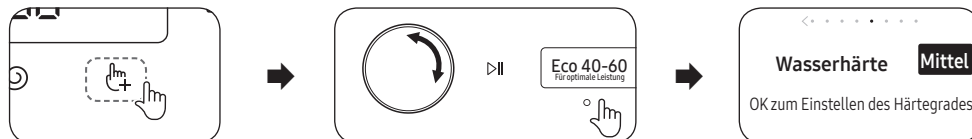


1. Tippen und halten Sie **+** 3 Sekunden lang.
2. Drehen Sie das Navigationsrad, um **Wasserhärte** oder **Weichspüler** zu wählen.
3. Tippen Sie auf **O**, um die Einstellung zu ändern.
 - Die Standardeinstellung für die **Wasserhärte** ist **Mittel**. Durch Ändern der Einstellung wird die Waschmittelmenge angepasst.

Einstellung der Wasserhärte	Weich	Mittel	Hart
Menge der Spülmitteldosis	Verringert	Normal	Erhöht

- Die Standardeinstellung für **Weichspüler** ist **1x**. Durch Ändern der Einstellung wird die Weichspülermenge angepasst.

Einstellung des Weichspülers	1x	2x	3x
Menge der Weichspülerdosis	Normal	Verringert	Stark verringert

Manuelle Dosierung (nur Modelle WW**D***3**, WW**D***2**, WW**D***1**, WW**D***0**)

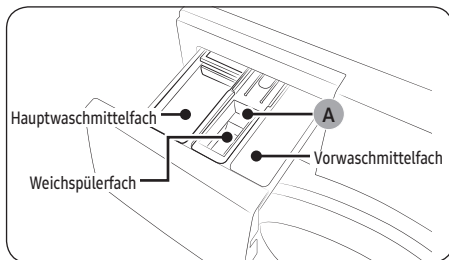

1. **Vorwaschmittelfach:** In dieses Fach wird bei Bedarf Vorwaschmittel gefüllt.
2. **Hauptwaschmittelfach:** Geben Sie das Waschmittel für den Hauptwaschgang, Einweichmittel, Bleichmittel und/oder Fleckenentferner in dieses Fach.
3. **Weichspülerfach:** In dieses Fach werden Waschzusätze wie Weichspüler gefüllt. Überschreiten Sie nicht die maximale Einfüllhöhe (A).

Bedienung

Ausführliche Informationen zur Bedienung der Waschmaschine finden Sie im mitgelieferten Anleitungsblatt.
(Bedienungsanleitung für die Waschmaschine)

 HINWEIS

Die in diesem Handbuch verwendeten Programm- und Funktionsbezeichnungen können denen von Ihrem Gerät abweichen.

Liste der Programme und Optionen

Programm

Eco 40-60	AutoOptimal Wash	Baumwolle	Schnelle Wäsche 15´
SuperSpeed	Mischwäsche	Mikroplastik	Kaltwäsche Intensiv
Pflegeleicht	Feinwäsche	Handtücher	XXL-Wäsche
Hemden	Hygiene-Dampf	Wolle	Outdoor
Sportkleidung	Buntwäsche	Jeans	Baby Care Intensiv
Super Leise	Bewölkter Tag	Spülen+Schleudern	Abpumpen+Schleudern
Trommelreinigung+	Trommelreinigung		

- **Trommelreinigung+/Trommelreinigung:** nur bestimmte Modelle
Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel. Rückstände von Chemikalien in der Trommel können Schäden an der Wäsche oder der Trommel der Waschmaschine verursachen.
- **Mischwäsche, AutoOptimal Wash, Mikroplastik:** nur bestimmte Modelle

 HINWEIS

Die tatsächliche Programmdauer kann von der geschätzten Dauer abweichen, die bei der anfänglichen Programmauswahl auf dem Bedienfeld angezeigt wird.

Optionen

Tippen Sie auf , um aus den folgenden Optionen auszuwählen.

QuickDrive	Vorwäsche	Intensiv	FleckenIntensiv
Waschmittel Dosierung	Weichspüler Dosierung	Meine Programme	Endzeit
Bedienfeldsperre			

- **Bedienfeldsperre:** Tippen Sie auf **O**, um alle Tasten außer  zu sperren.
- **Endzeit:** Sie können eine Zeit zwischen 1 und 24 Stunden (in Schritten von 1 Stunde oder 10 Minuten) einstellen, bei deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
- **QuickDrive, Waschmittel Dosierung, Weichspüler Dosierung :** nur bestimmte Modelle

Einstellungen

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen und die folgenden Optionen zu ändern.

Wasserhärte	Weichspüler	Dosiereinheit 2	Pumpe spülen
Ki-Intelligente	Ton	Kalibrierung	WLAN
Sprache	Zurücksetzen		

- **Ton:** Sie können die Signaltöne der Waschmaschine aktivieren bzw. deaktivieren.
- **Smart Control:** Aktivieren Sie Smart Control, um die Bedienung Ihres Geräts zu ermöglichen.
- **Dosiereinheit **2**:** Sie können die Dosiereinheit **2** so einstellen, dass sie flüssigen Weichspüler oder Flüssigwaschmittel ausgibt.
- **Pumpe spülen:** Mit dieser Funktion können Sie die Pumpe von Waschmittel- oder Weichspülerrückständen befreien, die sich in der Pumpe angesammelt haben.
- **Wasserhärte, Weichspüler, Dosiereinheit **2**, Pumpe spülen :** nur bestimmte Modelle

QuickDrive (nur Modell WW**D*8*****)

Sie können die Gesamtwaschzeit des eingestellten Programms verkürzen. QuickDrive ist in bestimmten Programmen möglicherweise nicht verfügbar.

SmartThings

WLAN-Verbindung

Wechseln Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.

- Dieses Gerät unterstützt WLAN-Protokolle im 2,4-GHz-Band.

Herunterladen

Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die SmartThings-App ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.



HINWEIS

Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Um ein neues Samsung-Konto zu erstellen, befolgen Sie die Anweisungen in der App. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.



HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones oder -Tablets werden automatisch angemeldet.

Registrieren Ihres Geräts bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu den **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.
2. Öffnen Sie **SmartThings** auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Wählen Sie **Add (Hinzufügen)**, wenn die Meldung „A new device is found. (Ein neues Gerät wurde gefunden.)“ angezeigt wird.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp) > Specific Device Model (Genaueres Gerätemodell)** und fügen Sie dann Ihr Gerät manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihr Gerät in folgender Weise bei SmartThings.
 - a. Fügen Sie Ihr Gerät zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit SmartThings verbunden ist.
 - b. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Smart Control

Nachdem Sie Ihr Gerät mit SmartThings verbunden haben, können Sie es aus der Ferne bedienen.

Nachdem Sie die Wäsche geladen und die Tür geschlossen haben. Tippen Sie auf **Smart Control** und bedienen Sie Ihre Waschmaschine bequem, indem Sie mit der SmartThings-App Spül- oder Schleuderprogramme hinzufügen.

Wartung und Pflege

Anweisungen zur Reinigung der Waschmaschine finden Sie auf der Website, die auf dem Umschlag dieses Handbuchs angegeben ist, sowie im Web-Handbuch.


Reinigung

Waschmittelbehälter (nur Modelle WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Innern des Behälters herunter und ziehen Sie zugleich den Waschmittelbehälter heraus.
2. Öffnen Sie die Deckel der Dosiereinheiten und reinigen Sie die Innenseiten der Dosiereinheiten mit Wasser.
 - Wischen Sie anschließend das Wasser ab und schließen Sie die Abdeckungen, nachdem Sie sie gereinigt haben.
3. Reinigen Sie die Schubladenmulde mit einer Flaschenbürste, um Reinigungsmittelreste und Kalkablagerungen in der Schubladenmulde zu entfernen.
4. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder hinein, ehe Sie die Waschmaschine starten.

Notentleerung

Lassen Sie bei einem Stromausfall das Wasser in der Waschtrommel ab, bevor Sie die Wäsche entnehmen.

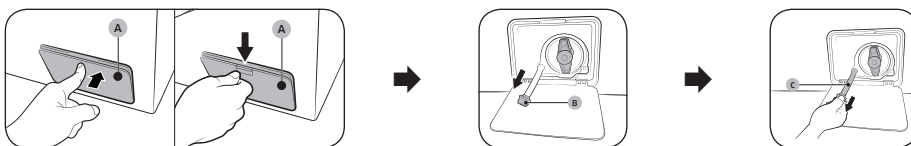


1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die **Abdeckung des Flusensiebs (A)**.
 - TYP1: Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der **Abdeckung des Flusensiebs (A)**.
 - TYP2: Drücken Sie zum Öffnen die Verriegelung der **Abdeckung des Flusensiebs (A)** nach unten.
3. Stellen Sie in die Nähe der Abdeckung ein leeres Gefäß geeigneter Größe. Ziehen Sie den Notentleerungsschlauch dann heraus und legen Sie das Ende in das bereitstehende Gefäß. Halten Sie dabei die **Verschlusskappe (B)** fest.
4. Öffnen Sie die Verschlusskappe und lassen Sie das Wasser über den **Notentleerungsschlauch (C)** in das bereitstehende Gefäß ab.
5. Setzen Sie anschließend die Verschlusskappe wieder auf das Schlauchende, und schieben Sie den Schlauch in seine ursprüngliche Position. Schließen Sie dann die Abdeckung des Flusensiebs.



HINWEIS

Verwenden Sie ein ausreichend großes Gefäß, da in der Trommel möglicherweise mehr Wasser enthalten ist als erwartet.

Flusensieb

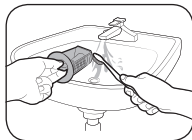

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das in der Trommel verbliebene Wasser ab. (Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Notentleerung**.)
3. Öffnen Sie die **Abdeckung des Flusensiebs**.
 - TYP1: Drücken Sie vorsichtig gegen den oberen Teil der **Abdeckung des Flusensiebs**, um sie zu öffnen.
 - TYP2: Drücken Sie zum Öffnen die Verriegelung der **Abdeckung des Flusensiebs** nach unten.
4. Drehen Sie den Verschluss des Flusensiebs nach links, und lassen Sie das darin verbliebene Wasser ab.
5. Reinigen Sie das Flusensieb mit einer weichen Bürste. Stellen Sie sicher, dass im Inneren des Flusensiebs das Propellerrad der Absaugpumpe nicht blockiert ist.
6. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein, und drehen Sie den Verschluss des Flusensiebs nach rechts.

Fehlerbehebung

Bei etwaigen Problemen überprüfen Sie die Fehlermeldung auf dem LCD-Bildschirm und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht.

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät startet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geöffnet ist. • Tippen Sie auf ► um die Waschmaschine zu starten. • Stellen Sie sicher, dass die Tastensperre (Kindersicherung) nicht aktiviert ist. • Bevor die Waschmaschine mit dem Einfüllen des Wassers beginnt, sind eine Reihe von Klickgeräuschen zu hören. Damit wird die Verriegelung der Gerätetür überprüft und außerdem kurz abgepumpt. • Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatsicherung zurück. • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung einwandfrei arbeitet. • Unterspannung erkannt. - Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist. • Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.
Die Wasserzufuhr ist unzureichend oder überhaupt nicht gegeben.	• Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht verdreht oder geknickt ist. • Sorgen Sie für einen ausreichenden Wasserdruck. • Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasserhahn und der Warmwasserhahn richtig angeschlossen sind. • Überprüfen Sie das Sieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls.
Nach einem Programm bleibt Waschmittel in der Waschmittelschublade zurück.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Stellen Sie sicher, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelfachs gefüllt wird. • Stellen Sie sicher, dass die Kappe richtig eingesetzt ist. • Stellen Sie bei Verwendung von Wascpulver sicher, dass der Waschmittelwahlschalter sich in der oberen Position befindet. • Reinigen Sie die Waschmittelschublade.

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät vibriert übermäßig oder erzeugt Geräusche.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine auf einer ebenen und festen Fläche steht, die nicht rutschig ist. Wenn der Boden nicht eben ist, stellen Sie die Höhe des Geräts mit Hilfe der Nivellierfüße korrekt ein. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist. • Der Motor kann bei normalem Betrieb Geräusch verursachen. • Overalls und Bekleidung mit Metallapplikationen können beim Waschen Geräusche verursachen. Dieses Phänomen ist normal. • Metallobjekte wie Münzen können Geräusche verursachen. Entfernen Sie diese Objekte nach dem Waschen aus der Trommel oder dem Filtereinsatz. • Verteilen Sie die Wäsche neu. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufriedenstellend, und die Infomeldung „Einseitige Beladung neu verteilen und Maschine neu starten“ wird im Display angezeigt.
Das Gerät pumpt nicht ab und/oder schleudert nicht.	• Vergewissern Sie sich, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt ist. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß abpumpt. • Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb nicht verstopft ist. • Schließen Sie die Gerätetür und Tippen Sie auf ▷ . Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann sich die Trommel Ihrer Waschmaschine nur dann drehen, wenn die Gerätetür geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht eingefroren oder verstopft ist. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch an ein nicht verstopftes Abwassersystem angeschlossen ist. • Wenn die Waschmaschine nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, kann sie vorübergehend weder abpumpen noch schleudern. Die Waschmaschine arbeitet normal, sobald sie wieder ausreichend mit Strom versorgt wird. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch je nach Anschlussmethode richtig verlegt ist. • Überprüfen Sie das Flusensieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls.
Die Gerätetür öffnet sich nicht.	• Tippen Sie auf ▷ , um die Waschmaschine anzuhalten. • Es kann kurze Zeit dauern, bis die Verriegelung der Gerätetür entsperrt wird. • Die Gerätetür kann erst drei Minuten nach dem Anhalten der Waschmaschine oder dem Abschalten der Stromversorgung geöffnet werden. • Achten Sie darauf, dass das gesamte Wasser aus der Trommel abgepumpt wird. • Die Gerätetür lässt sich möglicherweise nicht öffnen, wenn noch Wasser in der Trommel steht. Pumpen Sie das Wasser ab und öffnen Sie die Gerätetür von Hand. • Stellen Sie sicher, dass die Anzeige für das Türschloss nicht leuchtet. Die Anzeige für das Türschloss erlischt, nachdem die Waschmaschine das Wasser abgepumpt hat.
Übermäßige Schaumbildung.	• Vergewissern Sie sich, dass Sie ausschließlich die empfohlenen Waschmittelsorten verwendet haben. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu verringern. • Verringern Sie bei kalkarmem Wasser, kleinen Wäscheladungen oder nur leicht verschmutzten Kleidungsstücken die verwendete Waschmittelmenge. • Es wird geraten, nur mit Waschmittelkonzentrat zu waschen.

Problem	Abhilfemaßnahme
Es kann kein zusätzliches Waschmittel eingefüllt werden.	• Stellen Sie sicher, dass die bereits vorhandene Menge an Waschmittel und Weichspüler nicht die maximale Einfüllhöhe überschreitet.
Das Gerät stoppt.	• Schließen Sie das Netzkabel an eine Strom führende Steckdose an. • Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatsicherung zurück. • Schließen Sie Gerätetür und tippen Sie auf ▷ , um die Waschmaschine zu starten. Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann sich die Trommel Ihrer Waschmaschine nur dann drehen, wenn die Gerätetür geschlossen ist. • Bevor die Waschmaschine mit dem Einfüllen des Wassers beginnt, sind eine Reihe von Klickgeräuschen zu hören. Damit wird die Verriegelung der Gerätetür überprüft und außerdem kurz abgepumpt. • Im ausgewählten Programm ist möglicherweise eine Ruhe- oder Einweichphase vorgesehen. Warten Sie kurz, ob die Waschmaschine wieder startet. • Stellen Sie sicher, dass das Sieb im Frischwasserschlauch am Wasserhahn nicht verstopft ist. Reinigen Sie regelmäßig das Sieb. • Wenn die Waschmaschine nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, kann sie vorübergehend weder abpumpen noch schleudern. Die Waschmaschine arbeitet normal, sobald sie wieder ausreichend mit Strom versorgt wird.
Das Gerät wird mit Wasser in der falschen Temperatur gefüllt.	• Öffnen Sie beide Wasserhähne vollständig. • Stellen Sie sicher, dass die richtige Temperatur eingestellt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an die richtigen Wasserhähne angeschlossen sind. Spülen Sie die Wasserleitungen durch. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Warmwasserbereiter so eingestellt ist, dass am Wasserhahn mindestens 50 °C heißes Wasser zur Verfügung steht. Überprüfen Sie auch die Kapazität und den Wärmenachschub des Heißwassersystems. • Ziehen Sie die Schläuche ab, und reinigen Sie das Sieb. Das Sieb ist möglicherweise verstopft. • Beim Einfüllen des Wassers in die Waschmaschine kann sich die Wassertemperatur ändern, da die automatische Temperaturregelung die Temperatur des zugeführten Wasser prüft. Dieses Phänomen ist normal. • Beim Einfüllen des Wassers in die Waschmaschine bemerken Sie möglicherweise, dass nur heißes und/oder kaltes Wasser durch die Waschmittelschublade fließt, je nach dem ob Sie kalte oder warme Waschttemperaturen ausgewählt haben. Dies ist die übliche Funktionsweise der automatischen Temperaturregelung, da die Waschmaschine die Temperatur des Wassers bestimmt.
Die Wäsche ist nach Programmende noch nass.	• Verwenden Sie eine hohe oder extrahohe Schleuderdrehzahl. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu verringern. • Die Wäschemenge ist zu gering. Sehr kleine Ladungen (ein oder zwei Wäschestücke) können zu einem Ungleichgewicht führen und werden möglicherweise nicht richtig geschleudert. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt oder verstopft ist.

Problem	Abhilfemaßnahme
Wasser tritt aus.	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschlüsse fest angezogen sind. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß und fest an das Abwassersystem angeschlossen ist. • Überladen Sie die Waschmaschine nicht. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu verringern. • Kontrollieren Sie den Abwasserschlauch. - Stellen Sie sicher, dass das Ende des Abwasserschlauchs nicht auf dem Boden liegt. - Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht verstopft ist. • Prüfen Sie, ob etwas zwischen der Tür und der Membran eingeklemmt ist. - Wenn zwischen der Tür und der Membran etwas eingeklemmt ist, kann ein Leck oder eine Beschädigung der Membran verursacht werden.
Das Gerät entwickelt schlechte Gerüche.	• Bei übermäßiger Schaumentwicklung können sich Reste davon in kleinen Fugen ansammeln und fauligen Geruch verursachen. • Lassen Sie in regelmäßigen Abständen das Reinigungsprogramm laufen. • Reinigen Sie die Dichtungen/Faltenbälge der Gerätetür. • Trocknen Sie nach Abschluss eines Programms das Innere der Waschmaschine.
Kein Schaum zu sehen.	• Möglicherweise können Sie keinen Schaum sehen, wenn sich zu viel Wäsche in der Trommel befindet. • Möglicherweise verhindert stark verschmutzte Wäsche die Entstehung von Schaum.
Auf dem Display erscheint eine Meldung, die darauf hinweist, dass die Waschmittelschublade geöffnet ist.	• Überprüfen Sie, ob die Waschmittelschublade richtig geschlossen ist. - Öffnen Sie die Waschmittelschublade und schließen Sie sie wieder. Stellen Sie sicher, dass sie richtig geschlossen ist.
Höhere Programmdauer	• Die tatsächliche Programmdauer kann von der geschätzten Dauer abweichen, die bei der anfänglichen Programmauswahl auf dem Bedienfeld angezeigt wird.

- Wenden sich an ein Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht. Die Nummer des Kundendienstzentrums finden Sie auf dem Etikett, das am Gerät angebracht ist.
- Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

VORSICHT

Auftauen der Waschmaschine

Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, können die Leitungen und Bauteile des Geräts einfrieren.

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an den Wasserhahn an.

Technische Daten

Umweltschutzhinweise


- Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie vor dem Waschgang nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

Leistungsaufnahme im Standby-Modus


Leistungsaufnahme	Ausgeschaltet	0,50 W
	Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb	2,00 W
	Dauer im Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb (WLAN)	10 min

Technische Daten

Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

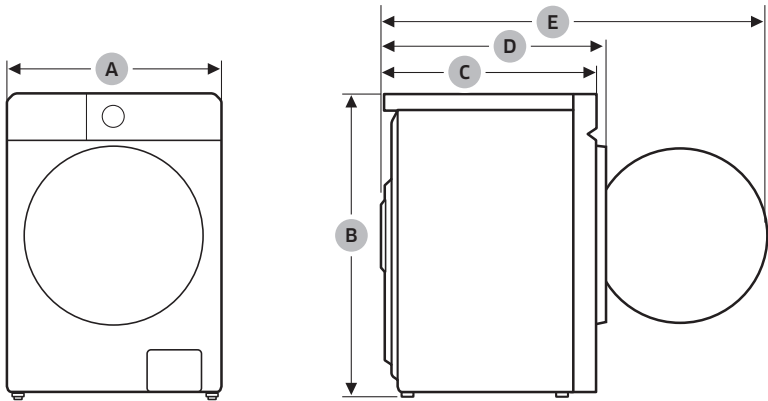

Typ			Frontlader
Modellbezeichnung			WW1*DB*****
Abmessungen	A (Breite)		600 mm
	B (Höhe)		850 mm
	C (Tiefe)		610 mm
	D (Tiefe + Tiefe der Türeinfassung)		640 mm
	E		1090 mm
Wasserdruck			50-1000 kPa
Nettogewicht			73,0 kg
Maximale Füllmenge		Waschen und Schleudern	11,0 kg
Leistungsaufnahme	Waschen und Heizen	220 - 240 V AC bei 50 Hz	1900-2300 W
Schleuderdrehzahl			1400 U/min

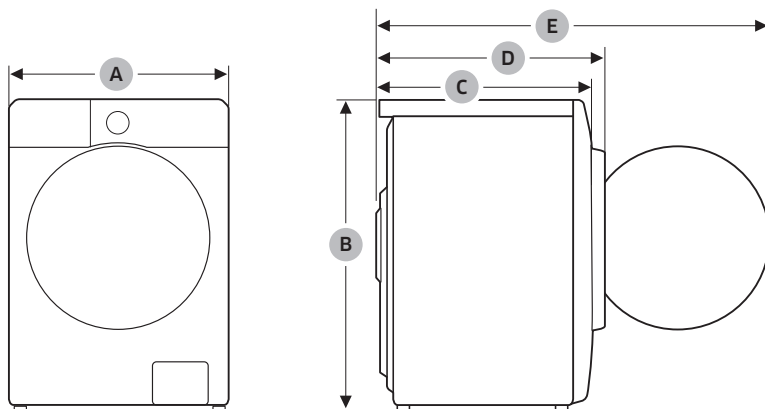

Typ		Frontlader	
Modellbezeichnung		WW1*DG*****	
Abmessungen	A (Breite)	600 mm	
	B (Höhe)	850 mm	
	C (Tiefe)	610 mm	
	D (Tiefe + Tiefe der Türeinfassung)	640 mm	
	E	1090 mm	
Wasserdruck		50-1000 kPa	
Nettogewicht		72,0 kg	
Maximale Füllmenge		Waschen und Schleudern	11,0 kg
Leistungsaufnahme	Waschen und Heizen	220 - 240 V AC bei 50 Hz	1900-2300 W
Schleuderdrehzahl		1400 U/min	



HINWEIS

- Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.
- Die hier angegebenen Abmessungen können je nach Messmethode geringfügig von den tatsächlichen Abmessungen abweichen.

Notizen

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Lavadora

Modelo: WW1*D*****, WW9*D*****

- Enhorabuena por su nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento del electrodoméstico. Lea este manual detenidamente antes de usar la lavadora para garantizar que conoce cómo utilizar de manera segura y eficiente las características y funciones que le ofrece su nueva lavadora.
- Para consultar las instrucciones detalladas sobre la instalación y la limpieza de la lavadora, e información del diseño ecológico (según (EU)2019/2023), visite la página web de Samsung (<http://www.samsung.com>), vaya a Soporte > Página de inicio de Soporte e introduzca el nombre del modelo. También puede descargar e instalar la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil y luego abrir **HomeCare Wizard** en SmartThings para conocer consejos y pautas.
- Para comprobar el nombre del modelo del producto, consulte la etiqueta que acompaña al producto.

Piezas incluidas

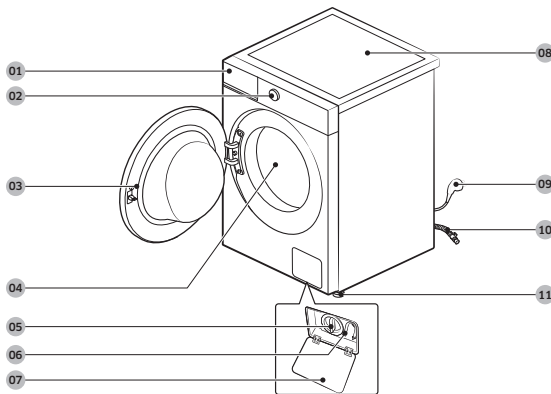

- 01 Cubeta para detergente
- 02 Panel de control
- 03 Puerta
- 04 Tambor
- 05 Filtro para residuos
- 06 Tubo de desagüe de emergencia
- 07 Tapa del filtro
- 08 Encimera
- 09 Enchufe
- 10 Manguera de desagüe
- 11 Patas niveladoras



Llave



Tapones de los tornillos



Guía de la manguera



Manguera de agua fría



Manguera de agua caliente



Válvula de retención
(suministrada solo con algunos modelos)



Fijador del tapón



Distribuidor de detergente líquido

Accesorios (no suministrados)

- Kit de apilamiento
 - SKK-SS* (solo modelos WW**DB8****, WW**DB7****)
 - SKK-UD* (solo modelos WW**DG6****)
 - Se requiere un kit de apilamiento para apilar una secadora en una lavadora.

NOTA

- **Llave:** Para retirar los tornillos de transporte y nivelar la lavadora.
- **Tapones de los tornillos:** Para cubrir los agujeros tras retirar los tornillos de transporte. El número de tapones de tornillos que se facilita (de 3 a 6) depende del modelo.
- **Guía de la manguera:** Para colgar la manguera de desagüe en el tubo de desagüe o en el lavabo.
- **Manguera de agua fría/caliente:** Para suministrar agua a la lavadora. (La manguera de agua caliente es solo para los modelos aplicables.)
- **Distribuidor de detergente líquido:** Insértelo en el compartimento del detergente para usar detergente líquido. (solo en los modelos aplicables)

Información de seguridad

Símbolos importantes de seguridad

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:

ADVERTENCIA

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.

PRECAUCIÓN

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar lesiones personales o daños materiales.

NOTA

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de evitar que usted y otras personas se lesionen.

Sígalos atentamente.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

Como en todo aparato que usa electricidad y tiene piezas móviles, existen peligros potenciales. Para manejar este aparato con seguridad debe familiarizarse con el funcionamiento y tener cuidado cuando lo utilice.

Precauciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este electrodoméstico no pueden utilizarlo personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya sobre el uso seguro del aparato.

2. **Para uso en Europa:** Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños pequeños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. **Para uso en Europa:** Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que se les vigile en todo momento.
5. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
6. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico; no reutilice las mangueras antiguas.
7. En electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, evite que queden obstruidas por una alfombra.
8. **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos derivados de la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica pueda conectar o desconectar regularmente.
9. Este aparato está diseñado para uso doméstico solamente y no debe utilizarse:
 - cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales
 - granjas

- zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial
- hostales y casas de huéspedes; áreas de uso común en bloques de pisos ni lavanderías.

Advertencias críticas sobre la instalación

ADVERTENCIA

La instalación de este electrodoméstico debe efectuarla un técnico o una empresa de servicios acreditada.

- De no hacerlo así, se puede producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el electrodoméstico o lesiones personales.

El electrodoméstico es pesado y deberá tener cuidado al levantarlo.

Enchufe el cable de alimentación con firmeza en una toma de corriente de pared que cumpla con las especificaciones eléctricas locales. Utilice esta toma solo para este aparato y no utilice un alargador.

- Compartir la toma de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable alargador puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared de manera que el cable baje hacia el suelo.

- Si enchufa el cable de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable se pueden dañar y producir una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños ya que pueden resultar peligrosos para ellos.

- Si un niño introduce la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.

Si el aparato, el enchufe o el cable de alimentación están dañados, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.

El aparato debe estar correctamente conectado a tierra.

No realice la conexión a tierra sobre una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o una línea telefónica.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el electrodoméstico.
- No enchufe el cable de alimentación a una toma de pared que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las regulaciones locales y nacionales.

No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables.

No instale este aparato en un lugar húmedo, grasiento o lleno de polvo, ni expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este aparato en un lugar expuesto a bajas temperaturas.

- Las tuberías podrían helarse y reventar.

No instale el producto en un lugar donde puedan producirse fugas de gas.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice un transformador eléctrico.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de pared aflojada.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No retuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él, no lo haga pasar entre objetos ni por detrás del aparato.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Este aparato debe instalarse de manera que la toma de corriente, los grifos de suministro de agua y las tuberías de desagüe sean accesibles.

Si la reparación del producto la realiza un proveedor de servicios no autorizado, o la efectúa por su cuenta o no la realiza un profesional, Samsung no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados al producto, las lesiones ni cualquier otro problema de seguridad del producto fruto de cualquier intento de reparación que no siga estrictamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung.

Precauciones de instalación

PRECAUCIÓN

Este electrodoméstico debe instalarse de modo que el enchufe sea accesible.

- De no hacerlo así, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.

Instale el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su peso.

- De lo contrario se podrían producir vibraciones, movimientos o ruidos anormales o problemas con el aparato.

Advertencias críticas sobre el uso

ADVERTENCIA

Si se inunda el aparato, cierre inmediatamente el suministro de agua y de alimentación eléctrica y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.

- No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Se podría producir una descarga eléctrica.

Si el aparato genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de escape de gas (como propano, GLP, etc.), ventile inmediatamente y no toque el enchufe. No toque el aparato ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.

Retire la palanca de la puerta de la lavadora antes de proceder a la eliminación del aparato.

- Si un niño queda atrapado en su interior podría morir asfixiado.

Retire el embalaje (espuma, poliestireno) de la parte inferior de la lavadora antes de utilizarla.

No lave prendas manchadas de gasolina, queroseno, benceno, disolvente de pintura, alcohol ni otras sustancias inflamables.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No fuerce la apertura de la puerta de la lavadora durante el funcionamiento (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

- Si sale agua de la lavadora podría causar quemaduras o dejar el suelo resbaladizo. Podría lesionarse.
- Forzar la apertura de la puerta podría dañar el aparato o causar lesiones personales.

No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.

- Se podría producir una descarga eléctrica.

No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras está funcionando.

- Al volver a enchufar el cable se podrían producir chispas y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños se suban al aparato o se introduzcan en él.

- Se podrían producir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones personales.

No introduzca los dedos ni ningún objeto metálico debajo de la lavadora en funcionamiento.

- Podría lesionarse.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete el enchufe firmemente y tire de él en línea recta.

- Un cable de alimentación dañado podría provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.

- No utilice un fusible (alambre de cobre, acero, etc.) que no sea estándar.
- Para reparar el aparato o para volver a instalarlo, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo así, se podrían producir descargas eléctricas, un incendio, problemas con el aparato o lesiones personales.

Si la manguera de suministro del agua se afloja del grifo y se inunda el aparato, desenchufe el cable de alimentación.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a usar el aparato durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños (o los animales domésticos) jueguen encima ni en el interior de la lavadora. La lavadora no se abre fácilmente desde dentro y un niño podría lesionarse seriamente si quedase atrapado.

Precauciones sobre el uso

PRECAUCIÓN

Si la lavadora está sucia de detergente, tierra, restos de comida u otras sustancias, desenchufe el cable de alimentación y límpiela con un paño suave y húmedo.

- De no hacerlo así, la lavadora se podría decolorar, deformar, dañar u oxidar.

Un impacto fuerte podría romper el vidrio frontal. Tenga cuidado al utilizar la lavadora.

- Si se rompe el vidrio se podrían causar lesiones personales.

Abra el grifo lentamente tras un periodo prolongado de inactividad, fallo en el suministro del agua o cuando se haya vuelto a conectar la manguera de suministro del agua.

- La presión del aire de la manguera de suministro o de la conducción de agua podría dañar una pieza del aparato o provocar fugas de agua.

Si se produce un fallo en el desagüe durante el funcionamiento, compruebe si hay algún problema en el sistema de desagüe.

- Si se utiliza la lavadora cuando está inundada debido a un problema con el desagüe, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Introduzca completamente la ropa en la lavadora para que no quede ninguna prenda atrapada por la puerta.

- Si alguna prenda queda atrapada por la puerta, se podría dañar la ropa o la lavadora o producirse una fuga de agua.

Cierre el suministro de agua cuando no utilice la lavadora.

- Asegúrese de que los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están apretados firmemente.

Compruebe que en el cierre de goma y en la puerta de cristal no haya sustancias extrañas (por ejemplo, residuos, hilos, cabellos, etc.).

- Si hay alguna sustancia extraña en la puerta, o la puerta no está bien cerrada, se podrían producir fugas de agua.

Antes de utilizar el aparato, abra el grifo y compruebe que el conector de la manguera de suministro del agua está bien apretado y que no hay fugas de agua.

- Si los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están flojos, se podrían producir fugas de agua.

El aparato que ha adquirido está diseñado para uso exclusivamente doméstico.

La utilización con fines comerciales se considerará uso incorrecto del aparato. En este caso, el aparato no estará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung responsabilidad alguna por las averías o daños resultantes de dicho uso inadecuado.

No se apoye sobre el aparato ni deposite objetos encima (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el aparato o lesiones personales.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.

- Además de ser perjudiciales para las personas, pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el aparato.

No coloque objetos que puedan generar campos electromagnéticos cerca de la lavadora.

- Se podrían causar lesiones personales por un mal funcionamiento.

El agua desaguada durante los ciclos de lavado a alta temperatura o de secado está caliente. No toque el agua.

- Podría quemarse o lesionarse.

El tiempo del proceso de desagüe puede variar en función de la temperatura del agua. Si la temperatura de agua es demasiado elevada, el proceso de desagüe comienza cuando se enfríe el agua.

No lave, centrifugue ni seque fundas de asiento, alfombrillas o ropa impermeable (*) a menos que la lavadora tenga un ciclo especial para lavar estas prendas.

(*): Ropa de cama de lana, protectores para la lluvia, chalecos para la pesca, pantalones de esquí, sacos de dormir, cubrepañales, sudaderas, fundas de bicicleta, moto y automóvil, etc.

- No lave alfombrillas gruesas o rígidas aunque lleven la marca de la lavadora en la etiqueta de indicaciones. Se podrían causar lesiones personales o daños en la lavadora, paredes, suelo o en las prendas debidos a vibraciones anormales.
- No lave alfombras ni felpudos con forro de goma. El forro de goma se puede desprender y adherirse al tambor, lo que puede resultar en un funcionamiento anómalo, por ejemplo un fallo en el desagüe.

No haga funcionar la lavadora sin la cubeta para detergente.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales por una fuga de agua.

No toque el interior del tambor durante el secado, o nada más finalizar este, ya que está caliente.

- Podrían producirse quemaduras.

El cristal de la puerta se calienta durante el lavado y el secado. No toque el cristal de la puerta.

Tampoco permita que los niños jueguen cerca de la lavadora ni que toquen el cristal de la puerta.

- Podrían producirse quemaduras.

No introduzca la mano en la cubeta para detergente.



- La mano podría quedar atrapada por el dispositivo de entrada del detergente.

Retire el distribuidor de detergente líquido (solo en modelos aplicables) cuando utilice detergente en polvo.

- En caso contrario, podría producirse una fuga de agua por la parte delantera de la cubeta para detergente.

No introduzca en la lavadora ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea ropa.

- Las vibraciones anormales podrían dañar la lavadora o causar lesiones o incluso la muerte en el caso de las mascotas.

No pulse los botones con objetos puntiagudos como alfileres, cuchillos, uñas, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ropa con manchas de los aceites, cremas o lociones que se encuentran habitualmente en establecimientos especializados en el cuidado de la piel o en salones de masajes.

- Se podría deformar el cierre de goma y producirse fugas de agua.

No deje objetos de metal, como imperdibles y horquillas, ni lejía en el tambor durante largos periodos de tiempo.

- Se podría oxidar el tambor.

- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) a la superficie y límpiela con una esponja. No utilice nunca un cepillo metálico.

No aplique directamente detergentes para limpieza en seco y no lave, enjuague o centrifugue ropa contaminada por este tipo de detergente.

- Se podría producir una combustión espontánea o un incendio debido al calor provocado por la oxidación del aceite.

No utilice el agua de los dispositivos de enfriamiento/calentamiento del agua.

- Podría causar averías en la lavadora.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la lavadora.

- Si se endurece y se acumula en el interior de la lavadora, podría causar problemas en el aparato, decoloración, óxido o malos olores.

Introduzca los calcetines y los sujetadores en una bolsa de malla y lávelos con el resto de la colada.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de la bolsa de malla.

- Se podrían causar lesiones personales debido a las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.

- Si se acumula en el interior de la lavadora, se podrían producir fugas de agua.

Compruebe que los bolsillos de las prendas que va a lavar están vacíos.

- Los objetos duros o afilados, como monedas, imperdibles, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en el aparato.

No lave prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros.

Separe la colada por colores según la solidez del color y seleccione el ciclo, la temperatura de agua y la funciones adicionales recomendadas.

- Se podría producir decoloración o daños en los tejidos.

Tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños al cerrar la puerta.

- Se podrían causar lesiones personales.

Para evitar olores y moho, deje la puerta abierta después de un ciclo de lavado para permitir que el tambor se seque.

Para evitar la acumulación de cal, deje el cajón del detergente abierto después de un ciclo de lavado y seque su interior.



Advertencias críticas sobre la limpieza

ADVERTENCIA

No rocíe agua directamente en el interior del aparato para limpiarlo.

No utilice un agente de limpieza muy ácido.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el aparato.

- Se podría producir decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Declaración de conformidad (solo para modelos en red)

- Puede encontrar la información del Anuncio de código abierto en el manual del usuario registrado en el sitio web de Samsung.

Instrucciones acerca de RAEE



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales y las obligaciones legales de los productos de Samsung, p. ej. REACH, visite nuestra página de sostenibilidad en www.samsung.com

Eliminación del producto en Francia



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Declaración de conformidad

Por la presente, Samsung declara que este equipo de radio se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE y los requisitos reglamentarios en el Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: La declaración de conformidad oficial puede consultarse en <http://www.samsung.com>, en Soporte > página de inicio de Soporte e introduciendo el nombre del modelo.

Potencia máxima de transmisión WiFi: 20 dBm a 2,412 GHz – 2,472 GHz

Encendido de la WiFi

Al encender la WiFi se consume más energía. En un entorno en el que la WiFi se encuentre encendida frecuentemente, el consumo de energía real puede ser superior a los valores que se indican en la sección de especificaciones técnicas.

1. Toque y mantenga pulsado  para encender la lavadora.
2. Toque y mantenga pulsado .
 - 2-1. La lavadora entra en el modo PA y se conecta a su teléfono inteligente.
 - 2-2. Toque  para autenticar su lavadora.
 - 2-3. Una vez finalizado el proceso de autenticación, su lavadora se ha conectado con éxito a la aplicación.



NOTA

Toque y mantenga pulsado  durante 3 segundos para entrar en el menú **Funciones del sistema**, gire el dial de navegación para seleccionar WiFi y toque  para apagarlo.

Instalación

Siga detenidamente estas instrucciones para asegurar una adecuada instalación de la lavadora y evitar accidentes al hacer la colada.

Requisitos para la instalación

Suministro eléctrico y conexión a tierra

Utilice un circuito de derivación individual que se utilice solo para la lavadora.

Para asegurar una correcta conexión a tierra, la lavadora se suministra con un cable de alimentación con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para usar en una toma de corriente adecuadamente instalada y conectada a tierra.

Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra, consulte con un electricista o un técnico de servicio acreditados.

No modifique el enchufe que se proporciona con la lavadora. Si el enchufe no se adapta a la toma de corriente, haga que un electricista acreditado instale una toma adecuada.



ADVERTENCIA

- NO utilice un alargador.
- Utilice solo el cable de alimentación que se suministra con la lavadora.
- NO conecte el cable de toma de tierra a cañerías de plástico, conductos de gas o tuberías de agua caliente.
- Una instalación inapropiada del conductor de la toma de tierra puede causar una descarga eléctrica.

Suministro de agua

La presión de agua adecuada para esta lavadora es de entre 50 kPa y 1000 kPa. Una presión del agua inferior a 50 kPa puede provocar que la válvula del agua no se cierre por completo o que el tambor tarde demasiado en llenarse y se apague la lavadora. Los grifos del agua deben estar a menos de 120 cm de la parte posterior de la lavadora para que lleguen las mangueras de entrada suministradas.

Para reducir el riesgo de fugas de agua:

- Asegúrese de que los grifos de agua son fácilmente accesibles.
- Cierre los grifos cuando no se use la lavadora.
- Compruebe periódicamente las juntas de las mangueras de entrada para ver si hay fugas.



PRECAUCIÓN

Antes de usar la lavadora por primera vez, compruebe que no hay fugas en todas las conexiones de la válvula del agua y los grifos.

Drenaje

Samsung recomienda un tubo vertical de 60-90 cm de altura. La manguera de desagüe debe conectarse a la tubería vertical mediante la mordaza de la manguera, y la tubería vertical debe cubrir totalmente la manguera de desagüe.

Suelo

Para obtener un mejor rendimiento, la lavadora se debe instalar sobre una superficie sólida. Los suelos de madera a menudo se deben reforzar para reducir las vibraciones y los desequilibrios de la carga. Las alfombras y los revestimientos sintéticos no resisten bien a las vibraciones y pueden causar que la lavadora se desplace ligeramente durante el centrifugado.



PRECAUCIÓN

NO instale la lavadora sobre una plataforma o una estructura poco sólida.

Temperatura del agua

No instale la lavadora en zonas donde el agua se pueda congelar, ya que la lavadora siempre retiene algo de agua en las válvulas, la bomba y las mangueras. Si queda agua congelada dentro de las conexiones se pueden dañar las correas, la bomba y otros componentes de la lavadora.

Instalación en armario

Separaciones mínimas para un funcionamiento estable:

- Laterales: 25 mm, Parte superior: 25 mm, Parte posterior: 50 mm, Parte delantera: 550 mm

Si se instala una lavadora y una secadora en el mismo lugar, el frontal del armario debe tener una abertura de al menos 550 mm sin obstrucciones. Una lavadora sola no requiere una abertura de ventilación específica.

Instalación paso a paso



NOTA

Al desembalar la lavadora, elévela de la base de espuma. Asegúrese de haber quitado el soporte del tambor de la parte inferior de la lavadora.

PASO 1 Seleccionar una ubicación

Requisitos de la ubicación:


- Una superficie resistente y nivelada sin alfombras ni revestimientos que puedan obstruir la ventilación
- No debe recibir la luz directa del sol
- Espacio suficiente para la ventilación y el cableado
- La temperatura ambiente debe ser siempre superior al punto de congelación (0 °C)
- Alejada de una fuente de calor



NOTA

- Para evitar una vibración excesiva durante el funcionamiento de la lavadora, tenga en cuenta la estabilidad en primer lugar.
- Instale la lavadora en un suelo firme y plano.
- No instale la lavadora en suelos blandos ni en revestimientos de suelo.
- Si instala la lavadora en un suelo de madera, instale un panel de madera resistente al agua (mín. 1,18 pulgadas/30 mm de grosor) en el suelo. También recomendamos instalar la lavadora en el rincón del suelo de madera.

PASO 2 Retirar los tornillos de transporte

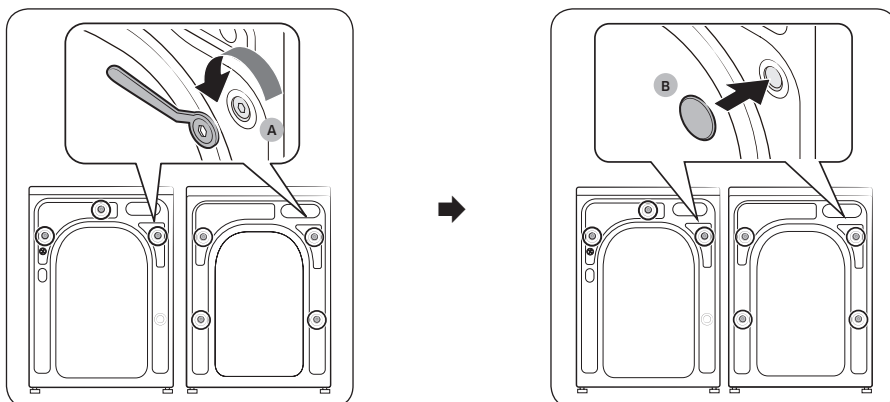

1. Desembale el producto y retire todos los tornillos de transporte.
2. Inserte los tapones de los tornillos (B) en los agujeros (marcados con círculos en la imagen).


NOTA

El número de tornillos de transporte puede variar según el modelo.

ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones, cubra los agujeros con los tapones de los tornillos tras retirar los tornillos de transporte. No mueva la lavadora sin los tornillos de transporte en su sitio. Monte los tornillos de transporte antes de mover la lavadora a otro lugar. Guarde los tornillos de transporte en un lugar seguro por si los necesita en el futuro.
- Los materiales de embalaje pueden resultar peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.


PASO 3 Ajustar las patas niveladoras

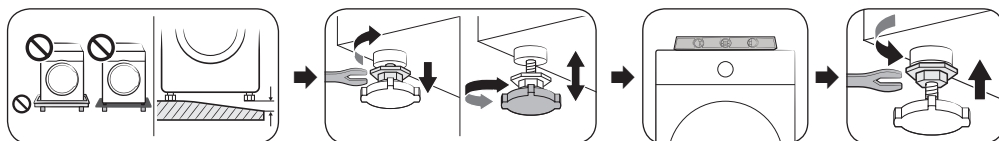

Ajuste las patas niveladoras para nivelar la lavadora. Una vez nivelada, apriete las tuercas con una llave.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que todas las patas niveladoras están apoyadas en la superficie del suelo para evitar que la lavadora se mueva o genere ruido por la vibración. A continuación, compruebe que la lavadora no se cojea. Si no se cojea, apriete las tuercas.

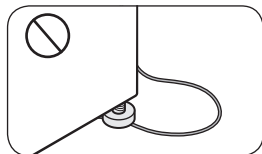


PRECAUCIÓN

Al instalar el producto asegúrese de que las patas niveladoras no presionan el cable de alimentación.

PASO 4 Conectar la manguera de agua

NOTA

Estas instrucciones son para el grifo roscado. Para obtener instrucciones más detalladas o instrucciones para conectar la manguera de desagüe a un grifo no roscado, visite la página web que aparece en la portada de este manual y compruebe el manual de la web.

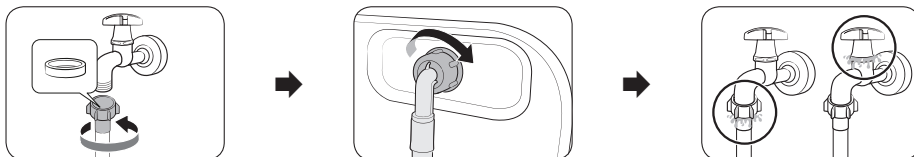

1. Conecte la manguera de agua al grifo y gire hacia la derecha para apretar.

PRECAUCIÓN

Antes de conectar la manguera de desagüe, asegúrese de que el conector de la manguera tiene una arandela de goma. No use la manguera si falta la arandela o está dañada.

2. Conecte el otro extremo de la manguera de agua a la válvula de entrada situada en la parte posterior de la lavadora y gire hacia la derecha para apretar.
3. Abra el grifo del agua lentamente y asegúrese de que no hay fugas en las conexiones. Si hubiera fugas de agua, repita los pasos 1 y 2.

ADVERTENCIA


Si hay una fuga de agua, detenga el funcionamiento de la lavadora y desenchúfela de la corriente. A continuación, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung en caso de fuga de la manguera, o con un fontanero en caso de fuga del grifo. De no hacerlo, se puede producir una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN


No estire la manguera de agua a la fuerza. Si la manguera resulta demasiado corta, sustitúyala por otra manguera de alta presión más larga.

PASO 5 Colocar la manguera de desagüe


La manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

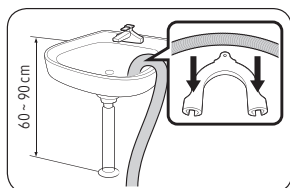

Sobre el borde de un lavabo

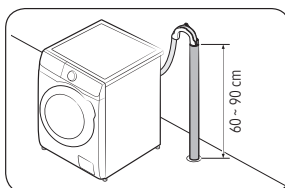

En una tubería de desagüe

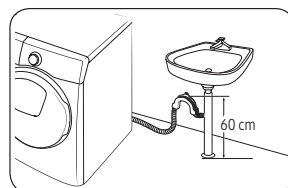

En un ramal de la tubería de
desagüe del lavabo

PRECAUCIÓN

Retire la **tapa** del ramal de la tubería de desagüe antes de conectar la tubería de desagüe.

PASO 6 Encendido

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente protegida por un fusible o un disyuntor. Luego toque y mantenga pulsado  durante 3 segundos para encender la lavadora.

NOTA


- Antes del primer lavado, debe poner un programa de lavado completo sin ninguna prenda en el tambor.
- Si los controles del display no responden. Retire el adhesivo.
- Asegúrese de que todas las prendas están dentro del tambor y no quedan atrapadas por la puerta.

Calibración

- La configuración inicial incluye el proceso de calibración posterior a la selección del idioma. Debe ejecutar el proceso de calibración antes de usar la lavadora.
- Vacíe el tambor y luego toque  para iniciar la calibración.
- Cuando la calibración haya finalizado, la alimentación se apaga y después se enciende automáticamente.
- Si quiere ejecutar la calibración de nuevo, toque y mantenga pulsado  para entrar en las funciones del sistema y seleccione **Calibración**.

Dosificador automático (solo los modelos WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

El Dispensador **2** se puede ajustar para dispensar suavizante líquido o detergente líquido. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de usuario registrado en el sitio web de Samsung o la guía de instrucciones proporcionada por separado.

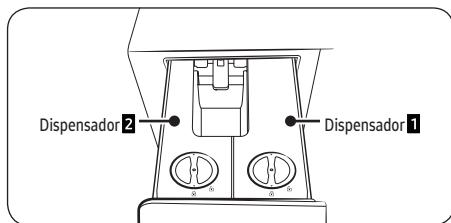

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de vaciar la cubeta para detergente antes de desplazar la lavadora.
- No coloque detergente en la cubeta sin los dispensadores.
- La lavadora deja de funcionar si abre la cubeta para detergente mientras se suministra agua.

NOTA

- El mensaje «Cierre el dispensador» aparece cuando la cubeta para detergente no está completamente cerrada. Cierre la cubeta antes de iniciar la lavadora.
- Si aparece el mensaje «Rellenar Autodispensación con detergente», «Rellenar Autodispensación con suavizante» o «Rellene Autodispensación con deterg./suav.» en la pantalla, rellene el compartimento correspondiente. Después de añadir detergente o suavizante, la alerta de relleno desaparecerá cuando la lavadora finalice un programa.
- El detergente/suavizante no se dosifica automáticamente en el programa Lana. Para dosificar el detergente/suavizante en el programa Lana, debe ajustar manualmente el nivel de entrada del detergente/suavizante.
- Puede ser difícil abrir la cubeta solo con la punta de los dedos. Agarre el asa firmemente y tire de la cubeta para abrirla.
- Empuje la cubeta para detergente hasta el final para cerrarla. Oirá un clic cuando la cubeta esté bien cerrada.
- Mantenga la puerta abierta para que el interior del tambor y la cubeta para detergente puedan estar bien ventilados.

- Mantenga siempre cerradas la cubeta para detergente y las tapas de los dispensadores automáticos, excepto cuando añada detergente o suavizante. El aire puede entrar por todo el interior y puede secar el detergente o el suavizante.
- Es posible que salga algo de detergente de la cubeta para detergente mientras se retira la cubeta de la lavadora. Esto es normal.
- Verifique las aberturas de los dispensadores, gire las tapas para abrirlas y, a continuación, llene con detergente y suavizante hasta la línea MAX.
- No utilice una mezcla de detergente y suavizante.
- Mantenga siempre los dispensadores con la tapa cerrada.

Ajuste de la cantidad de entrada de detergente/suavizante

Siga estas instrucciones para aumentar o disminuir la cantidad de detergente/suavizante que se dosifica automáticamente.



1. Pulse .
2. Gire el Dial de Navegación para seleccionar: **Dosis de lavado** o **Dosis de aclarar**.
 - **Dosis lavado:** Seleccione la cantidad de detergente que desee.
 - **Dosis aclarar:** Seleccione la cantidad de suavizante que desee.
3. Pulse **O** para cambiar este ajuste.
 - El ajuste predeterminado es **Medio** y puede elegir entre **Medio**, **Alto**, **Apagado** o **Bajo**.

Ajuste de la dureza del agua/nivel de concentración del suavizante




1. Mantenga pulsado durante 3 segundos.
2. Gire el **Dial de Navegación** para seleccionar **Dureza agua** o **Suavizante**.
3. Pulse **O** para cambiar este ajuste.
 - El ajuste predeterminado para la **Dureza agua** es **Medio**. Cambiar el ajuste predeterminado ajusta la dosis de detergente.

Ajuste de la dureza del agua	Suave	Medio	Duro
Cantidad de dosis de detergente	Disminuida	Normal	Incrementada

- El ajuste predeterminado para **Suavizante** es **1x**. Cambiar el ajuste predeterminado ajusta la dosis de suavizante.

Ajuste del suavizante	1x	2x	3x
Cantidad de dosis del suavizante	Normal	Disminuida	Incluso más incrementada

Dosificador manual (solo los modelos WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

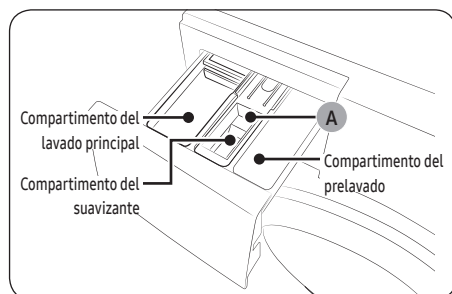

1. **Compartimento del prelavado:** Añada detergente para prelavado.
2. **Compartimento del lavado principal:** Añada detergente para lavado principal, ablandador del agua, producto para remojo, lejía o producto quitamanchas.
3. **Compartimento del suavizante:** Ponga aditivos, como suavizante. No sobrepase la línea máxima (A).

Funcionamiento

Para obtener información detallada sobre el uso de la lavadora, consulte el manual de una hoja que se facilita. (Guía de funcionamiento de la lavadora)

NOTA

Los nombres de los programas y funciones que aparecen en este manual pueden diferir de los de su producto.

Lista de ciclos y opciones

Cycle

Eco 40-60	Lavado IA	Algodón	Rápido 15'
Super Speed	Mezcla	Menos microf.	Lavado en frío
Sintéticos	Delicados	Toallas	Ropa de cama
Camisas	Higiene	Lana	Impermeable
Ropa deportiva	Color	Ropa vaquera	Ropa de bebé
Lavado silencioso	Día nublado	Aclarar+Centrifug.	Desaguar/Centrifug
Limpieza tambor+	Limpieza tambor		

- Limpieza tambor+/Limpieza tambor:** solo modelos aplicables
No utilice productos de limpieza para limpiar el tambor. Los residuos químicos depositados en el tambor pueden causar daños a la ropa o al tambor de la lavadora.
- Mezcla, Lavado IA, Menos microf.:** solo modelos aplicables

NOTA

El tiempo real de lavado puede diferir del tiempo estimado que aparece inicialmente en el panel de control al seleccionar el programa.

Opciones

Toque  para seleccionar una de las siguientes opciones.

QuickDrive	Prelavado	Intensivo	Remojo burbujas
Dosis lavado	Dosis aclara.	Mis Programas	Fin Diferido
Bloqueo panel			

- **Bloqueo panel:** Toque **O** para bloquear todos los botones salvo el botón .
- **Fin Diferido:** Puede establecer que la lavadora finalice automáticamente el lavado a una hora determinada, eligiendo un tiempo de retardo de entre 1 y 24 horas (en incrementos de 1 hora o 10 minutos). La hora que aparece en la pantalla indica el momento de finalización del lavado.
- **QuickDrive, Dosis lavado, Dosis aclara.** : solo en los modelos aplicables

Ajustes

Mantenga pulsado  durante 3 segundos para entrar en el menú **Ajustes** para cambiar las siguientes opciones.

Dureza agua	Suavizante	Dispensador 	Limpieza de la bomba
Patrón de IA	Sonido	Calibración	WiFi
Idioma	Resetear		

- **Sonido:** Puede encender o apagar el sonido desde la lavadora.
- **Smart Control:** Encienda Smart Control para activar el control del aparato.
- **Dispensador **: Puede ajustar el Dispensador  para dispensar un suavizante líquido o detergente líquido.
- **Limpieza de la bomba:** Puede utilizar esta función para limpiar la acumulación de restos de suavizante o detergente en la bomba dispensadora.
- **Dureza agua, Suavizante, Dispensador , Limpieza de la bomba** : solo en los modelos aplicables

QuickDrive (solo modelo WW**D*8****)

Puede reducir el tiempo general de lavado en el ajuste del ciclo seleccionado. Es posible que la función QuickDrive no esté disponible para ciertos programas.

SmartThings

Conexión WiFi

En el teléfono inteligente o en la tableta, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (Punto de Acceso).

- Este aparato admite los protocolos WiFi 2,4 GHz.

Descargar

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) encontrará la aplicación SmartThings buscando la palabra «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.



NOTA

La aplicación puede modificarse sin aviso con el fin de mejorar su rendimiento.

Inicio de sesión

En primer lugar debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta de Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No es necesaria otra aplicación para crear la cuenta.



NOTA

Si tiene una cuenta de Samsung, úsela para iniciar sesión. El usuario de un teléfono inteligente o una tableta Samsung registrados inicia la sesión automáticamente.

Para registrar su aparato en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta están conectados a una red inalámbrica. Si no lo están, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (Punto de Acceso).
2. Abra SmartThings en su teléfono inteligente o tableta.
3. Cuando aparezca el mensaje «A new device is found. (Se ha encontrado un nuevo dispositivo.)», seleccione **Add (Añadir)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y seleccione su aparato en la lista de dispositivos disponibles. Si su aparato no está en la lista, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** y después añada manualmente su aparato.
5. Registre el aparato en la aplicación SmartThings como se explica a continuación.
 - a. Añada el aparato a SmartThings. Asegúrese de que el aparato está conectado a SmartThings.
 - b. Una vez finalizado el registro, el aparato aparece en el teléfono inteligente o en la tableta.

Smart Control

Tras conectar el producto a SmartThings, puede controlarlo a distancia.

Cuando haya cargado la lavadora y cerrado la puerta, toque **Smart Control** y controle la lavadora cómodamente, añadiendo ciclos de aclarado, centrifugado o secado con la aplicación SmartThings.

Mantenimiento

Para obtener más instrucciones sobre la limpieza de la lavadora, visite la página web que aparece en la portada de este manual y compruebe el manual de la web.


Limpieza

Cubeta para detergente (solo los modelos WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Sujete la palanca de desbloqueo y tire de la cubeta para sacarla.
2. Abra las tapas de los dispensadores y limpie con agua el interior de los dispensadores automáticos.
 - Limpie el agua y cierre las tapas cuando termine de limpiarlas.
3. Limpie el hueco de la cubeta con un cepillo para botellas para eliminar los residuos de detergente y la cal que pueda haber.
4. Vuelva a colocar la cubeta para detergente en la lavadora.

Desagüe de emergencia

Si se produce una interrupción del suministro eléctrico, vacíe el agua del tambor antes de sacar la ropa.

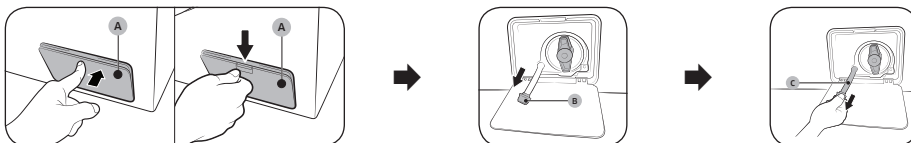


1. Apague y desenchufe la lavadora de la toma de corriente.
2. Abra la **tapa del filtro (A)**.
 - TIPO 1: Presione suavemente la parte superior de la **tapa del filtro (A)** para abrirla.
 - TIPO 2: Presione el pestillo de la **tapa del filtro (A)** para abrirla.
3. Ponga un recipiente grande y vacío alrededor de la tapa y extienda el tubo de desagüe de emergencia hacia el recipiente mientras sujeta el **tapón del tubo (B)**.
4. Abra el tapón del tubo y deje que el agua del **tubo de desagüe de emergencia (C)** se vacíe en el recipiente.
5. Cuando se haya vaciado, cierre el tapón y vuelva a insertar el tubo. A continuación, cierre la tapa del filtro.



NOTA

Debe utilizarse un recipiente grande porque el tambor puede contener más agua de lo esperado.

Filtro para residuos

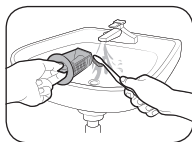

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Vacíe el agua restante del tambor. (Para obtener más detalles, consulte la sección de **Desagüe de emergencia**.)
3. Abra la **tapa del filtro**.
 - TIPO 1: Presione suavemente la parte superior de la **tapa del filtro** para abrirla.
 - TIPO 2: Presione el pestillo de la **tapa del filtro** para abrirla.
4. Gire el botón del filtro de residuos hacia la izquierda y vacíe el agua restante.
5. Limpie el filtro de residuos con un cepillo suave. Asegúrese de que la bomba de desagüe situada dentro del filtro no está obstruida.
6. Vuelva a colocar el filtro de residuos y gire el la manilla del filtro hacia la derecha.

Solución de problemas

Si hay algún problema, compruebe el mensaje de información que aparece en la pantalla LCD y siga las instrucciones. Si el problema continúa, póngase en contacto con el centro de servicio.

Puntos de comprobación

Si tiene algún problema con la lavadora, en primer lugar consulte la tabla siguiente y pruebe las soluciones.

Problema	Actuación
No se pone en marcha.	• Compruebe si la lavadora está enchufada. • Compruebe si la puerta está bien cerrada. • Asegúrese de que los grifos están abiertos. • Toque ► para iniciar la lavadora. • Asegúrese de que la función Bloqueo panel no está activada. • Antes de que la lavadora empiece a llenarse, emitirá una serie de ruidos de comprobación del bloqueo de la puerta y se hará un vaciado rápido del agua. • Compruebe el fusible o vuelva a conectar el disyuntor. • Compruebe si la corriente llega correctamente. • Detectado un bajo voltaje. - Compruebe que el cable de alimentación está enchufado. • Asegúrese de que no hay ninguna prenda atrapada por la puerta.
No hay suministro de agua o el suministro de agua es insuficiente.	• Abra completamente el grifo del agua. • Compruebe si la puerta está bien cerrada. • Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no está congelada. • Asegúrese de que la manguera de agua no está retorcida ni obstruida. • Asegúrese de que hay suficiente presión de agua. • Asegúrese de que los grifos de agua fría y de agua caliente están correctamente conectados. • Limpie el filtro de malla si está obstruido.
Después de un ciclo, queda detergente en la cubeta para detergente.	• Compruebe que la lavadora esté funcionando con una presión de agua suficiente. • Ponga siempre el detergente en el centro de la cubeta para detergente. • Asegúrese de que la tapa de aclarado está bien insertada. • Si utiliza detergente granulado, asegúrese de que el selector de detergente está en la posición superior. • Quite la tapa de aclarado y limpie la cubeta para detergente.

Problema	Actuación
Demasiadas vibraciones o hace ruido.	- Asegúrese de que la lavadora está situada sobre un suelo macizo, nivelado y no resbaladizo. Si el suelo está desnivelado, ajuste la altura de la lavadora con las patas niveladoras. - Asegúrese de retirar los tornillos de transporte. - Compruebe que la lavadora no está en contacto con otros objetos. - Asegúrese de que la colada está cargada de forma equilibrada. - Durante el funcionamiento normal el motor puede provocar ruidos. - Los monos y las prendas con adornos metálicos pueden provocar ruidos durante el lavado. Esto es normal. - Los objetos metálicos como monedas pueden provocar ruido. Después de lavar, retire estos objetos del tambor o la caja del filtro. - Vuelva a distribuir la carga. Si solo lava una prenda, como un albornoz o unos vaqueros, quizá el centrifugado final no sea todo lo satisfactorio que debiera y aparecerá un mensaje de comprobación «Redistribuya la carga desequilibrada y reinicie» en la pantalla.
No se vacía de agua o no centrifuga.	- Asegúrese de que la manguera de desagüe no está retorcida en ninguna parte del sistema de desagüe. Si hay un problema de drenaje, llame al servicio técnico. - Asegúrese de que el filtro de residuos no está obstruido. - Cierre la puerta y toque ▷ . Por motivos de seguridad, la lavadora no gira ni centrifuga a menos que la puerta esté cerrada. - Asegúrese de que la manguera de desagüe no está congelada ni atascada. - Asegúrese de que el sistema de drenaje al que está conectada la manguera de desagüe no está atascado. - Si la lavadora no recibe suficiente corriente, temporalmente no drenará ni centrifugará. Tan pronto como la lavadora vuelva a recibir suficiente corriente funcionará normalmente. - Asegúrese de que la manguera de desagüe está bien colocada, en función de tipo de conexión. - Limpie el filtro de residuos si está obstruido.
La puerta no se abre.	- Toque ▷ para detener la lavadora. - El mecanismo de bloqueo de la puerta puede tardar unos momentos en desbloquearla. - La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se detenga o se apague. - Asegúrese de que el agua del tambor se ha vaciado completamente. - La puerta no podrá abrirse si queda agua en el tambor. Vacíe el tambor y abra la puerta manualmente. - Compruebe que la luz de bloqueo de la puerta está apagada. La luz de bloqueo de la puerta se apaga cuando la lavadora se ha vaciado.
Demasiada espuma.	- Asegúrese de que utiliza el tipo de detergente recomendado según corresponda. - Utilice un detergente de alta eficiencia (HE) para prevenir el exceso de espuma. - Reduzca la cantidad de detergente con agua blanda y con cargas pequeñas o poco sucias. - No es aconsejable utilizar detergentes que no sean de alta eficiencia.
No puedo añadir detergente adicional.	Compruebe que la cantidad de detergente y suavizante restantes no supera el límite.

Problema	Actuación
Se detiene.	• Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente que funcione. • Compruebe el fusible o reinicie el disyuntor. • Cierre la puerta y toque ▷ para poner en marcha la lavadora. Por motivos de seguridad, la lavadora no gira ni centrifuga a menos que la puerta esté cerrada. • Antes de que la lavadora empiece a llenarse, emitirá una serie de ruidos de comprobación del bloqueo de la puerta y se hará un vaciado rápido del agua. • Puede haber una pausa o un periodo de remojo en el ciclo. Espere unos momentos y puede que la máquina se ponga en marcha. • Asegúrese de que el filtro de malla de la manguera de suministro de agua en los grifos no están atascados. Limpie periódicamente el filtro de malla. • Si la lavadora no recibe suficiente corriente, temporalmente no drenará ni centrifugará. Tan pronto como la lavadora vuelva a recibir suficiente corriente funcionará normalmente.
Se llena con agua a temperatura errónea.	• Abra completamente ambos grifos. • Asegúrese de que la selección de la temperatura sea correcta. • Compruebe que las mangueras están conectadas a los grifos correctos. Enjuague las tuberías. • Asegúrese de que el calentador de agua se ha ajustado para que el grifo suministre agua caliente a un mínimo de 49 °C. Compruebe también la capacidad del calentador del agua y su velocidad de recuperación. • Desconecte las mangueras y limpie el filtro de malla. El filtro de malla podría estar obstruido. • Mientras la lavadora se llena, la temperatura del agua puede cambiar ya que la función automática de control de la temperatura comprueba la temperatura del agua que entra. Esto es normal. • Mientras la lavadora se llena, se puede advertir que pasa agua caliente/fría a través del dosificador cuando se han seleccionado temperaturas de agua fría o caliente. Es una característica normal de la función de control automático de la temperatura ya que la lavadora determina la temperatura del agua.
La carga está mojada al final del ciclo.	• Utilice una velocidad de centrifugado Elevada o Muy elevada. • Utilice un detergente de alta eficiencia para reducir el exceso de espuma. • La carga es demasiado pequeña. Las cargas muy pequeñas (una o dos prendas) pueden causar desequilibrios y que no centrifugue completamente. • Asegúrese de que la manguera de desagüe no está torcida ni atascada.
Fugas de agua.	• Compruebe si la puerta está bien cerrada. • Compruebe que todas las conexiones de las mangueras estén bien apretadas. • Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe está correctamente insertado y fijo en el sistema de drenaje. • No cargue excesivamente la lavadora. • Utilice un detergente de alta eficiencia (HE) para prevenir el exceso de espuma. • Inspeccione la manguera de desagüe. - Asegúrese de que el extremo de la manguera de desagüe no está en el suelo. - Asegúrese de que la manguera de desagüe no está atascada. • Verifique si hay algo atascado entre la puerta y el diafragma. - Si hay algo atascado entre la puerta y el diafragma, puede causar una fuga o daños en el diafragma.

Problema	Actuación
Emite olores.	- La acumulación de exceso de espuma en las cavidades puede provocar olores desagradables. - Lleve a cabo ciclos de limpieza para desinfectar periódicamente. - Limpie la junta de la puerta (diafragma). - Seque el interior de la lavadora después de terminar un ciclo.
No se ven burbujas (solo modelos Bubble).	- No podrá ver burbujas si hay demasiadas prendas en el tambor. - Una colada muy sucia puede no generar burbujas.
Aparece un mensaje en la pantalla para avisar de que el dosificador está abierto.	- Compruebe si la cubeta para detergente está bien cerrada. - Abra la cubeta para detergente y vuelva a cerrarla. Asegúrese de que está bien cerrada.
Aumento del tiempo de lavado	El tiempo real de lavado puede diferir del tiempo estimado que aparece inicialmente en el panel de control al seleccionar el programa.

- Si un problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio técnico. El número del servicio técnico está en la etiqueta anexada al producto.
- Samsung no se hace responsable de ningún daño al producto, ninguna lesión o cualquier otro problema de seguridad del producto causado por una reparación que no siga las instrucciones de estas Guías de reparación. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación (por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung).

PRECAUCIÓN

Descongelación de la lavadora

La lavadora se puede congelar si la temperatura desciende por debajo de los 0 °C.

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Vierta agua templada en el grifo de agua para aflojar la manguera de agua.
3. Desconecte la manguera de agua y sumérjala en agua templada.
4. Vierta agua templada en el tambor y déjela unos 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de agua al grifo.

Especificaciones

Protección del medio ambiente


- Este electrodoméstico se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando decida desecharlo, siga la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados en el interior.
- No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por el fabricante del producto.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y solo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del ciclo que se utilice).

Consumo de energía en espera


Consumo de energía	Modo apagado	0,50 W
	Modo preparado en red	2,00 W
	Tiempo en modo preparado en red (wifi)	10 min

Especificaciones técnicas

«*» Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden modificarse con (0-9) o (A-Z).

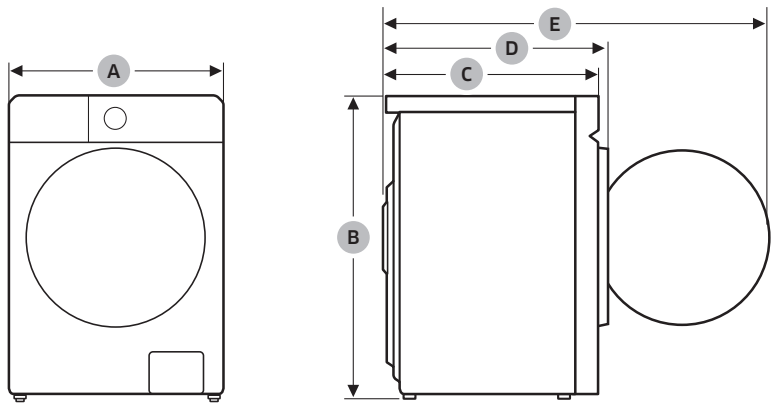

Tipo			Lavadora de carga frontal
Nombre del modelo			WW1*DB*****
Dimensiones	A (Anchura)		600 mm
	B (Altura)		850 mm
	C (Profundidad)		610 mm
	D (profundidad+grosor del marco de la puerta)		640 mm
	E		1090 mm
Presión del agua			50-1000 kPa
Peso neto			73,0 kg
Capacidad máxima de carga		Lavado y centrifugado	11,0 kg
Consumo de energía	Lavado y calentamiento	220-240 V CA / 50 Hz	1900-2300 W
Revoluciones del centrifugado			1400 rpm

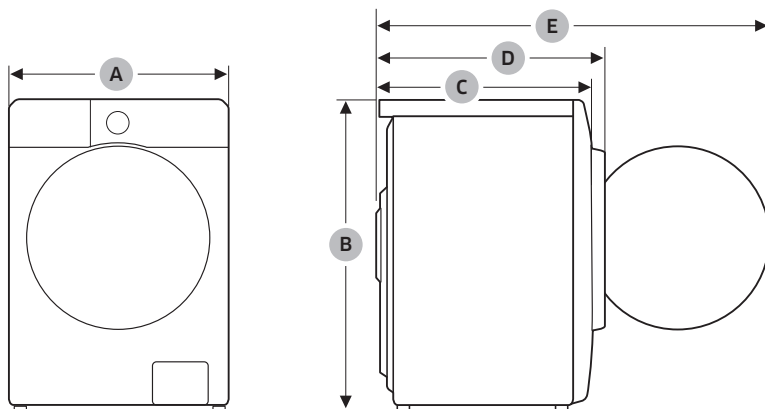

Tipo			Lavadora de carga frontal
Nombre del modelo			WW1*DG*****
Dimensiones	A (Anchura)		600 mm
	B (Altura)		850 mm
	C (Profundidad)		610 mm
	D (profundidad+grosor del marco de la puerta)		640 mm
	E		1090 mm
Presión del agua			50-1000 kPa
Peso neto			72,0 kg
Capacidad máxima de carga		Lavado y centrifugado	11,0 kg
Consumo de energía	Lavado y calentamiento	220-240 V CA / 50 Hz	1900-2300 W
Revoluciones del centrifugado			1400 rpm

NOTA

- El diseño y las especificaciones pueden modificarse sin aviso con el fin de mejorar la calidad del producto.
- Las dimensiones aquí indicadas pueden diferir ligeramente de las medidas reales según el método de medición.

Notas

Notas

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Pesukoneen


Malli: WW1*D*****, WW9*D*****

- Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankkimisesta. Tässä oppaassa on tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue tämä opas perusteellisesti ennen pesukoneen käyttöä varmistaaksesi, että osaat käyttää uuden pesukoneesi tarjoamia ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
- Katso tarkat ohjeet pesukoneen asennuksesta ja puhdistuksesta sekä ecodesign-tiedot (asetuksen (EU) 2019/2023 mukaan), Samsungin verkkosivulta (<http://www.samsung.com>). Siirry kohtaan Tuki > Tuki-pääsivu ja kirjoita mallinumero. Tai lataa ja asenna SmartThings-sovellus mobiililaitteellesi ja avaa sitten sovelluksessa **HomeCare Wizard (Ohjattu HomeCare-toiminto)** saadaksesi vinkkejä ja ohjeita.
- Tarkista tuotteen mallinimi tuotteeseen liitetystä tai kiinnitetystä merkistä.

Pakkauksen sisältö

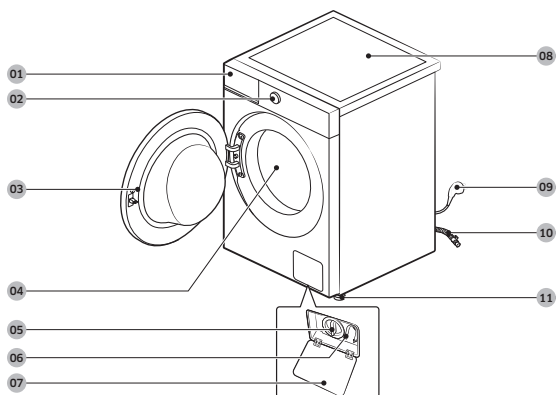

- 01 Pesuainelokero
- 02 Käyttöpaneeli
- 03 Luukku
- 04 Rumpu
- 05 Nukkasihti
- 06 Hätättyhjennysputki
- 07 Sihdin suojus
- 08 Työtaso
- 09 Pistoke
- 10 Poistoletku
- 11 Säästöalat

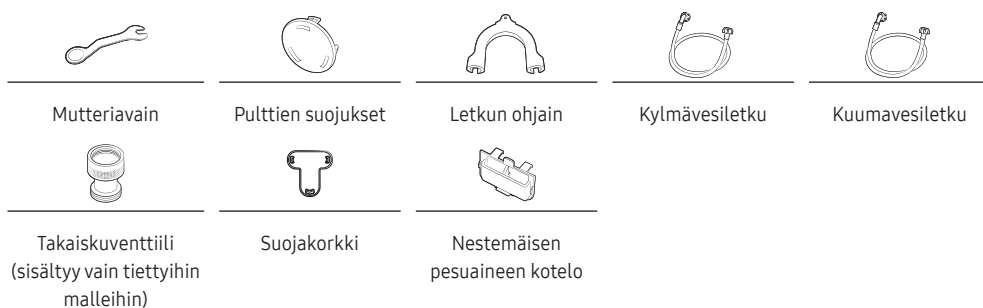

Lisätarvikkeet (eivät sisälly toimitukseen)

- Pinoamissarja
 - SKK-SS* (vain WW**DB8*****, WW**DB7***** -malleille)
 - SKK-UD* (vain WW**DG6*****, WW**DG6***** -malleille)
 - Kuivausrummun ja pesukoneen pinoamiseen tarvitaan pinoamissarja.

HUOM.

- Mutteriavain: kuljetuspulttien irrottamiseen ja pesukoneen vaakatasoon säätämiseen.
- Pulttien suojukset: Reikien peittämiseen kuljetuspulttien irrotuksen jälkeen. Pulttien suojusten määrä (3–6) riippuu mallista.
- Letkun ohjain: poistoletkun ripustamiseen viemäriputkeen tai pesualtaaseen.
- Kylmä-/kuumavesiletku: Veden syöttämiseen pesukoneeseen. (Kuumavesiletkut on tarkoitettu vain soveltuviin malleihin.)
- Nestemäisen pesuaineen kotelo: aseta kotelo pesuainelokeroon, jotta voit käyttää nestemäistä pesuainetta. (Vain soveltuviin malleihin)

Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvamerkintöjä

Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja.

HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

HUOM.

Viittaa henkilö- tai omaisuusvahinkojen mahdollisuuteen.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.

Noudata merkintöjä tarkasti.

Kun olet lukenut tämän käyttöoppaan, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.

Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät laitetta.

Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, tutustu sen toimintaan ja käytä sitä varoen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

VAROITUS

Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa laitetta käyttäessäsi noudattamalla yleisiä turvallisuusohjeita, esimerkiksi seuraavia:

1. Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.

2. **Euroopassa:** Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
3. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
4. **Euroopassa:** Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.
5. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
6. Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.
7. Varmista, ettei matto peitä laitteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja (malleissa, joissa ilmanvaihtoaukot ovat laitteen pohjassa).
8. **HUOMIO:** Jotta välttyttäisiin tahattomalta lämpökatkaisun nollaukselta, laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, kuten ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
9. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, sitä ei ole tarkoitettu käyttöön, kuten:
 - Henkilöstön keittiöalue kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - maatilat;

- asiakkailla hoteleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majoitustiloissa;
- majoitustyyppisissä ympäristöissä, kerrostalojen yhteiskäyttöalueilla tai itsepalvelupesuloissa.

Tärkeitä asennuksen liittyviä varoituksia

VAROITUS

Laitteen saa asentaa vain pätevä teknikko tai huoltoliike.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevika tai henkilövahinkoja.

Laite on painava, joten ole varovainen, kun nostat sitä.

Kytke virtajohto huolellisesti pistorasiaan, joka täyttää paikalliset sähköön liittyvät vaatimukset. Käytä pistorasiassa ainoastaan tätä laitetta. Älä käytä jatkojohtoa.

- Jos pistorasiaan kytketään muita laitteita, jatkopistorasian tai jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä tietoja. Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivalla liinalla.

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Kytke pistoke pistorasiaan niin, että johto osoittaa lattiaa kohti.

- Jos kytket pistokkeen pistorasiaan päinvastaisessa suunnassa, johdon sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaali voi olla lapsille vaaraksi.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.

Jos laite, sen pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Laite on maadoitettava asianmukaisesti.

Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai laitevian.
- Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein, ja varmista, että pistorasia on paikallisten ja kansallisten määräyksien mukainen.

Älä asenna laitetta lämmityslaitteen tai herkästi syttyvien aineiden lähelle.

Älä asenna laitetta kostean, öljyiseen tai likaiseen paikkaan tai suoralle auringonvalolle tai vedelle (sadepisarat) alttiiseen paikkaan.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu alhaisille lämpötiloille.

- Pakkanen saattaa halkaista laitteen putket.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi tapahtua kaasuvuoto.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä käytä muuntajaa.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasia.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.

Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.

Älä kiinnitä virtajohtoa minkään metalliesineen päälle, aseta painavia esineitä virtajohdon päälle, sijoita virtajohtoa esineiden väliin tai työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta.

- Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Laitte on asennettava niin, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi. Samsung ei ole vastuussa mistään tuotteeseen tulevasta viasta, loukkaantumisesta tai mistään muusta tuoteturvallisuuteen vaikuttavasta tekijästä, joka on aiheutunut yrityksestä korjata tuotetta muulla tavoin kuin korjaus- ja huolto-ohjeissa nimenomaisesti on kerrottu ja jos korjauksen on suorittanut valtuuttamaton huolto, käyttäjä itse tai tuote on muuten korjattu ammattitaidottomasti. Takuu ei kata mitään tuotteeseen tullutta vauriota, joka on aiheutunut yrityksestä korjata tuotetta, jos tekijänä on joku muu kuin Samsungin valtuuttama huolto.

Asennukseen liittyviä muistutuksia

HUOMIO

Laitte tulee asentaa sellaiseen paikkaan, jossa pistorasia on käden ulottuvilla.

- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asenna laite vaakasuoraan sellaiselle lattialle, joka kestää laitteen painon.

- Jos et toimi näin, laite saattaa tärähtää, liikkua, pitää ylimääristä ääntä tai se ei välttämättä toimi oikein.

Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

VAROITUS

Jos laitteesta tulvii vettä, katkaise veden- ja virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

- Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se savuaa tai haisee palaneelle, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen. Älä koske laitteeseen äläkä virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdysriskin tai tulipalon.

Irrota pesukoneen luukun vipu, ennen kuin hävität laitteen.

- Jos lapsi jää laitteen sisälle, hän saattaa tukehtua.

Poista ennen pesukoneen käyttöä kaikki sen pohjassa olevat pakkausmateriaalit (pehmusteet ja styrokso).

Älä pese koneessa sellaisia vaatteita, joissa on bensiiniä, kerosiinia, bentseeniä, maaliohennetta, alkoholia tai muita herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.

- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.





Älä avaa pesukoneen luukkua väkisin, kun laite on käynnissä (pesu korkeissa lämpötiloissa, kuivaus tai linkous).

- Pesukoneesta ulos tulviva vesi voi aiheuttaa palovammoja tai tehdä lattiasta liukkaan. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Luukun avaaminen väkisin voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

- Vaarana on sähköisku.

Kun laite on käytössä, älä katkaise sen virtaa vetämällä pistoke irti pistorasiasta.

- Jos tämän jälkeen kytket pistokkeen uudelleen pistorasiaan, tämä voi aiheuttaa kipinöitä ja sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten kiipeillä laitteessa.

- Vaarana on sähköisku, palovamma tai henkilövahinko.

Älä laita käsiäsi äläkä mitään metalliesineitä pesukoneen alle sen ollessa käytössä.

- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Ota aina pistokkeesta tiukasti kiinni ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.

- Jos virtajohto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai sähköisku.

Älä korjaa, pura tai muuntele laitetta itse.

- Älä käytä standardista poikkeavia sulakkeita (esim. kupari- tai rautalankaa).
- Jos laite tarvitsee huoltoa tai uudelleen asennuksen, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laitevika tai henkilövahinkoja.

Jos tulovesiletkun kiinnitys vesihanaan löystyy ja laitteeseen tulvii vettä, irrota pistoke pistorasiasta.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi tai jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Jos laitteeseen pääsee jotakin sinne kuulumatonta ainetta, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalveluun.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten (tai lemmikkieläinten) leikkiä pesukoneen päällä tai sen sisällä. Pesukoneen luukku ei avaudu sisäpuolelta helposti ja lapsi saattaa loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun koneen sisälle.

Käyttöön liittyviä muistutuksia



HUOMIO

Jos pesukone on likaantunut esim. pesuaineen, ruoantähteiden tai muun lian vuoksi, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista pesukone kostealla ja pehmeällä liinalla.

- Jos et toimi näin, laitteeseen voi syntyä väri- tai muotovirheitä tai ruostetta tai se saattaa vaurioitua muulla tavoin.

Etuosan lasi voi mennä rikki, jos siihen kohdistuu kova isku. Käytä pesukonetta varoen.

- Jos lasi menee rikki, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Avaa vesihana hitaasti, jos tuotetta ei ole käytetty pitkään aikaan tai jos vedensyötössä on ollut jokin häiriö tai kiinnitöt tulovesiletkun uudelleen.

- Tulovesiletkun tai vesiputken ilmanpaine voi vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa vuodon.

Jos veden tyhjennys ei toimi kunnolla laitteen käytön aikana, varmista, ettei viemäröinnissä ole vikaa.

- Jos pesukoneeseen tulvii viemärvian vuoksi vettä sen käytön aikana, seurauksena voi olla sähkövuodon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.





Työnnä pyykit kokonaan pesukoneen sisälle, jotteivät ne tarttuisi luukkuun.

- Jos luukkuun tarttuu vaatteita, vaate tai pesukone voivat vaurioitua tai laitteesta voi vuotaa vettä.

Sulje pesukoneeseen johtava vesihana, kun pesukonetta ei käytetä.

- Varmista, että tulovesiletkun liittimen ruuvit on kiinnitetty kunnolla.

Varmista, että kumitiivisteeseen ja etuluukun lasiin ei pääse mitään niihin kuulumattomia aineita (esim. likaa, langanpätkiä, hiuksia yms.).

- Jos luukkuun tarttuu jotakin siihen kuulumatonta ainetta tai jos luukkua ei suljeta kokonaan, laite voi vuotaa.

Ennen kuin käytät laitetta, avaa vesihana ja varmista, että tulovesiletkun liitin on kiinnitetty kunnolla ja ettei vuotoja esiinny.

- Jos tulovesiletkun liittimen ruuvit ovat löysällä, laite saattaa vuotaa.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Laitteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tulkitaan väärinkäytöksi. Tällöin laitteella ei ole Samsungin normaalitakuuta eikä Samsung vastaa laitteen väärinkäytöstä johtuvista vioista tai vahingoista.

Älä seiso laitteen päällä äläkä aseta sen päälle esineitä (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä yms.).

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevian tai henkilövahinkoja.

Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkaa ainetta, esim. hyönteismyrkkyä.

- Paitsi että tällaiset aineet ovat vaarallisia ihmisille, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitevian.

Älä aseta pesukoneen lähettyville mitään sellaisia laitteita, jotka voivat muodostaa sähkömagneettisen kentän.

- Tämä voi johtaa toimintahäiriöihin ja henkilövahinkoihin.

Laitteesta kuumavesipesun ja kuivausohjelman aikana tuleva vesi on kuumaa. Älä koske veteen.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai henkilövahinkoja.

Tyhjennysaika voi vaihdella veden lämpötilan mukaan. Jos veden lämpötila on liian korkea, tyhjennys käynnistyy vasta, kun vesi on jäähtynyt.

Älä pese, linkoa tai kuivaa vedenpitäviä istuinsuojia, mattoja tai vaatteita (*), jos laitteessa ei ole erityistä ohjelmaa tällaisten materiaalien pesemiseen.

(*): Villaiset vuodevaatteet, sadetakit, kalastusliivit, hiihtohousut, makuupussit, vaippahousut, verryttelypuvut ja polkupyörien, moottoripyörien ja autojen peitteet yms.

- Älä pese paksuja ja jäykkiä mattoja, vaikka niiden pesumerkkiin olisikin merkitty konepesu. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai vaatteet, pesukone, sen lähellä olevat seinät tai lattia voivat vaurioitua, sillä kone saattaa täristä tavallista voimakkaammin.
- Älä pese sellaisia räsy- tai ovimattoja, joiden tausta on kumia. Kuminen tausta saattaa irrota ja tarttua rummun sisäpintaan, ja tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, esimerkiksi virheitä vedenpoistossa.

Älä käytä pesukonetta, jos pesuainelokero ei ole paikoillaan.

- Tämä voi aiheuttaa vuotoja, joista voi seurata sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa pesurumpua kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä se on kuuma.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Luukun lasi kuumenee pesun ja kuivauksen aikana. Älä sen vuoksi koske luukun lasia.

Älä myöskään anna lasten leikkiä pesukoneen lähellä tai koskettaa luukun lasia.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Älä laita kättäsi pesuainelokeroon.

- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sillä käsi voi jäädä kiinni pesuaineen syöttölaitteeseen.

Poista nestemäisen pesuaineen kotelo (vain soveltuviissa malleissa), kun käytät pesujauhetta.

- Jos et tee tätä, vettä saattaa valua pesuainelokeron etuosasta.





Älä laita pesukoneeseen mitään muuta kuin pyykkiä (esim. kenkiä, ruoantähteitä tai lemmikkejä).

- Kone saattaa tärinästä tavallista voimakkaammin ja tästä voi aiheutua laitevaurioita tai henkilövahinkoja tai koneeseen päässyt lemmikki saattaa kuolla.

Älä paina laitteen painikkeita terävillä esineillä, kuten neuloilla, veitsillä, kynsillä tms.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahinkoja.

Älä pese pyykkiä, jossa on jotakin sellaista öljyä, voidetta tai kosteusemulsiota, joita tavallisesti löytyy kosmetiikkamyymälöistä tai hierontaklinikoilta.

- Tämä voi aiheuttaa epämuodostumia kumitiivisteeseen ja sitä kautta vuotoja.

Huolehdi, ettei pesurumpuun jää valkaisuainetta tai mitään metalliesineitä, esim. hakaneuloja tai hiuspinnejä, pitkäksi aikaa.

- Pesurumpu saattaa ruostua.
- Jos rummun pintaan ilmestyy ruostetta, käytä (neutraalia) puhdistusainetta ja puhdista pinta pesusienellä. Älä milloinkaan käytä puhdistamiseen teräsharjaa.

Älä käytä kuivapesuaineita äläkä pese, huuhtelee tai linkoa pyykkiä, jossa on kuivapesuainetta.

- Tämä voi johtaa itsesyttymiseen tai syttymiseen öljyn hapettumisprosessin kuumuudesta johtuen.

Älä käytä jäähdytys- tai lämmityslaitteista peräisin olevaa vettä.

- Tämä voi vaurioittaa pesukonetta.

Älä käytä käsienpesuun tarkoitettua saippuaa pesuaineena.

- Jos saippuaa pääsee kerääntymään ja kovettumaan pesukoneen sisälle, se voi aiheuttaa laitevikoja, värvivirheitä, ruostetta tai pahaa hajua.

Laita sukat ja rintaliivit pesupussiin ja pese ne yhdessä muun pyykin mukana.

Älä pese suuria vaatekappaleita, esim. vuodevaatteita pesupussissa.

- Jos et toimi näin, laite saattaa tärinästä tavallista voimakkaammin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä käytä kuivuneita pesuaineita.

- Jos kuivunutta pesuainetta kerääntyy pesukoneen sisälle, laite saattaa vuotaa.

Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjä.

- Kovat ja terävät esineet, kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet, voivat vaurioittaa laitetta pahoin.

Älä pese sellaista pyykkiä, jossa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.

Lajittele pyykki värin tai värien kestävyuden mukaisesti ja valitse suositeltu pesuohjelma, veden lämpötila ja tarvittavat lisätoiminnot.

- Vaatteiden värit saattavat haalistua tai kangas vaurioitua.

Varo, etteivät lasten sormet jää luukun väliin, kun suljet sitä.

- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Pidä hajut ja home poissa jättämällä ovi auki pesuohjelman jälkeen, jotta rumpu saa kuivua.

Vältä kalkkikertymiä jättämällä pesuainelokero auki pesuohjelman jälkeen ja kuivaamalla lokeron sisäpuoli.



Tärkeitä puhdistukseen liittyviä varoituksia

VAROITUS

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.

Älä käytä vahvasti hapanta puhdistusainetta.

Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.

- Tämä voi aiheuttaa värimuutoksia, muotovirheitä, laitevaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

Laitte on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Vaativuuden mukaisuusvakuutus (vain verkkomallit)

- Avointa lähdekoodia koskevat ilmoitustiedot ovat Samsungin verkkosivuston rekisteröidyssä käyttöoppaassa.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin sitoutumisesta ympäristönsuojeluun ja tuotesäätelyn velvoitteista, kuten REACH-asetuksesta, on kestävyyttä käsittelevässä osiossa sivustolla www.samsung.com

Tuotteen hävittäminen Ranskassa



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments avant de trier

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten Samsung vakuuttaa, että tämä radiolaite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja asiaankuuluvat lakisääteiset vaatimukset Isossa-Britanniassa. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti ja Ison-Britannian vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa <http://www.samsung.com>. Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Tuki.

Wi-Fi-lähtetimen enimmäisteho: 20 dBm / 2,412 GHz – 2,472 GHz

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen päälle

Wi-Fi-yhteys kuluttaa enemmän energiaa. Ympäristössä, jossa Wi-Fi kytketään usein päälle, todellinen energiankulutus voi olla suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitetut arvot.

1. Napauta ja pidä painettuna  kytkeäksesi pesukoneeseen virran.
2. Napauta ja pidä painettuna .
 - 2-1. Pesukone siirtyy AP-tilaan ja yhdistää älypuhelimeesi.
 - 2-2. Napauta  todentaaksesi pesukoneesi.
 - 2-3. Kun todennusprosessi on valmis, pesukone on yhdistetty sovellukseen onnistuneesti.



HUOM.

Napauta ja pidä painettuna  3 sekuntia siirtyäksesi **Järjestelmätoiminnot**-valikkoon, käännä valitsinta valitaksesi Wi-Fin ja napauta  kytkeäksesi sen pois.

Asentaminen

Noudata näitä ohjeita tarkasti, jotta pesukone asennettaisiin oikein eikä sen käytön aikana sattuisi onnettomuuksia.

Asennusvaatimukset

Sähkönsyöttö ja maadoitus

Käytä erillistä, vain pesukoneelle tarkoitettua virtapiiriä.

Pesukoneen mukana toimitettava virtajohto sisältää oikeanlaista maadoitusta varten kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen maadoitettua pistorasia varten.

Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltajaa tarvittaessa tarkistamaan maadoitus.

Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei mahdu pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan soveltuva pistorasia.



VAROITUS

- ÄLÄ käytä jatkojohtoa.
- Käytä ainoastaan pesukoneen mukana toimitettua virtajohtoa.
- ÄLÄ kytke maadoitusjohtoa muoviseen putkilinjaan, kaasuputkiin tai kuumavesiputkeen.
- Virheellisesti kytketyt maadoitusjohtimet saattavat aiheuttaa sähköiskun.

Vedensyöttö

Tälle pesukoneelle sopiva vedenpaine on 50–1000 kPa. Alle 50 kPa:n vedenpaine voi aiheuttaa vesiventtiilin vaillinaisen sulkeutumisen. Voi myös käydä niin, että rummun täyttämiseen kuluu tavallista enemmän aikaa, ja tällöin pesukone sammuu. Vesihanojen tulee olla alle 120 cm:n etäisyydellä pesukoneen takaseinämästä, jotta koneen mukana toimitetut tuloletkut ylettyvät pesukoneeseen.

Voit vähentää vuotojen vaaraa seuraavasti:

- Pidä vesihanat käden ulottuvilla.
- Sulje hanat, kun pesukone ei ole käytössä.
- Tarkista tuloletkujen liittimet säännöllisesti vuotojen varalta.



HUOMIO

Tarkista ennen ensimmäistä pesukertaa kaikki liitännät vesiventtiileihin ja -hanoihin vuotojen varalta.

Tyhjennys

Samsung suosittelee 60–90 cm:n korkuista pystyputkea. Poistoletku tulee kiinnittää pystyputkeen pidikkeellä siten, että putki peittää letkun kokonaan.

Lattia

Jotta pesukone toimisi mahdollisimman hyvin, se tulee asentaa vankalle lattialle. Puulattiat saattavat vaatia vahvistamista, jotta tärinä ja/tai pyykin jakautuminen epätasaisesti voitaisiin minimoida. Matot ja pehmeät laattapinnat eivät tarjoa hyvää vastusta tärinälle, joten pesukone liikkuu jonkin verran linkousvaiheen aikana.



HUOMIO

ÄLÄ asenna pesukonetta korokkeelle tai huonosti tuetulle rakennelmalle.

Veden lämpötila

Pesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa vesi saattaa jäätymä, sillä pesukoneen venttiilissä, pumpussa ja letkuissa on aina jonkin verran vettä. Liitäntöihin jäänyt vesi saattaa vaurioittaa hihnoja, pumppuja ja laitteen muita osia.

Syvennykseen asentaminen

Jotta laite toimisi vakaasti, sen ympärille on jätettävä vapaata tilaa vähintään seuraavasti:

- Sivuille: 25 mm, päällä: 25 mm, takana: 50 mm, edessä: 550 mm

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan samaan paikkaan, syvennyksen edessä tulee olla vähintään 550 mm vapaata tilaa ilmanvaihtoa varten. Pelkkä pesukone ei edellytä tiettyä määrää vapaata tilaa.

Vaiheittainen asennus



HUOM.

Kun poistat pesukoneen pakkauksesta, nosta pesukonetta vaahtopohjasta. Varmista, että rummun tuki on poistettu pesukoneen alaosasta.

VAIHE 1 Valitse sijoituspaikka

Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset:


- Kova, tasainen alusta, jolla ei ole ilmanvaihtoa estäviä mattoja.
- Etäällä suorasta auringonvalosta.
- Riittävästi tilaa ilmanvaihdolle ja johdoille.
- Ympäristön lämpötila on aina jäätymispisteen (0 °C) yläpuolella.
- Etäällä lämmönlähteistä.



HUOM.

- Estä liiallinen tärinä pesukoneen käytön aikana varmistamalla sen vakaas.
- Asenna pesukone vankalle ja tasaiselle lattialle.
- Älä asenna pesukonetta pehmeille lattioille tai mattojen päälle.
- Jos asennat pesukoneen puulattialle, asenna lattiaan vedenkestävä puupaneeli (vähintään 30 mm paksu). Suosittelemme myös pesukoneen asentamista puulattian nurkkaan.

VAIHE 2 Irrota kuljetuspultit

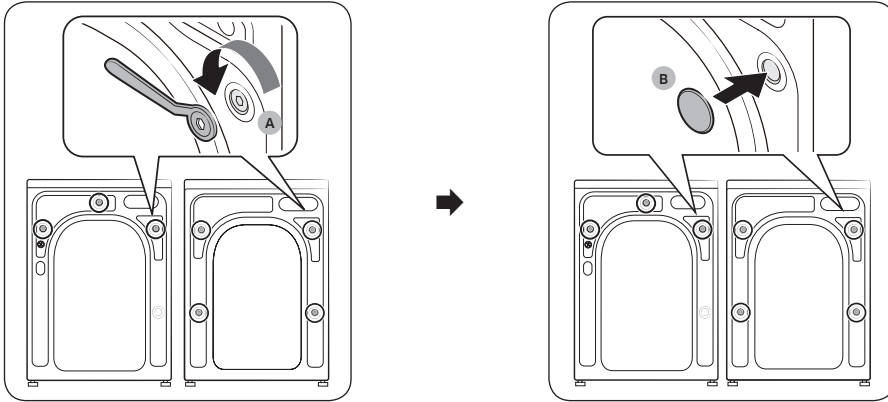

1. Avaa pakkaus ja irrota kaikki kuljetuspultit.
2. Aseta peitetulpat (B) reikiin (ympyröity kuvassa).


HUOM.

Laitteen mukana toimitettavat pultit saattavat vaihdella mallin mukaan.

VAROITUS

- Vältä vammat ja peitä reiät pulttien suojuksilla kuljetuspulttien irrotuksen jälkeen. Älä siirrä pesukonetta ilman, että kuljetuspultit ovat paikoillaan. Asenna kuljetuspultit ennen pesukoneen siirtämistä toiseen paikkaan. Säilytä kuljetuspultit turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.
- Pakkausmateriaalit saattavat olla vaarallisia lapsille. Laita kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, styroksi yms.) lasten ulottumattomiin.


VAIHE 3 Säädä säätöjalat

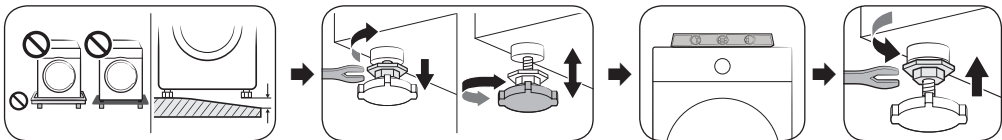

Säädä säätöjalat pesukoneen säätämiseksi vaakatasoon. Kun pesukone on vaakatasossa, kiristä mutterit mutteriavaimella.

HUOMIO

Varmista, että säätöjalat osuvat lattiapintaan, jotta pesukone ei liiku tai aiheuta tärinää johtuvia ääniä. Tarkista sitten, ettei pesukone keinu. Jos pesukone ei keinu, kiristä mutterit.

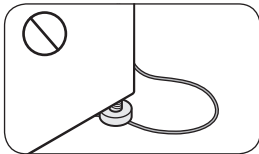


HUOMIO

Kun asennat tuotetta, varmista että säätöjalat eivät paina virtajohtoa.

VAIHE 4 Kytke vesiletku

HUOM.

Nämä ohjeet on tarkoitettu kierteiselle vesihanalle. Saat lisäohjeita tai ohjeita vesiletkun yhdistämisestä kierteettömään vesihanaan vierailemalla tämän oppaan kannessa mainitussa osoitteessa ja tarkistamalla verkko-opiaan.

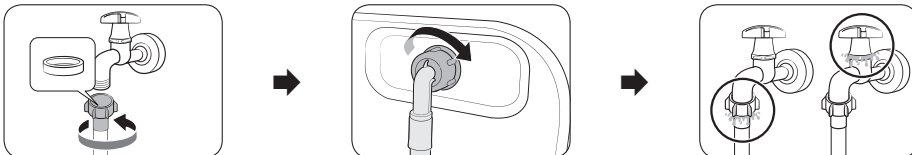

1. Liitä vesiletku vesihanaan ja kiristä se kiertämällä sitä oikealle.

HUOMIO

Varmista ennen vesiletkun yhdistämistä, että letkunliittimessä on kuminen tiivistysrenkas. Älä käytä letkua, jos tiivistysrenkas on vaurioitunut tai puuttuu.

2. Liitä vesiletkun toinen pää pesukoneen takana olevaan imuventtiiliin ja kiristä se kiertämällä sitä oikealle.
3. Avaa vesihana hitaasti ja tarkista, ettei liitäntöjen alueella esiinny vuotoja. Jos esiintyy vuotoja, toista vaiheet 1 ja 2.

VAROITUS


Jos vuoto tapahtuu, pysäytä pesukone ja irrota sen johto pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen Samsung-huoltokeskukseen, mikäli vuotokohta on vesiletkussa tai ota yhteyttä putkimieheen, jos vuoto on vesihanas. Muutoin laite voi aiheuttaa sähköiskun.

HUOMIO


Älä venytä letkua väkisin. Jos letku on liian lyhyt, vaihda se pidempään korkeapaineletkuun.

VAIHE 5 Aseta poistoletku


Poistoletku voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

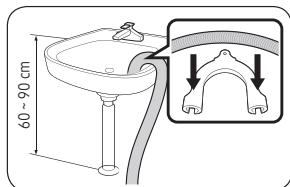

Pesualtaan reunan yli

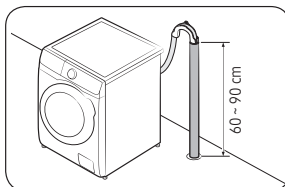

Poistoputkeen

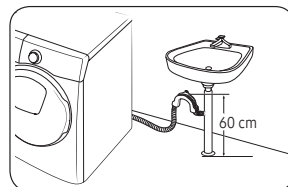

Pesualtaan poistoputken haaraan

HUOMIO

Irrota pesualtaan poistoputken haaran **kansi** ennen kuin liität poistoletkun siihen.

VAIHE 6 Kytke virta

Kytke virtajohto pistorasiaan, joka on suojattu joko sulakkeella tai suojakytkimellä. Kytke sitten pesukoneen virta pitämällä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

HUOM.


- Ennen ensimmäistä pesukertaa pesukonetta on käytettävä yksi pesuohjelma niin, ettei rummussa ole mitään.
- Jos näyttö ei vastaa ohjaussyötteisiin. Irrota tarra.
- Varmista, että pyykki on asetettu täydellisesti rumpuun, eikä takertuneena luukkuun.

Aja kalibrointi

- Alkuasetus sisältää kalibrointiprosessin, joka tulee kielen valinnan jälkeen. Sinun on suoritettava kalibrointi, ennen kuin voit käyttää pesukonetta.
- Tyhjennä rumpu ja aloita kalibrointi napauttamalla -painiketta.
- Kun kalibrointi on valmis, virta katkeaa ja kytkeytyy automaattisesti.
- Jos haluaa tehdä kalibroinnin uudelleen, napauta ja pidä -painiketta painettuna siirtyäksesi järjestelmätoimintoihin ja valitse sitten **Kalibrointi**.

Automaattiannostelija (vain mallit WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Annostelija  voidaan asettaa annostelemaan nestemäistä huuhteluainetta tai nestemäistä pesuainetta. Löydät lisätietoja Samsungin verkkosivuston rekisteröidystä käyttöoppaasta tai erikseen toimitetuista käyttöohjeista.

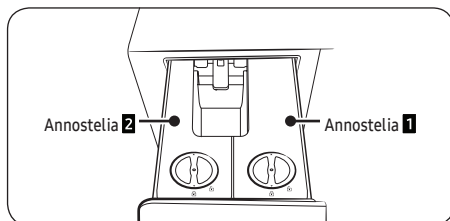

HUOMIO

- Varmista ennen pesukoneen siirtämistä, että tyhjennät pesuainelokeron.
- Älä lisää lokeroon pesuainetta ilman annostelijoita.
- Pesukone pysähtyy, jos avaat pesuainelokeron vedensyötön aikana.


HUOM.

- "Sulje annostelija" ilmestyy, jos pesuainelokeroa ei ole suljettu kunnolla. Sulje pesuainelokero ennen koneen käynnistämistä.
- Jos näytölle ilmestyy joko "Täytä autom. annostelija pesuaineella", "Täytä autom. annostelija huuhteluaineella" tai "Täyt aut. annostelija pesu- & huuhteluaine", täytä kyseinen lokero. Kun pesu- tai huuhteluainetta on lisätty, uudelleentäyttöhälytys loppuu, kun pesukoneen ohjelma päättyy.
- Pesu-/huuhteluainetta ei annostella automaattisesti Villa -ohjelmassa. Jotta Villa -ohjelma annostelisi pesu-/huuhteluainetta, pesu-/huuhteluaineen taso täytyy asettaa manuaalisesti.
- Pesuainelokeron avaaminen sormilla voi olla hankalaa. Tartu pesuainelokeron kädensijaan tukevasti ja vedä se auki.
- Sulje pesuainelokero painamalla se loppuun asti. Lokeron sulkeumisen voi kuulla napsahduksesta.
- Pidä ovi auki, jotta rummun sisäosat ja pesuainelokero tuulettuvat kunnolla.

- Pidä aina pesuainelokeron ja automaattisen annostelijan kansi kiinni paitsi lisätessäsi pesuainetta/ huuhteluainetta. Ilma voi päästä syvälle lokeroon ja kuivattaa pesuaineen ja/tai huuhteluaineen.
- Hieman huuhteluainetta voi vuotaa huuhteluainelokerossa, kun lokero irrotetaan pesukoneesta. Tämä on normaalia.
- Tarkista annostelijalokerot, avaa suojukset kääntämällä ja täytä pesu- tai huuhteluainetta enintään MAX-merkkiviivaan saakka.
- Älä käytä pesu- ja huuhteluaineen sekoitusta.
- Säilytä annostelijoita aina korkki suljettuna.


Pesu-/huuhteluaineen määrän asettaminen.

Seuraa näitä ohjeita lisätäksesi tai laskeaksesi automaattisesti annosteltavan pesu-/huuhteluaineen määrää.

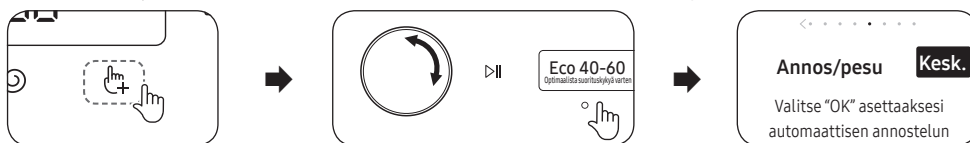

1. Valitse **+**-painike.
2. Käännä Navigaatiovalitsinta ja valitse Annos/pesu tai Annos/huuhtelu.
 - **Annos/pesu:** Voit säätää annosteltavan pesuaineen määrän.
 - **Annos/huuhtelu:** Voit säätää annosteltavan huuhteluaineen määrän.
3. Valitse **O** -painike vaihtaaksesi asetusta.
 - Oletusasetus on **Kesk.**, ja voit valita joko asetuksen **Kesk.**, **Suuri**, **Ei käytössä** tai **Pieni**.

Veden kovuus / huuhteluaineen pitoisuustason määrittäminen

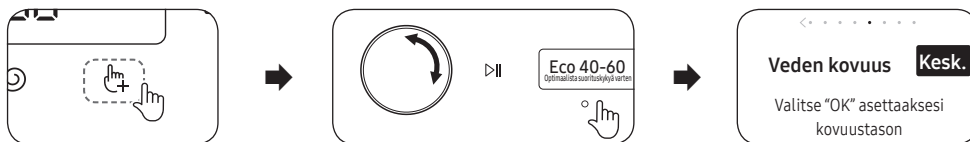


1. Valitse ja pidä painettuna **+**-painiketta 3 sekuntia.
2. Käännä Navigaatiovalitsinta ja valitse Veden kovuus tai Huuhteluaine.
3. Valitse **O** -painike vaihtaaksesi asetusta.
 - Oletusasetus **Veden kovuus** -asetukselle on **Kesk.**. Asetuksen muuttaminen säätää pesuaineen määrää.

Veden kovuuden asetukset	Pehmeä	Kesk.	Kova
Pesuaineannoksen määrä	Pienempi	Normaali	Suurempi

- Oletusasetus **Huuhteluaine** -asetukselle on **1x**. Asetuksen muuttaminen säätää huuhteluaineen määrää.

Huuhteluaineasetus	1x	2x	3x
Huuhteluaineannoksen määrä	Normaali	Pienempi	Pienempää pienempi

Manuaalinen annostelu (vain mallit WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

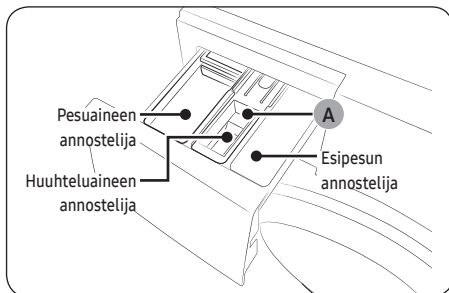

1. Esipesun annostelija: Lisää esipesuainetta.
2. Pesuaineen annostelija: Lisää pesuainetta, vedenpehennintä, liotusainetta, valkaisuainetta ja/tai tahrannoistoaainetta.
3. Huuhteluaineen annostelija: Käytä muita aineita, esimerkiksi huuhteluainetta. Älä täytä yli enimmäisrajan (A).

Toiminnot

Katso lisätietoja pesukoneen käytöstä mukana toimitetusta yhden sivun oppaasta. (Pesukoneen käyttöohje)

 HUOM.

Tässä oppaassa esiintyvät pesuohjelmien ja toimintojen nimet saattavat poiketa omasta tuotteestasi.

Ohjelma ja toimintoluettelo

Ohjelma

Eco 40-60	Tekoälypesu	Puuvilla	15 min pikapesu
Supernopea	Sekalainen pyykki	Väh. mikroku.	Kylmäpesu
Tekokuidut	Hienopesu	Pyyhkeet	Vuodevaatteet
Paidat	Höyrytoiminto	Villa	Ulkoiluvaatteet
Vapaa-aika	Värikkäät	Farkut	Vauvanvaatteet
Hiljainen pesu	Pilvinen päivä	Huuhtelu + linkous	Poisto/linkous
Koneen puhdistus+	Koneen puhdistus		

- **Koneen puhdistus+/Koneen puhdistus:** Vain soveltuvat mallit
Älä käytä rummun puhdistamiseen mitään puhdistusaineita. Rummun kemikaalijäämät saattavat vahingoittaa pyykkiä tai pesukoneen rumpua.
- **Sekalainen pyykki, Tekoälypesu, Väh. mikroku.:** Vain soveltuvat mallit

 HUOM.

Todellinen pesuaika saattaa olla eri kuin ohjauspaneelissa pesuohjelman valinnan aikana näytetty aika-arvio.

Valinnat

Valitse seuraavista lisätoiminnoista napauttamalla -painiketta.

Pikapesu	Esipesu	Tehokas	Vahtoliotus
Annos/pesu	Annos/huuhtelu	Omat ohjelmat	Delay End -ajastus
Lapsilukko			

- **Lapsilukko:** Lukitse kaikki painikkeet lukuun ottamatta -painiketta napauttamalla **O**-painiketta.
- **Delay End -ajastus:** Kone voidaan ajastaa niin, että pesu valmistuu myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 1–24 tuntia (tunnin tai 10 minuutin jaksoissa). Näytetty aika tarkoittaa pesun päättymisaikaa.
- **Pikapesu, Annos/pesu, Annos/huuhtelu :** Vain soveltuviissa malleissa

Asetukset

Pidä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi **Asetukset** -valikkoon ja muuttaaksesi seuraavia toimintoja.

Veden kovuus	Huuhteluaine	Annostelia 	P. puhdist
Tekoälykuvio	Merkkiääni	Kalibrointi	Wi-Fi
Kieli	Tehdasasetukset		

- **Merkkiääni:** Voit ottaa pesukoneen äänet käyttöön tai pois käytöstä.
- **Smart Control:** Ota Smart Control käyttöön hallitaksesi konettasi.
- **Annostelia **: Voit asettaa annostelijan  annostelemaan nestemäistä huuhteluainetta tai nestemäistä pesuainetta.
- **P. puhdist:** Voit käyttää tätä toimintoa puhdistamaan pumpun huuhteluaine- tai pesuainekertymät.
- **Veden kovuus, Huuhteluaine, Annostelia , P. puhdist :** Vain soveltuviissa malleissa

Quick Drive (vain malli WW**D*8****)

Voit lyhentää kokonaispesuaikaa valitun ohjelman asetusten avulla. Quick Drive ei välttämättä ole käytettävissä kaikille pesuohjelmille.

SmartThings

Wi-Fi-yhteys

Siirry älypuhelimessa tai tabletissa kohtaan **Settings (Asetukset)**, kytke langaton yhteys päälle ja valitse tukiasema.

- Tämä kone tukee Wi-Fi 2,4 GHz -protokollia.

Lataa

Etsi sovelluskaupasta (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) SmartThings-sovellus hakusanalla "SmartThings". Lataa ja asenna sovellus laitteellesi.



HUOM.

Sovellusta saatetaan muuttaa ominaisuuksien parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Sisäänkirjautuminen

Sinun on ensin kirjauduttava sisään SmartThings-sovellukseen Samsung-tilisi kautta. Voit luoda uuden Samsung-tilin sovelluksen ohjeiden avulla. Et tarvitse erillistä sovellusta tilin luomiseen.



HUOM.

Jos sinulla on Samsung-tili, käytä tiliä sisäänkirjautumiseen. Rekisteröity Samsung-älypuhelimien tai -tabletin käyttäjä kirjataan automaattisesti sisään.

Koneen rekisteröiminen SmartThings-sovellukseen

1. Varmista, että älypuhelimesi tai tablettisi on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos näin ei ole, siirry kohtaan **Settings (Asetukset)**, kytke langaton yhteys päälle ja valitse tukiasema.
2. Avaa SmartThings älypuhelimella tai tabletilla.
3. Jos näet viestin "A new device is found. (Uusi laite on löydetty.)", valitse **Add (Lisää)**.
4. Jos viestiä ei näy, valitse **+** ja valitse pesukoneesi käytettävissä olevista laitteista. Jos pesukoneesi ei ole luettelossa, valitse **Device Type (Laitteen tyyppi) > Specific Device Model (Tietty laitemalli)** ja lisää pesukoneesi manuaalisesti.
5. Rekisteröi pesukoneesi SmartThings-sovellukseen seuraavasti.
 - a. Yhdistä pesukoneesi SmartThings-sovellukseen. Varmista, että pesukoneesi on yhdistetty SmartThings-sovellukseen.
 - b. Kun rekisteröinti on valmis, pesukoneesi näkyy älypuhelimessasi tai tabletissasi.

Smart Control

Kun olet yhdistänyt tuotteesi SmartThingsiin, voit hallita pesukonetta etänä.

Kun olet täyttänyt pesukoneen ja sulkenut luukun. Napauta **Smart Control** -painiketta ja hallitse pesukonettasi ja lisää huuhtelu-, linkous- tai kuivausohjelmia kätevästi SmartThings-sovelluksen avulla.

Huolto

Katso ohjeet pesukoneen puhdistamisesta vierailemalla tämän oppaan kannessa olevalla verkkosivustolla ja lukemalla verkko-opas.


Siivous

Pesuainelokero (vain mallit WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Liu'uta pesuainelokero auki samalla, kun painat sen sisällä olevaa vapautusvipua.
2. Avaa annostelijan kannet ja puhdista automaattiset annostelijat vedellä.
 - Pyyhi vesi ja sulje luukut kun olet puhdistanut ne.
3. Puhdista lokeron syvennys pulloharjalla poistaaksesi pesuainejäämät ja kalkin syvennyksestä.
4. Laita pesuainelokero takaisin pesukoneeseen.

Hätätyhjennys

Tyhjennä vesi rummusta sähkökatkoksen sattuessa, ennen kuin otat pyykkit pois koneesta.

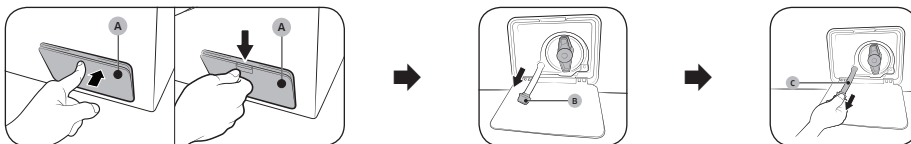


1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin suojus (A).
 - TYYPPI 1: Avaa sihdin suojus (A) painamalla sen yläosaa kevyesti.
 - TYYPPI 2: Avaa sihdin suojus (A) painamalla sen salpaa alaspäin.
3. Aseta jokin tyhjä, tilava säiliö suojuksen ympärille ja vedä hätätyhjennysputki säiliöön samalla, kun pidät kiinni putken suojuksesta (B).
4. Avaa putken suojus ja anna hätätyhjennysputkessa (C) olevan veden valua säiliöön.
5. Kun olet valmis, sulje putken suojus ja aseta putki takaisin paikoilleen. Sulje tämän jälkeen sihdin suojus.

HUOM.

Käytä tilavaa säiliötä, sillä rummussa saattaa olla odotettua enemmän vettä.

Nukkasihti

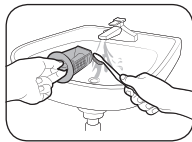

1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Valuta rummussa oleva vesi pois. (Katso lisätietoja kohdasta Häätätyhjennys.)
3. Avaa **sihdin suojus**.
 - TYYPPI 1: Avaa **sihdin suojus** painamalla sen yläosaa kevyesti.
 - TYYPPI 2: Avaa **sihdin suojus** painamalla sen salpaa alaspäin.
4. Käännä nukkasihdin nuppia vasemmalle ja huuhto ylimääräinen vesi pois.
5. Puhdista nukkasihti pehmeällä harjalla. Varmista, ettei sihdin sisällä oleva tyhjennyspumun potkuri ole jumissa.
6. Aseta nukkasihti takaisin paikoilleen ja käännä sihdin nuppia oikealle.

Vianetsintä

Jos ilmenee ongelma, tarkista viesti LCD-näytöllä ja noudata näytöllä annettuja ohjeita.

Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.

Tarkistettavat kohdat

Jos pesukoneen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista ensin alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.

Ongelma	Toimenpide
Laite ei käynnisty.	• Varmista, että pesukoneen virtajohto on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, että vesihanat ovat auki. • Käynnistä pesukone napauttamalla ►-painiketta. • Varmista, että lapsilukko ei ole käytössä. • Ennen kuin pesukone alkaa täyttyä, siitä kuuluu napsahduksia, kun luukun lukitus tarkistetaan ja kone tekee pikatyhjennyksen. • Tarkista sulake tai nollaa suojakytkin. • Varmista, että virransyöttö toimii oikein. • Alijännite havaittu. - Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan. • Varmista, ettei luukkuun ole tarttunut pyykkiä.
Vettä ei tule riittävästi tai lainkaan.	• Avaa vesihana kokonaan. • Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, ettei vesiletku ole jäänyt. • Varmista, ettei vesiletku ole pahasti mutkalla tai tukossa. • Varmista, että vedenpaine on riittävä. • Varmista, että kylmä- ja kuumavesihana on kiinnitetty oikein. • Puhdista sihti, sillä se saattaa olla tukossa.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta pesuohjelman jälkeen.	• Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella. • Varmista, että pesuaine on lisätty pesuainelokeron keskelle. • Varmista, että huuhteluainelokeron suojus on tiiviisti paikoillaan. • Jos käytät rakeista pesuainetta, varmista, että pesuaineen valitsin on yläasennossa. • Irrota huuhteluainelokeron suojus ja puhdista pesuainelokero.

Ongelma	Toimenpide
Laite tärisee liikaa tai pitää liian kovaa ääntä.	- Varmista, että pesukone on tasaisella, kestävällä ja luistamattomalla lattialla. Jos lattia ei ole tasainen, säädä koneen korkeutta säätöjaloista. - Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu. - Varmista, ettei pesukone osu mihinkään esineisiin. - Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti. - Moottorista voi kuulua ääntä normaalikäytön aikana. - Haalarit tai metallikoristellut vaatteet voivat aiheuttaa ääntä pesun aikana. Tämä on normaalia. - Metalliesineet, esimerkiksi kolikot, voivat aiheuttaa ääntä. Poista ylimääräiset esineet rummusta tai sihtikotelosta pesun jälkeen. - Aseta pyykki uudelleen koneeseen. Jos peset vain yhden vaatekappaleen, esim. kylpytakin tai farkut, viimeinen linkous voi jäädä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy virheviesti "Tasaa pyykkikuorma ja käynnistä uudelleen".
Kone ei tyhjene ja/tai linkoa.	- Varmista, että poistoletku on suorassa koko matkalta huuhtelujärjestelmään asti. Jos huuhtelussa on jokin ongelma, soita huoltopalveluun. - Varmista, ettei nukkasiihi ole tukossa. - Sulje luukku ja napauta ►. - Pesukone ei turvallisuussyistä aloita kuivausta tai linkousta, jos luukku ei ole suljettu. - Varmista, että poistoletku ei ole jäänyt tai tukossa. - Varmista, että poistoletkun käyttämä huuhtelujärjestelmä ei ole tukossa. - Jos pesukone ei saa riittävästi virtaa, se ei käynnistä huuhtelua tai linkousta väliaikaisesti. Kone alkaa taas toimia normaalisti, kun se saa riittävästi virtaa. - Varmista, että poistoletku on oikeassa asennossa sen kiinnitystavan mukaisesti. - Puhdista nukkasiihi, sillä se saattaa olla tukossa.
Luukku ei aukea.	- Pysäytä pesukone napauttamalla ►-painiketta. - Luukun lukituksen avaamiseen saattaa kulua hetki. - Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammuttamisen jälkeen. - Varmista, että kaikki vesi on huuhdottu pois rummusta. - Luukku ei saata aueta, jos rummussa on vettä. Huuhto vesi pois rummusta ja avaa luukku manuaalisesti. - Varmista, että luukun lukituksen merkkivalo ei pala. Luukun lukituksen merkkivalo sammuu, kun vesi on poistettu pesukoneesta.
Liikaa vaahtoa.	- Varmista, että käytät oikeantyyppistä pesuainetta oikealla tavalla. - Vähennä vaahtoamista käyttämällä erittäin tehokasta (HE) pesuainetta. - Käytä vähemmän pesuainetta pehmeälle vedelle, vähäiselle pyykkimäärälle ja vain hieman likaisille vaatteille. - Emme suosittele käyttämään muita kuin erittäin tehokkaita pesuaineita.
Pesuainetta ei voi lisätä.	Varmista, ettei pesu- tai huuhteluaineen määrä ylitä enimmäisrajaa.

Ongelma	Toimenpide
Laite pysähtyy.	- Kytke virtajohto toimivaan pistorasiaan. - Tarkista sulake tai nollaa suojakytkin. - Sulje luukku ja käynnistä pesukone napauttamalla ▶-painiketta. Pesukone ei turvallisuusyistyä aloita kuivausta tai linkousta, jos luukkua ei ole suljettu. - Ennen kuin pesukone alkaa täyttyä, siitä kuuluu napsahduksia, kun luukun lukitus tarkistetaan ja kone tekee pikatyhjennyksen. - Pesuohjelmassa voi olla tauko tai liotusvaihe. Odota hetki ja katso, jatkaako kone toimintaansa. - Varmista, ettei tuloletkun hananpuoleisen pään sihti ole tukossa. Puhdista sihti säännöllisesti. - Jos pesukone ei saa riittävästi virtaa, se ei käynnistä huuhtelua tai linkousta väliaikaisesti. Kone alkaa taas toimia normaalisti, kun se saa riittävästi virtaa.
Koneen täyttöveden lämpötila on väärä.	- Avaa molemmat hanat kokonaan. - Varmista, että oikea lämpötila on valittu. - Varmista, että letkut on kytketty oikeisiin hanoihin. Huuhtelee vesiputket. - Varmista, että lämminvesivaraaja on asetettu syöttämään vähintään 49 °C:n lämpöistä vettä. Tarkista myös lämminvesivaraajan kapasiteetti ja lämmitysnopeus. - Irrota letkut ja puhdista sihti. Sihti saattaa olla tukossa. - Kun pesukone täyttyy, veden lämpötila saattaa vaihdella, kun automaattinen lämpötilanhallinta tarkistaa täyttöveden lämpötilan. Tämä on normaalia. - Kun pesukone täyttyy, annostelijan läpi saatetaan laskea pelkästään kylmää tai kuumaa vettä, kun kylmä tai kuuma lämpötila on valittu. Tämä on osa automaattisen lämpötilanhallinnan normaalia toimintaa, kun pesukone mittaa veden lämpötilaa.
Pyykki on märkää ohjelman päätyttyä.	- Käytä nopeaa tai erittäin nopeaa linkousta. - Voit vähentää vaahtoamista käyttämällä erittäin tehokasta (HE) pesuainetta. - Pyykkimäärä on liian pieni. Jos pyykkiä on liian vähän (muutama vaatekappale), se voi olla epätasapainossa, jolloin linkous ei toimi tehokkaasti. - Varmista, ettei poistoletku ole taipunut tai tukossa.

Ongelma	Toimenpide
Laitteesta vuotaa vettä.	- Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. - Varmista, että kaikki vesiletkut on kiinnitetty tiiviisti paikoilleen. - Varmista, että poistoletkun pää on kiinnitetty oikein huuhtelujärjestelmään. - Vältä laitteen ylikuormittamista. - Vähennä vaahtoa käyttämällä erittäin tehokasta (HE) pesuainetta. - Tarkista poistoletku. - Varmista, että poistoletkun pää ei ole lattialla. - Varmista, että poistoletku ei ole tukossa. - Tarkista, ettei luukun ja kalvon väliin ole juuttunut mitään. - Jos luukun ja kalvon välissä on jumissa jotakin, se saattaa aiheuttaa vuodon tai kalvon vaurion.
Laite haisee pahalle.	- Liika vaahto kerääntyy laitteen aukkoihin ja saattaa aiheuttaa hajuja. - Puhdista laite säännöllisesti puhdistusohjelmalla. - Puhdista luukun tiiviste (kalvo). - Kuivaa pesukoneen sisäosat ohjelman päätyttyä.
Vaahtoa ei näy (vain vaahtotoimintomalleissa).	- Et välttämättä näe vaahtoa, jos rummussa on liikaa vaatteita. - Jos pyykki on hyvin likaista, vaahtoa ei saata muodostua lainkaan.
Näytölle tulee näkyviin viesti, joka kertoo annostelijan olevan auki.	- Tarkasta, onko pesuainelokero suljettu oikein. - Avaa pesuainelokero ja sulje se uudelleen. Varmista, että se on suljettu oikein.
Pidentynyt pesuaika	Todellinen pesuaika saattaa olla eri kuin ohjauspaneelissa pesuohjelman valinnan aikana näytetty aika-arvio.

- Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon. Huoltokeskuksen numero on tuotteeseen kiinnitetyssä kilvessä.
- Samsung ei ole vastuussa mistään tuotteen vahingosta tai henkilövahingosta tai muusta tuotteen turvallisuuteen liittyvästä ongelmasta, jotka syntyvät huolloista, joissa ei noudateta tässä huolto-ohjeessa annettuja ohjeita. Takuu ei kata tuotteen vaurioita, jotka aiheutuvat (muun kuin Samsungin sertifioiman palveluntarjoajan) yrityksestä korjata tuotetta.

HUOMIO

Pesukoneen sulattaminen

Pesukone saattaa jäättyä, jos lämpötila on alle 0 °C.

- Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
- Kaada lämmintä vettä vesihanan päälle, kunnes vesiletku löystyy.
- Irrota vesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
- Kaada rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa n. 10 minuuttia.
- Kytke vesiletku hanaan.

Tekniset tiedot

Ympäristönsuojelu


- Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää laitteen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise virtajohto, jottei laitetta voisi enää kytkeä sähköverkkoon. Irrota luukku, jotta lapset tai pienet eläimet eivät voisi jäädä laitteen sisälle loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahrannoista- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Säästät vettä ja energiaa, jos peset vain täysiä koneellisia (tarkka pyykkimäärä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

Virrankulutus valmiustilassa


Virrankulutus	Sammutettuna	0,50 W
	Verkon valmiustila	2,00 W
	Aika verkossa valmiustilassa (WI-FI)	10 min

Tekniset tiedot

"*" -merkki viittaa eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

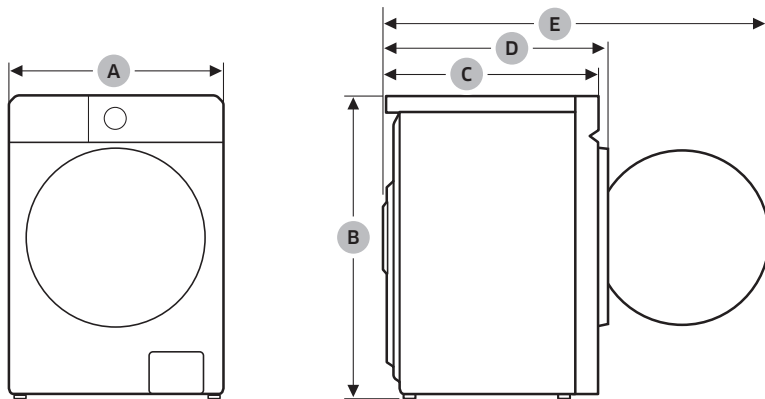

Tyyppi			Edestä täytettävä pesukone
Mallin nimi			WW1*DB*****
Mitat	A (Leveys)		600 mm
	B (Korkeus)		850 mm
	C (Syvyys)		610 mm
	D (syvyys + luukun kehyksen paksuus)		640 mm
	E		1090 mm
Vedenpaine			50–1000 kPa
Nettopaino			73,0 kg
Pyykin enimmäismäärä		Pesu ja linkous	11,0 kg
Virrankulutus	Pesu ja lämmitys	AC 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W
Linkousnopeus			1400 kierr./min

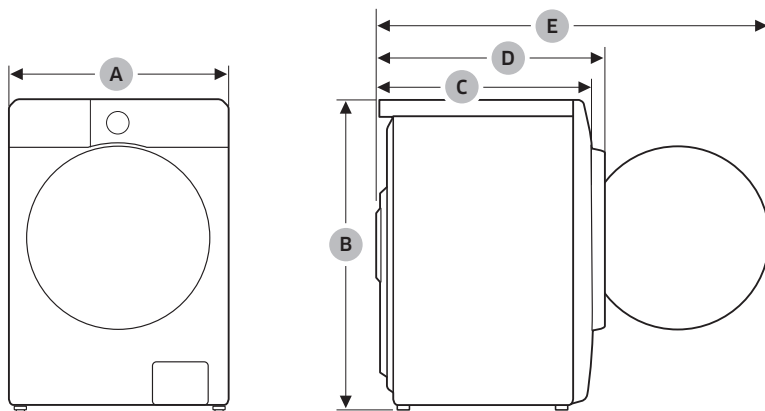

Tyyppi		Edestä täytettävä pesukone
Mallin nimi		WW1*DG*****
Mitat	A (Leveys)	600 mm
	B (Korkeus)	850 mm
	C (Syvyys)	610 mm
	D (syvyys + luukun kehyksen paksuus)	640 mm
	E	1090 mm
Vedenpaine		50–1000 kPa
Nettopaino		72,0 kg
Pyykin enimmäismäärä		Pesu ja linkous 11,0 kg
Virrankulutus	Pesu ja lämmitys	AC 220–240 V / 50 Hz 1900–2300 W
Linkousnopeus		1400 kierr./min

HUOM.

- Tuotteen ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.
- Ilmoitetut mitat voivat poiketa hieman todellisista mitoista mittaustavasta riippuen.

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Lave-linge


Modèle : WW1*D*****, WW9*D*****

- Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le lave-linge afin d'utiliser efficacement et en toute sécurité les fonctionnalités et fonctions que votre nouveau lave-linge vous propose.
- Pour obtenir les instructions détaillées d'installation et de nettoyage du lave-linge, ainsi que des informations relatives à l'écoconception (conformément à la directive (UE) 2019/2023), consultez le site Internet de Samsung (<http://www.samsung.com>) et allez dans Assistance > page d'accueil de Assistance, puis saisissez le nom du modèle. Vous pouvez également télécharger et installer l'application SmartThings sur votre appareil mobile, puis ouvrir l'assistant HomeCare dans SmartThings pour obtenir des conseils et astuces.
- Pour vérifier le nom du modèle, reportez-vous à l'étiquette qui accompagne l'appareil ou qui est apposée dessus.

Ce qui est fourni

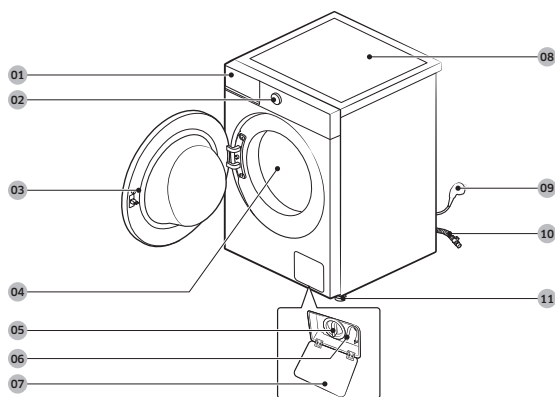

- 01 Tiroir à lessive
- 02 Panneau de commande
- 03 Hublot
- 04 Tambour
- 05 Filtre à impuretés
- 06 Tuyau de vidange d'urgence
- 07 Cache du filtre
- 08 Dessus du lave-linge
- 09 Fiche d'alimentation
- 10 Tuyau de vidange
- 11 Pieds réglables

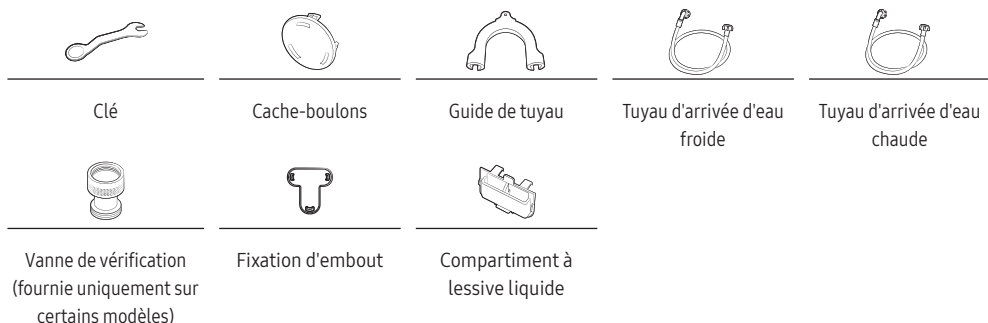

Accessoires (non fournis)

- Kit de superposition
 - SKK-SS* (modèles WW**DB8*****, WW**DB7***** uniquement)
 - SKK-UD* (modèles WW**DG6*****, uniquement)
 - Le kit de superposition est nécessaire pour pouvoir installer un sèche-linge par-dessus un lave-linge.

REMARQUE

- Clé : pour retirer les boulons de transport et mettre le lave-linge de niveau.
- Cache-boulons : pour recouvrir les orifices après avoir retirés les boulons de transport. Le nombre de cache-boulons fournis (entre 3 et 6) dépend du modèle.
- Guide de tuyau : pour suspendre le tuyau de vidange dans la conduite d'eau ou le lavabo.
- Tuyau d'arrivée d'eau froide/chaude : pour permettre l'arrivée d'eau dans le lave-linge. (Le tuyau d'arrivée d'eau chaude n'est destiné qu'aux modèles applicables.)
- Compartiment à lessive liquide : insérez-le dans le bac à lessive pour pouvoir utiliser de la lessive liquide. (modèles applicables uniquement)

Consignes de sécurité

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadéquates susceptibles de causer des blessures corporelles graves, voire mortelles, et/ou des dommages matériels.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadéquates susceptibles de causer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous et autrui.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

2. **Pour une utilisation en Europe** : cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. **Pour une utilisation en Europe** : les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
6. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les ensembles de tuyaux usagés ne doivent pas être réutilisés.
7. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
8. **ATTENTION** : afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par le fournisseur d'énergie.
9. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et ne peut pas être utilisé :
 - dans des salles de restauration du personnel au sein de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - dans des fermes ;
 - par les clients d'hôtels, de motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes, des espaces destinés à un usage communal dans des immeubles d'appartements ou dans des laveries.

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez fermement le cordon d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez la fiche d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble risquent d'être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de fiche d'alimentation ou de cordon d'alimentation endommagé(e), ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.



Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche d'alimentation.

- Débranchez le cordon en tenant la fiche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la fiche d'alimentation, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

En cas de réparation de l'appareil par un prestataire de services non agréé, par l'utilisateur lui-même ou par toute autre personne non professionnelle, Samsung ne saura être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, de toute blessure ou tout autre problème avec l'appareil découlant d'une tentative de réparation de l'appareil qui ne serait pas strictement conforme aux présentes instructions de réparation et de maintenance. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung ne sera pas couvert par la garantie.

Mises en garde concernant l'installation

ATTENTION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution en cas de fuite de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements, des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la fiche d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez le levier du hublot du lave-linge.

- Si un enfant venait à être piégé à l'intérieur de l'appareil, il risquerait de s'asphyxier.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- L'eau qui s'échapperait du lave-linge risquerait de provoquer des brûlures ou de rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil ou des blessures.





Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Si l'appareil est en cours d'utilisation, ne le mettez pas hors tension en débranchant son cordon d'alimentation.

- Le fait de rebrancher le cordon d'alimentation sur la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche d'alimentation et tirez-la tout droit pour la retirer de la prise.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet d'eau et inonde l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Mises en garde concernant l'utilisation



ATTENTION

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (par ex. détergent, salissures, résidus alimentaires, etc.), débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le lave-linge à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut se casser en cas d'impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est cassée, il existe un risque de blessure.

Ouvrez lentement le robinet d'eau après une longue période d'inutilisation, un problème d'arrivée d'eau ou le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces de l'appareil ou une fuite d'eau.

En cas d'erreur de vidange durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation due à un problème de vidange, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge reste coincé dans le hublot, cela risque d'endommager le linge ou le lave-linge ou de provoquer une fuite d'eau.





Coupez l'arrivée d'eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des corps étrangers (par ex. résidus, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot ou si ce dernier ne se ferme pas correctement, une fuite d'eau peut survenir.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, une fuite d'eau peut survenir.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation inappropriée de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (par ex. linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de substance volatile, telle que de l'insecticide, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocive pour l'être humain, elle peut également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures dues à un dysfonctionnement.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Le temps de vidange peut varier selon la température de l'eau. Si la température de l'eau est trop élevée, le processus de vidange commence une fois que l'eau a refroidi.

Ne lancez pas de cycle de lavage, d'essorage ou de séchage pour des sièges, tapis ou vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*) : linge de lit en laine, vêtements de pluie, vestes de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de linge, vêtements de sudation, de cyclisme et de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le symbole de lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Les vibrations anormales ainsi provoquées risquent d'entraîner des blessures ou des dommages sur le lave-linge, les murs, le sol ou le linge.
- Ne lavez pas de lingettes jetables ou de paillasons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures en cas de fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour durant ou juste après un cycle de séchage car il est encore chaud.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

La vitre du hublot devient chaude pendant le lavage et le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot.

De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du lave-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, retirez le compartiment à lessive liquide (modèles applicables uniquement).

- En cas de non-respect de cette consigne, une fuite d'eau peut survenir à l'avant du tiroir à lessive.



Ne placez pas d'objets (par ex. chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge et provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles, etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions généralement utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et donc une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (par ex. épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) sur la surface et nettoyez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de produits de nettoyage à sec dans l'appareil et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec du produit de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes avec le lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Si le savon se solidifie et s'accumule à l'intérieur du lave-linge, il risque d'entraîner des problèmes avec l'appareil, une décoloration, l'oxydation ou le dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- En cas de non-respect de cette consigne, des vibrations anormales peuvent se produire et provoquer des blessures.

N'utilisez pas de produit de lavage solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, une fuite d'eau peut en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires métalliques lourds.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la couleur et sélectionnez le cycle, la température d'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- En cas de non-respect de cette consigne, cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veuillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous le fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour éviter la formation de mauvaises odeurs ou de moisissures, laissez le hublot ouvert après un cycle de lavage afin de laisser le tambour sécher.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez le tiroir à lessive ouvert après un cycle de lavage et séchez l'intérieur.

Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Déclaration de conformité (pour les modèles en réseau uniquement)

- Vous pouvez trouver les informations relatives à la déclaration de logiciel open source dans le manuel d'utilisation enregistré sur le site Internet de Samsung.

Instructions concernant les déchets DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements en matière d'environnement et sur les obligations réglementaires de Samsung, par ex. la directive REACH, consultez notre page relative au développement durable, accessible via www.samsung.com.

Mise au rebut de l'appareil en France



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Déclaration de conformité

Par la présente, Samsung déclare que cet appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur au Royaume-Uni. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'URL suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur <http://www.samsung.com> ; allez dans Assistance > page d'accueil de Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Puissance maximale de l'émetteur Wi-Fi : 20 dBm entre 2,412 GHz et 2,472 GHz

Activation de la connexion Wi-Fi

La consommation d'énergie est plus élevée lorsque la connexion Wi-Fi est activée. Dans un environnement où la connexion Wi-Fi est souvent activée, la consommation d'énergie réelle peut être supérieure aux valeurs indiquées dans la fiche de caractéristiques techniques.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Laissez le doigt appuyé sur 
 - 2-1. Le lave-linge passe en mode AP (Point d'accès) et se connecte à votre smartphone.
 - 2-2. Appuyez sur  pour authentifier votre lave-linge.
 - 2-3. Une fois le processus d'authentification terminé, votre lave-linge est bien connecté à l'application.

REMARQUE

Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes pour accéder au menu **Fonctions système**, faites tourner la molette de navigation pour sélectionner Wi-Fi, puis appuyez sur  pour désactiver la connexion Wi-Fi.

Installation

Suivez scrupuleusement ces instructions pour garantir une installation correcte du lave-linge et éviter tout accident lors de son utilisation.

Exigences d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

Utilisez un circuit de dérivation individuel spécifique au lave-linge.

Pour garantir une mise à la terre appropriée, votre lave-linge est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche de mise à la terre à trois broches destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre. En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne correspond pas à la prise électrique, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS le conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs de terre peut créer un risque d'électrocution.

Arrivée d'eau

Pour ce lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 et 1000 kPa. Une pression d'eau inférieure à 50 kPa peut empêcher la bonne fermeture de la vanne d'arrivée d'eau, allonger le temps de remplissage du tambour et provoquer l'arrêt du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux d'arrivée d'eau fournis puissent atteindre l'appareil.

Pour réduire le risque de fuite :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

ATTENTION

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 60 à 90 cm de hauteur. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles n'offre pas une bonne résistance aux vibrations et peut entraîner un léger déplacement de votre lave-linge durant le cycle d'essorage.



ATTENTION

N'installez JAMAIS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où l'eau pourrait geler, car il reste toujours un peu d'eau dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes et/ou les tuyaux. Les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge pourraient être endommagés si de l'eau venait à geler dans les raccords.

Installation dans une niche

Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

- Sur les côtés : 25 mm ; en haut : 25 mm ; à l'arrière : 50 mm ; à l'avant : 550 mm

Si le lave-linge et un sèche-linge sont installés au même endroit, veillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

Installation étape par étape



REMARQUE

Lors du déballage du lave-linge, soulevez l'appareil de la base en mousse. Vérifiez que le support de tambour a été retiré de la partie basse du lave-linge.

ÉTAPE 1 Choix de l'emplacement

Exigences relatives à l'emplacement :


- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- un emplacement à l'abri de la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriés ;
- la température ambiante est toujours supérieure au point de congélation (0 °C) ;
- éloigné de toute source de chaleur.



REMARQUE

- Pour éviter des vibrations excessives lorsque le lave-linge est en marche, pensez à la stabilité avant tout.
- Installez votre lave-linge sur un sol solide et plan.
- N'installez pas votre lave-linge sur des sols ou revêtements de sol mous.
- Si vous installez votre lave-linge sur un sol en bois, installez une planche de bois étanche à l'eau (d'au moins 1,18 po / 30 mm d'épaisseur) sur le sol. Nous vous recommandons également d'installer votre lave-linge dans l'angle du sol en bois.

ÉTAPE 2 Retrait des boulons de transport

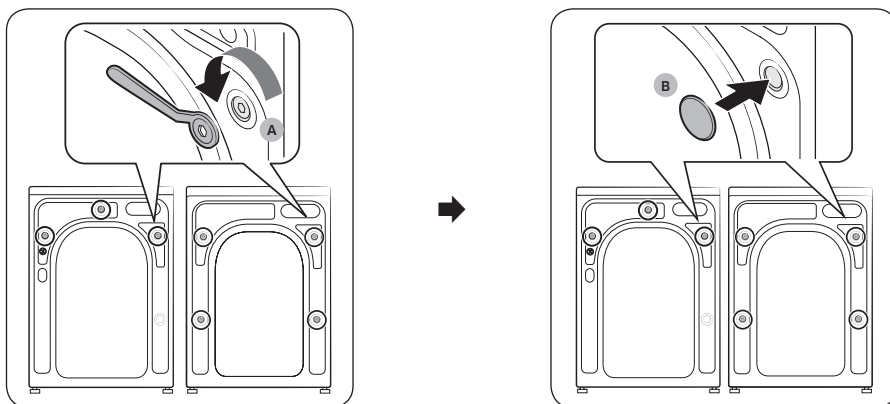

1. Retirez l'emballage de l'appareil ainsi que tous les boulons de transport.
2. Insérez les cache-boulons (B) dans les orifices (entourés sur l'illustration).


REMARQUE

Le nombre de boulons de transport peut varier selon le modèle.

AVERTISSEMENT

- Pour éviter les blessures, recouvrez les orifices avec des cache-boulons après avoir retiré les boulons de transport. Ne déplacez pas le lave-linge si les boulons de transport ne sont pas en place. Installez les boulons de transport avant de déplacer le lave-linge à un endroit. Conservez les boulons de transport en lieu sûr pour une prochaine utilisation.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Jetez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.


ÉTAPE 3 Ajustement des pieds réglables

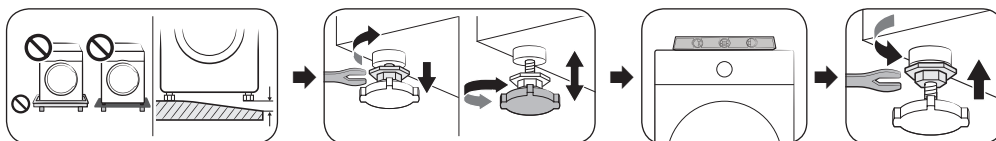

Ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge de niveau. Une fois le lave-linge de niveau, serrez les écrous à l'aide d'une clé.

ATTENTION

Vérifiez que tous les pieds réglables reposent sur le sol afin d'éviter que le lave-linge ne bouge ou ne génère du bruit à cause des vibrations. Ensuite, vérifiez si le lave-linge balance. Si le lave-linge ne balance pas, serrez les écrous.

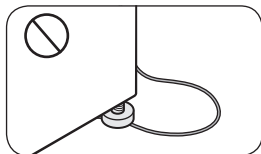


ATTENTION

Lors de l'installation de l'appareil, vérifiez que les pieds réglables n'appuient pas sur le cordon d'alimentation.

ÉTAPE 4 Raccordement du tuyau d'eau

REMARQUE

Ces instructions concernent un robinet d'eau fileté. Pour obtenir des instructions plus détaillées ou les consignes de raccordement du tuyau d'eau à un robinet d'eau non fileté, veuillez vous rendre sur le site Internet indiqué sur la page de couverture du présent manuel et consulter le manuel en ligne.

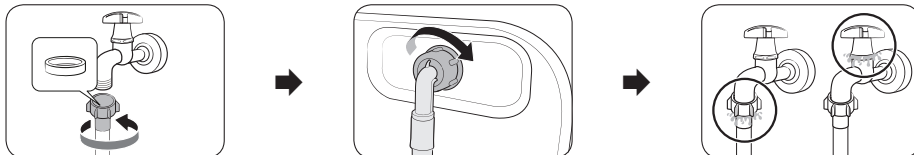

1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau, puis tournez-le vers la droite pour le serrer.

ATTENTION

Avant de raccorder le tuyau d'eau, vérifiez qu'une rondelle en caoutchouc est présente dans le raccord de tuyau. N'utilisez pas le tuyau si la rondelle est endommagée ou absente.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau à la vanne d'arrivée d'eau, située à l'arrière du lave-linge, puis tournez-la vers la droite pour la serrer.
3. Ouvrez lentement le robinet d'eau et vérifiez l'absence de fuites autour des zones de raccordement. En cas de fuites d'eau, répétez les étapes 1 et 2.

AVERTISSEMENT


Si vous observez une fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le lave-linge et débranchez-le de l'alimentation électrique. Ensuite, prenez contact avec un centre de réparation Samsung local en cas de fuite au niveau du tuyau d'eau, ou avec un plombier en cas de fuite au niveau du robinet d'eau. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une électrocution.

ATTENTION


Ne tendez pas le tuyau d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

ÉTAPE 5 Positionnement du tuyau de vidange


Le tuyau de vidange peut être positionné de trois manières différentes :

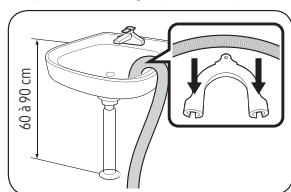

Sur le bord d'un lavabo

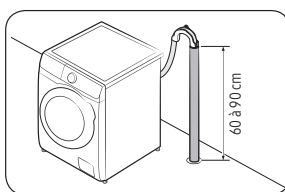

Dans un tuyau d'évacuation

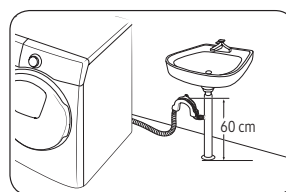

Dans une culotte de tuyau d'évacuation de lavabo

ATTENTION

Avant de raccorder le tuyau d'évacuation à la culotte de tuyau d'évacuation de lavabo, retirez le couvercle de cette dernière.

ÉTAPE 6 Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes pour mettre le lave-linge sous tension.

REMARQUE


- Avant de faire votre lessive pour la première fois, vous devez lancer un cycle complet sans mettre de linge dans le tambour.
- Si l'écran ne réagit pas aux commandes exécutées, retirez l'autocollant.
- Assurez-vous que le linge est entièrement inséré dans le tambour et qu'il n'y a rien de coincé dans le hublot.

Lancement d'un cycle Calibrage

- La configuration initiale inclut le processus de calibrage, lequel commence après avoir sélectionné la langue. Vous devez effectuer un calibrage avant d'utiliser le lave-linge.
- Videz le tambour, puis appuyez sur  pour commencer le calibrage.
- Une fois le calibrage terminé, l'appareil se met automatiquement hors puis sous tension.
- Si vous souhaitez recommencer le calibrage, laissez le doigt appuyé sur  pour accéder au menu Fonctions système puis sélectionnez Calibrage.

Distributeur automatique (modèles WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** uniquement)

Vous pouvez régler Distributeur  pour distribuer de l'adoucissant liquide ou de la lessive liquide. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation enregistré sur le site Internet de Samsung ou dans le mode d'emploi fourni séparément.

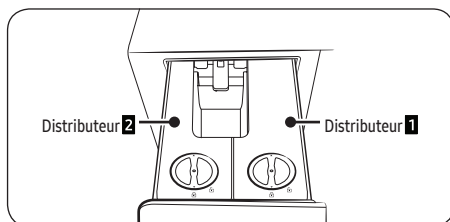

ATTENTION

- Pensez bien à vider le tiroir à lessive avant de déplacer le lave-linge.
- N'ajoutez pas de lessive dans le tiroir s'il n'y a pas les distributeurs.
- Le lave-linge s'arrête de fonctionner si vous ouvrez le tiroir à lessive pendant le processus d'alimentation en eau.

REMARQUE

- Le message « Fermez le distributeur » s'affiche si le tiroir à lessive est mal fermé. Fermez le tiroir à lessive avant de démarrer le lave-linge.
- Si le message « Remplir distributeur autom. avec lessive », « Remplir distributeur autom. avec adoucissant » ou « Remplir distribut. autom. avec less.+adouc » s'affiche à l'écran, remplissez le compartiment correspondant. Après avoir ajouté de la lessive ou de l'adoucissant, l'alerte de remplissage s'effacera une fois que le lave-linge aura effectué un cycle.
- La distribution de lessive/d'adoucissant ne se fait pas automatiquement pendant le cycle Laine. Pour distribuer de la lessive/de l'adoucissant pendant le cycle Laine, vous devez régler manuellement la quantité de lessive/d'adoucissant à ajouter.
- Il peut être difficile d'ouvrir le tiroir à lessive juste avec le bout de vos doigts. Attrapez fermement la poignée du tiroir à lessive avec votre main et tirez-la pour ouvrir le tiroir.

- Poussez le tiroir à lessive jusqu'au bout pour le refermer. Vous entendez un clic lorsque le tiroir est correctement fermé.
- Maintenez le hublot ouvert afin de garantir une bonne aération de l'intérieur du tambour et du tiroir à lessive.
- Laissez toujours les caches du tiroir à lessive et du distributeur automatique fermés, sauf quand vous ajoutez de la lessive et/ou de l'adoucissant. De l'air peut pénétrer jusqu'à l'intérieur et assécher la lessive et/ou l'adoucissant.
- Un peu de lessive peut fuir au niveau du tiroir à lessive lorsque vous retirez le tiroir du lave-linge. Ceci est tout à fait normal.
- Vérifiez les ouvertures des distributeurs, tournez les bouchons pour les ouvrir, puis ajoutez de la lessive ou de l'adoucissant jusqu'au trait de remplissage maximum MAX.
- N'utilisez pas de mélange de lessive et d'adoucissant.
- Veillez à ce que le bouchon des distributeurs reste toujours fermé.

Réglage de la quantité de lessive/d'adoucissant à ajouter

Suivez ces instructions pour augmenter ou diminuer la quantité de lessive/d'adoucissant distribuée automatiquement.



1. Appuyez sur **+**.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Lessive** ou **Adoucissant**.
 - **Lessive** : vous pouvez sélectionner la quantité de lessive à ajouter.
 - **Adoucissant** : vous pouvez sélectionner la quantité d'adoucissant à ajouter.
3. Appuyez sur **O** pour modifier le réglage.
 - Le réglage par défaut est **Moyenne** et vous avez le choix entre **Moyenne**, **Max.**, **Arrêt** et **Mini**.

Réglage de la dureté de l'eau/du niveau de concentration d'adoucissant




1. Laissez le doigt appuyé sur **+** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Dureté eau** ou **Adoucissant**.
3. Appuyez sur **O** pour modifier le réglage.
 - Le réglage par défaut pour **Dureté eau** est **Moyenne**. Si vous modifiez le réglage, la quantité d'ajout de lessive est ajustée.

Réglage pour Dureté eau	Douce	Moyenne	Dure
Quantité d'ajout de lessive	Réduite	Normale	Accrue

- Le réglage par défaut pour **Adoucissant** est **1x**. Si vous modifiez le réglage, la quantité d'ajout d'adoucissant est ajustée.

Réglage pour Adoucissant	1x	2x	3x
Quantité d'ajout d'adoucissant	Normale	Réduite	Encore plus accrue

Distributeur manuel (modèles WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** uniquement)

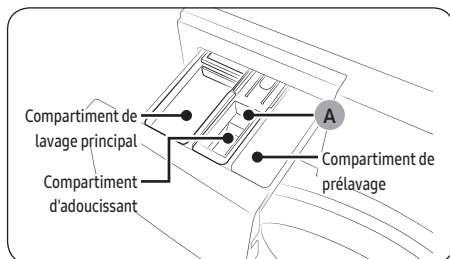

1. **Compartment de prélavage** : ajoutez la lessive de prélavage.
2. **Compartment de lavage principal** : ajoutez la lessive de lavage principal, l'adoucisseur d'eau, l'agent de trempage, le produit blanchissant et/ou le détachant.
3. **Compartment d'adoucissant** : ajoutez des additifs, comme de l'adoucissant. Ne dépassez pas le **trait de remplissage maximum (A)**.

Opérations

Pour obtenir des informations détaillées concernant l'utilisation du lave-linge, reportez-vous au manuel fourni, composé d'une seule feuille. (Manuel d'utilisation du lave-linge)

REMARQUE

Les noms des cycles et des fonctions qui apparaissent dans le présent manuel peuvent varier d'un appareil à l'autre.

Liste des cycles et options

Cycle

Eco 40-60	Lavage Intelligent	Coton	Express 15'
Super rapide	Mix	Microplastique	Intensif à froid
Synthétiques	Délicat	Serviettes	Draps
Chemises	Anti-allergènes	Laine	Vêtements d'extérieur
Sport	Couleurs	Jeans	Bébé coton
Lavage silencieux	Journée nuageuse	Rinçage+Essorage	Vidange/Essorage
Nettoyage tambour+	Nettoyage tambour		

- Nettoyage tambour+/Nettoyage tambour : modèles applicables uniquement
N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour. Les résidus de produits chimiques dans le tambour peuvent endommager le linge ou le tambour du lave-linge.
- Mix, Lavage Intelligent, Microplastique : modèles applicables uniquement

REMARQUE

Le temps de lavage réel peut être différent du temps estimé initialement affiché sur le panneau de commande lors de la sélection du cycle.

Options

Appuyez sur  pour sélectionner l'une des options suivantes.

Quick Drive	Prélavage	Intensif	Anti-tache
Lessive	Adoucissant	Mes cycles	Arrêt différé
Sécu. enfant			

- **Sécu. enfant** : appuyez sur **O** pour verrouiller tous les boutons, à l'exception du bouton .
- **Arrêt différé** : Vous pouvez programmer le lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé compris entre 1 et 24 heures (par tranches de 1 heure ou de 10 minutes). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.
- **Quick Drive, Lessive, Adoucissant** : modèles applicables uniquement

Réglages

Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes pour accéder au menu **Réglages** afin de modifier les options suivantes.

Dureté eau	Adoucissant	Distributeur 	Nettoyage pompe
Modèle d'IA	Son	Calibrage	Wi-Fi
Langue	Réinitialiser		

- **Son** : Vous pouvez activer ou désactiver le son émis par le lave-linge.
- **Smart Control** : activez la fonction Smart Control pour pouvoir contrôler votre appareil à distance.
- **Distributeur ** : vous pouvez régler Distributeur  pour distribuer de l'adoucissant liquide ou de la lessive liquide.
- **Nettoyage pompe** : vous pouvez utiliser cette fonction pour nettoyer les résidus d'adoucissant ou de lessive qui se sont accumulés dans la pompe du distributeur.
- **Dureté eau, Adoucissant, Distributeur , Nettoyage pompe** : modèles applicables uniquement

Quick Drive (modèle WW**D*8***** uniquement)

Vous pouvez réduire le temps de lavage total pour les réglages de cycle sélectionnés. La fonction Quick Drive peut ne pas être disponible pour certains cycles.

SmartThings

Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone ou tablette, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.

Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application SmartThings en saisissant « SmartThings » comme terme de recherche. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.



REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

Connexion

Vous devez d'abord connecter l'application SmartThings à votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour créer votre compte.



REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone ou une tablette Samsung enregistré(e) peut se connecter automatiquement.

Enregistrement de votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté(e) à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez l'application **SmartThings** sur votre smartphone ou tablette.
3. Si le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) » s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings comme suit.
 - a. Ajoutez votre appareil sur l'application SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application SmartThings.
 - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone ou tablette.

Smart Control

Après avoir connecté votre appareil à l'application SmartThings, vous pouvez contrôler votre appareil à distance.

Après avoir ajouté le linge, fermez le hublot. Appuyez sur **Smart Control** et contrôlez votre lave-linge de manière pratique. Vous pouvez par exemple ajouter des cycles de rinçage, d'essorage ou de séchage à l'aide de l'application SmartThings.

Maintenance

Pour connaître les instructions de nettoyage du lave-linge, veuillez vous rendre sur le site Internet indiqué sur la page de couverture du présent manuel et consulter le manuel en ligne.


Nettoyage

Tiroir à lessive (modèles WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** uniquement)**

1. Tout en maintenant appuyé le levier d'ouverture situé à l'intérieur du tiroir, tirez le tiroir à lessive pour le retirer.
2. Ouvrez les caches des distributeurs et nettoyez l'intérieur des distributeurs automatiques avec de l'eau.
 - Essuyez l'eau et fermez les caches une fois que vous avez fini de les nettoyer.
3. Nettoyez le compartiment du tiroir à l'aide d'un goupillon pour éliminer les résidus de lessive et le tartre sur le compartiment du tiroir.
4. Réinsérez le tiroir à lessive dans le lave-linge.

Vidange d'urgence

En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

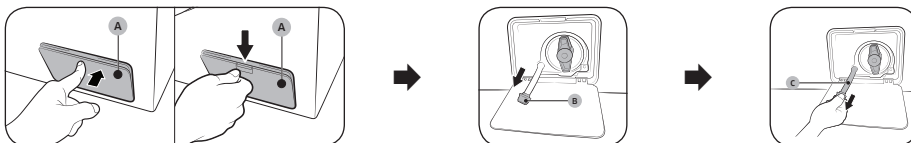


1. Mettez le lave-linge hors tension et débranchez-le de la prise électrique.
2. Ouvrez le cache du filtre (A).
 - TYPE 1 : Appuyez doucement sur la zone supérieure du cache du filtre (A) pour l'ouvrir.
 - TYPE 2 : Appuyez le loquet du cache du filtre (A) pour l'ouvrir.
3. Placez un grand bac vide autour du cache et tirez le tuyau de vidange d'urgence jusqu'au bac tout en maintenant le bouchon du tuyau (B).
4. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez couler l'eau du tuyau de vidange d'urgence (C) dans le bac.
5. Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Ensuite, fermez le cache du filtre.

REMARQUE

Utilisez un grand bac car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne pensez.

Filtre à impuretés

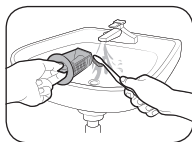

1. Mettez le lave-linge hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez l'eau qu'il reste dans le tambour. (Reportez-vous à la section **Vidange d'urgence** pour en savoir plus.)
3. Ouvrez le **cache du filtre**.
 - TYPE 1 : Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre** pour l'ouvrir.
 - TYPE 2 : Appuyez le loquet du **cache du filtre** pour l'ouvrir.
4. Tournez le bouton du filtre à impuretés vers la gauche et vidangez le reste d'eau.
5. Nettoyez le filtre à impuretés à l'aide d'une brosse souple. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située à l'intérieur du filtre n'est pas bloquée.
6. Réinsérez le filtre à impuretés et tournez son bouton vers la droite.

Dépannage

En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LCD et suivez les instructions affichées à l'écran.
Si le problème persiste, veuillez prendre contact avec le centre de réparation.

Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec le lave-linge, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
L'appareil ne démarre pas.	- Assurez-vous que le lave-linge est branché. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. - Appuyez sur ► pour mettre le lave-linge en marche. - Assurez-vous que la fonction Sécu. enfant n'est pas activée. - Avant de commencer à se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Vérifiez que l'alimentation électrique arrive correctement. - Basse tension détectée. - Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. - Assurez-vous qu'il n'y a pas de linge pris dans le hublot.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	- Ouvrez entièrement le robinet d'eau. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou bouché. - Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante. - Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. - Nettoyez le filtre à maille car il est peut-être obstrué.
En fin de cycle, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive.	- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. - Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive. - Vérifiez que le bouchon de rinçage est correctement inséré. - Si vous utilisez de la lessive en poudre, assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute. - Retirez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.

Problème	Action
Le lave-linge génère un niveau excessif de vibrations ou de bruit.	- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan et solide non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du lave-linge. - Assurez-vous que les boulons de transport ont été retirés. - Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. - Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. - Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal. - Des salopettes ou des vêtements comportant des décorations métalliques peuvent générer du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal. - Les objets métalliques tels que des pièces de monnaie peuvent générer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre. - Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final d'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message de vérification « Redistribuez la charge mal équilibrée et redémarrez » apparaisse à l'écran.
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	- Assurez-vous que le tuyau de vidange est bien droit tout le long du système de vidange. Si vous rencontrez un problème de vidange, appelez le centre de réparation. - Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas obstrué. - Fermez le hublot puis appuyez sur ▷ . Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué. - Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionnera normalement. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. - Nettoyez le filtre à impuretés car il est peut-être obstrué.
Le hublot ne s'ouvre pas.	- Appuyez sur ▷ pour arrêter le lave-linge. - Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques instants. - Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la mise hors tension du lave-linge. - Vérifiez que toute l'eau présente dans le tambour a été vidangée. - Le hublot ne s'ouvre pas s'il reste de l'eau dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot manuellement. - Vérifiez que le voyant de verrouillage du hublot est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint une fois la vidange du lave-linge terminée.
Quantité de mousse trop importante.	- Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés. - Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. - Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale. - Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.
Impossible d'ajouter de la lessive supplémentaire.	Assurez-vous que la quantité restante de lessive et d'assouplissant ne dépasse pas la limite.

Problème	Action
Le lave-linge s'arrête.	• Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne. • Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. • Fermez le hublot et appuyez sur ▶ pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. • Avant de commencer à se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. • Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques instants. • Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre à maille régulièrement. • Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionnera normalement.
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	• Ouvrez entièrement les deux robinets. • Vérifiez que la température sélectionnée est correcte. • Assurez-vous que les tuyaux sont raccordés aux bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. • Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de sorte d'alimenter le robinet avec de l'eau chaude dont la température est de 49 °C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. • Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille est peut-être obstrué. • Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction de contrôle automatique de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. • Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que seule de l'eau chaude/ froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire est sélectionnée. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée de déterminer la température de l'eau.
Le linge n'est pas essoré correctement.	• Utilisez la vitesse d'essorage Élevée ou Très élevée. • Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la surproduction de mousse. • La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé ou bouché.

Problème	Action
De l'eau fuit du lave-linge.	- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Vérifiez que tous les raccords des tuyaux sont bien serrés. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. - Évitez toute surcharge. - Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. - Vérifiez le tuyau de vidange. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché. - Vérifiez s'il y a quelque chose de coincé entre le hublot et le diaphragme. - S'il y a quelque chose de coincé entre le hublot et le diaphragme, cela peut entraîner une fuite ou endommager le diaphragme.
Présence de mauvaises odeurs.	- Une quantité excessive de mousse s'accumule dans les renforcements et peut entraîner la présence de mauvaises odeurs. - Lancez régulièrement des cycles de nettoyage pour désinfecter le lave-linge. - Nettoyez le joint du hublot (diaphragme). - Séchez l'intérieur du lave-linge lorsqu'un cycle est terminé.
Pas de bulles visibles (Modèles ecobubble uniquement).	- Il se peut que vous ne puissiez pas voir de bulles s'il y a trop de linge dans le tambour. - Le linge fortement contaminé peut empêcher la production de bulles.
Un message apparaît à l'écran pour indiquer que le distributeur est ouvert.	- Vérifiez si le tiroir à lessive est correctement fermé. - Ouvrez le tiroir à lessive puis refermez-le. Assurez-vous qu'il est correctement fermé.
Le temps de lavage a augmenté.	Le temps de lavage réel peut être différent du temps estimé initialement affiché sur le panneau de commande lors de la sélection du cycle.

- Si un problème persiste, contactez un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.
- Samsung ne peut être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, des blessures infligées ou de tout autre problème de sécurité lié à l'appareil causé par une réparation non effectuée conformément aux instructions figurant dans ces guides de réparation. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil (par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung) ne sera pas couvert par la garantie.

ATTENTION

Dégel de votre lave-linge

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en-dessous de 0 °C.

- Mettez le lave-linge hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.
- Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans de l'eau chaude.
- Versez de l'eau chaude dans le tambour et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
- Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

Caractéristiques techniques

Protection de l'environnement


- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être branché à une source électrique. Retirez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne puissent pas se retrouver piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez des produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

Consommation d'énergie en veille


Consommation d'énergie	Mode Éteint	0,50 W
	Mode veille du réseau	2,00 W
	Durée en mode veille du réseau (connexion Wi-Fi)	10 min

Fiche de caractéristiques techniques

Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

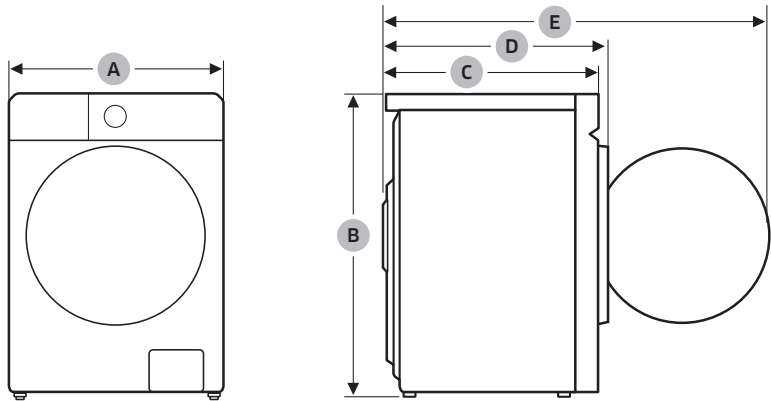

Type		Lave-linge à chargement frontal
Nom du modèle		WW1*DB*****
Dimensions	A (Largeur)	600 mm
	B (Hauteur)	850 mm
	C (Profondeur)	610 mm
	D (Profondeur + Épaisseur du cadre du hublot)	640 mm
	E	1090 mm
Pression d'eau		50 à 1000 kPa
Poids net		73,0 kg
Capacité de charge maximale		Lavage et essorage11,0 kg
Consommation d'énergie	Lavage et chauffage	220 à 240 V CA / 50 Hz1900-2300 W
Vitesses d'essorage		1400 tr/min

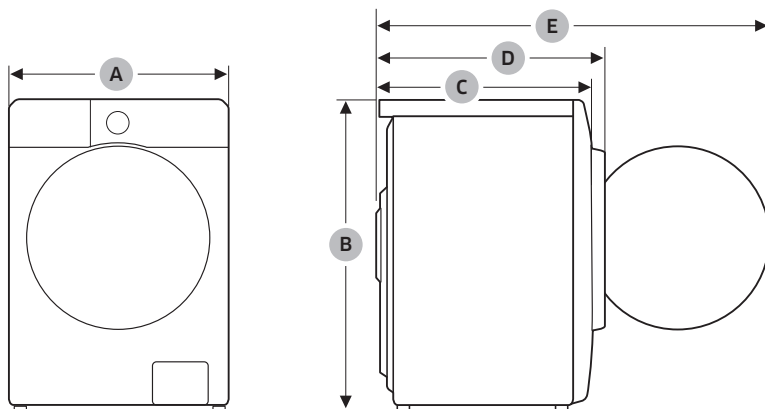

Type		Lave-linge à chargement frontal	
Nom du modèle		WW1*DG*****	
Dimensions	A (Largeur)	600 mm	
	B (Hauteur)	850 mm	
	C (Profondeur)	610 mm	
	D (Profondeur + Épaisseur du cadre du hublot)	640 mm	
	E	1090 mm	
Pression d'eau		50 à 1000 kPa	
Poids net		72,0 kg	
Capacité de charge maximale		Lavage et essorage	11,0 kg
Consommation d'énergie	Lavage et chauffage	220 à 240 V CA / 50 Hz	1900-2300 W
Vitesses d'essorage		1400 tr/min	

REMARQUE

- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.
- Les dimensions indiquées ici peuvent être légèrement différentes des mesures réelles, en fonction de la méthode de mesure utilisée.

Mémo

Mémo

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Lavatrice

Modello: WW1*D*****, WW9*D*****

- Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Leggere questo manuale nella sua interezza prima di usare la lavatrice al fine di conoscerne le caratteristiche e funzioni di cui essa è dotata.
- Per maggiori informazioni sull'installazione e la pulizia della lavatrice, e informazioni sul ecodesign (secondo (UE)2019/2023) visitare il sito web Samsung (<http://www.samsung.com/it>), accedere alla pagina Supporto > Home Page del Supporto, quindi digitare il nome del modello. In alternativa scaricare la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile ed aprire **HomeCare Wizard** in SmartThings per ottenere suggerimenti e linee guida.
- Per verificare il nome del modello, vedere l'etichetta inserita nel prodotto o fissata al prodotto.

Contenuto

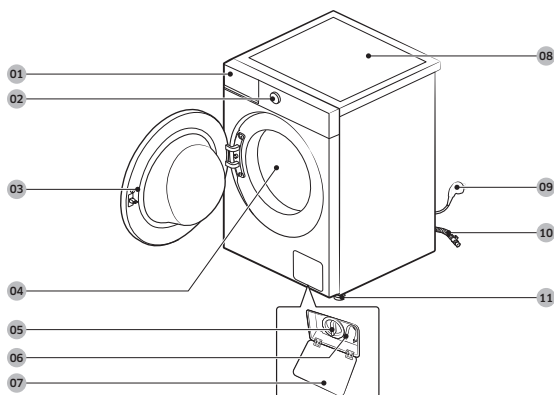

- 01 Vaschetta del detersivo
- 02 Pannello di controllo
- 03 Sportello
- 04 Cestello
- 05 Filtro detriti
- 06 Tubo di scarico di emergenza
- 07 Coprifiltro
- 08 Piano di appoggio
- 09 Spina di alimentazione
- 10 Tubo di scarico
- 11 Piedino di livellamento



Accessori (non in dotazione)

- Kit di sovrapposizione
 - SKK-SS* (solo modelli WW**DB8*****, WW**DB7*****)
 - SKK-UD* (solo modelli WW**DG6*****)
 - Il kit di sovrapposizione è necessario per sovrapporre una asciugatrice ad una lavatrice.

NOTA

- Chiave: Per la rimozione dei bulloni di trasporto ed il livellamento della lavatrice.
- Coprifori: Per coprire i fori dopo aver rimosso i bulloni di trasporto. Il numero di coprifori in dotazione (da 3 a 6) dipende dal modello acquistato.
- Guida del tubo: Per appendere il tubo di scarico alla tubazione o al bordo del lavandino.
- Tubo acqua calda/fredda: Per la fornitura di acqua alla lavatrice (i tubi acqua calda sono previsti solo nei modelli che ne sono provvisti).
- Guida detersivo liquido: Inserirlo nella vaschetta del detersivo per utilizzare detersivo liquido. (solo modelli che ne sono dotati)

Informazioni di sicurezza

Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà e perfino la morte..

ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

NOTA

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.

Seguire scrupolosamente le istruzioni.

Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale con cura per future consultazioni.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature che utilizzano elettricità e dispongono di parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizzare con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

Importanti precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.

2. **Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non possono essere eseguite da minori senza la diretta supervisione di un adulto.
3. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
4. **Per l'uso in Europa:** Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli
6. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.
7. Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio se queste sono poste alla base del prodotto.
8. **ATTENZIONE:** Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
9. Questo apparecchio è progettato unicamente per un uso domestico e non per applicazioni quali:
 - aree adibite a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambiti lavorativi;
 - aziende agricole;

- dai clienti in hotel, motel o altri ambienti residenziali;
- ambienti di tipo bed & breakfast; aree adibite ad uso comune in edifici residenziali o in lavanderie.

Avvertenze per installazioni critiche

AVVERTENZA

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza autorizzato.

- La mancata osservanza di questa indicazione può provocare una scarica elettrica, un incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni alle persone.

L'apparecchio è pesante, pertanto prestare attenzione nel sollevarlo.

Collegare saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente a parete che rispetti le normative elettriche locali. Usare una presa di corrente dedicata solo a questo apparecchio senza fare uso di una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghie può causare scariche elettriche o un incendio.
- Assicurarsi che la tensione, la frequenza e la corrente siano quelle previste nelle specifiche del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Con un panno asciutto, rimuovere regolarmente eventuali sostanze estranee quali polvere o acqua dai terminali elettrici e dai contatti.

- Scollegare la spina elettrica e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa di corrente rispettando la direzione del cavo, in modo che scorra lungo il pavimento.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scariche elettriche o un incendio.

Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.

- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto, può rischiare il soffocamento.

Qualora l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina del cavo siano danneggiati, contattare il più vicino centro di assistenza.

Questo apparecchio deve disporre di un'ideale messa a terra.

Non effettuare la messa a terra utilizzando una tubatura del gas, una tubatura dell'acqua in plastica o una linea telefonica.

- Ciò può provocare una scarica elettrica, un incendio, una esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non dotata di messa a terra e controllare sempre che la messa a terra sia effettuata secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.

Non installare l'apparecchio vicino ad una fonte di calore o materiale infiammabile.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a basse temperature.

- Il gelo potrebbe provocare la rottura delle tubature.

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a perdite di gas.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.

Non utilizzare trasformatori elettrici.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.

Non usare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.



Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.

Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.

- Scollegare la presa di corrente afferrando il cavo per la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina elettrica, i rubinetti di mandata dell'acqua ed i tubi di scarico siano facilmente accessibili.

A seguito di una riparazione da parte di un centro non autorizzato, una riparazione in autonomia o non professionale del prodotto, Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni o altre problematiche legate alla sicurezza causate da un tentativo di riparazione che non segua scrupolosamente le istruzioni di riparazione e manutenzione previste. Eventuali danni al prodotto causati da un tentativo di riparazione effettuato da personale non certificato da Samsung non saranno coperti da garanzia.

Precauzioni durante l'installazione

ATTENZIONE

Posizionare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie livellata e stabile in grado di sopportarne il peso.

- Il mancato rispetto di questa indicazione può comportare vibrazioni, movimenti, rumorosità o problemi anomali con l'apparecchio.

Avvertenze per usi critici

AVVERTENZA

Se il prodotto è inondato, chiedere i rubinetti dell'acqua, disattivare l'alimentazione e contattare immediatamente il più vicino centro di assistenza autorizzato.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anormale, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

In caso di perdita di gas (per es. propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare l'apparecchio né il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare ventole elettriche.
- Una scintilla potrebbe causare esplosione o incendio.

Rimuovere la leva dello sportello della lavatrice prima di smaltire l'apparecchio.

- Se intrappolato al suo interno, un bambino potrebbe soffocare e morire.

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere gli imballaggi (polistirene) fissati sul fondo.

Non effettuare il lavaggio di indumenti sporchi di benzina, cherosene, gasolio, diluenti o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio o una esplosione.

Non aprire la lavatrice con forza durante il funzionamento (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- La fuoriuscita di acqua bollente potrebbe provocare ustioni o bagnare il pavimento provocando possibili cadute. Ciò potrebbe provocare lesioni.





- L'apertura forzata dello sportello può comportare un danno all'apparecchio o lesioni alle persone.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.

Non spegnere l'apparecchio estraendo il cavo di alimentazione mentre la lavatrice è in funzione.

- Il ricollegamento della spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente può generare scariche elettriche e innescare scintille o un principio di incendio.

Non permettere ai bambini di arrampicarsi sopra o entrare all'interno della lavatrice.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, ustioni o lesioni.

Non inserire le mani o oggetti metallici al di sotto della lavatrice durante il funzionamento.

- Ciò potrebbe provocare lesioni.

Non scollegare mai la lavatrice tirando il cavo per estrarre la spina dalla presa. Afferrare sempre la spina e tirarla verso di sé per estrarla dalla presa.

- Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito, un incendio o una scarica elettrica.

Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
- Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzata.
- La mancata osservanza di queste indicazioni può portare alla formazione di scariche elettriche, principi di incendio o problemi con l'apparecchio o lesioni personali.

Se il tubo di mandata dell'acqua si allentasse e riempisse l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Scollegare la spina dalla presa di corrente in caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio o durante un temporale con fulmini.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Qualora sostanze estranee penetrassero nell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e contattare il più vicino Centro di assistenza Samsung.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.

Non lasciare che bambini o animali domestici giochino dentro o sopra il prodotto. Lo sportello della lavatrice non si apre facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Attenzioni d'uso

ATTENZIONE

Se la lavatrice è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro anteriore potrebbe rompersi a seguito di un forte impatto. Prestare attenzione nell'uso della lavatrice.

- In caso di rottura il vetro potrebbe provocare lesioni.

Dopo un periodo di prolungato inutilizzo, una sospensione dell'erogazione, un guasto o in caso di ricollegamento del tubo di mandata dell'acqua, aprire il rubinetto dell'acqua lentamente.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico o nelle tubazioni potrebbe danneggiare alcune parti del prodotto o provocare perdite d'acqua.

In caso di perdite d'acqua, controllare eventuali segni di fuoriuscita.

- Se per un guasto allo scarico la lavatrice si allaga durante l'uso, ciò può comportare scariche elettriche o un incendio.





Inserire il bucato completamente nella lavatrice in modo che non resti impigliato nello sportello.

- Qualora resti impigliato nello sportello, il bucato potrebbe danneggiarsi o danneggiare la lavatrice o provocare perdite d'acqua.

Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua in caso di inutilizzo della lavatrice.

- Assicurarsi che le viti del connettore del tubo di carico siano correttamente serrate.

Assicurarsi che la guarnizione di gomma non sia contaminata da sostanze estranee (es. detriti, fili, capelli, ecc.).

- Qualora sostanze estranee restino impigliati nello sportello e gli impediscano di chiudersi correttamente, potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

Aprire il rubinetto di mandata dell'acqua e verificare la perfetta tenuta del connettore della tubazione prima di utilizzare il prodotto.

- Qualora le viti del connettore del rubinetto di carico dell'acqua siano allentate, ciò potrebbe provocare perdite d'acqua.

Il prodotto acquistato è progettato esclusivamente per usi domestici.

L'uso del prodotto per scopi commerciali viene considerato un uso improprio. In questo caso, il prodotto non è coperto dalla garanzia standard fornita da Samsung e ad essa non potrà essere attribuita a Samsung alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

- Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio, problemi al prodotto o lesioni personali.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, ciò può causare una scarica elettrica, incendi o malfunzionamenti del prodotto.

Non posizionare vicino alla lavatrice oggetti che generano campi elettromagnetici.

- Ciò potrà comportare lesioni dovute ad eventuali malfunzionamenti.

L'acqua drenata durante un ciclo di lavaggio ad alta temperatura o di asciugatura è bollente. Non toccare il tubo dell'acqua.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare ustioni o lesioni.

Il tempo di scarico può variare in base alla temperatura dell'acqua. Se la temperatura dell'acqua è troppo elevata, lo scarico inizierà solo dopo il raffreddamento dell'acqua.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute impermeabili, tappetini o indumenti a meno che tali oggetti non riportino le istruzioni di lavaggio.

(*): Coperte di lana, impermeabili, indumenti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute e teli copri biciclette, motociclette e auto, ecc.

- Non lavare tappeti spessi e rigidi anche se riportanti l'etichetta di lavaggio in lavatrice. Ciò può portare a lesioni o danni alla lavatrice, le pareti, il pavimento o agli indumenti causate da vibrazioni anomale.
- Non lavare tappeti o tappetini con il fondo gommato. Il fondo in gomma può staccarsi ed incollarsi sull'interno del cestello, provocando malfunzionamenti come assenza di scarico.

Non azionare la lavatrice senza che il cassetto del detersivo sia montato.

- Ciò può portare a scariche elettriche o lesioni provocate da perdite d'acqua.

Non toccare l'interno del cestello durante o subito dopo un ciclo di asciugatura poiché è bollente.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Lo sportello diventa bollente durante il lavaggio e l'asciugatura. Pertanto si consiglia di non toccare il vetro anteriore.

Inoltre non permettere ai bambini di giocare vicino alla lavatrice o di toccare il vetro dello sportello.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Non inserire le mani nel cassetto del detersivo.

- Ciò può provocare lesioni poiché le mani potrebbero restare intrappolate dal dispositivo di carico del detersivo.

Rimuovere la guida del detersivo liquido (solo i modelli che ne sono dotati) in caso di uso di detersivo in polvere.

- In caso contrario, potrebbero verificarsi delle perdite nella parte anteriore del comparto del detersivo.





Non inserire oggetti (come scarpe, scarti alimentari, animali) diversi dagli indumenti all'interno della lavatrice.

- Ciò potrà danneggiare la lavatrice o provocare lesioni ed anche la morte degli animali domestici a causa delle elevate vibrazioni.

Non premere i pulsanti usando oggetti appuntiti quali spille, coltelli, unghie, ecc.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.

Non lavare indumenti sporchi di olio, creme o lozioni specifiche per la cura della pelle o usate in cliniche di bellezza.

- Ciò potrà deformare la guarnizione in gomma provocando conseguenti perdite d'acqua.

Non lasciare a lungo oggetti metallici quali spille, spille per capelli o candeggina nel cestello.

- Ciò potrebbe provocare la formazione di ruggine nel cestello.
- Qualora si noti la formazione iniziale della ruggine sulla superficie del cestello, applicare un detergente neutro sulla superficie ed usare una spugna per pulire. Non usare mai una spazzola metallica.

Non usare detersivi in polvere direttamente e non lavare, sciacquare o centrifugare indumenti sporchi di detersivi.

- Ciò può innescare una combustione o accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua proveniente da dispositivi di raffreddamento/riscaldamento.

- La mancata osservanza di questa indicazione può causare problemi durante l'uso della lavatrice.

Non utilizzare detergente naturale per le mani nella lavatrice.

- Qualora si indurisca e si accumuli all'interno della lavatrice, potrebbe causare problemi all'apparecchio, scolorirlo, arrugginirlo o generare cattivi odori.

Inserire calze ed indumenti intimi in una retina e lavarli insieme al resto del bucato.

Non lavare oggetti voluminosi come le lenzuola all'interno di una retina.

- La mancata osservanza di questa precauzione può comportare la generazione di vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivi induriti.

- Qualora si accumulino all'interno della lavatrice, potranno provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Gli oggetti duri, spigolosi come monete, spille, chiodi o pietre possono seriamente danneggiare l'apparecchio.

Non lavare indumenti con grandi bottoni, cerniere o altri oggetti metallici pesanti.

Separare i capi da lavare per colore e impostare il ciclo di lavaggio, temperatura dell'acqua e funzione aggiuntive.

- Ciò potrà scolorire o danneggiare i tessuti.

Prestare attenzione che i bambini non infilino le dita nello sportello durante la chiusura.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può portare a lesioni.

Al fine di prevenire odori e muffe, lasciare lo sportello aperto al termine di un lavaggio per consentire l'asciugatura del cestello.

Al fine di prevenire la formazione di calcare, lasciare il cassetto del detersivo aperto al termine di un ciclo di lavaggio per lasciarlo asciugare.



Avvertenze per lavaggi delicati

AVVERTENZA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.

Non usare benzene, diluente o alcol per pulire l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scariche elettriche o un incendio.

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Dichiarazione di conformità (solo per modelli con connessione di rete)

- Le informazioni relative alla Dichiarazione Open Source sono reperibili nel Manuale dell'utente registrato nel sito web Samsung.

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per maggiori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi dei prodotti, e.g. REACH, visita la nostra pagina relativa alla sostenibilità all'indirizzo www.samsung.com

Smaltimento del prodotto in Francia



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Samsung dichiara che questo dispositivo radio è conforme alla Direttiva UE 2014/53/UE e con altre disposizioni pertinenti nel Regno Unito. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE e la Dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo <http://www.samsung.com/it>, accedendo alla pagina Supporto > Home Page del Supporto e digitando il nome del modello.

Potenza trasmettitore Wi-Fi: 20 dBm a 2,412 GHz – 2,472 GHz

Attivazione Wi-Fi

L'attivazione del Wi-Fi consuma maggiore elettricità. In un ambiente dove il Wi-Fi viene frequentemente attivato, l'effettivo consumo energetico può risultare maggiore rispetto ai valori riportati nella sezione del foglio delle specifiche.

1. Tenere premuto  per accendere la lavatrice.
2. Tenere premuto .
 - 2-1. La lavatrice entra in modalità AP e si collega al proprio smartphone.
 - 2-2. Premere  per autenticare la lavatrice.
 - 2-3. Una volta terminato il processo di autenticazione, la lavatrice si collega alla app.



NOTA

Tenere premuto  per 3 secondi per accedere al menu **Funzioni di sistema**, ruotare la manopola di navigazione per selezionare il Wi-Fi, quindi premere  per disattivarlo.

Installazione

Seguire queste istruzioni con cura per garantire una corretta installazione della lavatrice e prevenire eventuali incidenti durante l'uso.

Requisiti di installazione

Alimentazione e messa a terra

Usare un interruttore di corrente separato solo per la lavatrice.

Per garantire una corretta messa a terra, la lavatrice viene fornita con cavo di alimentazione dotato di spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

In caso di dubbi sulla messa a terra, rivolgersi ad un elettricista qualificato o ad un tecnico dell'assistenza.

Non modificare la spina elettrica fornita in dotazione. Se ancora non entra nella presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa.

AVVERTENZA

- NON utilizzare prolunghe.
- Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione.
- NON collegare il cavo di messa a terra a tubazioni in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda.
- Messe a terra eseguite in modo non corretto possono provocare scariche elettriche.

Erogazione dell'acqua

Una corretta pressione dell'acqua di esercizio per questo apparecchio è compresa tra i 50 kPa ed i 1000 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può impedire la corretta chiusura della valvola dell'acqua, oppure può prolungare il tempo necessario per il riempimento del cestello della lavatrice provocandone lo spegnimento. I rubinetti dell'acqua devono distare al massimo 120 cm dal retro della lavatrice in modo che i tubi di mandata in dotazione possano arrivare fino alla lavatrice.

Per ridurre il rischio di perdite:

- Verificare che i rubinetti di carico dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere sempre i rubinetti di carico dell'acqua quando non si usa la lavatrice.
- Controllare regolarmente la presenza di eventuali perdite dalle guarnizioni del tubo di carico dell'acqua.

ATTENZIONE

Prima di usare per la prima volta la lavatrice, verificare i collegamenti ai rubinetti di carico e alla valvola dell'acqua alla ricerca di eventuali perdite.

Scarico

Samsung consiglia una tubazione verticale con una altezza di 60-90 cm. Il tubo di scarico deve essere collegato attraverso la fascetta alla tubazione e la stessa deve coprire completamente il tubo di scarico.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavatrice deve essere installata su una superficie solida. I pavimenti in legno potrebbero necessitare di un rinforzo al fine di ridurre al minimo le vibrazioni e/o lo sbilanciamento dei carichi. La moquette o le superfici morbide non sopportano efficacemente le vibrazioni e possono provocare spostamenti lievi della lavatrice durante la centrifuga.

ATTENZIONE

NON installare la lavatrice su una piattaforma o una struttura non sufficientemente stabile.

Temperatura dell'acqua

Non installare la lavatrice in aree soggette a congelamento poiché all'interno della lavatrice permane sempre una piccola quantità d'acqua all'interno delle valvole, pompe e tubi. Eventuale acqua congelata residua potrebbe provocare rotture delle cinghie, della pompa ed altri componenti della lavatrice.

Installazione all'interno di nicchie o mobili

Spazio minimo per un funzionamento regolare:

- Lati: 25 mm, Sopra: 25 mm, Retro: 50 mm, Davanti: 550 mm

Se nella stessa posizione vengono installate sia la lavatrice sia l'asciugatrice, la parte anteriore della nicchia o dell'armadio deve prevedere uno spazio libero di ventilazione di almeno 550 mm. Per la sola lavatrice non è necessaria un'apertura di ventilazione.

Passaggi di installazione

NOTA

Durante il disimballaggio della lavatrice, sollevarla dal foglio di polistirolo inferiore. Accertarsi che il supporto del cestello venga rimosso dal fondo della lavatrice.

PASSAGGIO 1 Scegliere la posizione di installazione


Requisiti della posizione:

- La superficie di appoggio deve essere solida, piana e priva di moquette o tappeti in grado di ostruire la ventilazione
- Lontano dalla luce solare diretta
- Lo spazio deve essere sufficiente per consentire la ventilazione e il cablaggio
- La temperatura ambiente deve essere sempre superiore al punto di congelamento (0 °C)
- Non deve essere esposta a fonti di calore

NOTA

- Al fine di prevenire eccessive vibrazioni durante il funzionamento, valutarne la stabilità prima di ogni altra operazione.
- Posizionare la lavatrice su una superficie compatta e livellata.
- Non installare la lavatrice su superfici morbide o moquette.
- Nel caso di posizionamento della lavatrice su un pavimento di legno, posizionare un pannello di legno impermeabile (spessore min. 1,18 in. / 30 mm). Inoltre, consigliamo di posizionare la lavatrice sull'angolo del pannello di legno.

PASSAGGIO 2 Rimuovere i bulloni di trasporto

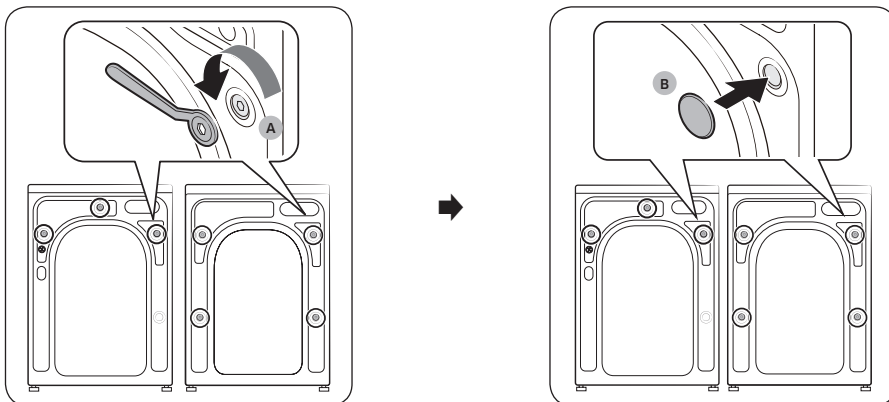

1. Disimballare il prodotto e rimuovere tutti i bulloni di trasporto.
2. Inserire i copri fori (B) sui fori (contrassegnati da un cerchio nell'immagine).



NOTA


Il numero dei bulloni di trasporto in dotazione può variare in base al modello.



AVVERTENZA

- Al fine di evitare lesioni alle persone, coprire i fori con i coprifori una volta rimossi i bulloni. Non spostare la lavatrice senza i bulloni di trasporto. Prima di spostare la lavatrice in una posizione diversa, inserire i bulloni di trasporto. Conservare i bulloni di trasporto per successivi usi.
- I materiali da imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Conservare tutti i materiali da imballaggio (sacchetti di plastica, polistirene, ecc.) lontano dalla portata dei bambini.

PASSAGGIO 3 Regolazione dei piedini di appoggio

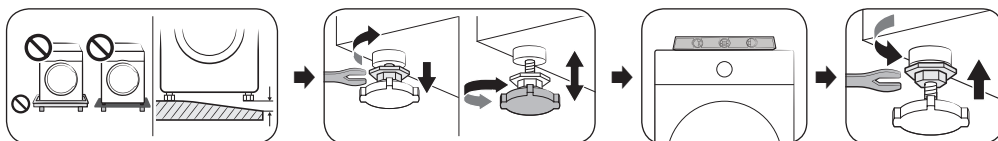


Regolare il piedino di livellamento per livellare la lavatrice. Una volta livellata la lavatrice, serrare i bulloni con una chiave inglese.



ATTENZIONE

Assicurarsi che il piedino di livellamento sia ben posizionato sulla superficie del pavimento onde evitare o generare una rumorosità provocata dalle vibrazioni. Quindi, verificare che la lavatrice non si sposti durante il funzionamento. Se la lavatrice risulta stabile, serrare i bulloni.

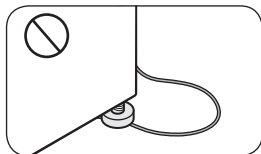


ATTENZIONE

Durante il posizionamento del prodotto verificare che il piedino di livellamento non schiacci il cavo di alimentazione.

PASSAGGIO 4 Collegamento del tubo di carico dell'acqua

NOTA

Queste istruzioni sono relative ad un rubinetto dotato di filettatura. Per maggiori informazioni sul collegamento del tubo dell'acqua ad un rubinetto non filettato, consultare il sito web indicato sulla copertina di questo manuale e consultare il manuale web.

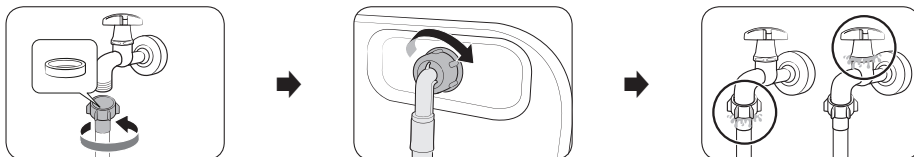

1. Collegare il tubo al rubinetto dell'acqua quindi ruotare il connettore per serrarlo.

ATTENZIONE

Prima di collegare il tubo dell'acqua, assicurarsi che sia presente una rondella di gomma nel connettore. Non usare il tubo qualora la rondella sia danneggiata o assente.

2. Collegare l'altra estremità del tubo alla valvola di carico sul retro della lavatrice e ruotarla verso destra per serrarla.
3. Aprire lentamente il rubinetto dell'acqua e verificare la presenza di eventuali perdite intorno alle aree di contatto. In caso di perdite, ripetere i passaggi 1 e 2 descritti sopra.

AVVERTENZA


Qualora si riscontri una perdita, interrompere l'uso della lavatrice e scollegarla dalla presa di corrente. In caso di una perdita dalla tubazione, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung o un idraulico autorizzato in caso di perdita dal rubinetto. In caso contrario, esiste il pericolo di scosse elettriche.

ATTENZIONE


Non tendere eccessivamente il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

PASSAGGIO 5 Posizionamento del tubo di scarico


Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

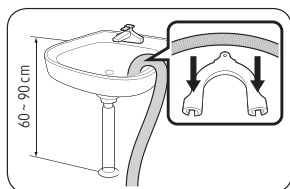

Sopra il bordo di un lavandino

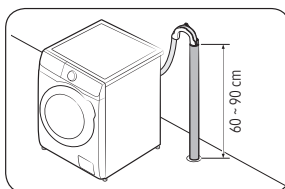

In un tubo di scarico

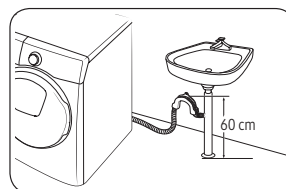

In una derivazione dello scarico del lavandino

ATTENZIONE

Rimuovere il coperchio sul braccio del tubo di scarico prima di collegarvi il tubo di scarico.

PASSAGGIO 6 Accensione

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente protetta da fusibile o interruttore termostatico. Quindi tenere premuto  per 3 secondi per accendere la lavatrice.

NOTA


- Prima di effettuare un bucato per la prima volta, è necessario completare un ciclo di lavaggio completo senza alcun indumento nel cestello.
- Se il display non risponde per controllare gli ingressi. Rimuovere l'adesivo.
- Assicurarsi che il carico sia ben inserito nel cestello e non sia rimasto impigliato nello sportello.

Eseguire la Calibrazione

- L'impostazione iniziale comprende il processo di calibrazione che viene dopo la selezione della lingua. Prima di usare la lavatrice è necessario eseguire la calibrazione.
- Vuotare il cestello e premere  per avviare la calibrazione.
- Una volta terminata la calibrazione, la lavatrice si spegne e riaccende automaticamente.
- Per eseguire nuovamente la calibrazione, tenere premuto  per accedere alla funzione di sistema e selezionare Calibrazione.

Dispenser automatico (solo modelli WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Il dispenser **2** può essere impostato per erogare ammorbidente o detersivo liquidi. Per maggiori istruzioni, vedere il manuale dell'utente nel sito web Samsung o il manuale cartaceo in dotazione.

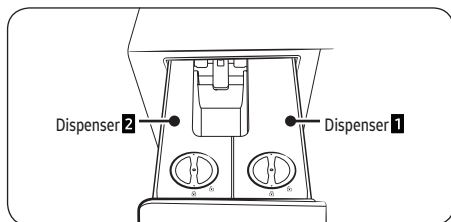

ATTENZIONE

- Vuotare la vaschetta del detersivo prima di spostare la lavatrice.
- Non versare il detersivo nella vaschetta senza avere inserito i dispenser.
- La lavatrice si ferma in caso venga aperta la vaschetta del detersivo durante l'erogazione dell'acqua.

NOTA

- Il messaggio "Chiudere il dispenser" viene visualizzato se la vaschetta del detersivo non è correttamente chiusa. Chiudere la vaschetta del detersivo prima di avviare la lavatrice.
- Se sul display viene visualizzato il messaggio "Riempire Auto Dispenser con detersivo", "Riempire Auto Dispenser con ammorbidente", o "Riempire Auto Dispenser con det. e ammorb", riempire gli scomparti corrispondenti. Dopo aver aggiunto il detersivo o l'ammorbidente, l'avviso di riempimento si disattiva una volta che la lavatrice completa un programma.
- Il detersivo/ammorbidente non vengono automaticamente erogati durante il programma Lana. Per erogare il detersivo/ammorbidente durante il programma Lana, è necessario impostarne manualmente i livelli.
- Potrebbe risultare difficile da aprire lo scomparto del detersivo con le sole dita. Afferrare saldamente la maniglia dello scomparto con la mano e tirare per aprirla.
- Spingere la vaschetta del detersivo fino in fondo per chiuderla. Uno scatto indicherà la corretta chiusura della vaschetta.
- Tenere lo sportello aperto in modo da ventilare bene il cestello e la vaschetta del detersivo.

- Tenere sempre chiusi i coperchi della vaschetta del detersivo e i coperchi dei dispenser automatici tranne durante l'inserimento del detersivo e/o ammorbidente. L'aria può penetrare all'interno e seccare il detersivo e/o l'ammorbidente.
- Il detersivo può disperdersi dalla vaschetta durante la sua rimozione dalla lavatrice. Ciò è normale.
- Verificare che gli sportelli del detersivo e dell'ammorbidente si aprano, ruotare il tappo per aprirli e versare negli scomparti detersivo ed ammorbidente fino alla linea MAX.
- Non usare miscele di detersivo ed ammorbidente.
- Mantenere sempre chiuso il tappo dello scomparto del detersivo.

Impostare la quantità di detersivo/ammorbidente

Seguire le istruzioni riportate per aumentare o diminuire la quantità di detersivo/ammorbidente erogati automaticamente.



1. Premere .
2. Ruotare il selettore dei programmi per impostare **Dosaggio detersivo** o **Dosaggio ammorbidente**.
 - **Dosaggio detersivo:** È possibile impostare la quantità di detersivo erogata.
 - **Dosaggio ammorbidente:** È possibile impostare la quantità di ammorbidente erogata.
3. Premere **O** per modificare l'impostazione.
 - L'impostazione predefinita è **Medio**, ed i valori selezionabili sono **Medio**, **Alto**, **Off** o **Basso**.

Impostare il livello di durezza acqua/ammorbidente




1. Tenere premuto per 3 secondi.
2. Ruotare il selettore dei programmi per impostare **Durezza acqua** o **Ammorbidente**.
3. Premere **O** per modificare l'impostazione.
 - L'impostazione predefinita per **Durezza acqua** è **Medio**. Cambiando le impostazioni si regola la quantità di detersivo erogato.

Impostazione durezza dell'acqua	Dolce	Medio	Dura
Quantità di detersivo erogato	Minore	Normale	Maggiore

- L'impostazione predefinita per **Ammorbidente** è **1x**. Cambiando le impostazioni si regola la quantità di ammorbidente erogato.

Impostazione ammorbidente	1x	2x	3x
Quantità di ammorbidente erogato	Normale	Minore	Minima

Dispenser manuale (solo modelli WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

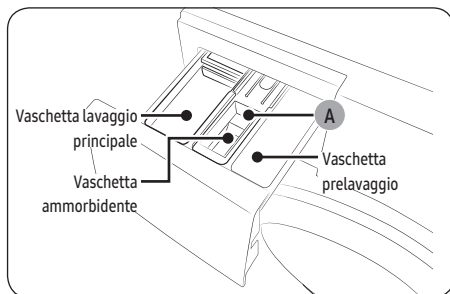

1. **Vaschetta prelavaggio:** Aggiungere il detersivo per il prelavaggio.
2. **Vaschetta lavaggio principale:** Aggiungere il detersivo per il lavaggio principale, l'ammorbidente, il detersivo per l'ammollo, candeggina, e/o antimacchia.
3. **Vaschetta ammorbidente:** Versare additivi come l'ammorbidente. Non superare il livello max (A).

Funzionamento

Per maggiori informazioni sull'uso della lavatrice, vedere la pagina informativa in dotazione (Guida all'uso della lavatrice)

 NOTA

I nomi dei programmi e delle funzioni che vengono citati in questo manuale possono differire da quelli indicati nel vostro prodotto.

Elenco programmi ed opzioni

Programma

Eco 40-60	Lavaggio AI	Cotone	Rapido 15'
Ecolavaggio rapido	Misti	Riduci Microf	Intenso a freddo
Sintetici	Delicati	Asciugamani	Biancheria da letto
Camicie	Vapore Igienizzante	Lana	Outdoor
Capi sportivi	Colorati	Jeans	Baby Care
Silenzioso	Giornata nuvolosa	Risciacquo+Centrifuga	Scarico/Centrifuga
Pulizia cestello+	Pulizia cestello		

- **Pulizia cestello+/Pulizia cestello:** solo modelli che ne sono dotati
Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello. I residui chimici nel cestello possono danneggiare gli indumenti o il cestello della lavatrice.
- **Misti, Lavaggio AI, Riduci Microf:** solo modelli che ne sono dotati

 NOTA

Il tempo di lavaggio effettivo può differire dal tempo inizialmente stimato visualizzato sul pannello di controllo durante la selezione del programma.

Opzioni

Premere  per selezionare una delle seguenti opzioni.

Quick Drive	Prelavaggio	Intensivo	Smacchia tutto+
Dosaggio detersivo	Dosaggio ammorbidente	Miei Programmi	Fine programmata
Blocco Bambini			

- **Blocco Bambini:** Premere **O** per bloccare tutti i tasti tranne il tasto .
- **Fine programmata:** È possibile impostare la lavatrice in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 1 e 24 ore (con incrementi di 1 ora o 10 minuti). L'orario visualizzato indica l'orario nel quale la lavatrice terminerà il programma impostato.
- **Quick Drive, Dosaggio detersivo, Dosaggio ammorbidente :** solo modelli che ne sono dotati

Impostazioni

Tenere premuto  per 3 secondi per accedere al menu **Impostazioni** per cambiare le seguenti opzioni.

Durezza acqua	Ammorbidente	Dispenser 2	Pompa pulita
AI Menu	Suono	Calibrazione	Wi-Fi
Lingua	Reset		

- **Suono:** È possibile attivare e disattivare i segnali acustici emessi dalla lavatrice.
- **Smart Control:** Attivare Smart Control per abilitare il controllo dell'apparecchio.
- **Dispenser **2**:** È possibile impostare il Dispenser **2** per erogare ammorbidente o detersivo liquidi.
- **Pompa pulita:** È possibile usare questa funzione per pulire i residui di detersivo ed ammorbidente accumulatisi nella pompa dei dispenser.
- **Durezza acqua, Ammorbidente, Dispenser **2**, Pompa pulita :** solo modelli che ne sono dotati

Quick Drive (solo modello WW**D*8*****)

È possibile ridurre il tempo complessivo di lavaggio delle impostazioni del programma selezionato. Quick Drive potrebbe non essere disponibile in alcuni programmi.



SmartThings

Connessione Wi-Fi

Sul proprio smartphone o tablet, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).

- Questo apparecchio supporta i protocolli Wi-Fi 2,4 GHz.

Scarica

Nel app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la app Samsung SmartThings cercando il termine "SmartThings". Scaricare e installare la app sul proprio dispositivo mobile.



NOTA

La app è soggetta a modifiche senza preavviso ai fini di migliorarne le prestazioni.

Accesso

È necessario effettuare prima l'accesso a SmartThings con il proprio account Samsung. Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni indicate nella app. Non è necessaria una app separata per creare il proprio account.



NOTA

Se si dispone di un account Samsung, effettuare l'accesso. Un utente registrato di uno smartphone o tablet Samsung effettua il login in automatico.

Per registrare il proprio dispositivo in SmartThings

1. Assicurarsi che il proprio smartphone o tablet sia connesso ad una rete wireless. in caso contrario, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).
2. Avviare **SmartThings** sul proprio smartphone o tablet.
3. Alla comparsa di un messaggio "A new device is found (Trovato nuovo dispositivo).", selezionare **Add (Aggiungi)**.
4. Se non compare alcun messaggio, selezionare **+** e scegliere il proprio dispositivo tra l'elenco dei dispositivi disponibili. Se il proprio dispositivo non è in elenco, selezionare **Device Type (Tipo dispositivo) > Specific Device Model (Specifico modello di dispositivo)**, ed aggiungere manualmente il dispositivo in uso.
5. Registrare il proprio dispositivo nella app SmartThings come descritto di seguito.
 - a. Aggiungere il proprio dispositivo a SmartThings. Assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso a SmartThings.
 - b. Al termine della registrazione, il proprio dispositivo verrà visualizzato sul proprio smartphone o tablet.

Smart Control

Dopo aver collegato il dispositivo con SmartThings, si potrà controllarlo da remoto.

Una volta inserito il bucato e chiuso lo sportello. Premere **Smart Control** per controllare comodamente la lavatrice, aggiungendo un risciacquo, una centrifuga o programmi di asciugatura mediante la app SmartThings.



Manutenzione

Per avere istruzioni sulla pulizia della lavatrice, visitare il sito web indicato sulla copertina di questo manuale e controllare il manuale web.


Pulizia

Vaschetta del detersivo (solo modelli WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Tenendo abbassata la leva di sgancio presente nella parte interna della vaschetta, tirarla per estrarla.
2. Aprire il coperchio dei dispenser e pulire l'interno dei dispenser automatici con acqua.
 - Asciugare l'acqua e chiudere i coperchi al termine della pulizia.
3. Pulire l'interno del cassetto usando una spazzola così da rimuovere eventuali residui di detersivo e di calcare.
4. Inserire nuovamente la vaschetta del detersivo prima di avviare la lavatrice.

Scarico di emergenza

Se si verifica una interruzione di corrente, scaricare l'acqua contenuta nel cestello prima di estrarre il bucato.

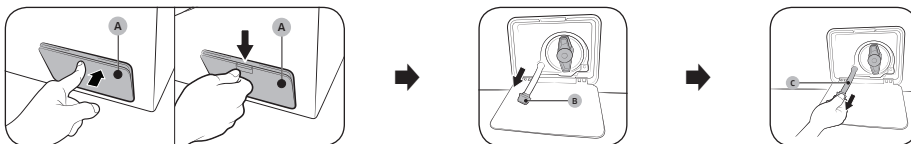


1. Spegner la lavatrice e scollegare la spina dalla presa elettrica.
2. Aprire il **copri filtro (A)**.
 - TIPO 1: Premere delicatamente la zona superiore del **copri filtro (A)** per aprirlo.
 - TIPO 2: Premere il gancio del **copri filtro (A)** per aprirlo.
3. Appoggiare un contenitore ampio e vuoto intorno al tappo e stendere il tubo di scarico di emergenza nel contenitore trattenendo il **tappo del tubo (B)**.
4. Aprire il tappo del tubo e lasciare defluire l'acqua attraverso il **tubo di scarico di emergenza (C)** nel contenitore.
5. Al termine, chiudere il tappo del tubo e reinserire il tubo di scarico. Quindi richiudere il coprifiltro.



NOTA

Usare un contenitore ampio poiché l'acqua residua nel cestello potrebbe essere maggiore del previsto.

Filtro detriti

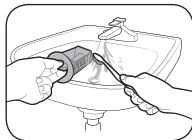

1. Spegner la lavatrice e scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Scaricare l'acqua rimanente all'interno del cestello (per maggiori dettagli, vedere la sezione Scarico di emergenza).
3. Aprire il **copri filtro**.
 - TIPO 1: Premere delicatamente l'area superiore del **copri filtro** per aprirlo.
 - TIPO 2: Premere il gancio del **copri filtro** per aprirlo.
4. Ruotare la manopola del filtro verso sinistra e scaricare l'acqua rimanente.
5. Pulire il filtro della pompa usando una spazzola morbida. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico all'interno del filtro non sia ostruita.
6. Rimontare il filtro e ruotare la manopola del filtro verso destra.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, controllare il messaggio informativo visualizzato sul display LCD e seguire le istruzioni visualizzate.

Se l'errore persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato.

Punto di controllo

Se si verifica un problema con la lavatrice, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

Problema	Azione
La lavatrice non si avvia.	• Verificare che la lavatrice sia collegata ad una presa di corrente. • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti. • Premere ► per avviare il ciclo di lavaggio. • Verificare che la funzione Blocco Bambini non sia attiva. • Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido. • Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore. • Controllare la corretta alimentazione. • Rilevata una tensione bassa - Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. • Assicurarsi che non sia rimasto impigliato alcun indumento nello sportello.
L'acqua di carico non è sufficiente o non viene erogata del tutto.	• Aprire completamente il rubinetto dell'acqua. • Verificare che lo sportello sia ben chiuso. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia piegato o ostruito. • Verificare che la pressione dell'acqua di carico sia sufficiente. • Verificare che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano correttamente collegati. • Pulire il filtro a retina poiché potrebbe essere ostruito.
Al termine di un programma, resta del detersivo nella vaschetta.	• Verificare che la lavatrice stia operando con sufficiente pressione dell'acqua. • Verificare di avere aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta del detersivo. • Verificare che il coperchio di risciacquo sia correttamente montato. • Qualora si utilizzi detersivo granulare, assicurarsi che il selettore del detersivo sia nella posizione superiore. • Rimuovere il tappo del risciacquo e pulire la vaschetta del detersivo.

Problema	Azione
Vibrazioni eccessive o rumorosità.	- Assicurarsi che la lavatrice sia posizionata su una superficie livellata e stabile che non sia scivolosa. Se il pavimento non è livellato, usare i piedini per regolare l'altezza della lavatrice. - Rimuovere i bulloni di trasporto. - Verificare che la lavatrice stia operando non a contatto con altri oggetti. - Assicurarsi che il carico del lavaggio sia bilanciato. - Il motore può essere rumoroso durante il normale funzionamento. - Le salopette o gli indumenti con parti metalliche possono creare rumorosità durante il lavaggio. Ciò è normale. - Gli oggetti metallici quali le monete possono provocare rumorosità. Al termine del lavaggio, estrarre gli oggetti dal cestello o dall'involucro del filtro. - Ridistribuire il carico. Se il carico è costituito da un solo capo, ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente e sul display verrà visualizzato il messaggio "Ridistribuire il carico sbilanciato e riavviare".
Non scarica e/o centrifuga.	- Verificare che il tubo di scarico sia dritto per tutto il percorso fino allo scarico. In caso di una ostruzione dello scarico, chiamare l'assistenza. - Verificare che il filtro detriti non sia ostruito. - Chiudere lo sportello e premere > . Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso. - Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito. - Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato ad un sistema di scarico non ostruito. - Se la lavatrice non viene alimentata con sufficiente potenza, non effettuerà temporaneamente né lo scarico né la centrifuga. Non appena la lavatrice riceve sufficiente alimentazione, ripristinerà il suo normale funzionamento. - Verificare che il tubo di scarico sia posizionato correttamente, in base al tipo di collegamento effettuato. - Pulire il filtro detriti poiché potrebbe essere ostruito.
Lo sportello non si apre.	- Premere > per interrompere il ciclo di lavaggio. - Lo sblocco del meccanismo di chiusura potrebbe richiedere alcuni istanti. - Lo sportello non si apre per 3 minuti dopo il termine del lavaggio o lo spegnimento della lavatrice. - Assicurarsi che tutta l'acqua contenuta nel cestello venga scaricata. - Lo sportello potrebbe non aprirsi qualora nel cestello sia rimasta dell'acqua. Scaricare il cestello ed aprire lo sportello manualmente. - Assicurarsi che la spia del blocco dello sportello sia spenta. La spia del blocco dello sportello si spegne una volta scaricata completamente l'acqua dal cestello.
Residui eccessivi di detersivo.	- Assicurarsi di usare i tipi consigliati di detersivo. - Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di prevenire la formazione di grumi. - Ridurre la quantità di detersivo in caso di acqua dolce, piccoli carichi di lavaggio o carichi poco sporchi. - Si sconsiglia l'uso di detersivi non-HE.
Impossibile aggiungere ulteriori detersivi.	Assicurarsi che il detersivo rimanente e di ammorbidente non sia oltre il limite.

Problema	Azione
Si ferma.	• Inserire la spina in una presa di corrente funzionante. • Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore. • Chiudere lo sportello e premere ► per avviare la lavatrice. Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso. • Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido. • Il programma impostato può prevedere una pausa o un periodo di ammollo. Attendere brevemente l'eventuale avvio della lavatrice. • Verificare che i filtri a retina sui rubinetti di carico dell'acqua non siano ostruiti. Pulire periodicamente i filtri a retina. • Se la lavatrice non viene alimentata con sufficiente potenza, non effettuerà temporaneamente né lo scarico né la centrifuga. Non appena la lavatrice riceve sufficiente alimentazione, ripristinerà il suo normale funzionamento.
La lavatrice si riempie con acqua a temperatura errata.	• Aprire completamente entrambi i rubinetti. • Verificare la corretta selezione della temperatura. • Assicurarsi che i tubi siano collegati ai rubinetti giusti. Rendere più fluide le linee dell'acqua l'acqua. • Assicurarsi che il boiler sia impostato in modo da erogare acqua calda ad una temperatura di almeno 49 °C. Verificare inoltre la capacità di riscaldamento dell'acqua e la velocità di ripristino. • Scollegare i tubi e pulire il filtro a retina. Il filtro a retina potrebbe essere ostruito. • Durante il riempimento della lavatrice, la temperatura dell'acqua potrebbe cambiare dal momento che la funzione di controllo della temperatura controlla la temperatura dell'acqua in entrata. Ciò è normale. • Durante il riempimento della lavatrice, si potrà notare che nel dispenser viene erogata solo acqua calda o solo acqua fredda quando vengono selezionate temperature calde o fredde. Questa è una funzione normale della funzione di controllo automatico della temperatura poiché la lavatrice determina la temperatura dell'acqua.
Al termine del programma gli indumenti sono ancora bagnati.	• Usare le velocità di centrifuga Alta o Molto alta. • Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di ridurre la formazione di grumi. • Il carico è troppo piccolo. Carichi di piccole dimensioni (uno o due capi) possono sbilanciarsi e non centrifugare correttamente. • Verificare che il tubo di scarico non sia piegato od ostruito.
Si riscontrano perdite d'acqua.	• Verificare che lo sportello sia ben chiuso. • Assicurarsi che tutti i collegamenti dei tubi siano correttamente eseguiti. • Assicurarsi che una estremità del tubo di scarico sia correttamente inserita e fissata al sistema di scarico. • Evitare il sovraccarico della lavatrice. • Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di prevenire la formazione di grumi. • Controllare il collegamento del tubo di scarico. - Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico non sia posizionata sul pavimento. - Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito. • Verificare l'eventuale presenza di oggetti impigliati tra lo sportello e il telaio. - Qualora vi siano oggetti impigliati tra lo sportello e la cornice, ciò potrà provocare perdite o danni alla cornice

Problema	Azione
Odore.	• Si sono accumulati eccessivi residui di detersivo nelle cavità che possono causare l'emanazione di odori sgradevoli. • Eseguire regolari programmi di risciacquo al fine di sanificare la lavatrice. • Pulire la guarnizione dello sportello (diaframma). • Asciugare l'interno della lavatrice al termine di un programma.
Non si nota l'emissione di bolle (solo nei modelli con emissione di bolle).	• Potrebbe non risultare possibile notare le bolle qualora il cestello sia molto pieno. • Gli indumenti molto sporchi potrebbero non generare bolle.
Sul display compare un messaggio per avvisare che la vaschetta del dispenser è aperta.	• Verificare che la vaschetta del detersivo sia correttamente chiusa. - Aprire e richiudere la vaschetta del detersivo. Assicurarsi che sia correttamente chiusa.
Tempo di lavaggio maggiorato	• Il tempo di lavaggio effettivo può differire dal tempo inizialmente stimato visualizzato sul pannello di controllo durante la selezione del programma.

- Se l'errore persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato. Il numero del Centro di assistenza autorizzato è riportato sull'etichetta fissata al prodotto.
- Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni alle persone o qualsiasi altra problematica legata alla sicurezza causata da una riparazione effettuata non in osservanza alle presenti Guide alla riparazione. Eventuali danni al prodotto causati da un tentativo di riparazione effettuato da personale non certificato da Samsung, non saranno coperti da garanzia.

ATTENZIONE

Scongelamento della lavatrice

La lavatrice potrebbe congelare se la temperatura scendesse al di sotto di 0 °C.

1. Spegner la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto dell'acqua per allentare il tubo di carico dell'acqua.
3. Rimuovere il tubo dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello e lasciarvela per circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo dell'acqua al rubinetto.

Specifiche

Protezione dell'ambiente


- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare prodotti per smacchiare e candeggine prima di lavare solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

Consumo energetico in standby


Consumo elettrico	Modalità Off	0,50 W
	Modalità Standby di rete	2,00 W
	Tempo in modalità standby in rete (Wi-Fi)	10 min

Foglio specifiche

"*" L'asterisco(i) indica un modello di variante che può variare tra (0-9) o (A-Z).

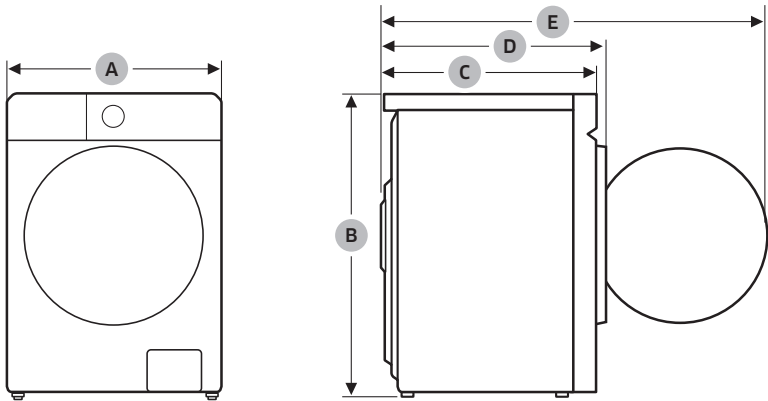

Tipo			Lavatrice a carica frontale
Nome modello			WW1*DB*****
Dimensioni	A (Larghezza)		600 mm
	B (Altezza)		850 mm
	C (Profondità)		610 mm
	D (Profondità+spessore cornice dello sportello)		640 mm
	E		1090 mm
Pressione dell'acqua			50-1000 kPa
Peso netto			73,0 kg
Capacità massima di carico		Lavaggio e centrifuga	11,0 kg
Consumo elettrico	Lavaggio ed asciugatura	CA 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Giri centrifuga			1400 giri/min

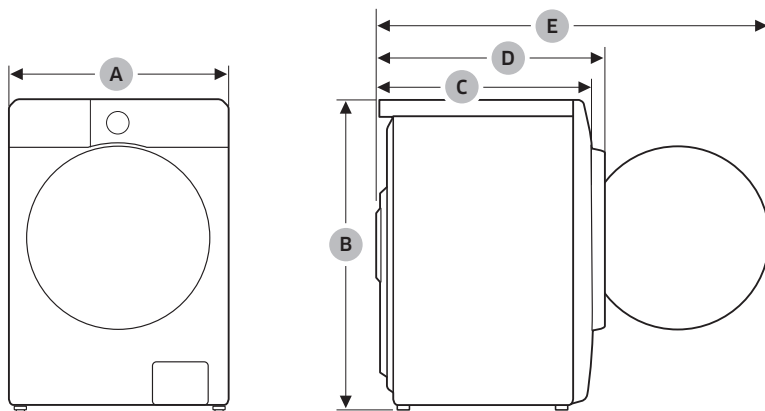

Tipo			Lavatrice a carica frontale
Nome modello			WW1*DG*****
Dimensioni	A (Larghezza)		600 mm
	B (Altezza)		850 mm
	C (Profondità)		610 mm
	D (Profondità+spessore cornice dello sportello)		640 mm
	E		1090 mm
Pressione dell'acqua			50-1000 kPa
Peso netto			72,0 kg
Capacità massima di carico		Lavaggio e centrifuga	11,0 kg
Consumo elettrico	Lavaggio ed asciugatura	CA 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Giri centrifuga			1400 giri/min

NOTA

- Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.
- Le dimensioni indicate possono differire leggermente dalle misure effettive in base al metodo di misurazione utilizzato.

Memo

Memo

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Wasmachine

Model: WW1*D*****, WW9*D*****

- Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de wasmachine gebruikt, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe wasmachine.
- Ga voor gedetailleerde instructies over het installeren en reinigen van de wasmachine en ecodesigninformatie (volgens (EU)2019/2023) naar de website van Samsung (<http://www.samsung.com>), ga naar Support > Support Home en geef de modelnaam op. Of download en installeer de SmartThings-app op uw mobiele apparaat en open vervolgens de **HomeCare Wizard (Thuisgebruikwizard)** in SmartThings voor tips en instructies.
- De modelnaam van het product vindt u op het label dat is bijgesloten bij of bevestigd op het product.

Wat is er meegeleverd

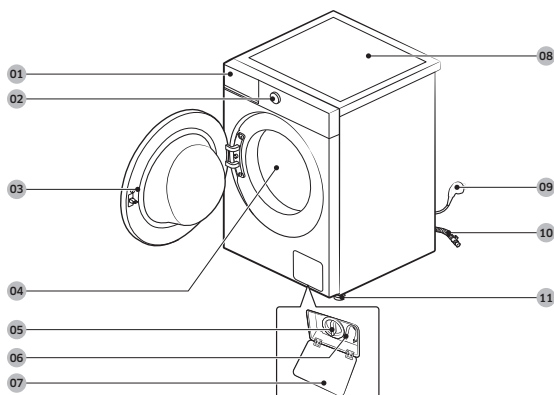

- 01 Wasmiddellade
- 02 Bedieningspaneel
- 03 Deur
- 04 Trommel
- 05 Vuilfilter
- 06 Noodafvoerslang
- 07 Filterklep
- 08 Bovenblad
- 09 Stroomstekker
- 10 Afvoerslang
- 11 Stelpoten



Steeksleutel



Boutdoppen



Slanggeleider



Koudwaterslang



Warmwaterslang



Terugslagklep (alleen meegeleverd voor bepaalde modellen)



Dopbevestiging



Verdeler voor vloeibaar wasmiddel

Accessoires (niet geleverd)

- Stapelset
 - SKK-SS* (alleen WW**DB8*****, WW**DB7*****-modellen)
 - SKK-UD* (alleen WW**DG6*****-modellen)
 - Als u een droger op een wasmachine wilt plaatsen, moet u daarvoor de stapelset gebruiken.

OPMERKING

- Steekslutel: voor het verwijderen van de transportbouten en het waterpas zetten van de wasmachine.
- Boutdoppen: voor het afdekken van de gaten na het verwijderen van de transportbouten. Het geleverde aantal boutdoppen (3 tot 6) is afhankelijk van het model.
- Slanggeleider: om de afvoerslang in de afvoerleiding of gootsteen te hangen.
- Koud-/warmwaterslang: voor het aanvoeren van water naar de wasmachine. (Warmwaterslang is alleen voor bepaalde modellen.)
- Verdelers voor vloeibaar wasmiddel: plaats deze in het vak voor wasmiddel om vloeibaar wasmiddel te gebruiken. (alleen bepaalde modellen)

Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidssymbolen

De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:

WAARSCHUWING

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel, de dood en/of schade aan eigendommen.

LET OP

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.

OPMERKING

Hiermee wordt aangegeven dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

Deze waarschuwingstekens dienen om lichamelijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.

Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.

Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zoals geldt voor alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruikrisico. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel bij het gebruik van het apparaat te verminderen, dient u deze algemene veiligheidsvoorschriften te volgen:

1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

2. **Voor gebruik in Europa:** Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
4. **Voor gebruik in Europa:** Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht worden gehouden.
5. Als het netsnoer beschadigd is, dient het uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.
6. Gebruik de nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd en gebruik oude slangen niet opnieuw.
7. Apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde: deze openingen mogen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking.
8. **LET OP:** Uit veiligheidsoverwegingen vanwege het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet van stroom worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
9. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor gebruik als volgt:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- hotels, motels en soortgelijke woonomgevingen;
- b&b- en soortgelijke omgevingen; ruimtes voor openbaar gebruik in flatgebouwen of in wasserettes.

Kritische installatiewaarschuwingen

WAARSCHUWING

De installatie van dit apparaat moet worden verricht door een erkend installateur of servicebedrijf.

- Als dit niet gebeurt, kan dit elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het apparaat of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Het apparaat is zwaar; houd hier bij het optillen rekening mee.

Sluit de voedingskabel stevig aan op een stopcontact dat aan de lokale elektrische specificaties voldoet. Gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat en gebruik geen verlengsnoer.

- Als het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of als u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat de spanning, de frequentie en het vermogen overeenkomen met de productspecificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van bijvoorbeeld stof en water.

- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Steek de stekker zo in het stopcontact dat het snoer naar beneden hangt.

- Wanneer u de stekker andersom in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in de kabel beschadigd raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Houd al het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn.

- Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan het stikken.

Wanneer het apparaat, de stekker of de voedingskabel is beschadigd, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Dit apparaat moet goed geaard zijn.

Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het apparaat.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg ervoor dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.

Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of licht ontvlambare materialen.

Plaats dit apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels).

Plaats dit apparaat niet op een locatie die wordt blootgesteld aan lage temperaturen.

- Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.

Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen transformator.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.

Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.

Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel, steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.

- Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de afvoer eenvoudig toegankelijk zijn.

Na reparatie door een onbevoegde onderhoudsmonteur, door uzelf of na onprofessionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of overige problemen met de productveiligheid die zijn veroorzaakt door pogingen om het product te repareren zonder deze reparatie- en onderhoudsinstructies zorgvuldig te volgen. Schade aan het product vanwege een poging om het product door een andere persoon te laten repareren dan een Samsung-gecertificeerde onderhoudsmonteur valt niet onder de garantie.

Installatie waarschuwingen

LET OP

Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.

- Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.

Plaats het apparaat op een vlakke, harde ondergrond die het gewicht kan houden.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of problemen met het apparaat.

Kritische gebruikswaarschuwingen

WAARSCHUWING

Als het apparaat overstroomt, sluit u de water- en stroomtoevoer af en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Dit zou tot elektrische schokken kunnen leiden.

Als u een vreemd geluid, brandlucht of rook waarneemt, haalt u onmiddellijk de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

In het geval van een gaslek (zoals propaangas, lpg enz.) moet u de ruimte meteen ventileren en raakt u de stekker niet aan. Raak het apparaat of de voedingskabel niet aan.

- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Verwijder de deurhandgreep van de wasmachine voordat u het apparaat afvoert.

- Als een kind in het apparaat opgesloten raakt, kan het stikken en als gevolg daarvan overlijden.

Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal (spons, piepschuim) onder op de wasmachine verwijdert voordat u het apparaat in gebruik neemt.



Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, thinner, alcohol of andere licht ontvlambare of explosieve stoffen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Open de wasmachinedeur nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen op hoge temperatuur/drogen/centrifugereren).

- Water dat uit de wasmachine stroomt, kan brandwonden veroorzaken of resulteren in een gladde vloer. Dit kan letsel veroorzaken.
- Als u de deur forceert, kan dit leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.

Schakel het apparaat niet uit door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te trekken terwijl het apparaat in bedrijf is.

- Wanneer u de stekker van de voedingskabel weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan die kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Laat kinderen niet in of op het apparaat klimmen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.

Steek niet uw hand of metalen voorwerpen onder de wasmachine terwijl deze in bedrijf is.

- Dit kan letsel veroorzaken.

Koppel het apparaat niet los door aan de voedingskabel te trekken. Pak de stekker altijd stevig beet en trek deze recht uit het stopcontact.

- Schade aan de voedingskabel kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.

- Gebruik geen andere zekeringen (zoals koper en staaldraad) dan de standaardzekering.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer het apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd.
- Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het apparaat of lichamelijk letsel.

Wanneer de slang voor de watertoevoer loskomt van de kraan en het apparaat met water wordt overspoeld, trekt u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens een onweersbui.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Als er oneigenlijke stoffen of materiaal in het apparaat terechtkomen, haalt u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in de wasmachine spelen. De deur van de wasmachine gaat van binnenuit niet gemakkelijk open en kinderen kunnen ernstig gewond raken wanneer ze opgesloten raken in de machine.

Gebruikswaarschuwingen

LET OP

Wanneer de wasmachine is verontreinigd met oneigenlijke stoffen of materiaal, bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, stof of voedselresten, trekt u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming.

Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u de wasmachine gebruikt.



- Wanneer het glas breekt, kan dit leiden tot letsel.

Open de kraan langzaam als de wasmachine langdurig niet is gebruikt, na een storing in de watertoevoer of wanneer u de watertoevoerslang opnieuw aansluit.

- De luchtdruk in de watertoevoerslang of de waterleiding kan schade aan onderdelen van het apparaat of waterlekage veroorzaken.

Controleer of er problemen met de waterafvoer zijn als zich tijdens het wassen een afvoerfout voordoet.

- Als de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten tussen de deur.

- Als het wasgoed tussen de deur klem komt te zitten, kan dit leiden tot schade aan het wasgoed of de wasmachine, of kan dit leiden tot een waterlekage.

Draai de watertoevoer dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.

- Controleer of de schroeven op de bevestiging van de watertoevoerslang stevig zijn aangedraaid.

Controleer of het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd met vreemd materiaal (bijvoorbeeld vuil, garen of haar).

- Als vreemd materiaal tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten, kan dit leiden tot een waterlekage.

Open de waterkraan en controleer of de bevestiging van de watertoevoerslang stevig is aangedraaid en of er geen water lekt voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Als de schroeven van de bevestiging van de watertoevoerslang los zitten, kan dit leiden tot een waterlekage.

Het apparaat dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Gebruik voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van het apparaat. In dat geval komt de standaardgarantie van Samsung voor het apparaat te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van verkeerd gebruik.

Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen (wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, de vaat, chemicaliën, metalen voorwerpen enz.) op het apparaat.

- Dit kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het apparaat of lichamelijk letsel.

Spuut geen vluchtige stof zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.

- Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrische schokken, brand of problemen met het apparaat.

Plaats geen voorwerpen in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden genereren.

- Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.

Water dat tijdens een wasprogramma met hoge temperatuur of een droogprogramma wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan.

- Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.

De afvoertijd kan verschillen. Dit hangt af van de temperatuur van het water. Als de watertemperatuur te hoog is, begint het afvoerproces pas nadat het water is afgekoeld.

Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding (*), tenzij het apparaat over een speciaal wasprogramma voor dergelijke items beschikt.

(*): Wollen beddengoed, regenhoezen, outdoorbodywarmers, skibroeken, slaapzakken, luielhozen, trainingspakken en fiets-, motor- en autohoezen, enz.

- Was geen dikke of harde matten, zelfs als het waslabel is voorzien van een wasmachinepictogram. Dit kan leiden tot letsel of schade aan de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen.
- Was geen kleedjes of deurmatten met rubberbedekking. De rubberbedekking kan losraken of aan de binnenkant van de trommel blijven kleven. Dit kan storing als gevolg hebben, zoals een afvoerfout.

Gebruik de wasmachine niet wanneer de wasmiddellade is verwijderd.



- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel als gevolg van een waterlekage.

Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze is heet.

- Dit kan leiden tot brandwonden.

Het glas van de deur wordt heet tijdens het wassen en drogen. Raak het glas daarom niet aan.

Laat kinderen ook niet rond de wasmachine spelen of het glas van de deur aanraken.

- Dit kan leiden tot brandwonden.

Steek uw hand niet in de wasmiddellade.

- Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in de wasmiddellade.

Verwijder de verdeler voor vloeibaar wasmiddel (indien van toepassing) wanneer u waspoeder gebruikt.

- Als u dat niet doet, kan water door de voorkant van de wasmiddellade lekken.

Stop geen andere voorwerpen (zoals schoenen, voedselafval of dieren) behalve wasgoed in de wasmachine.

- Als u dit wel doet, kan dit vanwege de abnormale trillingen leiden tot schade aan de wasmachine of letsel en overlijden in het geval van een dier.

Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in schoonheids- of massagesalons.

- Hierdoor kan het afdichtingsrubber vervormen, wat kan leiden tot een waterlekage.

Laat geen metalen voorwerpen, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen gedurende langere tijd in de trommel liggen.

- Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
- Bij roestvorming op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons met een (neutraal) reinigingsmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit een metalen borstel.

Gebruik nooit een chemische reinigingsmiddel rechtstreeks op het apparaat en was, spoel of centrifugeer geen wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.

- Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor spontane zelfontbranding of ontsteking kan optreden.

Gebruik geen water van koel-/verwarmingsapparaten.

- Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.

Gebruik geen natuurlijke handzeep voor de wasmachine.

- Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het apparaat, verkleuring, roestvorming of nare geurtjes.

Stop sokken en beha's in een waszak en was ze mee met het andere wasgoed.

Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.

- Wanneer u dit wel doet, kan er door abnormale trillingen letsel ontstaan.

Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

- Als deze middelen zich in de wasmachine ophopen, kan dit leiden tot een waterlekage.

Controleer altijd of de zakken van alle kledingstukken leeg zijn voordat u ze wast.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.

Sorteer het wasgoed op kleur op basis van kleurechtheid en kies het aanbevolen programma, de aanbevolen watertemperatuur en extra functies.

- Dit kan leiden tot verkleuring of beschadiging van het textiel.

Zorg ervoor dat kinderen geen vingers tussen de deur hebben als u deze sluit.

- Er bestaat anders gevaar op letsel.

Om geurtjes en schimmel te voorkomen, laat u na een wasprogramma de deur van de trommel openstaan om te drogen.



Om kalkaanslag te voorkomen, laat u de wasmiddellade na een wasprogramma openstaan en droogt u de binnenkant ervan.

Kritische reinigingswaarschuwingen

WAARSCHUWING

Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.

Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van sterke zuren.

Gebruik geen wasbenzine, verdunner of alcohol om het apparaat te reinigen.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Conformiteitsverklaring (alleen voor netwerkmodellen)

- U kunt de informatie over de mededeling over opensource vinden in de geregistreerde gebruikershandleiding op de Samsung-website.

Instructies over de AEEA-richtlijn



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merktken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor meer informatie over de milieuvverbintenissen en wettelijke productverplichtingen, bijvoorbeeld REACH, naar onze duurzaamheidspagina op www.samsung.com

Afvoeren van product in Frankrijk



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Verklaring van conformiteit

Samsung verklaart hierbij dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de relevante wettelijke vereisten in het Verenigd Koninkrijk. De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële Verklaring van conformiteit vindt u op <http://www.samsung.com>. Ga hiervoor naar Support > Support Home en geef de modelnaam op.

Maximaal radiofrequent vermogen Wi-Fi: 20 dBm bij 2,412 GHz–2,472 GHz

Wi-Fi inschakelen

Door de Wi-Fi in te schakelen wordt meer energie verbruikt. In een omgeving waar de Wi-Fi regelmatig wordt ingeschakeld kan het werkelijke energieverbruik hoger zijn dan de waarden in het gedeelte van het specificatieblad.

1. Houd  ingedrukt om de wasmachine aan te zetten.
2. Houd  ingedrukt.
 - 2-1. De wasmachine gaat in de AP-modus en zoekt verbinding met uw smartphone.
 - 2-2. Tik op  om uw wasmachine te verifiëren.
 - 2-3. Zodra het verificatieproces voltooid is, is uw wasmachine verbonden met de app.



OPMERKING

Houd  3 seconden ingedrukt om naar het menu **Systeemfuncties** te gaan, draai aan de Navigatieknop om Wi-Fi te selecteren en tik op  om het uit te schakelen.

Installatie

Volg deze instructies nauwkeurig op zodat de wasmachine naar behoren wordt geïnstalleerd en ongelukken bij het doen van de was worden voorkomen.

Installatievereisten

Elektrische toevoer en aarding

Gebruik een aparte groep die uitsluitend voor de wasmachine wordt gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat de wasmachine goed is geaard, is deze voorzien van een voedingskabel met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard stopcontact.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt over de aarding.

Pas de meegeleverde stekker niet aan. Als deze niet in het stopcontact past, roept u de hulp van een gekwalificeerde elektricien in om een geschikt stopcontact te installeren.



WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN verlengsnoer.
- Gebruik alleen de voedingskabel die bij de wasmachine is geleverd.
- Sluit de aardedraad NOOIT aan op plastic buizen, gasleidingen of leidingen voor warm water.
- Onjuist aangesloten aardegeleiders kunnen voor elektrische schokken zorgen.

Watertoevoer

Een goede waterdruk voor deze wasmachine ligt tussen de 50 kPa en 1000 kPa. Met een waterdruk van minder dan 50 kPa sluit de waterklep mogelijk niet volledig of het kan langer duren om de trommel met water te vullen, waardoor de wasmachine uitschakelt. De waterkraan moet zich binnen 120 cm van de achterkant van de wasmachine bevinden om te zorgen dat de bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.

Zo vermindert u de kans op lekken:

- Zorg dat de waterkranen gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Draai de kranen dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig op lekken bij de bevestigingen van de watertoevoerslangen.



LET OP

Controleer alle aansluitingen bij de waterklep en kranen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

Afvoer

Samsung raadt een standpijphoogte van 60-90 cm aan. De afvoerslang moet middels de slangklem met de standpijp worden verbonden en de standpijp moet de afvoerslang volledig omgeven.

Ondergrond

Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevige vloer worden geplaatst. Houten vloeren moeten mogelijk worden verstevigd om vibratie beperkt te houden en onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren bieden onvoldoende weerstand tegen trillingen en de wasmachine kan zich mogelijk verplaatsen tijdens het centrifugeren.

LET OP

Plaats de wasmachine NOOIT op een verhoging of zwakke ondergrond.

Watertemperatuur

Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. De wasmachine bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. IJs in de leidingen kan schade veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp en andere onderdelen van de wasmachine.

Installatie in een nis

Minimale ruimte voor een stabiele werking:

- Zijkanten: 25 mm, bovenkant: 25 mm, achterkant: 50 mm, voorkant: 550 mm

Als de wasmachine in dezelfde ruimte als een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een ruimte nodig van minimaal 550 mm voor ventilatie. De wasmachine alleen heeft geen specifieke ventilatieruimte nodig.

Stap-voor-stap installatie

OPMERKING

Til bij het uitpakken de wasmachine op van de schuimbasis. Controleer of de trommelondersteuning is verwijderd van de onderkant van de wasmachine.

STAP 1 Selecteer een locatie


Locatievereisten:

- Zorg voor een solide, vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen
- Geen direct zonlicht
- Voldoende ruimte voor ventilatie en snoeren
- De omgevingstemperatuur dient altijd boven het vriespunt (0 °C) te liggen
- Niet in de buurt van een warmtebron

OPMERKING

- Stabiliteit heeft de hoogste prioriteit om overmatige trillingen tijdens het gebruik van de wasmachine te voorkomen.
- Installeer uw wasmachine op een stevige en vlakke vloer.
- Installeer uw wasmachine niet op een zachte vloer of vloerbedekking.
- Als u de wasmachine op een houten vloer installeert, bevestig dan een waterdicht houten paneel (met een minimale dikte van 1,18 in./30 mm) op de vloer. We raden u ook aan de wasmachine op de hoek van de houten vloer te installeren.

STAP 2 Verwijder de transportbouten

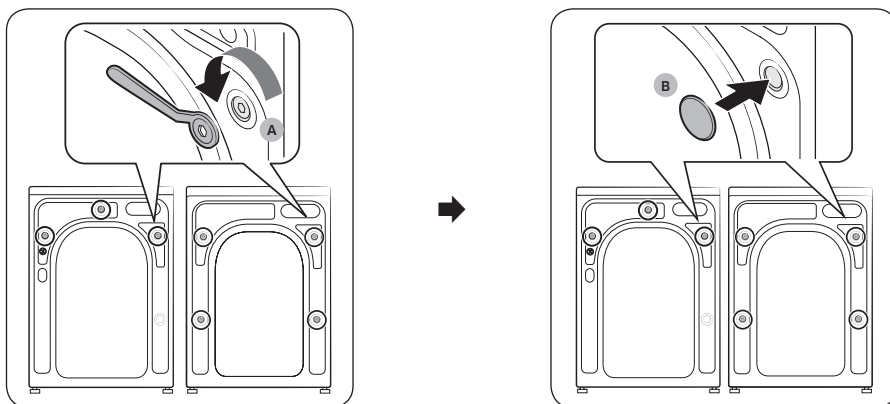

1. Haal het product uit de verpakking en verwijder alle transportbouten.
2. Plaats de **boutdoppen (B)** in de gaten (omcirkeld op de afbeelding).


OPMERKING

Het aantal transportbouten kan afwijken, afhankelijk van het model.

WAARSCHUWING

- Dek de gaten af met boutdoppen na het verwijderen van de transportbouten om letsel te voorkomen. Verplaats de wasmachine niet als de transportbouten niet geplaatst zijn. Monteer de transportbouten voordat u de wasmachine naar een andere locatie verplaatst. Bewaar de transportbouten op een veilige plaats voor later gebruik.
- De verpakkingsmaterialen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Werp alle verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) weg buiten het bereik van kinderen.


STAP 3 Pas de stelpoten aan

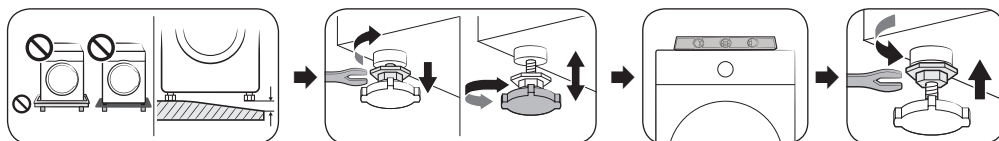

Pas de stelpoten aan om de wasmachine waterpas te zetten. Wanneer de wasmachine waterpas staat, draait u de moeren vast met een steeksleutel.

LET OP

Zorg ervoor dat alle stelpoten op het vloeroppervlak geplaatst zijn om te voorkomen dat de wasmachine zich verplaatst of lawaai maakt vanwege trillingen. Controleer vervolgens of de wasmachine heen en weer schudt. Wanneer de wasmachine niet schudt, draait u de moeren vast.

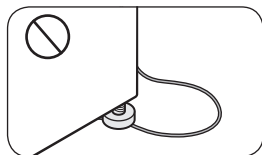


LET OP

Zorg er bij de installatie van het product voor dat de stelpoten niet op de voedingskabel drukken.

STAP 4 Sluit de waterslang aan

OPMERKING

Deze instructies zijn voor een waterkraan met schroefdraad. Ga naar de website op de kaft van deze handleiding en bekijk de webhandleiding voor gedetailleerde instructies of voor het aansluiten van de waterslang op een waterkraan zonder schroefdraad.

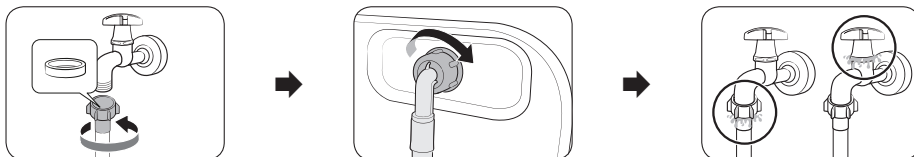

1. Sluit de waterslang aan op de waterkraan en draai hem rechtsom om vast te zetten.

LET OP

Controleer voordat u de waterslang aansluit of er een rubberen ring in de slangaansluiting zit. Gebruik de slang niet als de ring beschadigd is of ontbreekt.

2. Sluit het andere uiteinde van de waterslang aan op de toevoerklep aan de achterzijde van de wasmachine. Draai het rechtsom om vast te zetten.
3. Open langzaam de waterkraan en controleer of de aansluitingen lekken vertonen. Wanneer er water lekt, herhaalt u stap 1 en 2.

WAARSCHUWING


Stop de wasmachine als er water lekt en haal de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het plaatselijke Samsung-servicecentrum wanneer het een lek in de waterslang betreft, of neem contact op met een loodgieter wanneer het een lekkende kraan betreft. Dit zou namelijk tot elektrische schokken kunnen leiden.

LET OP


Oefen geen kracht uit op de slang en rek deze niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.

STAP 5 Plaats de afvoerslang


De afvoerslang kan op drie manieren worden gepositioneerd:

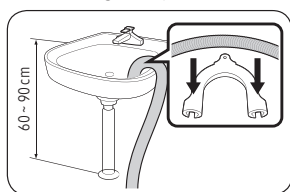

Over de rand van de gootsteen

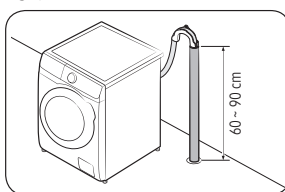

In een afvoerbuis

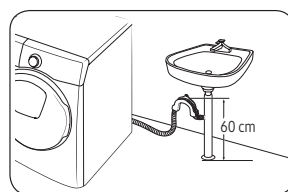

In een aftakking van de afvoer in de gootsteen

LET OP

Verwijder de **dop** op aftakking van de afvoer in de gootsteen voordat u de afvoerleiding erop aansluit.

STAP 6 Inschakelen

Steek de stekker in een stopcontact dat is beschermd door een zekering of aardlekschakelaar. Houd vervolgens  3 seconden ingedrukt om de wasmachine aan te zetten.

OPMERKING


- Laat de wasmachine een volledig programma draaien zonder wasgoed in de trommel voordat u voor het eerst gaat wassen.
- Als de display niet reageert op de bediening. Verwijder de sticker.
- Zorg dat u het wasgoed goed in de trommel plaatst zodat het niet klem komt te zitten tussen de deur.

Kalibratie uitvoeren

- De initiële instelling omvat de kalibratieprocedure na de selectie van de taal. U moet de kalibratie uitvoeren voordat u de wasmachine gaat gebruiken.
- Leeg de trommel en tik vervolgens op  om de kalibratie te beginnen.
- Wanneer de kalibratie voltooid is, wordt de machine automatisch uit- en weer aangezet.
- Als u de kalibratie opnieuw uit wilt voeren, houdt u  ingedrukt om naar de Systeemfuncties te gaan en selecteert u Kalibratie.

Automatische wasmiddeldosering (alleen modellen WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

De dispenser  kan worden ingesteld om vloeibare wasverzachter of vloeibaar wasmiddel toe te voegen. Gedetailleerde instructies zijn te vinden in de geregistreerde gebruikershandleiding op de Samsung-website of de apart verstrekte instructiehandleiding.

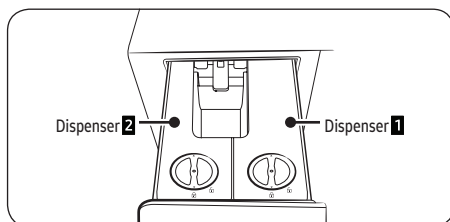

LET OP

- Zorg ervoor dat u de wasmiddellade leeg voordat de wasmachine verplaatst wordt.
- Doe geen wasmiddel in de lade zonder de dispensers.
- De wasmachine stopt als u de wasmiddellade opent terwijl er water wordt aangevoerd.

OPMERKING

- Het bericht 'Sluit de dispenser' wordt weergegeven als de wasmiddellade niet volledig is gesloten. Sluit de wasmiddellade voordat u de wasmachine aanzet.
- Als het bericht 'Vul Auto dispenser bij met wasmiddel', 'Vul Auto dispenser bij met wasverzachter' of 'Vul dispenser bij met wasmid. en wasverza.' wordt weergegeven, vult u het desbetreffende vak. Na het toevoegen van wasmiddel of wasverzachter verdwijnt de toevoegingsmelding zodra de wasmachine een programma heeft voltooid.
- Wasmiddel en wasverzachter worden niet automatisch toegevoegd in het programma Wol. U moet handmatig het invoerniveau van wasmiddel en wasverzachter instellen om wasmiddel en wasverzachter in het programma Wol toe te voegen.
- Het kan lastig zijn om de wasmiddellade met alleen uw vingertoppen te openen. Grijp de handgreep van de wasmiddellade stevig vast met uw hand en trek om hem te openen.
- Duw de wasmiddellade volledig naar binnen om hem te sluiten. U hoort een klik wanneer de lade goed is gesloten.

- Houd de deur open zodat de binnenkant van de trommel en wasmiddellade goed geventileerd worden.
- Lucht kan helemaal binnen komen en wasmiddel en wasverzachter uitdrogen. Binnengekomen lucht kan het wasmiddel en wasverzachter uitdrogen.
- Er kan een beetje wasmiddel uit de wasmiddellade lekken wanneer u de lade uit de wasmachine verwijdt. Dit is normaal.
- Controleer de openingen van de dispenser, zet de kleppen open en vul deze vervolgens met wasmiddel of wasverzachter tot de MAX-lijn.
- Gebruik geen mengsel van een wasmiddel en een wasverzachter.
- Houd de klep van de dispensers altijd gesloten.


De invoerhoeveelheid wasmiddel/wasverzachter instellen

Volg deze instructies om de hoeveelheid wasmiddel/wasverzachter in te stellen die automatisch wordt toegevoegd.



1. Tik op .
2. Draai de Navigatieknop om Dosering per wasbeurt of Dosering per spoelbeurt te selecteren.
 - **Dosering per wasbeurt:** U kunt de in te voeren hoeveelheid wasmiddel selecteren.
 - **Dosering per spoelbeurt:** U kunt de in te voeren hoeveelheid wasverzachter selecteren.
3. Tik op O om de instelling te wijzigen.
 - De standaardinstelling is **Gem.**, en u kunt kiezen uit **Gem.**, **Hoog**, **Uit** of **Laag**.

De hardheid van water en wasverzachterconcentratie instellen

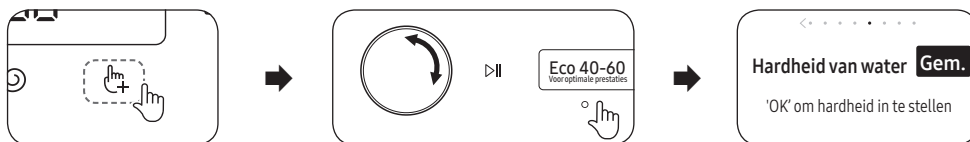


1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Draai de Navigatieknop om Hardheid van water of Wasverzachter te selecteren.
3. Tik op O om de instelling te wijzigen.
 - De standaardinstellingen voor **Hardheid van water** is **Gem.**. Door de instelling te wijzigen wordt de wasmiddeldosering aangepast.

Instelling hardheid van water	Zacht	Gem.	Hard
Hoeveelheid wasmiddel	Minder	Normaal	Meer

- De standaardinstelling voor **Wasverzachter** is **1x**. Door de instelling te wijzigen wordt de wasverzachterdosering aangepast.

Instelling wasverzachter	1x	2x	3x
Hoeveelheid wasverzachter	Normaal	Minder	Nog minder

Handmatige wasmiddeldosering (alleen modellen WW**D***3**, WW**D***2**, WW**D***1**, WW**D***0**)

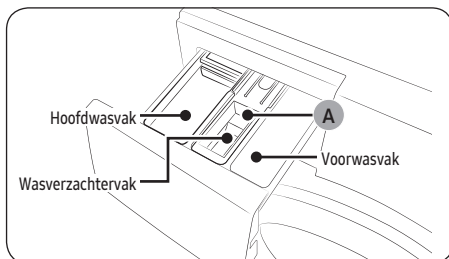

1. Voorwaskvak: doe hier voorwasmiddel in.
2. Hoofdwaskvak: doe hier het hoofdwasmiddel in, waterontharder, inweekmiddel, bleekmiddel en/of vlekkenverwijderaar.
3. Wasverzachtervak: doe hier toevoegingen in zoals een wasverzachter. Zorg dat het wasmiddel niet boven de maximumlijn (A) uitkomt.

Bediening

Raadpleeg het geleverde instructieblad voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de wasmachine. (Handleiding voor wasmachine)

OPMERKING

De namen van programma's en functies in deze handleiding kunnen verschillen van die van uw product.

Lijst met programma's en opties

Programma

Eco 40-60	AI Wash	Katoen	15' kort programma
Super Speed	Gemengde was	Microfiber	Intens koud
Synthetisch	Fijne was	Handdoeken	Beddengoed
Overhemden	Hygiënisch stomen	Wol	Outdoor
Sportkleding	Gekleurde was	Spijkerbroeken	Babykleding
Stille was	Bewolkte dag	Spoelen+Centrifugeren	Afvoeren/centrifugeren
Trommelreiniging +	Trommelreiniging		

- Trommelreiniging +/Trommelreiniging: alleen bepaalde modellen

Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel. Chemische resten in de trommel kunnen het wasgoed of de trommel van de wasmachine beschadigen.

- Gemengde was, AI Wash, Microfiber: alleen bepaalde modellen

OPMERKING

De daadwerkelijke wastijd kan verschillen van de geschatte tijd die op het bedieningspaneel wordt weergegeven na het selecteren van een programma.

Opties

Tik op  om een van de volgende opties te selecteren.

QuickDrive	Voorwas	Intensief	Bubble Soak
Dosering per wasbeurt	Dosering per spoelbeurt	Mijn programma's	Uitgesteld einde
Kinderslot			

- **Kinderslot:** Tik op **O** om alle knoppen te vergrendelen behalve de -knop.
- **Uitgesteld einde:** U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De vertraging is van 1 uur tot 24 uur instelbaar (in stappen van 1 uur of 10 minuten). Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma eindigt.
- **QuickDrive, Dosering per wasbeurt, Dosering per spoelbeurt :** alleen bepaalde modellen

Instellingen

Houd  3 seconden ingedrukt om naar het menu **Instellingen** te gaan en de volgende opties te wijzigen.

Hardheid van water	Wasverzachter	Dispenser 2	Pomp reinigen
AI-patroon	Geluid	Kalibratie	Wifi
Taal	Resetten naar fabrieksinstellingen		

- **Geluid:** U kunt het geluid van de wasmachine in- of uitschakelen.
- **Smart Control:** Schakel Smart Control in om bediening van uw apparaat in te schakelen.
- **Dispenser **2**:** U kunt de dispenser **2** instellen om vloeibare wasverzachter of vloeibaar wasmiddel toe te voegen.
- **Pomp reinigen:** U kunt deze functie gebruiken om aangekoekte resten wasverzachter of wasmiddel in de dispenserpomp te verwijderen.
- **Hardheid van water, Wasverzachter, Dispenser **2**, Pomp reinigen :** alleen bepaalde modellen

QuickDrive (alleen model WW**D*8****)

U kunt de totale wastijd van de gekozen programma-instellingen verminderen. QuickDrive is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde programma's.

SmartThings

Wifi-verbinding

Ga op uw smartphone of tablet naar **Settings (Instellingen)**, schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point; toegangspunt).

- Dit apparaat biedt ondersteuning voor 2,4 GHz Wifi-protocollen.

Downloaden

Op een app-markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vindt u de SmartThings app met de zoekterm "SmartThings". Download en installeer de app op uw apparaat.



OPMERKING

De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.

Aanmelden

U moet eerst inloggen op SmartThings met uw Samsung-account. Als u een nieuwe Samsung-account wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te maken.



OPMERKING

Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Een gebruiker met een geregistreerde Samsung-smartphone of -tablet wordt automatisch aangemeld.

Uw apparaat registreren voor SmartThings

1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw smartphone of tablet. Als dit niet het geval is, gaat u naar **Settings (Instellingen)**, schakelt u de draadloze verbinding in en selecteert u een AP (Access Point; toegangspunt).
2. Open **SmartThings** op uw smartphone of tablet.
3. Als het bericht 'A new device is found. (Er is een nieuw apparaat gevonden.)' wordt weergegeven, selecteert u **Add (Toevoegen)**.
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u **+** en selecteert u uw apparaat in de lijst met beschikbare apparaten. Als uw apparaat niet wordt vermeld, selecteert u **Device Type (Apparaattype) > Specific Device Model (Specifiek apparaatmodel)** en voegt u het apparaat handmatig toe.
5. U kunt uw apparaat als volgt registreren in de SmartThings-app.
 - a. Voeg uw apparaat toe aan SmartThings. Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met SmartThings.
 - b. Wanneer de registratie is voltooid, wordt het apparaat op uw smartphone of tablet weergegeven.

Smart Control

Nadat u uw product met SmartThings heeft verbonden, kunt u het apparaat op afstand bedienen.

Nadat u de was in de machine hebt geladen en de deur heeft gesloten, tikt u op **Smart Control** om uw wasmachine eenvoudig te bedienen. U kunt spoel-, centrifugeer- en droogprogramma's toevoegen met de SmartThings app.

Onderhoud

Ga naar de website op de kaft van deze handleiding en bekijk de webhandleiding voor instructies over het reinigen van de wasmachine.


Reinigen

Wasmiddellade (alleen modellen WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Houd de vergrendeling aan de binnenkant van de lade omlaag gedruwd en trek aan de wasmiddellade om te verwijderen.
2. Open de dispenserkleppen en maak de binnenkant van de automatische dispensers schoon met water.
 - Veeg het water af en sluit de deksels wanneer u klaar bent.
3. Reinig de uitsparing van de lade met een flessenborstel om resten van wasmiddel en kalkaanslag te verwijderen.
4. Plaats de wasmiddellade weer in de wasmachine.

Noodafvoer

Bij stroomuitval dient u het water in de trommel af te voeren voordat u de het wasgoed eruit haalt.

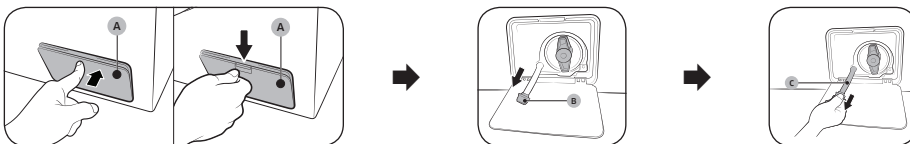


1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open de filterklep (A).
 - TYPE 1: Druk voorzichtig op de bovenkant van de filterklep (A) om deze te openen.
 - TYPE 2: Druk op de vergrendeling van de filterklep (A) om te openen.
3. Plaats een ruime, lege opvangbak rond de klep en trek de noodafvoerslang naar de opvangbak toe terwijl u de dop van de slang (B) vasthoudt.
4. Open de dop van de slang en laat het water vanuit de noodafvoerslang (C) in de opvangbak stromen.
5. Sluit de dop na afloop weer en plaats de slang weer terug. Sluit vervolgens de filterklep.



OPMERKING

Gebruik een ruime opvangbak, want de hoeveelheid water in de trommel kan meer zijn dan gedacht.

Vuilfilter

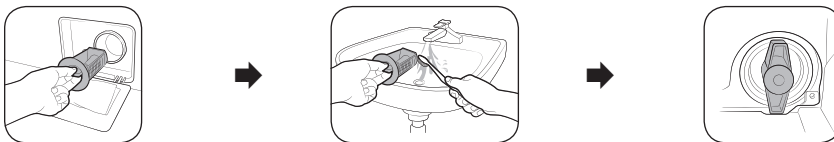

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Voer het resterende water in de trommel af. (Raadpleeg het gedeelte **Noodafvoer** voor details.)
3. Open de **filterklep**.
 - TYPE 1: Druk voorzichtig op de bovenkant van de **filterklep** om deze te openen.
 - TYPE 2: Druk op de vergrendeling van de **filterklep** om te openen.
4. Draai de vuilfilterknop naar links en voer het resterende water af.
5. Reinig het vuilfilter met een zachte borstel. Zorg dat ook het wielkje van de afvoer pomp in het filter schoon is.
6. Plaats het vuilfilter terug en draai de filterknop naar rechts.

Problemen oplossen

Als er een probleem is, kijk dan naar het informatiebericht op het lcd-scherm en volg de instructies op het scherm.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.

Punten om te controleren

Als er zich een probleem met de wasmachine voordoet, raadpleegt u eerst de onderstaande tabel en probeert u deze suggesties.

Probleem	Actie
Start niet.	- Controleer of de stekker in het stopcontact zit. - Zorg dat de deur goed is gesloten. - Controleer of de waterkranen open staan. - Tik op ► om de wasmachine te starten. - Controleer of het kinderslot niet is geactiveerd. - Voordat de wasmachine met water wordt gevuld, hoort u enkele klikken terwijl de deurvergrendeling wordt gecontroleerd en er even wat water wordt weggepompt. - Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. - Controleer of de stroomvoorziening goed is. - Lage stroomspanning gedetecteerd. - Controleer of de voedingskabel is aangesloten. - Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de wasmachine en de deur.
De watertoevoer is onvoldoende of er is geen watertoevoer.	- Draai de waterkraan helemaal open. - Zorg dat de deur goed is gesloten. - Controleer of de watertoevoerslang niet bevroren is. - Controleer of de watertoevoerslang niet geknikt of verstopt is. - Controleer of er voldoende waterdruk is. - Controleer of de koudwaterkraan en de warmwaterkraan goed zijn aangesloten. - Reinig het gaasfilter omdat het wellicht verstopt is.
Na een programma blijven er wasmiddelresten in het wasmiddellade.	- Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt. - Let erop dat het wasmiddel in het midden van de wasmiddellade wordt gedaan. - Controleer of de spoelkap er goed in zit. - Controleer of de knop voor wasmiddelselectie in de bovenste stand staat als u waspoeder gebruikt. - Haal de spoelkap eruit en reinig de wasmiddellade.

Probleem	Actie
Overmatige trillingen of maakt lawaai.	- Controleer of de wasmachine op een vlakke, vaste vloer staat die niet glad is. Als dit niet het geval is, gebruik dan de stelpoten van de wasmachine om de hoogte af te stellen. - Controleer of de transportbouten zijn verwijderd. - Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp. - Controleer of het wasgoed gelijkmatig is verdeeld in de trommel. - Tijdens de normale werking kan de motor lawaai maken. - Overalls of kledingstukken met metalen versierselen kunnen tijdens het wassen lawaai maken. Dit is normaal. - Metalen voorwerpen zoals munten kunnen lawaai veroorzaken. Verwijder deze voorwerpen na het wassen uit de trommel of het filter. - Verdeel het wasgoed opnieuw. Als u slechts één kledingstuk wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De controlemelding 'Verdeel onevenwichtig wasgoed en start opnieuw' wordt dan in het display weergegeven.
Voert geen water af en/of centrifugeert niet.	- Controleer of de afvoerslang helemaal tot aan het afvoersysteem is rechtgetrokken. Bel voor service als het water niet goed afgevoerd wordt. - Controleer of het vuilfilter niet verstopt is. - Sluit de deur en tik op ► . Om veiligheidsredenen draait de wasmachine alleen als de deur gesloten is. - Controleer of de afvoerslang niet bevroren of verstopt is. - Controleer of de afvoerslang is aangesloten op een afvoersysteem dat niet verstopt is. - Als de wasmachine niet voldoende stroom heeft, zal deze tijdelijk niet afvoeren of centrifugeran. Wanneer de wasmachine weer voldoende stroom heeft, zal deze weer normaal werken. - Controleer of de afvoerslang goed geplaatst is, afhankelijk van het type aansluiting. - Reinig het vuilfilter omdat het wellicht verstopt is.
De deur kan niet worden geopend.	- Tik op ► om de wasmachine te stoppen. - Het kan enige tijd duren voordat het deurvergrendelingsmechanisme wordt uitgeschakeld. - U kunt de deur pas 3 minuten nadat de wasmachine is gestopt of uitgeschakeld openen. - Controleer of al het water uit de trommel is verdwenen. - U kunt de deur niet openen als er water in de trommel achterblijft. Voer het water uit de trommel af en open de deur handmatig. - Controleer of het lampje van de deurvergrendeling uit is. Het lampje van de deurvergrendeling gaat uit nadat de wasmachine is leeggepompt.
Schuimt te veel.	- Zorg dat u per geval de aanbevolen typen wasmiddelen gebruikt. - Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te vermijden. - Gebruik minder wasmiddel bij zacht water, een kleine was en lichtbevuild wasgoed. - Het gebruik van niet-HE wasmiddel wordt niet aanbevolen.
Kan geen extra wasmiddel toevoegen.	Controleer of de resterende hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter niet over de limiet is.

Probleem	Actie
Stopt.	- Steek de stekker in een werkend stopcontact. - Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. - Sluit de deur en tik op  om de wasmachine te starten. Om veiligheidsredenen draait de wasmachine alleen als de deur gesloten is. - Voordat de wasmachine met water wordt gevuld, hoort u enkele klikken terwijl de deurvergrendeling wordt gecontroleerd en er even wat water wordt weggepompt. - Er kan een pauze of inweekperiode in het programma zijn opgenomen. Wacht even. Misschien begint de wasmachine dan. - Controleer of het gaasfilter van de watertoevoerslang bij de waterkranen niet verstopt is. Reinig regelmatig het gaasfilter. - Als de wasmachine niet voldoende stroom heeft, zal deze tijdelijk niet afvoeren of centrifugeren. Wanneer de wasmachine weer voldoende stroom heeft, zal deze weer normaal werken.
Wordt gevuld met de verkeerde watertemperatuur.	- Draai beide kranen helemaal open. - Controleer of de temperatuur juist is ingesteld. - Controleer of de slangen op de juiste kranen zijn aangesloten. Spoel de waterslangen door. - Controleer of de boilerinstelling voor warm kraanwater minimaal 49 °C bedraagt. Controleer ook de capaciteit van de boiler en de herstelsnelheid. - Haal de slangen los en maak het gaasfilter schoon. Het gaasfilter kan verstopt zijn. - Tijdens het vollopen van de wasmachine kan de watertemperatuur veranderen. De automatische temperatuurregeling controleert de temperatuur van het inkomende water. Dit is normaal. - Tijdens het vollopen van de wasmachine merkt u misschien dat alleen heet en/ of alleen koud water door de wasmiddellade loopt wanneer een koude of warme temperatuur is geselecteerd. Dit is een normale eigenschap van de automatische temperatuurregeling. De wasmachine meet de temperatuur van het water.
Wasgoed is te nat aan het einde van een programma.	- Gebruik hoge of extra hoge centrifugesnelheid. - Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te verminderen. - Te kleine lading. Tijdens het wassen van slechts een of twee stukken wasgoed kan de was uit balans raken en niet volledig uit worden gecentrifugeerd. - Controleer of de afvoerslang niet geknikt of verstopt is.

Probleem	Actie
Lekt water.	• Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of alle slagen stevig zijn aangesloten. • Controleer of het uiteinde van de afvoerslang goed is aangesloten op het afvoersysteem. • Vermijd overbelasting. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te vermijden. • Controleer de afvoerslang. - Zorg dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de vloer ligt. - Controleer of de afvoerslang niet verstopt is. • Controleer of er iets vast zit tussen de deur en het membraan. - Als er iets vast zit tussen de deur en het membraan, kan dit lekkage of schade aan het membraan veroorzaken.
Heeft een geur.	• Overmatig zeepsop hoopt zich op in nissen en kan nare luchtjes veroorzaken. • Ontsmet de machine regelmatig door reinigingsprogramma's uit te voeren. • Reinig de afdichtstrip (membraan) van de deur. • Droog de binnenkant van de wasmachine nadat een programma is voltooid.
Er zijn geen zeepbellen te zien (alleen Bubble-modellen).	• Het kan zijn dat u geen bellen kunt zien als er teveel wasgoed in de trommel zit. • Ernstig vervuild wasgoed genereert wellicht geen zeepbellen.
Er verschijnt bericht op het display dat de wasmiddellade open is.	• Controleer of de wasmiddellade goed dicht is. - Open de wasmiddellade en sluit deze opnieuw. Controleer of deze goed dicht is.
Verhoogde wastijd	• De daadwerkelijke wastijd kan verschillen van de geschatte tijd die op het bedieningspaneel wordt weergegeven na het selecteren van een programma.

- Als een probleem aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum. Het nummer van het servicecentrum vindt u op het etiket dat op het product is bevestigd.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of andere problemen met de productveiligheid die worden veroorzaakt door een reparatie die niet in overeenstemming is met de instructies in deze reparatiehandleidingen. Eventuele schade aan het product die wordt veroorzaakt door een poging om het product te repareren (door een andere persoon dan een door Samsung gecertificeerde serviceprovider), wordt ook niet gedekt door de garantie.

LET OP

Ontdooien van de wasmachine

Wanneer de temperatuur onder 0 °C komt, kan de wasmachine bevroren.

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan om de watertoevoerslang los te maken.
3. Koppel de watertoevoerslang los en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de trommel en laat dit zo'n 10 minuten staan.
5. Sluit de waterslang weer op de waterkraan aan.

Specificaties

Zorg voor het milieu


- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

Stroomverbruik in stand-by-modus


Stroomverbruik	Uit-modus	0,50 W
	Netwerk stand-bymodus	2,00 W
	Tijd in stand-bymodus op netwerk (wifi)	10 min

Specificatieblad

Een sterretje * geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

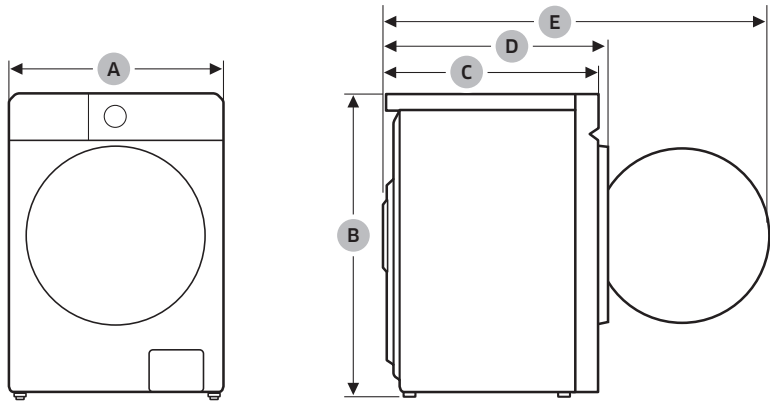

Type			Wasmachine – voorlader
Modelnaam			WW1*DB*****
Afmetingen	A (breedte)		600 mm
	B (hoogte)		850 mm
	C (diepte)		610 mm
	D (diepte + dikte van het deurframe)		640 mm
	E		1090 mm
Waterdruk			50-1000 kPa
Nettogewicht			73,0 kg
Maximum laadcapaciteit		Wassen en centrifugeren	11,0 kg
Stroomverbruik	Wassen en verwarmen	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Omwentelingen bij centrifugeren			1400 toeren/min

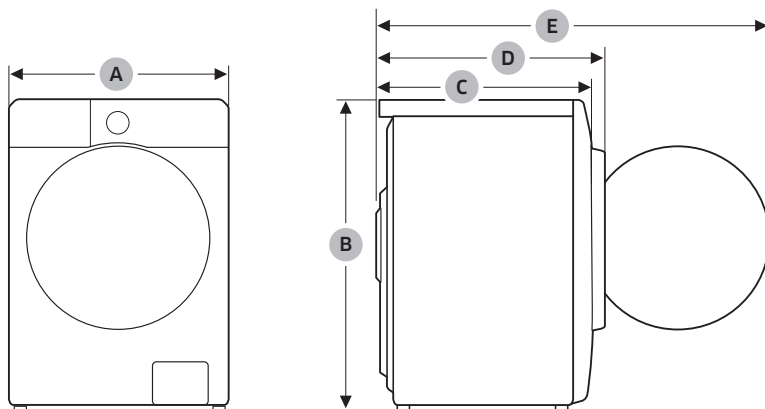

Type			Wasmachine – voorlader
Modelnaam			WW1*DG*****
Afmetingen	A (breedte)		600 mm
	B (hoogte)		850 mm
	C (diepte)		610 mm
	D (diepte + dikte van het deurframe)		640 mm
	E		1090 mm
Waterdruk			50-1000 kPa
Nettogewicht			72,0 kg
Maximum laadcapaciteit		Wassen en centrifugeren	11,0 kg
Stroomverbruik	Wassen en verwarmen	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Omwentelingen bij centrifugeren			1400 toeren/min

OPMERKING

- Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.
- De hier vermelde afmetingen kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke metingen, afhankelijk van de meetmethode.

Notities

Notities

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Vaskemaskin

Modell: WW1*D*****, WW9*D*****

- Gratulerer med din nye vaskemaskin fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet ditt. Les denne håndboken grundig før du bruker vaskemaskinen for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt bruker egenskapene og funksjonene som den nye vaskemaskinen din tilbyr.
- For detaljerte instruksjoner om installasjon og rengjøring av vaskemaskinen, samt informasjon om ecodesign (i henhold til (EU)2019/2023), kan du gå til Support på Samsungs nettsted (<http://www.samsung.com>) og skrive inn modellnavnet. Eller last ned og installer SmartThings-appen på din mobile enhet, og åpne deretter **HomeCare Wizard** i SmartThings for tips og veiledning.
- Hvis du vil kontrollere produktets modellnavn, kan du se etiketten som er vedlagt produktet eller festet til produktet.

Dette følger med

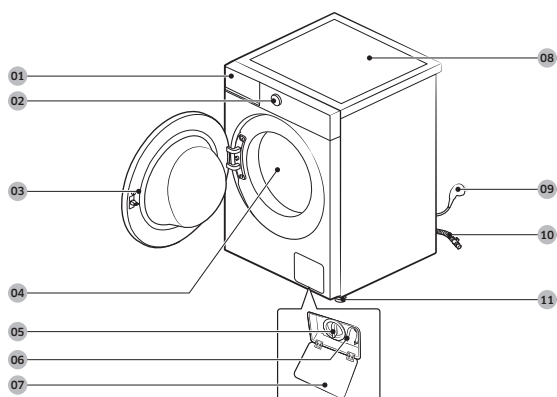

- 01 Vaskemiddelskuff
- 02 Kontrollpanel
- 03 Dør
- 04 Trommel
- 05 Filter
- 06 Nødalvøpsslange
- 07 Filterdeksel
- 08 Arbeidsplate
- 09 Strømstøpsel
- 10 Avløpsslange
- 11 Nivelleringsføtter



Skiftenøkkel



Boltdeksler



Slangeveiledning



Kaldtvannsslange



Varmtvannsslange



Tilbakeslagsventil (kun på enkelte modeller)



Hettefeste



Måler for flytende vaskemiddel

Tilbehør (følger ikke med)

- Stablingssett
 - SKK-SS* (kun modellen WW**DB8*****, WW**DB7*****)
 - SKK-UD* (kun modellen WW**DG6*****)
 - Stablingssettet er nødvendig for å plassere en tørketrommel oppå en vaskemaskin.

MERK

- Skiftenøkkel: For å fjerne transportsikringene og nivellere vaskemaskinen.
- Boltdeksler: For å dekke hullene etter å ha fjernet transportsikringene. Antall medfølgende boltdeksler (3–6) avhenger av modellen.
- Slangeveiledning: For å henge avløpsslangen i avløpsrøret eller utslagsvasken.
- Kaldt-/varmtvannsslange: For tilførsel av vann til vaskemaskinen. (Varmtvannsslanger er bare for aktuelle modeller.)
- Måler for flytende vaskemiddel: Sett den i vaskemiddelrommet for å bruke flytende vaskemiddel. (kun for relevante modeller)

Sikkerhetsinformasjon

Viktige sikkerhetssymboler

Betydningen av ikonene og tegnene i denne brukerhåndboken:

ADVARSEL

Farer eller utrygge vaner som kan føre til alvorlig personskade, død og/eller skade på eiendom.

FORSIKTIG

Farer eller utrygge vaner som kan føre til personskade og/eller skade på eiendom.

MERK

Betyr at det finnes en fare for personskade eller skade på eiendom.

Disse varselkiltene er til for å hindre at du eller andre blir skadet.

Du bør være nøye med å følge dem.

Når du har lest denne håndboken, bør du oppbevare den på et trygt sted, slik at det blir lett å finne den igjen.

Les alle instruksjonene før du bruker maskinen.

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å kunne bruke denne maskinen på en trygg måte bør du gjøre deg kjent med hvordan den betjenes, og være forsiktig når du bruker den.

Viktige forholdsregler

ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen, bør du blant annet følge disse grunnleggende forholdsreglene:

1. Denne maskinen må ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke maskinen av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.

2. **Til bruk i Europa:** Dette apparatet kan brukes av barn med en alder på minst 8 år og av personer med fysiske, sansemessige eller psykiske funksjonshemninger eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått instruksjon i å bruke apparatet på en sikker måte og forstår mulige faremomenter. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
4. **Til bruk i Europa:** Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er konstant overvåket.
5. Hvis strømledningen er skadd, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.
6. De nye slangesettene som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
7. For apparater med ventilasjon i sokkelen er det viktig at ikke et teppe hindrer åpningene.
8. **FORSIKTIG:** For å unngå fare på grunn av utilsiktet nullstilling av termosikringen må dette apparatet ikke få strøm gjennom en ekstern bryterenhet som f.eks. en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av kraftverket eller på annen måte.
9. Dette apparatet er kun ment for bruk i husholdninger, og må ikke brukes i f.eks.:
 - ansattkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsomgivelser;
 - gårdshus;

- av gjester på hoteller, moteller og andre innlosjeringssteder;
- bed and breakfastlignende miljøer, områder for felles bruk i leilighetsblokker eller i vaskerier.

Viktige installasjonsadvarsler

ADVARSEL

I rom uten sluk må denne maskinen installeres av en kvalifisert tekniker, for eksempel en rørlegger.

- Hvis ikke, kan det oppstå elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Maskinen er tung, så vær forsiktig når du løfter den.

Koble strømkontakten godt fast i et vegguttak som overholder lokale krav til elektrisitet. Bruk strømkontakten kun til dette formålet, og ikke bruk skjøteledning.

- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom et grenuttak eller en skjøteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.

- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sett i støpselet slik at ledningsenden peker nedover mot gulvet.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde, ettersom det kan være farlig.

- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det bli kvalt.

Hvis maskinen, strøpstøpselet eller strømledningen blir skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.

Denne maskinen må være skikkelig jordnet.

Maskinen må ikke jordes til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonledning.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett aldri strømledningen inn i et vegguttak som ikke er skikkelig jordnet, og kontroller at det er i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

Maskinen må ikke monteres i nærheten av en ovn eller noe brennbart materiale.

Ikke monter denne maskinen i fuktige, oljete eller støvete omgivelser eller slik at den utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper).

Ikke monter maskinen et sted der den kan utsettes for lav temperatur.

- Frost kan føre til at slangene sprekker.

Ikke monter maskinen på et sted der det kan lekke gass.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en transformator.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk et skadet strøpstøpsel, en skadet strømledning eller et løst vegguttak.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



Ikke trekk hardt i eller bøy strømledningen for mye.

Ikke vri eller bind sammen strømledningen.

Du må ikke hekte opp strømledningen over en metallgjenstand, plassere en tung gjenstand oppå strømledningen, plassere strømledningen inn mellom ulike gjenstander eller dytte strømledningen inn i området bak maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk i strømledningen når du skal ta ut støpselet.

- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømuttaket, vannkranene og avløpsrørene.

Etter reparasjon av en ikke-autorisert tjenesteleverandør, selvutført reparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon av produktet, er Samsung ikke ansvarlig for skade på produktet, personskader eller andre produktsikkerhetsproblemer forårsaket av ethvert forsøk på å reparere produktet som ikke følger disse reparasjons- og vedlikeholdsinstruksjonene nøye. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på å reparere produktet av andre personer enn en Samsung-sertifisert tjenesteleverandør, vil ikke bli dekket av garantien.

Forholdsregler for installasjon

FORSIKTIG

Denne maskinen bør plasseres på en slik måte at det er lett å få tilgang til strømspøselet.

- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strøml lekkasje.

Monter maskinen på et rett og hardt gulv som tåler vekten av den.

- Hvis ikke, kan det føre til unormale vibrasjoner, bevegelser, støy eller problemer med produktet.

Kritiske bruksadvarsler

ADVARSEL

Hvis apparatet oversvømmes, må du øyeblikkelig slå av vannforsyningen og strømforsyningen og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

- Ikke ta i støpselet med våte hender.
- Hvis du gjør det, kan du få støt.

Hvis maskinen lager en merkelig lyd, en svidd lukt eller røyk, må du øyeblikkelig ta ut støpselet og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle gasslekkasje (f.eks. propangass, LP-gass osv.) må du øyeblikkelig lufte ut rommet uten å røre støpselet. Ikke ta på maskinen eller strømledningen.

- Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.

Fjern vaskemaskinens dørspak før du kaster apparatet.

- Hvis et barn blir fanget inni produktet, kan det bli kvalt og dø.

Sørg for å fjerne emballasjen (svamp, styropor) som er festet til bunnen av vaskemaskinen, før du bruker den.

Ikke vask artikler som er tilsølt med bensin, parafin, benzen, malingstynner, alkohol eller andre brannfarlige eller eksplosive stoffer.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjoner.





Ikke åpne døren til vaskemaskinen med makt mens den er i gang (vask med høy temperatur/tørking/sentrifugering).

- Vann som strømmer ut av vaskemaskinen, kan forårsake brannskader på huden eller at gulvet blir glatt. Det kan føre til skader.
- Hvis du åpner døren med makt, kan det føre til skader på produktet eller personer.

Ikke ta i støpselet med våte hender.

- Det kan føre til elektrisk støt.

Ikke skru av maskinen ved å ta ut støpselet mens maskinen er i gang.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket igjen, kan det føre til gnister eller elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn klatre inn i eller oppå maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt, brannskade og andre skader.

Ikke stikk hånden eller en metallgjenstand inn under vaskemaskinen mens den er i gang.

- Det kan føre til skader.

Ikke koble ut maskinen ved å trekke i strømledningen. Ta alltid godt tak i strømspøselet og trekk den rett ut av uttaket.

- Skader på strømledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.

- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, ståltråd osv.) enn standardsikringen.
- Hvis maskinen må repareres eller monteres på nytt, bør du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det oppstå elektriske støt, brann, problemer med produktet eller personskader.

Hvis vannslangen løsner fra vannkranen og oversvømmer maskinen, må du ta ut strømspøselet.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ta ut strømspøselet når apparatet ikke brukes over lengre perioder, eller når det er tordenvær.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis fremmedlegemer kommer inn i apparatet, må du trekke ut støpslet og kontakte nærmeste Samsung kundeservice.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller inni vaskemaskinen. Døren til vaskemaskinen er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn og dyr kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.

Forholdsregler for bruk

FORSIKTIG

Hvis vaskemaskinen blir tilsølt av fremmedelementer som vaskemidler, skitt, matavfall osv., må du ta ut strømspøselet og rengjøre vaskemaskinen med en myk og fuktig klut.

- Hvis ikke du gjør det, kan det føre til misfarging, deformering, skader eller rust.

Frontglasset kan bli ødelagt ved harde støt. Vær forsiktig når du bruker vaskemaskinen.

- Hvis glasset knuses, kan det føre til skader.

Åpne vannkranen sakte etter lang tid uten bruk, vanntilførselssvikt eller når du kobler til vannforsyningsslangen igjen.

- Lufttrykket i vannslangen eller vannrøret kan føre til skader på en del av produktet eller vannlekkasje.

Hvis det oppstår en feil med avløpet under en operasjon, må du kontrollere om det er et problem med dreneringen.

- Hvis vaskemaskinen brukes når den er oversvømt på grunn av et dreneringsproblem, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Legg skittentøyet helt inn i vaskemaskinen, slik at det ikke setter seg fast i døren.

- Hvis tøyet blir sittende fast i døren, kan det føre til skader på tøyet eller vaskemaskinen, eller til vannlekkasje.

Slå av vannforsyningen når vaskemaskinen ikke er i bruk.

- Kontroller at skruene på vannslangekoblingen er skikkelig strammet.





Pass på at gummiforseglingen og dørglassene på forsiden ikke blir tilsmusset av fremmedelemerter (f.eks. avfall, tråder, hår osv.)

- Hvis det setter seg fast fremmedelemerter i døren, eller hvis døren ikke er fullstendig lukket, kan det føre til vannlekkasje.

Åpne vannkranen og kontroller om vannslangekoblingen er skikkelig strammet og at det ikke er noen vannlekkasje, før du bruker produktet.

- Hvis skruene på vannslangekoblingen er løse, kan det føre til vannlekkasje.

Produktet du har kjøpt, er kun beregnet på bruk i private hjem.

Bruk av produktet til forretningsformål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slikt misbruk. Ikke stå oppå maskinen eller plasser gjenstander (f.eks. klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå den.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Ikke spray flyktige materialer som insektmidler på maskinens overflate.

- I tillegg til at dette kan være skadelig for mennesker, kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

Ikke plasser gjenstander som genererer elektromagnetiske felter, i nærheten av vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på grunn av feil.

Vann som dreneres gjennom en vask med høy temperatur eller et tørkeprogram, er varmt. Ikke kom borti vannet.

- Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Dreneringstid kan variere avhengig av temperaturen på vannet. Hvis vanntemperaturen er for høy, vil dreneringsprosessen starte etter at vannet har blitt kjølt ned.

Ikke vask, sentrifuger eller tørk av vannfaste seter, matter eller klær(*) med mindre maskinen har et spesiell program for vasking av slike artikler.

(*): Sengetøy i ull, regntøy, fiskevester, skibukser, soveposer, bleieomslag, joggedresser og omslag til sykler, motorsykler og biler osv.

- Ikke vask tykke eller harde matter i vaskemaskinen selv om det står på vaskelappen at de tåler maskinvask. Det kan føre til personskader eller skader på vaskemaskinen, vegger, gulv eller tøy på grunn av unormale vibrasjoner.
- Ikke vask gulvtepper eller dørmatter med gummi på kantene eller undersiden. Gummien kan løsne og feste seg på innsiden av trommelen, noe som kan føre til maskinsvikt og dreneringsfeil.

Ikke bruk vaskemaskinen når vaskemiddelskuffen er fjernet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller skader som følge av vannlekkasje.

Ikke berør innsiden av trommelen under eller rett etter tørking, ettersom den er varm.

- Det kan føre til brannskader.

Dørglasset blir varmt under vasking og tørking. Ikke berør dørglasset.

Ikke la barn leke rundt vaskemaskinen eller ta på dørglasset.

- Det kan føre til brannskader.

Ikke rør hånden inn i vaskemiddelskuffen.

- Dette kan føre til skader fordi hånden din kan bli sittende fast i vaskemiddelskuffen.

Fjern den flytende vaskemiddelføringen (bare gjeldende modeller) når du bruker vaskemiddel i pulverform.

- Hvis ikke, kan det lekke vann gjennom fronten av vaskemiddelskuffen.

Ikke plasser gjenstander som ikke er tøy (for eksempel sko, matavfall, dyr), i vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på vaskemaskinen, eller skader og død (i tilfellet kjæledyr) på grunn av de unormale vibrasjonene.



Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.

Ikke vask plagg som er tilsmusset med oljer eller kremer fra steder som hudpleiebutikker eller massasjeklinikker.

- Det kan føre til at gummiforseglingen blir deformert og medføre vannlekkasje.

Ikke la metallgjenstander som sikkerhetsnåler eller hårnåler, eller blekemidler ligge i trommelen over lengre tid.

- Det kan føre til at trommelen rustet.
- Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, kan du påføre et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruke en svamp for å rengjøre den. Bruk aldri en metallbørste.

Ikke bruk tørrensemiddel direkte på tøyet og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som inneholder tørrensemiddel.

- Det kan føre til spontan forbrenning eller antenning på grunn av varme olje som oksiderer.

Ikke bruk vann fra enheter for vannkjøling/-varming.

- Det kan føre til problemer med vaskemaskinen.

Ikke bruk nøytral håndvaskåpe i vaskemaskinen.

- Hvis den hardner og samler seg inni vaskemaskinen, kan det føre til problemer med produktet, misfarging, rust eller vond lukt.

Legg sokker og brystholdere i en vaskepose og vask dem sammen med andre plagg.

Ikke legg store plagg som sengetøy i vaskeposen.

- Det kan føre til skader på maskinen som følge av unormale vibrasjoner.

Ikke bruk hardnet vaskemiddel.

- Hvis det samler seg opp inni vaskemaskinen, kan det føre til vannlekkasje.

Sørg for at alle lommer i plaggene som skal vaskes, er tomme.

- Harde og skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer og steiner kan forårsake omfattende skader på maskinen.

Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.

Sorter tøyet etter farge på bakgrunn av hvor fargefast det er, og velg anbefalt syklus, vanntemperatur og andre funksjoner.

- Dette kan føre til misfarging eller at tøyet blir ødelagt.

Pass på at barns fingre ikke kommer i klem i døren når du lukker den.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå personskade.

La døren være åpen etter vask slik at trommelen kan tørke for å unngå lukt og mugg.

Tørk av inni vaskemiddelskuffen og la den stå åpen etter vask for å unngå kalkansamlinger.

Kritiske rengjøringsadvarsler

⚠ ADVARSEL

Ikke rengjør maskinen ved å sprute vann direkte på den.

Ikke bruk et rensmiddel som inneholder sterk syre.

Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre maskinen.

- Det kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble maskinen fra veggkontakten.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Samsvarserklæring (kun for nettverksmodeller)

- Du finner kunngjøringsinformasjonen for åpen kildekode i brukerhåndboken som er registrert på Samsung-nettstedet.

Instruksjon om WEEE



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

For mer informasjon om Samsungs miljøbevissthet og forpliktelser til produktreguleringer, f.eks. REACH, kan du besøke siden vår om bærekraft via www.samsung.com

Produktkassering i Frankrike



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Samsvarserklæring

Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovbestemte kravene i Storbritannia. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen og Storbritannias samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finner du på <http://www.samsung.com> ved å gå til Support > hjem til Support og skrive inn modellnavnet.

Maks overføringskraft Wi-Fi: 20 dBm ved 2,412 GHz – 2,472 GHz

Slå på Wi-Fi

Å slå på en Wi-Fi-tilkobling bruker mer energi. Under et miljø der Wi-Fi ofte er slått på, kan faktisk energiforbruk være større enn verdiene i spesifikasjonsarkdelen.

1. Trykk og hold nede  for å skru på vaskemaskinen.
2. Trykk og hold nede .
 - 2-1 Vaskemaskinen går inn i AP-modus og kobles til smarttelefonen.
 - 2-2 Trykk  for å godkjenne vaskemaskinen din.
 - 2-3 Når godkjenningsprosessen er fullført, er vaskemaskinen din koblet til appen.

MERK

Trykk og hold inne  i 3 sekunder for å gå til **Systemfunksjoner**-menyen, vri navigasjonshjulet for å velge Wi-Fi, og trykk  for å slå det av.

Installasjon

Følg disse instruksjonene nøye for å sikre riktig montering av vaskemaskinen og forhindre ulykker når du vasker klær.

Monteringskrav

Strømforsyning og jording

Bruk en individuell grenledning spesifikt for vaskemaskinen.

For å sikre skikkelig jording følger det med en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et riktig montert og jordet uttak.

Forhør deg med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på jordingen.

Ikke gjør endringer på det medfølgende støpselet. Hvis det ikke passer i uttaket, tilkall en kvalifisert elektriker for å montere et egnet uttak.

ADVARSEL

- IKKE bruk skjøteledning.
- Bare bruk den strømledningen som fulgte med vaskemaskinen.
- IKKE koble jordledningen til plastrør, gassrør eller varmtvannsrør.
- Feil tilkoblede jordingsledere kan føre til elektrisk støt.

Vannforsyning

Riktig vanntrykk for denne vaskemaskinen er mellom 50 kPa og 1000 kPa. Vanntrykk lavere enn 50 kPa kan føre til at vannventilen ikke lukkes helt, eller det kan ta lengre tid å fylle trommelen og føre til at vaskemaskinen slås av. Vannkranene må være innenfor 120 cm fra baksiden av vaskemaskinen, slik at de medfølgende inntaksslangene når frem til vaskemaskinen.

Slik reduserer du risikoen for lekkasjer:

- Sørg for at vannkranene er lett tilgjengelige.
- Skru av kranene når vaskemaskinen ikke er i bruk.
- Se regelmessig etter lekkasjer ved armaturene til vanninntaksslangen.

FORSIKTIG

Før du bruker vaskemaskinen for første gang, må du se etter lekkasjer i alle tilkoblinger i vannventilen og kranene.

Avløp

Samsung anbefaler et stigerør i en høyde på 60–90 cm. Avløpsslangen må være koblet til gjennom slangefestet til stigerøret, og stigerøret må dekke avløpsslangen helt.

Gulvfeste

For å gi best mulig ytelse må vaskemaskinen monteres på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrering og/eller ubalanse. Teppet og myke flisoverflater gir ikke god motstandsdyktighet mot vibrering, og vaskemaskinen kan da flytte litt på seg under sentrifugeringen.



FORSIKTIG

IKKE monter vaskemaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.

Vanntemperatur

Ikke monter vaskemaskinen på steder hvor vannet kan fryse, siden vaskemaskinen alltid har litt vann i vannventiler, pumper og/eller slanger. Is som blir liggende i tilkoblingsdeler, kan forårsake skade på belter, pumpen og andre komponenter i vaskemaskinen.

Alkovemontering

Minimumsklaring for stabil bruk:

- Sider: 25 mm, Topp: 25 mm, Bak: 50 mm, Front: 550 mm

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen monteres på samme sted, må forsiden av alkoven ha en luftåpning uten hindringer på minst 550 mm. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.

Trinnvis installasjon



MERK

Når du pakker opp vaskemaskinen, må den løftes opp fra skumbasen. Pass på at trommelstøtten har blitt fjernet fra bunnen av vaskemaskinen.

TRINN 1 Velg et plasseringssted

Krav til plasseringen:


- En hard, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Beskyttet mot direkte sollys
- Nok plass til ventilasjon og kabler
- Romtemperatur som alltid er høyere enn frysepunktet (0 °C)
- Ikke i nærheten av en varmekilde



MERK

- For å forhindre overdreven vibrasjon mens du bruker vaskemaskinen, må du prioritere stabilitet før noe annet.
- Installer vaskemaskinen din på et solid og jevnt gulv.
- Ikke installer vaskemaskinen din på myke gulv eller gulvbelegg.
- Hvis du installerer vaskemaskinen på et tregulv, må du installere et vannbestandig trepanel (min. 1,18 inches / 30 mm tykkelse) på gulvet. Vi anbefaler også å installere vaskemaskinen i hjørnet av tregulvet.

TRINN 2 Fjerne transportsikringene

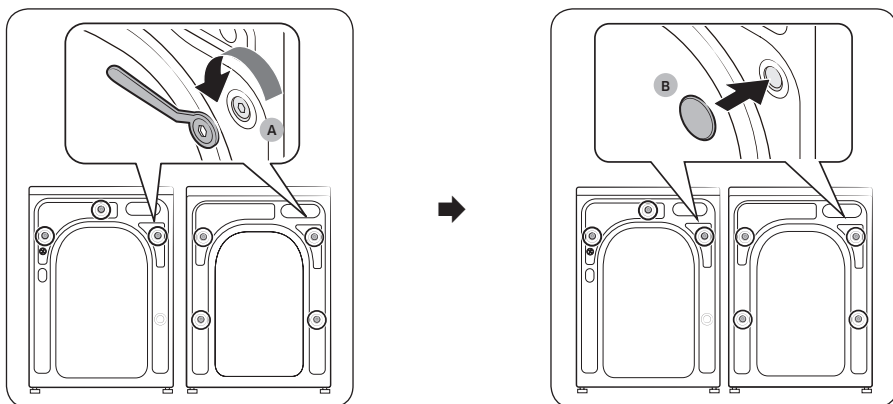

1. Pakk opp produktpakningen, og fjern alle transportsikringer.
2. Sett boltdekslene (B) inn i hullene (ringet inn på figuren).


MERK

Antall transportsikringer kan variere avhengig av modellen.

ADVARSEL

- For å unngå skader, dekk hullene med boltdeksler etter at du har fjernet transportsikringene. Ikke flytt vaskemaskinen uten at transportsikringene er på plass. Monter transportsikringene før du flytter vaskemaskinen til et annet sted. Ta vare på transportsikringene til fremtidig bruk.
- Emballasjemateriale kan være farlig for barn. Kast emballasjematerialet (plastposer, polystyren osv.) eller oppbevar det utilgjengelig for barn.


TRINN 3 Justere nivelleringsføttene

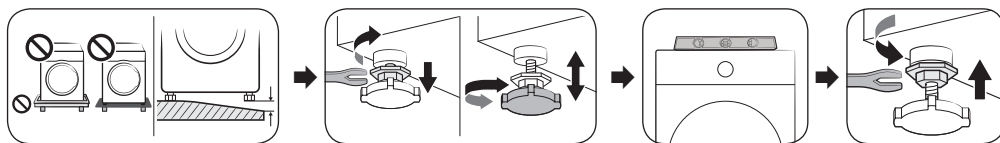

Juster nivelleringsføttene for å rette opp vaskemaskinen. Når vaskemaskinen er i vater, strammer du med en skiftenøkkel.

FORSIKTIG

Sørg for at alle nivelleringsføttene har kontakt med gulvet for å unngå at vaskemaskinen beveger på seg eller genererer lyd på grunn av vibrering. Deretter kan du sjekke om vaskemaskinen ikke gynger. Hvis vaskemaskinen ikke gynger, stram mutterne.

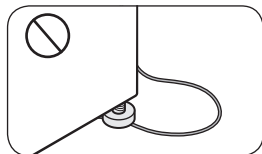


FORSIKTIG

Når du installerer produktet, må du forsikre deg om at nivelleringsføttene ikke trykker på strømledningen.

TRINN 4 Koble til vannslangen

MERK

Disse instruksjonene er for den gjengede vannkranen. For mer detaljerte instruksjoner eller instruksjoner for tilkobling av vannslangen til en ikke-gjenget vannkran, besøk nettstedet på forsiden av denne håndboken og sjekk netthåndboken.

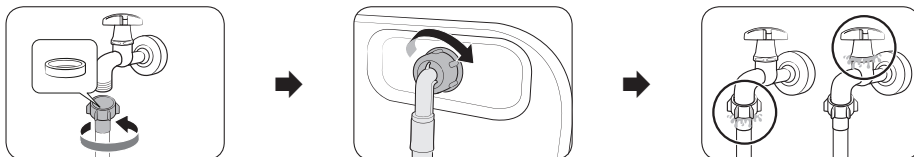

1. Koble vannslangen til vannkranen, og vri den deretter mot høyre for å stramme.

FORSIKTIG

Før du kobler til vannslangen, må du forsikre deg om at det er en gummiskive i slangekontakten. Ikke bruk slangen hvis skiven er skadet eller mangler.

2. Koble den andre enden av vannslangen til innløpsventilen på baksiden av vaskemaskinen, og vri den mot høyre for å stramme.
3. Åpne vannkranen forsiktig og sjekk om det oppstår lekkasjer rundt tilkoblingene. Hvis det lekker vann, gjentar du trinnene 1 og 2.

ADVARSEL


Hvis det oppstår en vannlekkasje, stopper du bruken av vaskemaskinen, og kobler den fra strømforsyningen. Deretter kontakter du et lokalt Samsung-servicесenter i tilfelle en lekkasje fra vannslangen, eller kontakt en rørlegger i tilfelle en lekkasje fra vannkranen. Hvis ikke kan dette føre til elektrisk støt.

FORSIKTIG


Ikke strekk vannslangen med makt. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykkslange.

TRINN 5 Plassere avløpsslangen


Avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

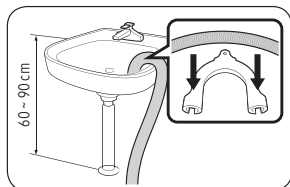

Over kanten på en utslagsvask

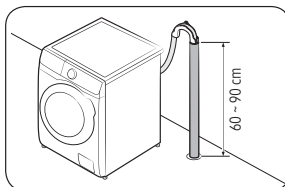

I et avløpsrør

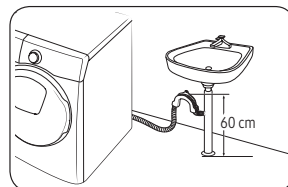

I en avløpsrørforgrening i
utslagsvasken

FORSIKTIG

Fjern lokket på vaskens avløpsrørforgrening før du kobler avløpsrøret til det.

TRINN 6 Slå på

Sett strømledningen inn i et vegguttak som beskyttes av en sikring eller kretsbyrter. Trykk deretter og hold nede  i 3 sekunder for å skru på vaskemaskinen.

MERK


- Før du vasker tøy for første gang, må du kjøre en fullstendig syklus uten noe i trommelen.
- Hvis skjermen ikke svarer på kontrollaktivitet. Fjern etiketten.
- Kontroller at klesvasken er lagt helt inn i trommelen og ikke sitter fast i døren.

Kjør kalibrering

- Innledende oppsett inkluderer kalibreringsprosessen som kommer etter språkvalget. Du må fortsette kalibreringen før du bruker vaskemaskinen.
- Tøm trommelen, og trykk deretter på  for å starte kalibrering.
- Når kalibreringen er fullført, slås strømmen av og deretter på automatisk.
- Hvis du ønsker å kalibrere igjen, trykk og hold nede  for å gå inn på systemfunksjon og velg Kalibrering.

Automatisk fordeling (kun modellene WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dispenseren **2** kan stilles inn til å dispensere tøymykner eller vaskemiddel i væskeform. For detaljerte instruksjoner, kan du se brukerhåndboken som er registrert på Samsung-nettstedet eller den medfølgende instruksjonsveiledningen.

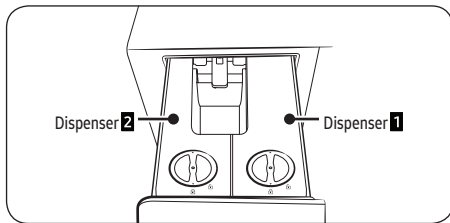

FORSIKTIG

- Før du flytter vaskemaskinen, må du sørge for å tømme vaskemiddelskuffen.
- Ikke ha vaskemiddel i skuffen uten dispenserne.
- Vaskemaskinen slutter å fungere hvis du åpner vaskemiddelskuffen mens det tilføres vann.


MERK

- Meldingen «Lukk dispenser» vises hvis vaskemiddelskuffen ikke er helt lukket. Lukk vaskemiddelskuffen før du starter vaskemaskinen.
- Hvis meldingen «Fyll vaskemiddel i Auto dispenser», «Fyll tøymykner i Auto dispenser» eller «Fyll vaskem./tøymykner i Auto dispenser» vises på displayet, fyller du på det tilsvarende rommet. Etter at du har fylt på vaskemiddel eller mykemiddel, blir varslet fjernet når vaskemaskinen har fullført en syklus.
- Vaskemiddel/tøymykner fordeles ikke automatisk i Ull-programmet. For å fordeles vaskemiddel/tøymykner i Ull-syklusen, må du angi tilsetningsnivået for vaskemiddel/tøymykner manuelt.
- Det kan være vanskelig å åpne vaskemiddelskuffen med bare fingertuppene. Ta godt tak i håndtaket til vaskemiddelskuffen med hånden og trekk for å åpne den.
- Dytt vaskemiddelskuffen helt inn for å lukke den. Du vil høre en klikkelyd når skuffen er lukket ordentlig.
- Hold døren åpen slik at innsiden av trommelen og vaskemiddelskuffen blir tilstrekkelig luftet.

- Hold alltid dekslene til vaskemiddelskuffen og den automatiske dispenserer lukket bortsett fra når du fyller på med vaskemiddel og/eller tøymykner. Det kan komme luft helt inn som kan tørke ut vaskemiddelet og/eller tøymykneren.
- Noen vaskemidler kan lekke mens du tar skuffen ut av vaskemaskinen. Dette er normalt.
- Kontroller dispenseråpningene, drei lokkene for å åpne, og fyll deretter med vaskemiddel eller tøymykner opp til MAX-linjen.
- Ikke bruk en blanding av vaskemiddel og mykemiddel.
- Hold alltid lokket stengt på dispenserne.


Innstilling av mengde vaskemiddel/tøymykner som skal tilsettes

Følg disse instruksjonene for å øke eller redusere mengden vaskemiddel/tøymykner som fordeles automatisk.

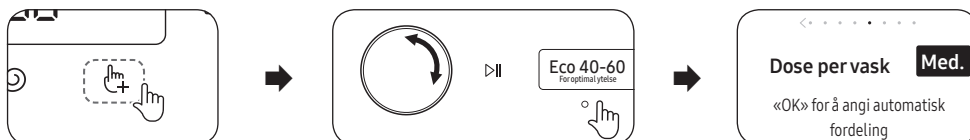

1. Trykk på .
2. Vri på navigasjonsskiven for å velge Dose per vask eller Dose per skylling.
 - Dose per vask : Du kan velge mengden vaskemiddel som skal tilsettes.
 - Dose per skylling: Du kan velge mengden tøymykner som skal tilsettes.
3. Trykk på O for å endre innstillingen.
 - Standardinnstilling er Med., og du kan velge fra Med., Høy, Av eller Lav.

Innstilling av vannets hardhetsgrad/tøymyknerkonsentrasjon

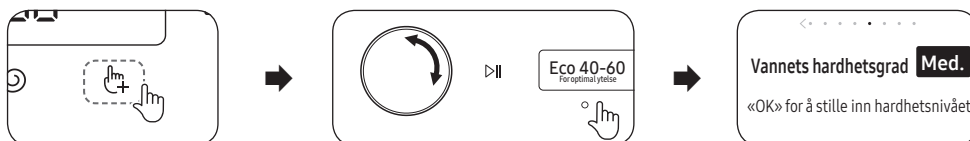


1. Trykk og hold inne i 3 sekunder.
2. Vri på navigasjonsskiven for å velge Vannets hardhetsgrad eller Tøymykner.
3. Trykk på O for å endre innstillingen.
 - Standardinnstillingen for Vannets hardhetsgrad er Med.. Endring av innstillingen justerer vaskemiddeldosen.

Vannets hardhetsgrad	Mykt	Med.	Hardt
Vaskemiddeldose	Redusert	Normalt	Økt

- Standardinnstillingen for Tøymykner er 1x. Endring av innstillinger justerer tøymyknermengden.

Tøymyknerinnstilling	1x	2x	3x
Vaskemiddeldose	Normalt	Redusert	Enda mer redusert

Manuell fordeling (kun modellene WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

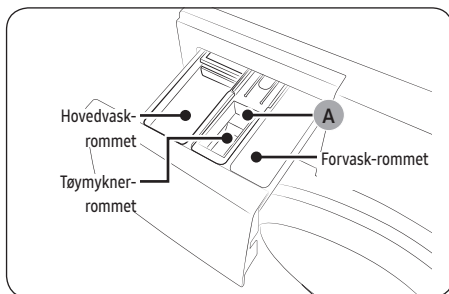

1. Forvask-rommet: Legg i vaskemiddel for forvask.
2. Hovedvask-rommet: Legg i vaskemiddel for hovedvasken, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og/eller flekkfjerner.
3. Tøymykner-rommet: Legg i tilsetningsstoffer som for eksempel tøymykner. Ikke gå over maksstreken (A).

Operasjoner

For detaljert informasjon om bruk av vaskemaskinen, se det medfølgende håndboksarket. (Bruksanvisning for vaskemaskin)

MERK

Syklus- og funksjonsnavnene som vises i denne håndboken kan avvike fra produktet.

Program- og alternativsliste

Program

Eco 40-60	Sensorstyrt vask	Bomull	15' Hurtigvask
Super Speed	Blandet vask	Min. mikrof.	Svært kaldt
Syntetisk	Finvask	Håndklær	Sengetøy
Skjorter	Hygienedamp	Ull	Utendørs
Aktivitetstøy	Farger	Dongeribukser	Babytøy
Stille vask	Overskyet dag	Skylling og sentr.	Tøm/sentrifuger
Trommelrengjøring+	Trommelrengjøring		

- **Trommelrengjøring+/Trommelrengjøring:** bare for aktuelle modeller
Ikke bruk rensemidler ved rensing av trommelen. Kjemiske rester i trommelen kan føre til skader på klesvasken eller trommelen i vaskemaskinen.
- **Blandet vask, Sensorstyrt vask, Min. mikrof.:** bare for aktuelle modeller

MERK

Den faktiske vasketiden kan avvike fra den estimerte tiden som først vises på kontrollpanelet når du velger syklus.

Alternativer

Trykk på  for å velge fra de følgende alternativene.

Quick Drive	Forvask	Intensiv	Boblebløtgjøring
Dose per vask	Dose per skylling	Mine programmer	Utsatt slutt
Barnesikring			

- **Barnesikring:** Trykk på **O** for å låse alle knappene bortsett fra -knappen.
- **Utsatt slutt:** Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 1 til 24 timer (i trinn på 1 time eller 10 minutter). Timen som vises, angir tidspunktet vasken vil være ferdig på.
- **Quick Drive, Dose per vask, Dose per skylling :** kun for relevante modeller

Innstillinger

Trykk og hold nede  i 3 sekunder for å komme åpne menyen **Innstillinger** for å endre følgende valg.

Vannets hardhetsgrad	Tøymykner	Dispenser 	Rengjøring
AI-mønster	Lyd	Kalibrering	Wi-Fi
Språk	Fabrikkinnstillinger		

- **Lyd:** Du kan slå lyden på eller av på vaskemaskinen.
- **Smart Control:** Slå på Smart Control for å aktivere kontrollen over apparatet ditt.
- **Dispenser **: Du kan stille Dispenseren  til å dispensere tøymykner eller vaskemiddel i væskeform.
- **Rengjøring:** Du kan bruke denne funksjonen til å rengjøre oppbygning av rester fra tøymykner eller vaskemiddel i dispenserpumpen.
- **Vannets hardhetsgrad, Tøymykner, Dispenser , Rengjøring :** kun for relevante modeller

Quick Drive (Bare WW**D*8*****-modellen)

Du kan redusere den totale vasketiden for de valgte programinnstillingene. Quick Drive kan være utilgjengelig for noen sykluser.

SmartThings

Wi-Fi-tilkobling

På smarttelefonen eller nettbrettet ditt går du til **Settings** (Innstillinger) og slår på den trådløse tilkoblingen og velger et AP (tilgangspunkt).

- Dette apparatet støtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollene.

Last ned

På et appmarked (Google Play Butikk, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) finner du SmartThings-appen ved å søke etter «SmartThings». Last ned og installer appen på enheten din.



MERK

Appen kan endres uten forvarsel for å gi forbedret ytelse.

Logg inn

Først må du logge inn på SmartThings med Samsung-kontoen din. Hvis du vil opprette en ny Samsung-konto, følger du instruksjonene på appen. Du trenger ikke en separat app for å opprette kontoen din.



MERK

Hvis du har en Samsung-konto, bruker du kontoen til å logge inn. En registrert Samsung-smarttelefon- eller nettbrettbruker logges automatisk inn.

Slik registrerer du apparatet ditt på SmartThings

1. Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet ditt er koblet til et trådløst nettverk. Hvis ikke, går du til **Settings** (Innstillinger) og slår på den trådløse tilkoblingen og velger et AP (tilgangspunkt).
2. Åpne **SmartThings** på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.
3. Når du ser meldingen «A new device is found. (En ny enhet har blitt funnet.)», velger du **Add** (Legg til).
4. Hvis det ikke vises noen melding, velger du **+** velger apparatet ditt på en liste over tilgjengelige enheter. Hvis du ikke finner apparatet ditt på listen, velger du **Device Type** (Enhetstype) > **Specific Device Model** (Spesifikk enhetsmodell), og deretter legger du til apparatet ditt manuelt.
5. Registrer apparatet ditt på SmartThings-appen som følger.
 - a. Legg til apparatet ditt i SmartThings. Kontroller at apparatet ditt er koblet til SmartThings.
 - b. Når registreringen er fullført, vises apparatet ditt på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

Smart Control

Etter å ha koblet produktet til SmartThings, kan du kontrollere apparatet eksternt.

Etter at du har lagt inn tøyet og lukket døren. Trykk på **Smart Control** og kontroller vaskemaskinen din enkelt, legg til skylle-, sentrifugering- eller tørkeprogrammer med SmartThings-appen.

Vedlikehold

For instruksjoner om rengjøring av vaskemaskinen, besøk nettstedet på forsiden av denne håndboken og sjekk netthåndboken.


Rengjøring

Vaskemiddelskuff (kun modellene WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Trekk ut skuffen mens du holder nede utløerspaken på innsiden av skuffen for å fjerne den.
2. Åpne dispenserdekslene og rengjør inne i automatisk dispenser med vann.
 - Tørk av vannet og lukk dekslene når du er ferdig med å rengjøre dem.
3. Rengjør skuffefordypningen med en flaskebørste for å fjerne rester av vaskemiddel og kalk på skuffefordypningen.
4. Sett vaskemiddelskuffen tilbake i vaskemaskinen.

Nødtømming

Ved strømbrudd må du tømme vannet fra trommelen før du tar ut vasketøyet.

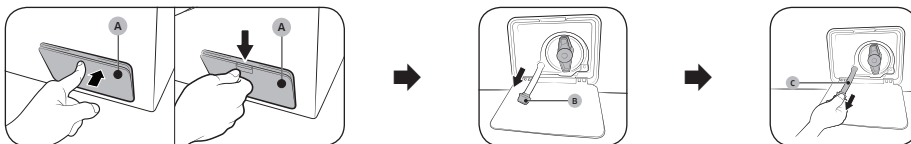


1. Slå av vaskemaskinen, og trekk støpselet ut av strømuttaket.
2. Åpne filterdekselet (A).
 - Type 1: Trykk forsiktig øverst på filterdekselet (A) for å åpne det.
 - Type 2: Skyv ned låsen på filterdekselet (A) for å åpne det.
3. Sett en tom, romslig beholder rundt dekselet, og trekk nødavløpsslangen til beholderen mens du holder slangehetten (B).
4. Åpne slangehetten, og la vannet i nødavløpsslangen (C) renne ned i beholderen.
5. Når du er ferdig, lukker du slangehetten og setter slangen på plass igjen. Så lukker du filterdekselet.



MERK

Bruk en romslig beholder – det kan være mer vann enn forventet i trommelen.

Filter

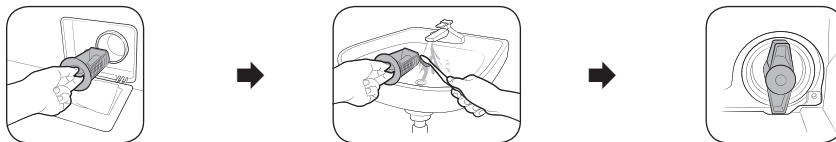

1. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
2. Tøm ut vannet som er igjen i trommelen. (For detaljer, se **Nødtømming**-avsnittet.)
3. Åpne filterdekselet.
 - Type 1: Trykk forsiktig øverst på filterdekselet for å åpne det.
 - Type 2: Skyv ned låsen på filterdekselet for å åpne det.
4. Vri filterknotten til venstre, og tøm ut vannet som er igjen.
5. Rengjør filteret med en myk børste. Pass på at tappepumpens propell inni filteret ikke er blokkert.
6. Sett inn filteret igjen, og vri filterknotten til høyre.

Feilsøking

Hvis det er noe problem, kontrollerer du informasjonsmeldingen på LCD-skjermen og følger instruksjonene på skjermen. Hvis feilen vedvarer, kan du kontakte servicesenteret.

Sjekkpunkter

Hvis du opplever et problem med vaskemaskinen, anbefaler vi at du først sjekker tabellen nedenfor og prøver forslagene.

Problem	Handling
Maskinen starter ikke.	• Kontroller at vaskemaskinens støpsel er satt i. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at vannkranene er åpne. • Trykk på ► for å starte vaskemaskinen. • Kontroller at barnesikringen ikke er aktivert. • Før vaskemaskinen begynner å fylles, lager den en rekke klikkelyder for å sjekke dørlåsen, og den utfører en rask tømning. • Sjekk sikringen, eller tilbakestill kretsbryteren. • Kontroller om det tilføres strøm på riktig måte. • Lav spenning registrert. - Kontroller at strømledningen er koblet til. • Kontroller at det ikke har satt seg fast tøy i døren.
Det tilføres ikke noe eller ikke nok vann.	• Åpne vannkranen helt. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at vannslangen ikke er frosset. • Kontroller at vannslangen ikke er vridd eller tilstoppet. • Kontroller at vanntrykket er høyt nok. • Kontroller at kaldtvannskranen og varmtvannskranen er korrekt tilkoblet. • Rengjør maskefilteret, ettersom det kan være tett.
Det ligger igjen vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter et program.	• Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Kontroller at vaskemiddelet er lagt i midten av vaskemiddelskuffen. • Kontroller at skyllehetten er satt godt på plass. • Hvis du bruker vaskemiddel i pulverform, må du påse at vaskemiddelvelgeren er i den øvre stillingen. • Ta av skyllehetten, og rengjør vaskemiddelskuffen.

Problem	Handling
Maskinen vibrerer eller bråker for mye.	- Påse at vaskemaskinen er plassert på et flatt og solid gulv der den ikke sklir. Hvis ikke gulvet er flatt, kan du bruke nivelleringsføttene til å justere høyden på vaskemaskinen. - Kontroller at transportsikringene er fjernet. - Kontroller at vaskemaskinen ikke er i kontakt med noen andre gjenstander. - Kontroller at klesvasken er jevnt fordelt. - Motoren kan lage støy ved normal bruk. - Du kan komme til å høre støy ved vasking av kjeledresser eller klær med metalldekor. Dette er normalt. - Metallgjenstander, for eksempel mynter, kan lage lyd. Når vaskeprosessen er fullført, må du fjerne slike gjenstander fra trommelen eller filterbeholderen. - Omfordel vekten. Hvis du bare ønsker å vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller et par olabukser, kan det hende at du får et utilfredsstillende resultat ved sluttsentrifugeringen, og at kontrollmeldingen «Distribuer ubalansert vask på nytt og start igjen» vises på skjermen.
Maskinen tømmer og/eller sentrifugerer ikke.	- Kontroller at avløpsslangen er rett hele veien frem til avløpssystemet. Hvis du støter på problemer med avløpet, bør du få utført service. - Kontroller at filteret ikke er tett. - Lukk døren og trykk ► . Vaskemaskinen begynner ikke å rotere eller sentrifugere trommelen hvis ikke døren er lukket. Dette er av hensyn til brukerens sikkerhet. - Kontroller at avløpsslangen ikke har frosset eller er tett. - Kontroller at avløpsslangen er koblet til et avløpssystem som ikke er tett. - Hvis det ikke tilføres nok strøm til vaskemaskinen, kan den midlertidig ikke tømmes eller sentrifugere. Så snart den tilføres nok strøm, fungerer den normalt igjen. - Kontroller at avløpsslangen er plassert riktig i henhold til tilkoblingstypen. - Rengjør filteret, ettersom det kan være tett.
Døren åpner seg ikke.	- Trykk på ► for å stoppe vaskemaskinen. - Det kan ta litt tid før låsemekanismen til døren kobles ut. - Døren vil ikke åpnes før 3 minutter etter at maskinen er stanset eller strømmen er slått av. - Påse at alt vann i trommelen er tømt ut. - Døren kan ikke åpnes hvis det ligger vann i trommelen. Tøm trommelen for vann, og åpne døren manuelt. - Kontroller at lampen for dørlåsen er slukket. Lampen for dørlåsen slukkes når vaskemaskinen er tømt.
Maskinen genererer for mye såpeskum.	- Påse at du bruker anbefalt type vaskemiddel. - Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å unngå at det dannes for mye såpeskum. - Reduser mengden vaskemiddel for mykt vann, små mengder klær eller lite skitne klær. - Det anbefales ikke å bruke vaskemidler som ikke er av typen HE.
Kan ikke tilsette ekstra vaskemiddel.	Kontroller at den gjenværende mengden vaskemiddel og tøymykner ikke er over grensen.

Problem	Handling
Maskinen stopper.	• Koble strømledningen til et strømførende strømuttak. • Sjekk sikringen, eller tilbakestill kretsbryteren. • Lukk døren og trykk på ► for å starte vaskemaskinen. Vaskemaskinen begynner ikke å rotere eller sentrifugere trommelen hvis ikke døren er lukket. Dette er av hensyn til brukerens sikkerhet. • Før vaskemaskinen begynner å fylles, lager den en rekke klikkelyder for å sjekke dørlåsen, og den utfører en rask tømning. • Programmet inneholder kanskje en pause eller bløtleggingsperiode. Det kan hende at vaskemaskinen starter hvis du venter et øyeblikk. • Kontroller at maskefilteret på vanntilførselsslangen ved vannkranene ikke er tett. Rengjør maskefilteret med jevne mellomrom. • Hvis det ikke tilføres nok strøm til vaskemaskinen, kan den midlertidig ikke tømmes eller sentrifugere. Så snart den tilføres nok strøm, fungerer den normalt igjen.
Maskinen fylles med vann med feil temperatur.	• Åpne begge kranene helt. • Kontroller at det er valgt riktig temperatur. • Kontroller at slangene er koblet til de riktige kranene. Spyl vannslangene. • Sikre at varmtvannsberederen er stilt inn til å tilføre varmtvann som holder minst 49 °C ved kranen. Kontroller også kapasiteten og rekuperasjonshastigheten til varmtvannsberederen. • Koble fra slangene, og rengjør maskefilteret. Det kan hende at maskefilteret er tett. • Det kan hende at vanntemperaturen endres mens vaskemaskinen fylles. Dette skyldes at den automatiske temperaturkontrollfunksjonen sjekker temperaturen til vannet som kommer inn i maskinen. Dette er normalt. • Når vaskemaskinen fylles, kan det hende at du legger merke til at det bare går varmt og/eller bare kaldt vann ut av dispenseren når det er valgt kalde eller varme temperaturer. Dette er normal prosedyre for den automatiske temperaturkontrollfunksjonen, ettersom vaskemaskinen bestemmer vanntemperaturen.
Klærne er våte når programmet er ferdig.	• Bruk Høy eller Ekstra høy sentrifugeringshastighet. • Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å redusere forekomsten av for mye såpeskum. • Det er lagt inn for lite klær. Små mengder (ett eller to plagg) kan bli ubalansert og dermed ikke sentrifugeres skikkelig. • Kontroller at avløpsslangen ikke har knekker eller er tett.

Problem	Handling
Maskinen lekker vann.	- Kontroller at døren er skikkelig lukket. - Kontroller at alle slangekoblingene er godt strammet til. - Kontroller at enden av avløpsslangen er riktig satt inn i og godt festet til avløpssystemet. - Unngå å legge inn for mye tøy. - Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å unngå at det dannes for mye såpeskum. - Kontroller avløpsslangen. - Kontroller at enden på avløpsslangen ikke er plassert på gulvet. - Kontroller at avløpsslangen ikke er tett. - Kontroller om noe sitter fast mellom døren og membranen. - Hvis noe sitter fast mellom døren og membranen, kan det forårsake en lekkasje eller skade på membranen.
Maskinen lukter.	- Hvis det dannes store mengder såpeskum, kan dette samle seg opp i sprekker og åpninger og føre til vond lukt. - Kjør rengjøringsprogrammet for å rense maskinen regelmessig. - Rengjør dørforseglingen (membranen). - Tørk vaskemaskinen innvendig når et program er ferdig.
Ingen bobler kommer til syne (bare Bubble-modeller).	- Det er ikke sikkert du kan se bobler hvis det er for mange plagg i trommelen. - Det kan hende at det ikke genereres bobler hvis tøyet som vaskes, er svært skittent.
Det vises en melding på displayet for å varsle at dispenseren er åpen.	- Sjekk om vaskemiddelskuffen er lukket skikkelig. - Åpne vaskemiddelskuffen og lukk den igjen. Kontroller at den er skikkelig lukket.
Økt vasketid	Den faktiske vasketiden kan avvike fra den estimerte tiden som først vises på kontrollpanelet når du velger syklus.

- Kontakt et servicesenter hvis feilen vedvarer. Nummeret til servicesenteret er på etiketten som er festet til produktet.
- Samsung er ikke ansvarlig for produkt- og personskaader eller andre hendelser som gjelder produktsikkerhet, og som er forårsaket av en reparasjon der instruksjonene i denne reparasjonsguiden ikke følges. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på reparasjon av andre personer enn en Samsung-sertifisert tjenesteleverandør, vil heller ikke bli dekket av garantien.

FORSIKTIG

Tining av vaskemaskinen

Vaskemaskinen kan fryse når temperaturen går under 0 °C.

- Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
- Hell varmt vann over vannkranen for å løsne vannslangen.
- Koble fra vannslangen, og legg den i varmt vann.
- Hell varmt vann i trommelen, og la det stå der i cirka 10 minutter.
- Koble vannslangen til vannkranen igjen.

Spesifikasjoner

Miljøvern


- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kvitte deg med maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen, slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren, slik at dyr og småbarn ikke kan bli innestengt i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskeprogrammet bare når det er absolutt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

Strømforbruk i standby


Strømforbruk	Av-modus	0,50 W
	Nettverksstandby-modus	2,00 W
	Tid i nettverksbasert ventemodus (Wi-Fi)	10 min

Spesifikasjonsark

En stjerne (*) betyr variantmodell og kan variere mellom (0–9) og (A–Z).

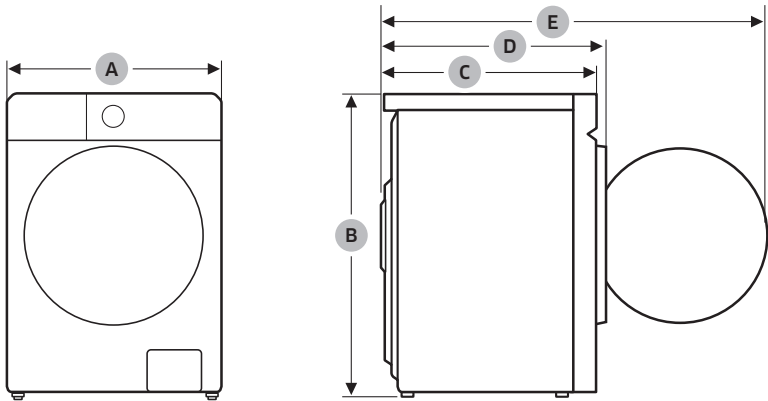

Type			Vaskemaskin med frontmating
Modellnavn			WW1*DB*****
Mål	A (bredde)		600 mm
	B (høyde)		850 mm
	C (dybde)		610 mm
	D (Dybde + Dør-rammetykkelse)		640 mm
	E		1090 mm
Vanntrykk			50–1000 kPa
Nettvekt			73,0 kg
Maksimal vaskekapasitet:		Vasking og sentrifugering	11,0 kg
Strømforbruk	Vasking og oppvarming	AC 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W
Sentrifugeomdreininger			1400 o/min

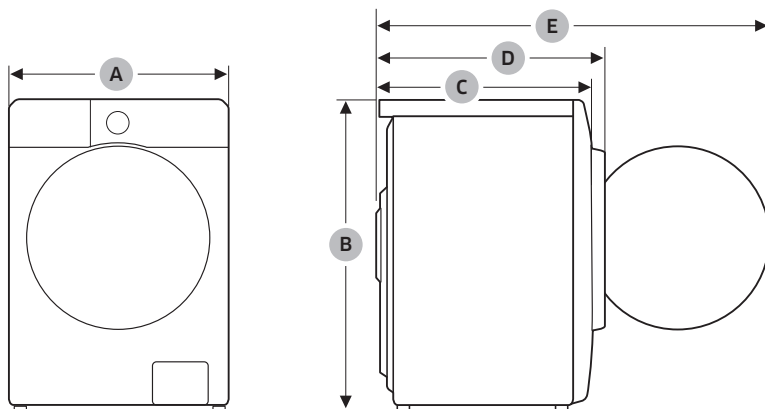

Type		Vaskemaskin med frontmating
Modellnavn		WW1*DG*****
Mål	A (bredde)	600 mm
	B (høyde)	850 mm
	C (dybde)	610 mm
	D (Dybde + Dør-rammetykkelse)	640 mm
	E	1090 mm
Vanntrykk		50–1000 kPa
Nettovekt		72,0 kg
Maksimal vaskekapasitet:		Vasking og sentrifugering 11,0 kg
Strømförbruk	Vasking og oppvarming	AC 220–240 V / 50 Hz 1900–2300 W
Sentrifugeomdreininger		1400 o/min

MERK

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.
- Dimensjonene som er oppgitt her kan variere litt fra de faktiske målene avhengig av målemetoden.

Notat

Notat

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Máquina de lavar roupa

Modelo: WW1*D*****, WW9*D*****

- Parabéns pela sua nova máquina de lavar roupa da Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção do seu eletrodoméstico. Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar a máquina de lavar roupa para garantir que sabe como utilizar eficientemente e em segurança as características e funções que a sua nova máquina de lavar roupa oferece.
- Para obter instruções detalhadas sobre a instalação e limpeza da máquina de lavar roupa, e para obter informações sobre a conceção ecológica (em conformidade com a norma (EU)2019/2023), visite o website da Samsung (<http://www.samsung.com>), aceda a Suporte > página inicial de Suporte e, em seguida, introduza o nome do modelo. Em alternativa, transfira e instale a aplicação SmartThings no seu dispositivo móvel e, em seguida, abra o **HomeCare Wizard (Assistente HomeCare)** na SmartThings para obter sugestões e manuais.
- Para verificar o nome do modelo do produto, consulte a etiqueta fornecida com o produto ou existente no próprio produto.

Conteúdo da embalagem

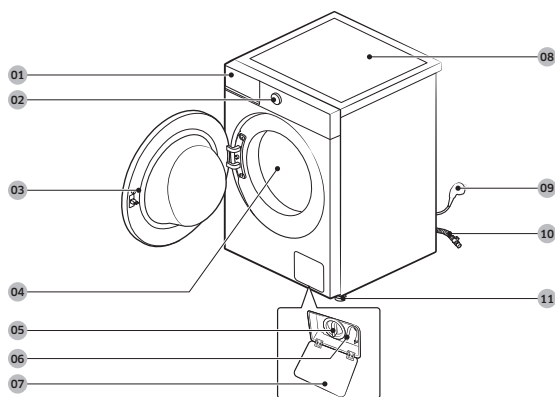

- 01 Gaveta para detergente
- 02 Painel de controlo
- 03 Porta
- 04 Tambor
- 05 Filtro de resíduos
- 06 Tubo de escoamento de emergência
- 07 Tampa do filtro
- 08 Tampo
- 09 Ficha
- 10 Mangueira de escoamento
- 11 Pés de nivelção



Chave inglesa



Tampas de parafusos



Guia da mangueira



Mangueira de água fria



Mangueira de água quente



Válvula de verificação
(fornecida apenas em
alguns modelos)



Fixador de tampas



Guia de detergente
líquido

Acessórios (não incluídos)

- Kit de montagem em coluna
 - SKK-SS* (apenas modelos WW**DB8*****, WW**DB7*****)
 - SKK-UD* (apenas modelos WW**DG6*****)
 - O kit de montagem em coluna é necessário para empilhar uma máquina de secar em cima de uma máquina de lavar roupa.

NOTA

- Chave inglesa: para retirar os pernos de transporte e nivelar a máquina de lavar roupa.
- Tampas de pernos: para tapar os orifícios depois de retirar os pernos de transporte. O número fornecido de tampas de pernos (3 a 6) depende do modelo.
- Guia da mangueira: para pendurar a mangueira de escoamento no tubo de escoamento ou no lavatório.
- Mangueira de água fria/quente: para abastecer a máquina de lavar roupa de água. (As mangueiras de água quente destinam-se apenas aos modelos aplicáveis.)
- Guia de detergente líquido: insira-a no compartimento do detergente para utilizar detergente líquido. (apenas nos modelos aplicáveis)

Informações de segurança

Símbolos de segurança importantes

Significado dos ícones e sinais deste manual do utilizador:

AVISO

Os comportamentos perigosos podem provocar **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.

ATENÇÃO

Os comportamentos perigosos podem provocar **ferimentos e/ou danos materiais**.

NOTA

Indica que pode haver o risco de ferimentos ou danos materiais.

Estes avisos servem para que evite causar ferimentos a si e a outros.

Siga-os escrupulosamente.

Depois de ler este manual, guarde-o num lugar seguro para consultas futuras.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, leia atentamente todas as instruções.

Como acontece com qualquer equipamento com ligação à corrente e peças em movimento, existem perigos potenciais.

Para utilizar o eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com o seu modo de funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

AVISO

Respeite as precauções básicas que se seguem, de forma a reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos quando utilizar o eletrodoméstico:

1. Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do eletrodoméstico por parte de uma pessoa que se responsabilize pela sua segurança.

- 
- 
- 
2. **Para utilização na Europa:** este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do eletrodoméstico de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças não supervisionadas.
 3. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o eletrodoméstico.
 4. **Para utilização na Europa:** as crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas longe do aparelho, a não ser que sejam vigiadas continuamente.
 5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, técnico de assistência ou por pessoas com qualificação semelhante de modo a evitar riscos.
 6. Devem ser utilizados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico e os conjuntos de mangueiras usados não devem ser reutilizados.
 7. No caso de eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, não pode haver obstruções das aberturas originadas por um tapete, por exemplo.
 8. **ATENÇÃO:** Para evitar riscos devido à reposição inadvertida da proteção térmica, este eletrodoméstico não pode ser alimentado através de comutador externo, tal como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que é frequentemente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.
 9. Este eletrodoméstico destina-se a ser utilizado apenas em casas particulares e não se destina a ser utilizado em:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
 - casas rurais;
 - hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial pelos clientes;
 - ambientes do tipo Alojamento e pequeno-almoço; áreas de uso comum em blocos de apartamentos ou lavandarias.

Avisos de instalação essenciais

AVISO

A instalação deste eletrodoméstico tem de ser efetuada por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado. Como tal, tenha cuidado ao levantá-lo.

Ligue firmemente o cabo de alimentação a uma tomada de parede que corresponda às especificações elétricas locais.

Utilize a tomada apenas para este eletrodoméstico e não utilize uma extensão elétrica.

- Partilhar uma tomada de parede com outros eletrodomésticos através de uma extensão elétrica ou aumentar o cabo de alimentação pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.
- Certifique-se de que a tensão, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas características técnicas do produto. Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais da ficha e dos pontos de contacto utilizando um pano seco.

- Retire a ficha da tomada e limpe-a com um pano seco.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Ligue a ficha à tomada de parede de modo que o cabo fique direcionado para o chão.

- Se ligar a ficha à tomada na direção oposta, os fios elétricos do cabo podem ficar danificados e pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Por serem perigosos, mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode ficar asfixiada.

Se o eletrodoméstico, ficha ou cabo de alimentação estiver danificado(a), contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

Este eletrodoméstico deve ter uma ligação à terra adequada.

Não o ligue a um tubo de gás, a um tubo de água de plástico ou a uma linha telefónica.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.
- Nunca ligue o cabo de alimentação a uma tomada que não esteja corretamente ligada à terra e certifique-se de que a mesma está em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.

Não instale este eletrodoméstico perto de um aquecedor ou material inflamável.

Não instale este eletrodoméstico num local húmido, gorduroso, com pó ou num local exposto à luz direta do sol ou a água (gotas de chuva).

Não instale este eletrodoméstico num local exposto a baixas temperaturas.

- O frio pode causar a rutura dos tubos.

Não instale este eletrodoméstico num local onde possam ocorrer fugas de gás.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não utilize um transformador elétrico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificado(a) nem uma tomada de parede solta.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação.

Não torça nem ate o cabo de alimentação.

Não prenda o cabo de alimentação a um objeto metálico, não coloque um objeto pesado sobre o cabo de alimentação, não insira o cabo de alimentação entre objetos nem empurre o cabo de alimentação para o espaço atrás do eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.



Não puxe pelo cabo de alimentação quando retirar a ficha da tomada.

- Segure a ficha para retirá-la da tomada.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

O eletrodoméstico deve estar posicionado de modo a ter acesso à ficha, às torneiras de abastecimento de água e aos tubos de escoamento.

Após a reparação do produto realizada por um fornecedor de serviços não autorizado, pelo proprietário ou por alguém que não seja um profissional, a Samsung não se responsabiliza pelos danos ao produto, por lesões ou por qualquer outro problema de segurança do produto causado(s) por qualquer tentativa de reparação do produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparação e manutenção. Quaisquer danos ao produto causados por uma tentativa de reparação do mesmo por qualquer pessoa que não um fornecedor de serviços autorizado da Samsung não serão cobertos pela garantia.

Atenções a ter com a instalação

ATENÇÃO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma a que a ficha fique facilmente acessível.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio devido a fuga elétrica.

Instale o eletrodoméstico num pavimento sólido e nivelado, que possa suportar o peso do mesmo.

- Caso contrário, poderão ocorrer vibrações, ruídos e deslocações anormais ou problemas com o eletrodoméstico.

Avisos de utilização essenciais

AVISO

Se o eletrodoméstico estiver alagado, corte imediatamente o abastecimento de água e de energia elétrica e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico.

Se o eletrodoméstico fizer um barulho estranho, deitar fumo ou cheirar a queimado, retire o cabo de alimentação imediatamente da tomada e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

No caso de ocorrer um fuga de gás (como gás propano, gás GPL, etc.), ventile o local imediatamente sem tocar na ficha. Não toque no eletrodoméstico nem no cabo de alimentação.

- Não utilize uma ventoinha.
- Uma faísca pode resultar em explosão ou incêndio.

Remova a alavanca da porta da máquina de lavar roupa antes de eliminar o eletrodoméstico.

- Se uma criança ficar presa dentro do eletrodoméstico, pode morrer asfixiada.

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa, retire os materiais da embalagem (esponja, esferovite) existentes na parte inferior da mesma.

Não lave peças contaminadas com gasolina, querosene, benzeno, diluente, álcool ou outras substâncias explosivas ou inflamáveis.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou explosão.

Não force a abertura da porta da máquina de lavar roupa quando estiver a funcionar (lavagem a alta temperatura/secagem/centrifugação).

- A água que sair da máquina de lavar roupa pode causar queimaduras ou tornar o pavimento escorregadio. Pode resultar em ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.





Não toque na ficha com as mãos molhadas.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico retirando o cabo de alimentação da tomada durante o funcionamento.

- Ligar o cabo de alimentação à tomada de parede novamente pode causar faísca e resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não permita que as crianças subam para cima do eletrodoméstico nem se ponham dentro do mesmo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou um objeto metálico debaixo da máquina de lavar roupa durante o seu funcionamento.

- Pode resultar em ferimentos.

Não puxe pelo cabo de alimentação para desligar o eletrodoméstico. Segure sempre a ficha com firmeza e retire-a da tomada.

- Um cabo de alimentação danificado pode provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente reparar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico.

- Não utilize um fusível (como um fio de aço ou cobre, etc.) que não seja um fusível padrão.
- Se for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de abastecimento de água se soltar da torneira e molhar o eletrodoméstico, desligue o cabo de alimentação da tomada.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire o cabo de alimentação da tomada, se o eletrodoméstico não for utilizado durante longos períodos de tempo ou durante uma tempestade com trovões/relâmpagos.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Se substâncias estranhas entrarem no eletrodoméstico, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência ao cliente da Samsung mais próximo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não deixe as crianças (ou animais de estimação) brincarem em cima ou dentro da máquina de lavar roupa. A porta da máquina de lavar roupa não se abre com facilidade pelo lado de dentro e as crianças podem sofrer ferimentos graves se ficarem presas lá dentro.

Atenções a ter com a utilização



ATENÇÃO

Quando a máquina de lavar roupa for contaminada por uma substância estranha, como detergente, sujidade, restos de comida, etc., retire o cabo de alimentação da tomada e limpe a máquina utilizando um pano macio e húmido.

- Caso contrário, pode resultar em descoloração, deformação, danos ou ferrugem.

O vidro frontal pode partir-se devido a um forte impacto. Tenha cuidado ao utilizar a máquina de lavar roupa.

- Se o vidro se partir, pode resultar em ferimentos.

Abra a torneira devagar após um longo período sem utilizar a máquina, após uma falha no abastecimento de água ou ao ligar novamente a mangueira de abastecimento de água.

- A pressão de ar na mangueira de abastecimento de água ou no tubo de água pode danificar uma parte do eletrodoméstico ou resultar numa fuga de água.

Se ocorrer um erro de escoamento durante o funcionamento, verifique se há um problema de escoamento.

- Se a máquina de lavar roupa for utilizada enquanto está alagada devido a um problema de escoamento, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.





Coloque a roupa totalmente na máquina de lavar, para que a roupa não fique presa na porta.

- Se a roupa ficar presa na porta, a roupa pode ficar estragada, a máquina de lavar roupa pode ficar danificada ou pode haver o risco de fuga de água.

Feche o abastecimento de água quando não estiver a utilizar a máquina de lavar roupa.

- Certifique-se de que os parafusos no conector da mangueira de abastecimento de água estão apertados corretamente.

Certifique-se de que a proteção de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, desperdícios, fios, cabelos, etc.).

- Se uma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver totalmente fechada, pode ocorrer uma fuga de água.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de abastecimento de água está bem apertado e se não há qualquer fuga de água.

- Se os parafusos do conector da mangueira de abastecimento de água estiverem soltos, pode haver o risco de fuga de água.

O eletrodoméstico que adquiriu destina-se apenas a uso doméstico.

A utilização do eletrodoméstico para fins comerciais é considerada uma má utilização do eletrodoméstico. Neste caso, o eletrodoméstico não ficará coberto pela garantia normal dada pela Samsung e não poderá ser atribuída à Samsung qualquer responsabilidade por avarias ou danos resultantes desta má utilização.

Não se coloque em cima do eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) em cima do mesmo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não pulverize material volátil, como inseticida, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para os seres humanos, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou problemas com o eletrodoméstico.

Não coloque objetos que gerem campos eletromagnéticos perto da máquina de lavar roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos devido a avaria.

A água escoada durante um ciclo de lavagem a alta temperatura ou de secagem está quente. Não toque na água.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras ou ferimentos.

O tempo de escoamento pode variar, dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água for demasiado alta, o processo de escoamento inicia-se após o arrefecimento da água.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, tapetes ou roupa à prova de água (*), exceto se o seu eletrodoméstico tiver um ciclo especial para lavar estas peças.

(*): Roupa de cama de lã, capas impermeáveis, coletes de pesca, calças de esqui, sacos-cama, fraldas plásticas, fatos de treino e capas para bicicletas, motos e automóveis, etc.

- Não lave tapetes grossos ou duros, mesmo que o símbolo da máquina de lavar roupa esteja indicado nas instruções de lavagem. Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos ou danos na máquina de lavar roupa, em paredes, no pavimento ou na roupa devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes de entrada ou outros tipos de tapetes que tenham a parte posterior em borracha. A parte posterior de borracha pode soltar-se e ficar agarrada ao interior do tambor, podendo provocar uma avaria, como, por exemplo, um erro de escoamento.

Não utilize a máquina de lavar roupa se a gaveta para detergente tiver sido retirada.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos devido a fuga de água.

Não toque no interior do tambor durante ou logo após a secagem, pois está quente.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

A porta de vidro aquece durante a lavagem e a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Além disso, não permita que crianças brinquem nas proximidades da máquina de lavar roupa nem deixe que toquem na porta de vidro.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.





Não coloque a mão dentro da gaveta para detergente.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos, uma vez que a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada do detergente.

Remova a guia de detergente líquido (apenas modelos aplicáveis) ao utilizar detergente em pó.

- Caso contrário, poderá ocorrer fuga de água pela parte frontal da gaveta para detergente.

Não coloque quaisquer objetos (como sapatos, restos de comida, animais) dentro da máquina de lavar, além de roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de danos na máquina de lavar roupa, ferimentos e, no caso de animais de estimação, em morte, devido a vibrações anormais.

Não utilize objetos afiados, tais como alfinetes, facas, unhas, etc., para carregar nos botões.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos.

Não lave roupa contaminada por óleos, cremes ou loções adquiridas em lojas de produtos para a pele ou clínicas de massagem.

- Se o fizer, pode provocar a deformação da proteção de borracha e, conseqüentemente, uma fuga de água.

Não deixe objetos metálicos como alfinetes-de-ama ou ganchos de cabelo, nem lixívia dentro do tambor durante longos períodos de tempo.

- Se o fizer, pode causar ferrugem no tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um produto de limpeza (neutro) nessa área e use uma esponja para limpar. Nunca utilize uma escova de metal.

Não utilize detergente para limpeza a seco diretamente e não lave, enxague ou centrifugue roupa contaminada por detergentes para limpeza a seco.

- Se o fizer, pode haver o risco de combustão ou ignição espontânea devido ao calor provocado pela oxidação do óleo.

Não utilize água de dispositivos de aquecimento/arrefecimento.

- Se o fizer, pode provocar problemas na máquina de lavar roupa.

Não utilize sabão natural para as mãos na máquina de lavar roupa.

- Se endurecer e se acumular no interior da máquina de lavar roupa, pode provocar problemas no eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou maus odores.

Coloque meias e soutiens num saco de rede próprio para a máquina de lavar e lave-os juntamente com a outra roupa.

Não lave peças de roupa volumosas, como roupa de cama, no saco de rede próprio para a máquina de lavar.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos devido a vibrações anormais.

Não utilize detergente endurecido.

- Se se acumular no interior da máquina de lavar roupa, pode resultar numa fuga de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa para lavar estão vazios.

- Os objetos duros e afiados, tais como moedas, alfinetes-de-ama, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves no eletrodoméstico.

Não lave roupa com fivelas ou botões grandes ou outros objetos de metal pesados.

Separe a roupa por cores, com base na solidez das mesmas, e selecione a temperatura da água, as funções adicionais e o ciclo recomendados.

- Caso contrário, pode provocar a descoloração da roupa ou danos no tecido.

Tenha cuidado para não entalar os dedos das crianças quando fechar a porta.

- Caso contrário, pode haver o risco de ferimentos.

Para evitar maus cheiros e bolor, deixe a porta aberta após um ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar a formação de calcário, deixe a gaveta para detergente aberta após um ciclo de lavagem para que seque.



Avisos de limpeza essenciais

AVISO

Não pulverize água diretamente sobre o eletrodoméstico para limpá-lo.

Não utilize um produto de limpeza com elevada acidez.

Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de descoloração, deformação, danos, incêndio ou choque elétrico.

Antes de limpar ou efetuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do eletrodoméstico da tomada de parede.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Declaração de conformidade (apenas para modelos de rede)

- Pode consultar as informações de comunicação sobre o código aberto no manual do utilizador registado no website da Samsung.

Instruções sobre os REEE



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para informações sobre os compromissos ambientais e obrigações regulamentares dos produtos da Samsung, por exemplo, REACH, visite a nossa página de sustentabilidade em www.samsung.com

Eliminação do produto em França



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Declaração de conformidade

A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos estatutários relevantes no Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: A Declaração de conformidade oficial está disponível em <http://www.samsung.com>. Aceda a Suporte > página inicial de Suporte e introduza o nome do modelo.

Potência máx. do transmissor de Wi-Fi: 20 dBm a 2,412 GHz – 2,472 GHz

Ligar o Wi-Fi

A ligação de Wi-Fi utiliza mais energia. Num ambiente em que o Wi-Fi está frequentemente ligado, o consumo energético real pode ser superior aos valores na secção da ficha de características técnicas.

1. Toque sem soltar em  para ligar a máquina de lavar roupa.
2. Toque sem soltar em 
 - 2-1. A máquina de lavar roupa entra no modo AP e liga-se ao seu smartphone.
 - 2-2. Toque em  para autenticar a máquina de lavar roupa.
 - 2-3. Quando o processo de autenticação estiver concluído, a máquina de lavar roupa estará ligada com êxito à aplicação.



NOTA

Toque sem soltar em  durante 3 segundos para aceder ao menu **Funções do sistema**, rode o botão Navegação para seleccionar Wi-Fi e toque em  para desligá-lo.

Instalação

Siga atentamente estas instruções para assegurar uma correta instalação da máquina de lavar roupa e evitar acidentes quando lavar a roupa.

Requisitos de instalação

Fornecimento de energia elétrica e ligação à terra

Utilize um circuito de derivação individual específico para a máquina de lavar roupa.

Para garantir uma correta ligação à terra, a máquina de lavar roupa é fornecida com um cabo de alimentação com uma ficha de ligação à terra de três pinos para utilização numa tomada corretamente instalada e com ligação à terra.

Contacte um técnico de assistência ou um eletricista qualificado, se não tiver a certeza quanto à ligação à terra.

Não modifique a ficha fornecida. Se não encaixar na tomada, contacte um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.



AVISO

- NÃO utilize uma extensão elétrica.
- Utilize apenas o cabo de alimentação que é fornecido com a máquina de lavar roupa.
- NÃO ligue o fio de terra a linhas de canalização de plástico, de gás ou a tubos de água quente.
- Condutores de terra incorretamente ligados podem provocar choques elétricos.

Abastecimento de água

A pressão de água adequada para esta máquina de lavar roupa situa-se entre 50 kPa e 1000 kPa. Uma pressão de água inferior a 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente ou poderá demorar mais a encher o tambor, fazendo com que a máquina de lavar roupa se desligue. As torneiras têm de estar a uma distância máxima de 120 cm da parte de trás da máquina de lavar roupa, para que as mangueiras de admissão fornecidas possam alcançá-la.

Para reduzir o risco de fugas:

- Certifique-se de que as torneiras estão num local de fácil acesso.
- Desligue as torneiras quando a máquina de lavar roupa não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente se existem fugas nos encaixes da mangueira de admissão de água.



ATENÇÃO

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, verifique se existem fugas nas ligações da válvula de água ou nas torneiras.

Escoamento

A Samsung recomenda um tubo ascendente com 60-90 cm de altura. A mangueira de escoamento tem de ser ligada através do grampo da mangueira ao tubo ascendente e este tem de cobrir completamente a mangueira de escoamento.

Pavimento

Para obter o melhor desempenho, a máquina de lavar roupa tem de ser instalada num pavimento sólido. Os pavimentos de madeira podem necessitar de ser reforçados para minimizar a vibração e/ou as cargas de roupa não equilibradas. As superfícies alcatifadas e de mosaicos macios não oferecem boa resistência às vibrações e podem fazer com que a máquina de lavar roupa se mova ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

ATENÇÃO

NÃO instale a máquina de lavar roupa numa plataforma ou numa estrutura mal suportada.

Temperatura da água

Não instale a máquina de lavar roupa em zonas onde a água possa congelar, visto que a máquina retém sempre alguma água nas válvulas de água, bombas e/ou mangueiras. A água congelada que fica nas peças de ligação pode danificar as correias, a bomba e outros componentes da máquina de lavar roupa.

Instalação em nicho

Espaço mínimo livre para um funcionamento estável:

- Laterais: 25 mm, Parte superior: 25 mm, Parte traseira: 50 mm, Parte dianteira: 550 mm

Se instalar a máquina de lavar roupa e uma máquina de secar no mesmo local, a parte dianteira do nicho tem de ter, no mínimo, uma abertura de ar sem obstrução de 550 mm. Se só instalar a máquina de lavar roupa, não é necessária qualquer abertura de ar específica.

Instalação passo a passo

NOTA

Ao retirar a máquina de lavar roupa da embalagem, levante a máquina de lavar roupa da base de espuma. Certifique-se de que o suporte do tambor foi retirado da parte inferior da máquina de lavar roupa.

PASSO 1 Selecionar um local para instalação


Requisitos do local:

- Superfície dura e plana, sem alcatifas ou pavimento que possa obstruir a ventilação
- Afastado da incidência direta dos raios solares
- Espaço suficiente para uma ventilação e uma instalação elétrica adequadas
- A temperatura ambiente tem de ser sempre superior ao ponto de congelação (0 °C)
- Afastado de fontes de calor

NOTA

- Para impedir o excesso de vibração ao utilizar a máquina de lavar roupa, considere a estabilidade acima de tudo.
- Instale a máquina de lavar roupa num pavimento sólido e plano.
- Não instale a máquina de lavar roupa em pavimentos ou revestimentos de pavimentos macios.
- Se instalar a máquina de lavar roupa num pavimento de madeira, instale um painel de madeira resistente à água (mín 30 mm de espessura) no pavimento. Além disso, recomendamos que instale a máquina de lavar roupa no canto do pavimento de madeira.

PASSO 2 Retirar os pernos de transporte

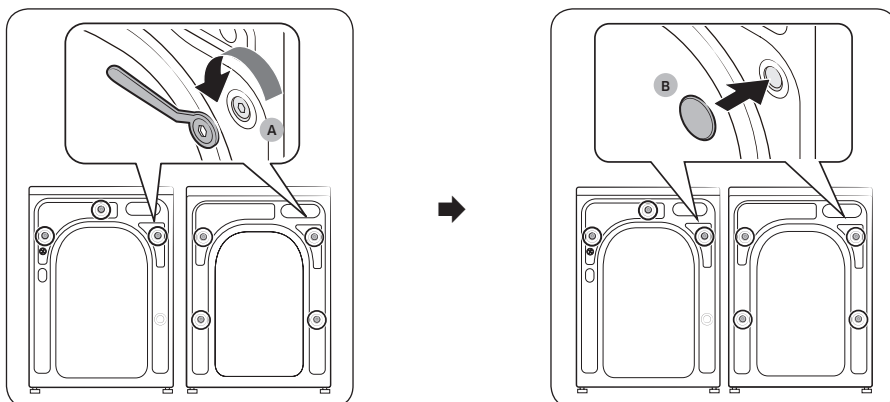

1. Desembale o produto e retire todos os pernos de transporte.
2. Insira as tampas de pernos (B) nos orifícios (marcados com um círculo na figura).


NOTA

O número de pernos de transporte pode variar consoante o modelo.

AVISO

- Para evitar ferimentos, cubra os orifícios com tampas de pernos depois de retirar os pernos de transporte. Não mova a máquina de lavar roupa sem os pernos de transporte colocados no devido lugar. Instale os pernos de transporte antes de mover a máquina de lavar roupa para outra localização. Guarde os pernos de transporte num local seguro para utilização futura.
- Os materiais de embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, polistireno, etc.) fora do alcance das crianças.


PASSO 3 Ajustar os pés de nivelção

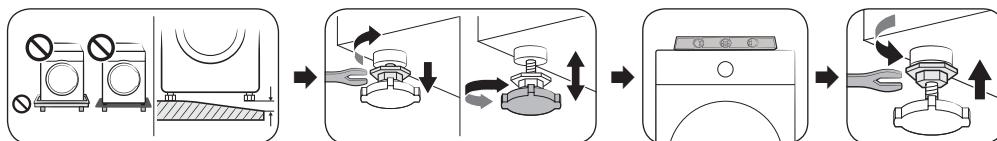

Ajuste os pés de nivelção para nivelar a máquina de lavar roupa. Quando a máquina de lavar roupa estiver nivelada, aperte as porcas com uma chave inglesa.

ATENÇÃO

Certifique-se de que os pés de nivelção assentam na superfície do pavimento para evitar que a máquina de lavar roupa se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a máquina de lavar roupa não está a balançar. Se a máquina de lavar roupa não estiver a balançar, aperte as porcas.

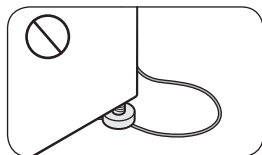


ATENÇÃO

Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelção não estão a pressionar o cabo de alimentação.

PASSO 4 Ligar a mangueira de água

NOTA

Estas instruções destinam-se à torneira roscada. Para obter mais instruções detalhadas ou instruções para ligar a mangueira de água a uma torneira não roscada, visite o website indicado na capa deste manual e consulte o manual na web.

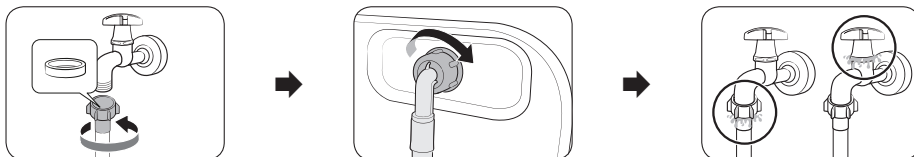

1. Ligue a mangueira de água à torneira e, em seguida, rode-a para a direita para apertar.

ATENÇÃO

Antes de ligar a mangueira de água, certifique-se de que existe uma anilha de borracha no conector da mangueira. Não utilize a mangueira, se a anilha estiver danificada ou em falta.

2. Ligue a outra extremidade da mangueira de água à válvula de admissão, na parte de trás da máquina de lavar roupa e, em seguida, rode-a para a direita para apertar.
3. Abra lentamente a torneira e verifique se existem fugas à volta das áreas de ligação. Em caso de fugas de água, repita os passos 1 e 2.

AVISO


Se houver uma fuga de água, pare de utilizar a máquina de lavar roupa e desligue-a da tomada. Em seguida, contacte um centro de assistência técnica da Samsung em caso de fuga na mangueira de água. Caso a origem da fuga esteja na torneira, contacte um técnico canalizador. Se não o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

ATENÇÃO


Não estique demasiado a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.

PASSO 5 Posicionar a mangueira de escoamento


A mangueira de escoamento pode ser posicionada de três maneiras:

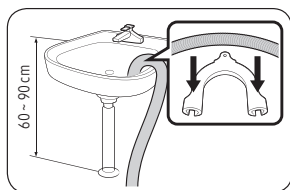

Sobre a extremidade de um lavatório

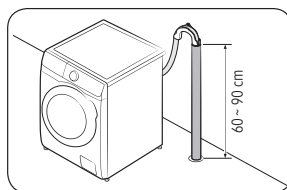

Num tubo de escoamento

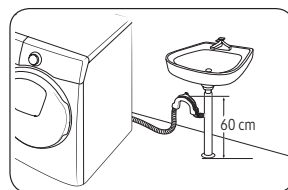

Num ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça

ATENÇÃO

Retire a tampa do ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça antes de o ligar ao tubo de escoamento.

PASSO 6 Ligar

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, toque sem soltar em  durante 3 segundos para ligar a máquina de lavar roupa.

NOTA


- Antes de lavar roupa pela primeira vez, tem de executar um ciclo de lavagem completo sem qualquer peça de roupa no tambor.
- Se o visor não responder a entradas de controlo, remova o autocolante.
- Certifique-se de que a roupa foi totalmente introduzida no tambor e não ficou presa na porta.

Executar a calibração

- A configuração inicial inclui o processo de calibração, que se segue à seleção do idioma. Tem de efetuar a calibração antes de utilizar a máquina de lavar roupa.
- Esvazie o tambor e, em seguida, toque em  para iniciar a calibração.
- Quando a calibração estiver concluída, a alimentação desliga-se e volta a ligar-se automaticamente.
- Se pretender proceder novamente à calibração, toque sem soltar em  para aceder às funções do sistema e selecione Calibração.

Dispensador automático (apenas modelos WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Pode definir Dispensador  para distribuir amaciador ou detergente líquido. Para obter instruções detalhadas, consulte o manual do utilizador registado no site da Samsung ou o guia de instruções fornecido separadamente.

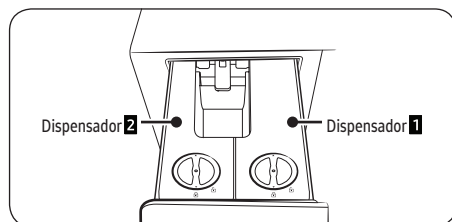

ATENÇÃO

- Certifique-se de que esvazia a gaveta para detergente antes de mover a máquina de lavar roupa.
- Não coloque detergente na gaveta sem os dispensadores.
- A máquina de lavar roupa deixa de funcionar, se abrir a gaveta para detergente enquanto está a ser feito o abastecimento de água.

NOTA

- A mensagem “Feche a gaveta” é apresentada sempre que a gaveta para detergente não estiver completamente fechada. Feche a gaveta para detergente antes de colocar a máquina de lavar a roupa em funcionamento.
- Se a mensagem “Reabast. dispensador auto com detergente”, “Reabast. dispensador auto com amaciador” ou “Reab. disp. auto c/detergente e amaciador” for apresentada no visor, encha o compartimento respetivo. Após adicionar o detergente ou amaciador, o alerta de enchimento será ignorado quando a máquina de lavar roupa concluir um ciclo.
- O detergente/amaciador não é automaticamente dispensado durante o ciclo Lã. Para dispensar detergente/amaciador durante o ciclo Lã, é necessário definir manualmente o nível de introdução do detergente/amaciador.
- Poderá ser difícil abrir a gaveta para detergente apenas com a ponta dos dedos. Segure com firmeza na pega da gaveta para detergente com a mão e puxe para a abrir.
- Empurre a gaveta para detergente até ao fim para a fechar. Irá ouvir um estalido quando a gaveta estiver corretamente fechada.

- Mantenha a porta aberta, para que o interior do tambor e a gaveta para detergente possam manter-se bem ventilados.
- Mantenha sempre a gaveta para detergente e as tampas do dispensador automático fechadas, exceto se adicionar detergente e/ou amaciador. O ar pode penetrar no interior do equipamento e secar o detergente e/ou amaciador.
- Podem ocorrer pequenas fugas de detergente na gaveta para detergente ao remover a gaveta da máquina de lavar roupa. Isto é normal.
- Verifique as aberturas do dispensador, rode as tampas para abrir e, em seguida, encha com detergente ou amaciador até à linha MÁX.
- Não utilize uma mistura de detergente e amaciador.
- Mantenha sempre os dispensadores com a tampa fechada.

Definição da quantidade de detergente/amaciador

Siga estas instruções para aumentar ou diminuir a quantidade de detergente/amaciador dispensado automaticamente.



1. Toque em
2. Rode o botão **Navegação** para seleccionar **Dose/lavagem** ou **Dose/enxag..**
 - **Dose/lavagem**: pode seleccionar a quantidade de detergente.
 - **Dose/enxag..**: pode seleccionar a quantidade de amaciador.
3. Toque em **O** para alterar a definição.
 - A predefinição é **Méd.** e pode seleccionar entre **Méd.**, **Alta**, **Desligado** ou **Baixa**.

Definição da dureza da água/nível de concentração do amaciador




1. Toque sem soltar durante 3 segundos.
2. Rode o botão **Navegação** para seleccionar **Dureza água** ou **Amaciador**.
3. Toque em **O** para alterar a definição.
 - A predefinição para **Dureza água** é **Méd.**. Alterar a definição ajusta a quantidade da dose de detergente.

Definição da dureza da água	Macia	Méd.	Dura
Quantidade da dose de detergente	Menor	Normal	Maior

- A predefinição para **Amaciador** é **1x**. Alterar a definição ajusta a quantidade da dose de amaciador.

Definição do amaciador	1x	2x	3x
Quantidade da dose de amaciador	Normal	Menor	Ainda menor

Dispensador manual (apenas modelos WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

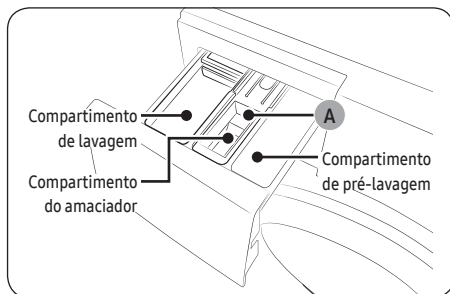

1. **Compartimento de pré-lavagem:** coloque detergente de pré-lavagem.
2. **Compartimento de lavagem:** coloque detergente de lavagem, anticalcário, detergente de enxaguamento, lixívia e/ou tira-nódoas.
3. **Compartimento do amaciador:** coloque aditivos, tais como amaciador. Não exceda a linha máx. (A).

Funcionamento

Para obter informações detalhadas sobre como utilizar a máquina de lavar roupa, consulte o manual de uma folha fornecido. (Guia de funcionamento da máquina de lavar roupa)

 NOTA

Os nomes de funções e ciclos que aparecem neste manual podem ser diferentes dos existentes no produto que adquiriu.

Lista de ciclos e opções

Ciclo

Eco 40-60	Lavagem por IA	Algodão	Lavagem rápida 15'
Super rápido	Carga mista	Red.Microfibras	Fria intensiva
Sintéticos	Roupa delicada	Toalhas	Roupa de cama
Camisas	Higienização vapor	Lã	Impermeáveis
Roupa desportiva	Cores	Ganga	Roupa de bebé
Lavagem silenciosa	Dia nublado	Enxaguar+Centrif.	Drenar/Centrif.
Limpeza do tambor+	Limpeza do tambor		

- **Limpeza do tambor+/Limpeza do tambor:** apenas nos modelos aplicáveis
Não utilize produtos de limpeza para limpar o tambor. Os resíduos químicos no tambor podem danificar a roupa ou o tambor da máquina de lavar roupa.
- **Carga mista, Lavagem por IA, Red.Microfibras:** apenas nos modelos aplicáveis

 NOTA

O tempo efetivo de lavagem pode diferir do tempo estimado inicialmente apresentado no painel de controlo ao selecionar o ciclo.

Opções

Toque em  para selecionar entre as seguintes opções.

QuickDrive	Pré-lavagem	Intensivo	Banho de espuma
Dose/lavagem	Dose/enxag.	Os meus ciclos	Final difer.
Bloq.Crianças			

- **Bloq.Crianças:** Toque em **O** para bloquear todos os botões exceto o botão .
- **Final difer.:** Pode programar a máquina de lavar roupa para que acabe a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um atraso de 1 a 24 horas (em incrementos de 1 hora ou 10 minutos). A hora apresentada indica a hora a que termina a lavagem.
- **QuickDrive, Dose/lavagem, Dose/enxag. :** apenas nos modelos aplicáveis

Definições

Toque sem soltar  durante 3 segundos para aceder ao menu **Definições** e alterar as seguintes opções.

Dureza água	Amaciador	Dispensador 2	Limpar bomba
Padrão de IA	Som	Calibração	Wi-Fi
Idioma	Repor par. fábrica		

- **Som:** Pode ligar ou desligar o som da máquina de lavar roupa.
- **Smart Control (Controlo inteligente):** Ative o Smart Control (Controlo inteligente) para ativar o controlo do seu eletrodoméstico.
- **Dispensador **2**:** pode definir Dispensador **2** para distribuir amaciador ou detergente líquido.
- **Limpar bomba:** pode utilizar esta função para limpar os resíduos de detergente ou amaciador acumulados na bomba do dispensador.
- **Dureza água, Amaciador, Dispensador **2**, Limpar bomba :** apenas nos modelos aplicáveis

QuickDrive (apenas no modelo WW**D*8*****)

Pode reduzir o tempo de lavagem global das definições de ciclo selecionadas. A opção QuickDrive poderá não estar disponível para determinados ciclos.

SmartThings

Ligação Wi-Fi

No seu smartphone ou tablet, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de Acesso).

- Este eletrodoméstico suporta os protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

Transferir

Numa loja de aplicações (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), localize a aplicação SmartThings utilizando o termo de pesquisa "SmartThings". Transfira e instale a aplicação no seu dispositivo.



NOTA

A aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio para melhorias ao nível do desempenho.

Iniciar sessão

Em primeiro lugar, tem de iniciar sessão na aplicação SmartThings com a sua conta Samsung. Para criar uma nova conta Samsung, siga as instruções na aplicação. Não necessita de uma aplicação separada para criar a conta.



NOTA

Se tiver uma conta Samsung, utilize-a para iniciar sessão. A sessão de um utilizador de smartphone ou tablet Samsung registado é automaticamente iniciada.

Para registar o eletrodoméstico na aplicação SmartThings

1. Certifique-se de que o smartphone ou tablet está ligado a uma rede sem fios. Caso contrário, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de Acesso).
2. Abra a **SmartThings** no seu smartphone ou tablet.
3. Se for apresentada a mensagem "A new device is found (Novo dispositivo encontrado).", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se não for apresentada qualquer mensagem, selecione **+** e escolha o seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se o eletrodoméstico não constar da lista, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** e, em seguida, adicione o eletrodoméstico manualmente.
5. Efetue o registo do seu eletrodoméstico na aplicação SmartThings conforme indicado a seguir.
 - a. Adicione o seu eletrodoméstico à aplicação SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico está ligado à aplicação SmartThings.
 - b. Quando concluir o registo, o eletrodoméstico aparece no smartphone ou tablet.

Smart Control (Controlo inteligente)

Depois de ligar o seu produto à SmartThings, pode controlar o eletrodoméstico remotamente.

Depois de ter colocado a roupa e fechado a porta, toque em **Smart Control (Controlo inteligente)** e controle comodamente a sua máquina de lavar roupa, adicionando os ciclos de enxaguamento, centrifugação ou secagem através da aplicação SmartThings.

Manutenção

Para obter instruções de limpeza da máquina de lavar roupa, visite o website indicado na capa deste manual e consulte o manual na web.


Limpeza

Gaveta para detergente (apenas modelos WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Faça pressão na patilha de libertação no interior da gaveta e puxe a gaveta para detergente para a remover.
2. Abra a tampa e limpe o interior dos compartimentos automáticos de detergente/amaciador com água.
 - Limpe a água e feche as tampas quando terminar de as limpar.
3. Limpe o encaixe da gaveta com um escovilhão de limpar garrafas para remover os resíduos de detergente e calcário.
4. Insira a gaveta para detergente novamente na máquina de lavar roupa.

Escoamento de emergência

Em caso de falha de energia, escoe a água do interior do tambor antes de retirar a roupa.

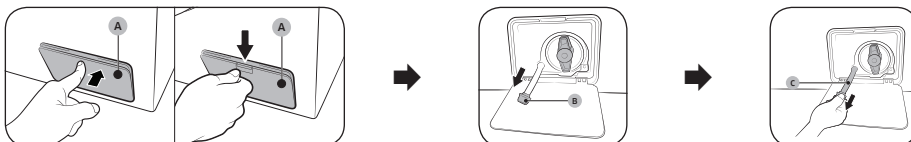


1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Abra a tampa do filtro (A).
 - TIPO 1: Carregue ligeiramente na parte superior da tampa do filtro (A) para abrir.
 - TIPO 2: Empurre para baixo o fecho da tampa do filtro (A) para abrir.
3. Coloque um recipiente espaçoso vazio à volta da tampa e estique o tubo de escoamento de emergência até ao recipiente enquanto segura na tampa do tubo (B).
4. Abra a tampa do tubo e deixe a água que se encontra dentro do tubo de escoamento de emergência (C) escorrer para dentro do recipiente.
5. Quando terminar, feche a tampa do tubo e volte a introduzir o tubo. Depois, feche a tampa do filtro.



NOTA

Utilize um recipiente espaçoso, porque a quantidade de água no tambor pode ser superior ao esperado.

Filtro de resíduos

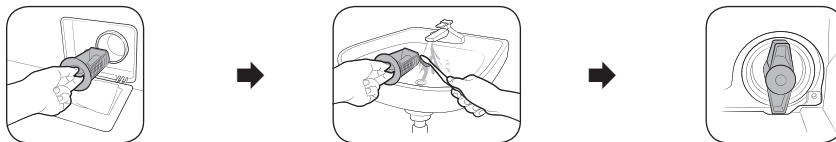

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Escoe a água restante dentro do tambor. (Para obter detalhes, consulte a secção **Escoamento de emergência**.)
3. Abra a **tampa do filtro**.
 - TIPO 1: Carregue ligeiramente na parte superior da **tampa do filtro** para abrir.
 - TIPO 2: Empurre para baixo o fecho da **tampa do filtro** para abrir.
4. Rode o manípulo do filtro de resíduos para a esquerda e escoe a água restante.
5. Limpe o filtro de resíduos com uma escova macia. Certifique-se de que o propulsor da bomba de escoamento, que se encontra dentro do filtro, não está entupido.
6. Volte a introduzir o filtro de resíduos e rode o manípulo do filtro para a direita.

Resolução de problemas

Se ocorrer algum problema, verifique a mensagem informativa no ecrã LCD e siga as instruções no ecrã.
Se o problema persistir, entre em contacto com o centro de assistência técnica.

Pontos a verificar

Se detectar um problema na máquina de lavar roupa, primeiro consulte a tabela abaixo e experimente as sugestões.

Problema	Ação
Não arranca.	• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está ligada à corrente elétrica. • Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Toque em ► para iniciar a máquina de lavar roupa. • Certifique-se de que a função Bloq.Crianças não está ativada. • Antes de a máquina de lavar roupa começar a encher, emitirá diversos estalidos para verificar o bloqueio da porta e fará um escoamento rápido. • Verifique o fusível ou reponha o disjuntor. • Verifique se a alimentação de energia está correta. • Foi detetada baixa tensão. - Verifique se o cabo de alimentação está ligado à corrente. • Certifique-se de que a roupa não ficou presa na porta.
O fornecimento de água é insuficiente ou inexistente.	• Abra totalmente a torneira. • Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. • Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água não está congelada. • Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água não tem nós nem está entupida. • Certifique-se de que existe pressão de água suficiente. • Certifique-se de que as torneiras da água fria e da água quente estão ligadas corretamente. • Limpe o filtro de rede, porque pode estar entupido.
Após um ciclo, o detergente permanece na gaveta para detergente.	• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está a funcionar com uma pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o detergente é adicionado no centro da gaveta para detergente. • Certifique-se de que a tampa de escoamento está introduzida corretamente. • Se utilizar um detergente em pó, certifique-se de que o seletor de detergente está na posição superior. • Retire a tampa de escoamento e limpe a gaveta para detergente.

Problema	Ação
Vibrações excessivas ou emissão de ruídos.	• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está instalada numa superfície plana e sólida, que não seja escorregadia. Se o pavimento não for plano, utilize os pés de nivelção para ajustar a altura da máquina de lavar roupa. • Certifique-se de que os pernos de transporte foram retirados. • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa não está em contacto com outros objetos. • Certifique-se de que a carga de roupa dentro da máquina está equilibrada. • O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal. • Macacões ou roupas com decorações em metal podem causar ruídos durante a lavagem. Isto é normal. • Objetos metálicos, como moedas, podem causar ruídos. Após a lavagem, remova estes objetos do tambor ou da caixa do filtro. • Redistribua a carga de roupa. Se precisar de lavar apenas uma peça de roupa, tal como um roupão ou um par de calças de ganga, a rotação final pode não ser suficiente e será apresentada uma mensagem de verificação "Redistribua a carga desequilibrada e reinicie" no visor.
Não faz o escoamento e/ou a centrifugação.	• Certifique-se de que a mangueira de escoamento está totalmente esticada até ao sistema de escoamento. Em caso de problema no escoamento, contacte a assistência técnica. • Certifique-se de que o filtro de resíduos não está entupido. • Feche a porta e toque em ▷ . Para sua segurança, a máquina de lavar roupa não irá rodar ou centrifugar, se a porta não estiver fechada. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está congelada nem entupida. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está ligada a um sistema de escoamento que não esteja entupido. • Se a alimentação elétrica não for suficiente, a máquina de lavar roupa poderá não escoar ou centrifugar temporariamente. Logo que a alimentação elétrica seja restabelecida, a máquina irá funcionar normalmente. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está posicionada corretamente, consoante o tipo de ligação. • Limpe o filtro de resíduos, porque pode estar entupido.
A porta não abre.	• Toque em ▷ para parar a máquina de lavar roupa. • Poderá demorar algum tempo para desbloquear o mecanismo de bloqueio da porta. • A porta só abre 3 minutos depois de a máquina de lavar roupa parar ou ser desligada. • Certifique-se de que a água do tambor foi totalmente escoada. • A porta poderá não abrir, se houver água no tambor. Proceda ao escoamento do tambor e abra a porta manualmente. • Certifique-se de que a luz de bloqueio da porta está apagada. A luz de bloqueio da porta apaga-se quando a água da máquina tiver sido escoada.
Espuma em excesso.	• Certifique-se de que utiliza os tipos de detergente recomendados conforme adequado. • Utilize um detergente de alta eficácia para evitar o excesso de espuma. • Reduza a quantidade do detergente em água macia, cargas pequenas ou cargas ligeiramente sujas. • Não é recomendada a utilização de detergente que não seja de alta eficácia.
Não consigo adicionar mais detergente.	• Certifique-se de que a quantidade restante de detergente e amaciador não está acima do limite.

Problema	Ação
Para.	- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com corrente. - Verifique o fusível ou reponha o disjuntor. - Feche a porta e toque em  para ligar a máquina de lavar roupa. Para sua segurança, a máquina de lavar roupa não irá rodar ou centrifugar, se a porta não estiver fechada. - Antes de a máquina de lavar roupa começar a encher, emitirá diversos estalidos para verificar o bloqueio da porta e fará um escoamento rápido. - Poderá ocorrer uma pausa ou período de enxaguamento no ciclo. Aguarde algum tempo para que a máquina de lavar roupa recomece. - Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de abastecimento de água nas torneiras não está entupido. Limpe o filtro de rede periodicamente. - Se a alimentação elétrica não for suficiente, a máquina de lavar roupa poderá não escoar ou centrifugar temporariamente. Logo que a alimentação elétrica seja restabelecida, a máquina irá funcionar normalmente.
Enche com água à temperatura incorreta.	- Abra totalmente ambas as torneiras. - Certifique-se de que a seleção de temperatura está correta. - Certifique-se de que as mangueiras estão ligadas às torneiras corretas. Abra a água e deixe-a correr pelo respetivo tubo. - Certifique-se de que o dispositivo de aquecimento da água está programado para abastecer água quente a uma temperatura mínima de 49 °C na torneira. Além disso, verifique a capacidade do dispositivo de aquecimento da água e a taxa de recuperação. - Desligue as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar entupido. - Durante o enchimento da máquina de lavar roupa, a temperatura da água pode ser alterada, porque a funcionalidade de controlo automático da temperatura verifica a temperatura da entrada de água. Isto é normal. - Durante o enchimento da máquina de lavar roupa, pode verificar que está a entrar apenas água quente e/ou apenas água fria no dispensador quando seleciona temperaturas frias ou quentes. Este é o funcionamento normal da funcionalidade de controlo automático da temperatura, uma vez que a máquina de lavar roupa determina a temperatura da água.
A carga de roupa está molhada no fim do ciclo.	- Utilize a velocidade de centrifugação Alta ou Muito alta. - Utilize um detergente de alta eficácia para reduzir o excesso de espuma. - A carga de roupa é demasiado pequena. Cargas pequenas (uma ou duas peças) podem ficar desequilibradas e não centrifugar completamente. - Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está dobrada nem entupida.
Ocorrem fugas de água.	- Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. - Certifique-se de que todas as mangueiras estão bem ligadas. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento está corretamente introduzida e fixa no sistema de escoamento. - Evite a sobrecarga. - Utilize um detergente de alta eficácia para evitar o excesso de espuma. - Verifique a mangueira de escoamento. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento não está colocada no chão. - Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está entupida. - Verifique se há alguma obstrução entre a porta e o diafragma. - Uma obstrução entre a porta e o diafragma pode originar uma fuga ou danificar o diafragma.

Problema	Ação
Exala odores.	• A acumulação de espuma excessiva nas concavidades pode causar cheiros desagradáveis. • Execute os ciclos de limpeza para esterilizar periodicamente. • Limpe o vedante da porta (diafragma). • Seque o interior da máquina de lavar roupa depois de terminar um ciclo.
Sem bolhas visíveis (apenas nos modelos Bubble).	• Pode não conseguir ver bolhas, se existirem muitas peças de roupa no tambor. • Roupa muito suja pode não gerar bolhas.
É apresentada uma mensagem no visor para alertar que o dispensador está aberto.	• Verifique se a gaveta para detergente está devidamente fechada. - Abra a gaveta para detergente e feche-a novamente. Certifique-se de que está devidamente fechada.
Tempo de lavagem aumentado	• O tempo efetivo de lavagem pode diferir do tempo estimado inicialmente apresentado no painel de controlo ao selecionar o ciclo.

- Se o problema persistir, contacte um centro de assistência. O número do centro de assistência encontra-se nas instruções afixadas ao produto.
- A Samsung não se responsabiliza pelos danos causados ao produto, ferimentos ou quaisquer outros problemas de segurança do produto causados por uma reparação que não siga as instruções constantes nestes Guias de reparação. Da mesma forma, quaisquer danos ao produto causados por uma tentativa de reparação do mesmo (realizada por qualquer pessoa que não um fornecedor de serviços autorizado da Samsung) não serão cobertos pela garantia.

ATENÇÃO

Descongela a máquina de lavar roupa

A máquina de lavar roupa pode congelar quando a temperatura descer abaixo dos 0 °C.

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Deite água quente sobre a torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desligue a mangueira de água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente dentro do tambor e deixe-a no seu interior durante cerca de 10 minutos.
5. Volte a ligar a mangueira de água à torneira.

Caraterísticas técnicas

Proteger o ambiente


- Este eletrodoméstico foi fabricado a partir de materiais reciclados. Se decidir eliminar este eletrodoméstico, tenha em conta os regulamentos locais de eliminação de resíduos. Corte o cabo de alimentação para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a porta para que animais e crianças pequenas não possam ficar presos dentro do eletrodoméstico.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas nas instruções de utilização do fabricante do detergente.
- Utilize produtos para remoção de nódoas e lixívia antes do ciclo de lavagem, apenas quando for estritamente necessário.
- Poupe água e eletricidade, lavando apenas cargas máximas (a quantidade exata depende do ciclo utilizado).

Consumo de energia em espera


Consumo de energia	Modo desligado	0,50 W
	Modo de espera da rede	2,00 W
	Tempo em modo de espera ligado à rede (WI-FI)	10 min

Ficha de características técnicas

"*" Os asteriscos representam as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9) ou (A-Z).

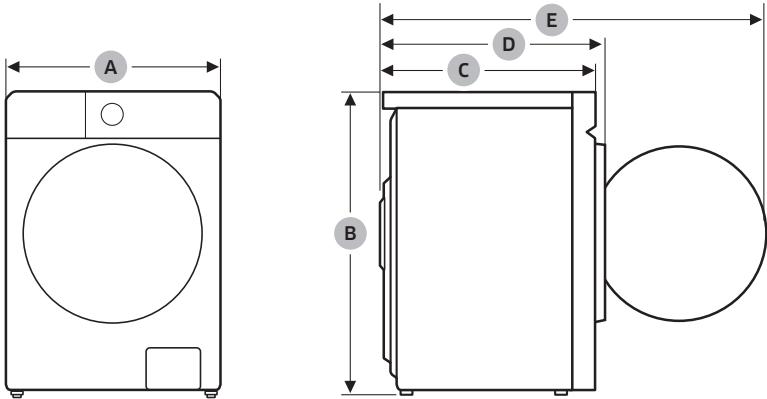

Tipo			Máquina de lavar roupa com carga frontal
Nome do modelo			WW1*DB*****
Dimensões	A (Largura)		600 mm
	B (Altura)		850 mm
	C (Profundidade)		610 mm
	D (Profundidade+Espessura da moldura da porta)		640 mm
	E		1090 mm
Pressão de água			50-1000 kPa
Peso líquido			73,0 kg
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	11,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Rotações de centrifugação			1400 rpm

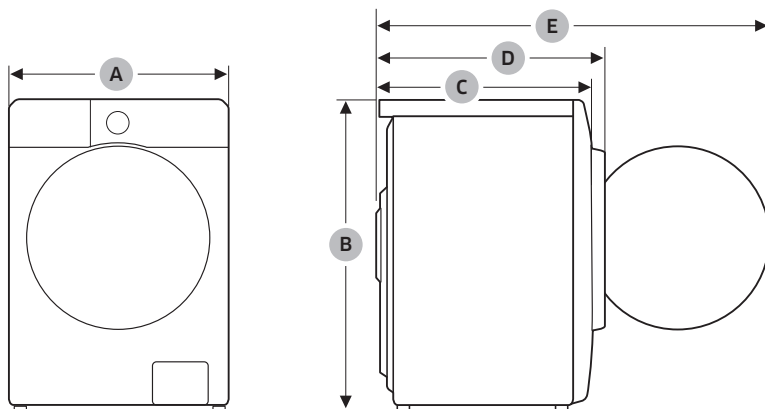

Tipo			Máquina de lavar roupa com carga frontal
Nome do modelo			WW1*DG*****
Dimensões	A (Largura)		600 mm
	B (Altura)		850 mm
	C (Profundidade)		610 mm
	D (Profundidade+Espessura da moldura da porta)		640 mm
	E		1090 mm
Pressão de água			50-1000 kPa
Peso líquido			72,0 kg
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	11,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Rotações de centrifugação			1400 rpm

NOTA

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso por motivos de melhoria da qualidade.
- Consoante o método de medição, as dimensões indicadas no presente documento podem diferir ligeiramente das medidas reais.

Memo

Memo

SAMSUNG




DC68-04508C-00

Tvättmaskin


Modell: WW1*D*****, WW9*D*****

- Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Innan du använder din nya tvättmaskin ska du läsa den här manualen noggrant för vara säker på att du kan din nya tvättmaskins egenskaper och funktioner på ett säkert och effektivt sätt.
- Detaljerade instruktioner om installation och rengöring av tvättmaskinen och ekodesigninformation (enligt (EU)2019/2023) finns på Samsungs webbplats (<http://www.samsung.com>). Gå till Support > Support Hem och skriv in modellens namn. Alternativt kan du ladda ner och installera appen SmartThings på din mobila enhet. Öppna sedan funktionen **HomeCare Wizard** i SmartThings för rådgivning och tips.
- Produktens modellnamn finns på etiketten som medföljer produkten eller sitter på produkten.

Medföljande delar

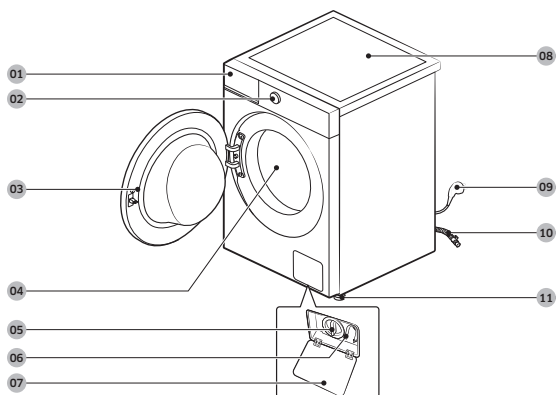

- 01 Tvättmedelsfack
- 02 Kontrollpanel
- 03 Lucka
- 04 Trumma
- 05 Smutsfilter
- 06 Nödtömningsrör
- 07 Filterlucka
- 08 Arbetsyta
- 09 Strömkontakt
- 10 Tömnings slang
- 11 Nivåreglerande fötter

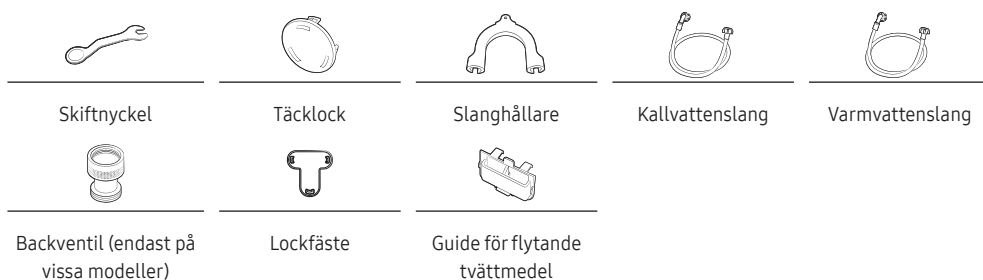

Tillbehör (medföljer inte)

- Staplingssats
 - SKK-SS* (endast modellerna WW**DB8*****, WW**DB7*****)
 - SKK-UD* (endast modellerna WW**DG6*****)
 - Staplingssats krävs för att stapla en torktumlare på en tvättmaskin.

OBS!

- Skiftnyckel: Används till att ta bort transportskruvarna och för nivåreglering.
- Täcklock: Används för att täppa till hålen efter borttagna transportskruvar. Det bifogade antalet täcklock (3 till 6) beror på modellen.
- Slanghållare: För att fästa tömningsslangen i avloppet eller tvättstället.
- Kall-/varmvattenslang: Vattenanslutning till tvättmaskinen. (Varmvattenslangen gäller endast tillämpliga modeller.)
- Guide för flytande tvättmedel: Placeras i tvättmedelsfacket vid användning av flytande tvättmedel. (endast tillämpliga modeller)

Information om säkerhet

Viktiga säkerhetssymboler

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

WARNING!

Farlig och osäker hantering kan resultera i allvarliga personskador, dödsfall och/eller egendomsskador.

VAR FÖRSIKTIG!

Farlig och osäker hantering kan resultera i personskador och/eller skada på egendom.

OBS!

Anger att det finns en risk för personskador eller materiella skador.

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.

Följ dem exakt.

Efter att du har läst den här användarhandboken ska du förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

WARNING!

Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador när du använder maskinen, inklusive följande:

1. Den här maskinen ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.

2. **För användning i Europa:** Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
4. **För användning i Europa:** Barn under 3 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.
5. Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
6. De nya slangarna som medföljer maskinen ska användas och gamla slangar får inte återanvändas.
7. För apparater med ventilationshål i botten är det viktigt att det inte finns några mattor som täcker för öppningarna.
8. **VAR FÖRSIKTIG!** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringen får apparaten inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.
9. Den här apparaten är endast avsedd att användas i hushåll och är inte avsedd att användas
 - i personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsmiljöer
 - på bondgårdar
 - av gäster på hotell, motell och andra boenden

- bed- and-breakfast-liknande omgivningar; allmänna utrymmen i hyreshus eller i tvättomater.

Kritiska installationsvarningar

VARNING!

Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om så inte sker kan det resultera i elektrisk stöt, brand, explosion, problem med enheten eller skador.

Enheten är tung, var försiktig när du lyfter i den.

Koppla in strömladden ordentligt i ett vägguttag som uppfyller lokala elspecifikationer. Använd endast uttaget för den här apparaten och använd inte en förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla in elkontakten i vägguttaget så att sladden dras mot golvet.

- Om du kopplar in elkontakten i uttaget i motsatt riktning kan elkablarna skadas och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.

Om enheten eller elkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.

Enheten måste jordas.

Jorda inte in enheten till en gasledning, ett vattenrör av plast eller en telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt, brand, explosion eller problem med enheten.
- Koppla aldrig in strömladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte enheten nära ett värmeaggregat eller antändbara material.

Installera inte den här enheten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en plats där du utsätts för direkt solljus eller vatten (regndroppar).

Installera inte den här enheten på en plats med låg temperatur.

- Frost kan göra att rören spricker.

Installera inte den här enheten på en plats där det läcker ut gas.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en skadad kontakt, strömladd eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Du får inte dra eller böja strömladden överdrivet mycket.

Vrid inte och knyt inte strömladden.



Haka inte strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt objekt på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål och tryck inte in strömsladden i området bakom enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Dra inte in strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.

- Dra ur sladden genom att hålla i kontakten.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Den här apparaten ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsroren. Efter reparation av en icke-auktoriserad tjänsteleverantör, reparation av ägaren eller icke-professionell reparation av produkten tar Samsung inget ansvar för eventuella produktskador, personskador eller andra produktsäkerhetsproblem som orsakats av ett försök att reparera produkten som inte noga följer dessa reparations- och underhållsanvisningar. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt reparera produkten täcks inte av garantin.

Installationsföreskrifter

VAR FÖRSIKTIG!

Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för elkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand på grund av elläckage.

Installera och nivåinrikta enheten så att den kan bära sin egen vikt.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i onormala vibrationer, oljud eller problem med enheten.

Kritiska användningsvarningar

WARNING!

Om enheten svämmas över ska du kapa vattentillförseln och strömmen direkt och kontakta ditt närmaste servicecenter.

- Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
- Om du underlåter att göra det kan det orsaka elektrisk stöt.

Om enheten avger ett främmande ljud, lukt av bränt eller rök ska du koppla ur strömsladden direkt och kontakta närmaste servicecenter.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

I händelse av gasläckage (t. ex. propangas, LP-gas etc.), ska du vädra direkt utan att röra vid elkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.

- Använd inte en ventilfläkt.
- En gnista kan resultera i explosion eller brand.

Ta bort tvättmaskinens luckspak innan du kasserar enheten.

- Om barn fastnar i enheten finns det risk för kvävning.

Se till att avlägsna förpackningsmaterial (skumgummi, plast) som sitter på tvättmaskinens undersida före användning.

Tvätta inte plagg som har kontaminerats med bensen, fotogen, bensen, thinner, alkohol eller andra antändbara eller explosiva ämnen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

Öppna inte luckan till tvättmaskinen med våld under användning (tvätt i hög temperatur/torkning/centrifugering).

- Vatten som rinner ut ur tvättmaskinen kan resultera i brännskador eller göra så att golvet blir halt. Det kan resultera i skador.



- Om du öppnar luckan med våld kan det resultera i skada på enheten eller personskada.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt.

Slå inte av enheten genom att dra ur strömsladden under tiden maskinen är igång.

- Om du kopplar ur strömsladden ur vägguttaget igen kan det orsaka gnistbildning och resultera i elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn klättra in i eller på maskinen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller personskada.

Stick inte in handen eller ett metallföremål under tvättmaskinen när den används.

- Det kan resultera i skador.

Koppla inte ur enheten genom att dra ut strömsladden. Greppa alltid tag i kontakten med en fast hand och dra den rakt ut ur uttaget.

- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller kortslutning.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd ingen säkring (t.ex. koppartråd, ståltråd etc.) förutom standardsäkringen.
- När enheten behöver repareras eller ominstalleras ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör detta kan det resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med enheten eller skada.

Om vattentillförselslangen lossnar från vattenkranen och vatten flödar över ska du koppla ur strömsladden.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur strömsladden när enheten inte används under längre perioder eller under åska/blixtväder.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om några främmande ämnen tränger in i enheten ska du dra ut strömsladden och kontakta närmaste kundtjänst för Samsung.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn (eller djur) leka på eller i tvättmaskinen. Tvättmaskinens lucka öppnas inte utan svårighet från insidan och barn kan skadas allvarligt om de fastnar där.

Försiktighetsåtgärder vid användning

VAR FÖRSIKTIG!

Om tvättmaskinen utsätts för främmande ämnen såsom tvättmedel, smuts, matrester etc. ska du koppla ur strömsladden och rengöra tvättmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.

- Om du inte gör det kan det orsaka missfärgning, deformation, skada och rost.

Det främre glaset kan gå sönder om det utsätts för slag. Var försiktig när du använder tvättmaskinen.

- Om glaset går sönder kan det orsaka personskada.

Öppna vattenkranen långsamt om den inte använts under längre tid, efter ett vattenförsörjningsfel eller vid återanslutning av vattenslangen.

- Lufttrycket i vattenförsörjningslangen eller vattenröret kan resultera i skada på en del av enheten eller i vattenläckage.

Om det inträffar ett fel vid tömningen under användning, ska du kontrollera om det finns ett tömningsproblem.

- Om tvättmaskinen används när den har svämmat över på grund av ett tömningsproblem kan det resultera i kortslutning eller brand.

Lägg i tvätten helt i tvättmaskinen, så att inget fastnar i luckan.

- Om tvätt fastnar i luckan kan det orsaka skada på tvätten eller tvättmaskinen, eller i vattenläckage.



Vrid av vattenkranen när tvättmaskinen inte används.

- Se till att skruven på vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår etc.)

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna kranen och kontrollera om vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen och att det inte finns några vattenläckage innan du använder enheten.

- Om skruvarna på vattentillförselslangen sitter löst kan det orsaka vattenläckage.

Enheten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Om den här enheten används i företagssyfte uppfyller det kriterierna för vårdslös produktanvändning. I det här fallet täcks inte enheten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål etc.) på enheten.

- Detta kan resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med enheten eller skada.

Spruta inte flyktiga ämnen såsom insektsmedel på maskinens utsida.

- Det är både skadligt för människor och kan resultera i elektrisk stöt, brand eller problem med enheten.

Placera inga föremål nära tvättmaskinen som genererar elektromagnetiska fält.

- Detta kan orsaka skada på grund av felfunktion.

Vatten som töms ut under hög temperatur eller torkning är hett. Rör inte vid vattnet.

- Det kan resultera i brännskador eller personskador.

Tömningstiden kan variera beroende på vattentemperaturen. Om vattentemperaturen är för hög påbörjas tömningsprocessen när vattnet har svalnat.

Tvätta, centrifugera och torktumla inte impregnerade sätesmaterial, mattor och klädsel (*) om inte apparaten har ett specialprogram för de här materialen.

(*): Sängkläder av ylle, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjbyxor och cykelklädsel, bilklädsel etc.

- Tvätta inte tjocka eller hårda mattor även om tvättmarkeringen visas på underhållsetiketten. Detta kan resultera i personskada eller skada på tvättmaskinen, väggar, golv och kläder på grund av onormala vibrationer.
- Tvätta inte mattor eller dörmattor med gummibaksida. Gummit kan lossna och fastna i trumman och detta kan resultera i felfunktion, exempelvis vid tömning.

Använd inte tvättmaskinen när tvättmedelsfacket är utdraget.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte vid insidan av trumman under tiden eller precis efter torkningen, eftersom den är het.

- Det kan resultera i brännskador.

Luckans glas blir varmt när tvätt- och torkprogrammen körs. Därför ska du inte vidröra luckans glas.

Låt inte heller barn leka i närheten av tvättmaskinen eller vidröra luckans glas.

- Det kan resultera i brännskador.

Stoppa inte in händerna i tvättmedelsfacket.

- Det här kan orsaka skada, eftersom du kan fastna med handen i inmatningsenheten för tvättmedel.

Ta bort guiden för flytande tvättmedel (enbart tillämpliga modeller) vid användning av pulvertvättmedel.

- Annars kan det läcka vatten genom framsidan av tvättmedelsfacket.

Placera inga andra föremål (exempelvis skor, matavfall, djur) utöver tvätt i tvättmaskinen.

- Det kan resultera i skada på tvättmaskinen, eller personskada och dödsfall för djur på grund av onormala vibrationer.





Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt eller skada.

Tvätta inte tvätt som har kontaminerats av oljor, krämer eller lotioner, som vanligen återfinns i hudvårdsbutiker och massagekliniker.

- Det kan göra att gummipackningen blir deformerad och resultera i vattenläckage.

Lämna inte metallföremål, såsom säkerhetsnålar eller hårnålar, eller blekmedel i trumman under för lång tid.

- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost skulle börja uppstå på trummans yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste.

Använd inte kemtvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt som har kommit i kontakt med kemtvättmedel.

- Det kan resultera i spontan antändning på grund av värmeoxideringen av oljan.

Använd inte hett vatten från enheter för vattenkylning/-uppvärmning.

- Det kan resultera i problem med tvättmaskinen.

Använd inte naturlig handtvål för tvättmaskinen.

- Om den hårdnar och samlas inuti tvättmaskinen kan det resultera i problem med enheten, missfärgning, rost och dålig lukt.

Placera sockor och underkläder i tvättnät och tvätta dem tillsammans med annan tvätt.

Tvätta inte stor tvätt som exempelvis sänglinne i tvättnät.

- Om du inte gör det kan det orsaka onormala vibrationer.

Använd inte hårdat tvättmedel.

- Om det ackumulerar inuti tvättmaskinen kan det leda till vattenläckage.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Sortera tvätten via färg utifrån färgäktighet och välj rekommenderat program, vattentemperatur och fler funktioner.

- Det kan resultera i missfärgning eller skada på textilier.

Var försiktig så inte barns fingrar fastnar i luckan när du stänger den.

- Om inte detta följs kan det leda till skador.

För att förhindra lukt och mögel ska du lämna luckan öppen efter ett tvättprogram för att låta trumman torka.

För att förhindra att kalkavlagringar byggs upp ska du lämna tvättmedelsfacket öppet efter ett tvättprogram och torka inuti det.



Kritiska rengöringsvarningar

⚠ VARNING!

Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.

Använd inte rengöringsmedel med stark syra.

Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Deklaration om överensstämmelse (endast för modeller med nätuppkoppling)

- Du hittar eventuellt informationsmeddelandet för öppen källkod i användarhandboken som finns registrerad på Samsungs webbplats.

Instruktioner för WEEE



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Information om Samsungs miljörelaterade åtaganden och produktspecifika lagstadgade skyldigheter, t.ex. REACH, hittar du på vår hållbarhetssida via www.samsung.com

Produktkassering i Frankrike



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Deklaration om överensstämmelse

Härmed försäkrar Samsung Electronics att apparaten av radioutrustningstyp uppfyller direktivet 2014/53/EU, samt gällande lagstadgade bestämmelser i Storbritannien. Den fullständiga texten i EU-försäkringen om överensstämmelse och UK-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: Den officiella försäkringen om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>, gå till Support > Support hem och ange modellnamnet.

Maximal sändareffekt för WiFi: 20 dBm vid 2,412 GHz – 2,472 GHz

Slå på WiFi

Maskinens strömförbrukning ökar när du slår på WiFi. Om maskinens WiFi uppkoppling slås på ofta kan den faktiska strömförbrukningen överstiga värdena i den tekniska informationen.

1. Tryck och håll kvar  för att slå på tvättmaskinen.
2. Tryck och håll kvar 
 - 2-1. Tvättmaskinen växlar till AP-läge och ansluter till din smartphone.
 - 2-2. Tryck  för att autentisera tvättmaskinen.
 - 2-3. När autentiseringen har slutförts är din tvättmaskin kopplad till appen.

OBS!

Tryck på  i 3 sekunder för att öppna menyn **Systemfunktioner**, vrid på navigationsreglaget för att välja WiFi, och tryck på  för att stänga av funktionen.

Installation

Följ dessa instruktioner noga för att säkerställa korrekt installation av tvättmaskinen och förhindra olyckor när du tvättar.

Installationskrav

Elström och jord

Använd en individuell avdelningskrets särskilt för tvättmaskinen.

För att garantera korrekt jordning levereras din tvättmaskin med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.

Kontrollera med en behörig elektriker eller serviceperson om du inte är säker på jordningen.

Ändra inte på den medföljande kontakten. Kontakta en behörig elektriker för att installera ett korrekt vägguttag om den inte passar i uttaget.



WARNING!

- Använd INTE en förlängningssladd.
- Använd bara strömsladden som levereras med din tvättmaskin.
- Anslut INTE den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.
- Felaktig anslutning av jord kan orsaka elektriska stötar.

Vattentillförsel

Det korrekta vattentrycket för denna tvättmaskin är mellan 50 kPa och 1000 kPa. Om vattentrycket är lägre än 50 kPa kan det hända att vattenventilen inte sluter tätt. Det kan också ta längre tid att fylla trumman, vilket gör att tvättmaskinen stängs av. Vattenkranarna befinner sig på max. 120 cm avstånd från tvättmaskinens baksida, så att de bifogade inloppsslangarna når tvättmaskinen.

Så här minskar du risken för läckage:

- Kontrollera att vattenkranen är lätt att komma åt.
- Stäng vattenkranarna när tvättmaskinen inte används.
- Kontrollera regelbundet att det inte förekommer något läckage på inloppsslangarna.



VAR FÖRSIKTIG!

Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna före första användningen av tvättmaskinen så det inte finns några läckor.

Tömning

Samsung rekommenderar ett utloppsrör på 60–90 cm. Tömningsslangen måste anslutas genom dräneringsmunstycket mot utloppsröret och utloppsröret måste täcka tömningsslangen helt.

Golv

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor ger inget bra skydd mot vibrationer och kan få maskinen att rubbas under centrifugeringen.

VAR FÖRSIKTIG!

Installera INTE tvättmaskinen på en plattform eller ett underlag med dålig stödstruktur.

Vattentemperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där vattnet kan frysa, eftersom tvättmaskinen alltid innehåller lite vatten i ventiler, pumpar och slangar. Fruset vatten som finns kvar i anslutningsdelarna kan orsaka skada på bälgen, pumpen och andra komponenter i tvättmaskinen.

Inbyggnadsinstallation

Minsta spel för stabil drift:

- Sidor: 25 mm, ovansida: 25 mm, baksida: 50 mm, front: 550 mm

Om apparaten installeras i ett begränsat utrymme måste främre delen av apparaten ha en obehindrad luftöppning på minst 550 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.

Steg-för-steg-installation

OBS!

Lyft bort tvättmaskinen från skumbotten när du packar upp tvättmaskinen. Se till att trumstödet har tagits bort från tvättmaskinens undersida.

STEG 1 Välja en placering


Krav på platsen:

- Hård, välbalanserad och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen.
- Skydd mot direkt solljus
- Tillräckligt utrymme för ventilation och ledningsdragning
- Omgivningstemperaturen är alltid högre än fryspunkten (0 °C)
- På avstånd från värmekälla

OBS!

- Se till att tvättmaskinen står stadigt innan du vidtar några andra åtgärder för att förhindra vibrationer när tvättmaskinen används.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv.
- Ställ inte upp den på ett mjukt golv eller en matta.
- Om tvättmaskinen ska installeras på ett trägolv ska du montera en vattentät träpanel (minst 30 mm/1,18 tum tjock) på golvet. Vi rekommenderar också att tvättmaskinen installeras i ett av trägolvens hörn.

STEG 2 Ta bort transportskruvarna

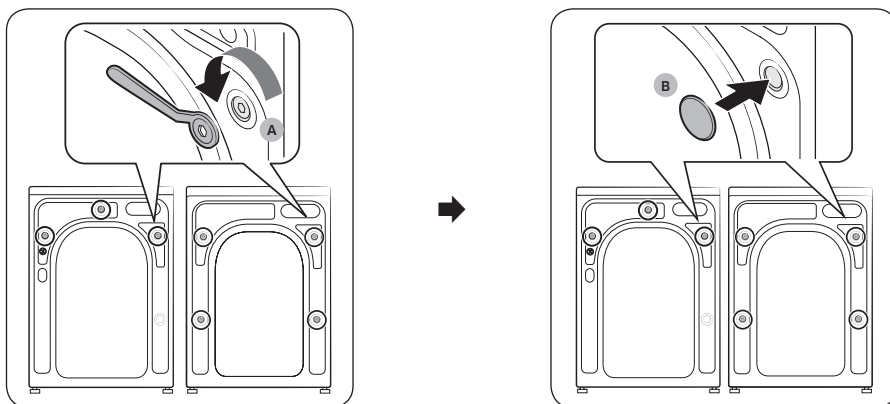

1. Packa upp förpackningen och ta bort alla transportskruvar.
2. Sätt täcklocken (B) i hålen (markerade med en cirkel på bilden).


OBS!

Antalet bifogade transportskruvar kan variera beroende på modellen.

VARNING!

- Sätt täcklock i hålen efter transportskruvarna för att undvika personskador. Flytta aldrig tvättmaskinen utan att transportskruvarna sitter på plats. Montera transportskruvarna innan du flyttar tvättmaskinen till en annan plats. Förvara transportskruvarna på ett säkert ställe för framtida bruk.
- Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Släng allt förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit etc.) utom barns räckhåll.


STEG 3 Justera de ställbara fötterna

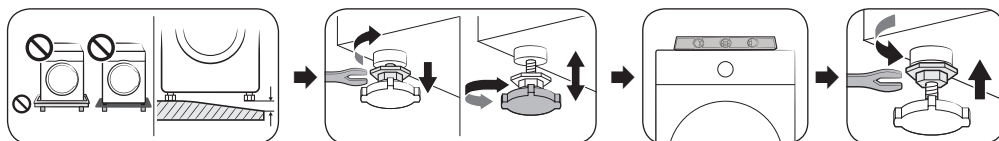

Justera de ställbara fötterna så att tvättmaskinen står plant. Dra åt muttrarna med en skiftnyckel när tvättmaskinen står plant.

VAR FÖRSIKTIG!

Se till att alla ställbara fötter har kontakt med golvet, så att tvättmaskinen inte rubbas eller avger buller på grund av vibration. Kontrollera sedan att tvättmaskinen inte rubbas. Dra åt muttrarna om tvättmaskinen inte rubbas.

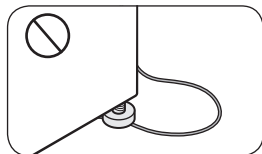


VAR FÖRSIKTIG!

Se till att strömkabeln inte kläms fast under de ställbara fötterna när du installerar produkten.

STEG 4 Anslut vattenslangen

OBS!

Dessa instruktioner gäller en gängad vattenkran. För detaljerade instruktioner eller instruktioner om maskinen ska anslutas till en vattenkran utan gänga hänvisar vi till webbmanualen, som finns på den webbplats som anges på den här manualens framsida.

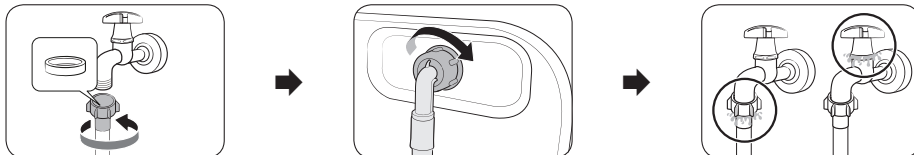

1. Anslut vattenslangen till vattenkranen och vrid sedan kopplingen medurs för att dra åt den.

VAR FÖRSIKTIG!

Se till att det sitter en gummiring i slanganslutningen innan du ansluter vattenslangen. Använd inte slangens gummiring om den är skadad eller saknas.

2. Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsvattenventilen på tvättmaskinens baksida och vrid kopplingen medurs för att dra åt den.
3. Öppna vattenkranen långsamt och kontrollera om det finns några läckor kring skruvförbanden. Upprepa steg 1 och 2 om det läcker vatten.

VARNING!


Om det finns en vattenläcka ska du stänga av tvättmaskinen och koppla bort den från strömförsörjningen. Kontakta sedan ett lokalt Samsung-servicecenter om det läcker vatten från vattenslangen, eller kontakta en VVS-tekniker vid läckage från vattenkranen. Annars kan det orsaka en elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG!


Sträck inte på vattenslangen med kraft. Om slangens längd inte räcker ska du byta ut den mot en längre slang med högtrycksfunktion.

STEG 5 Placera tömningsslangen


Tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

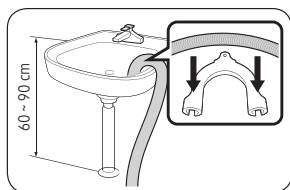

över kanten på ett tvättställ

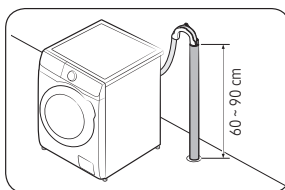

i ett avloppsrör

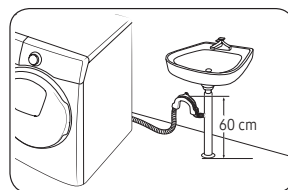

i ett grenrör till tvättställets
avloppsrör

VAR FÖRSIKTIG!

Ta bort locket på grenröret till tvättställets avloppsrör innan du ansluter tömningsslangen.

STEG 6 Ström på

Koppla in strömkabeln i ett godkänt vägguttag som skyddas via en säkring eller kretsbrytare. Tryck och håll kvar fingret på  i 3 sekunder för att slå på tvättmaskinen.

OBS!


- Innan du tvättar kläder första gången måste du köra ett helt tvättprogram med tom trumma.
- Om displayen inte svarar på inmatningar. Ta bort dekalen.
- Se till att tvätten är ordentligt ilagd i trumman och inte fastnar i luckan.

Kör Kalibrering

- Startinställningarna omfattar även en kalibreringsprocess, som görs efter språkinställningen. Kalibrera tvättmaskinen innan du använder den.
- Töm trumman och tryck sedan på  för att starta kalibreringsprocessen.
- När kalibreringen har slutförts stängs strömmen av och slås sedan på automatiskt.
- Om du vill upprepa kalibreringen trycker du in  för att öppna systemfunktionen. Välj sedan **Kalibrering**.

Auto-doserare (endast modellerna WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Doseraren **2** kan ställas in på att dosera flytande mjukmedel eller flytande tvättmedel. Du hittar detaljerade instruktioner i användarhandboken som finns på Samsungs webbplats eller den medföljande instruktionsguiden.

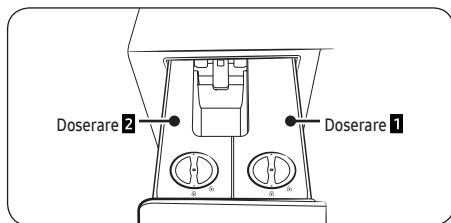

VAR FÖRSIKTIG!

- Se till att tömma tvättmedelsfacket innan du flyttar tvättmaskinen.
- Håll inte tvättmedel i facket utan doserarna.
- Tvättmaskinen stannar om du öppnar tvättmedelsfacket medan tvättmaskinen fylls av vatten.

OBS!

- Meddelandet "Stäng doseringsfacket" visas om tvättmedelsfacket inte är helt stängt. Stäng tvättmedelsfacket innan du startar tvättmaskinen.
- Om meddelandet Fyll på Autodoseraren med tvättmedel, Fyll på Autodoseraren med mjukmedel, eller Fyll på Autodoseraren m. tvättm. & mjukm. visas på displayen fyller du på motsvarande fack. Efter att du har tillsatt tvättmedel eller sköljmedel avvisas påfyllningsvarningen när tvättmaskinen har slutfört ett program.
- Tvättmedel/mjukmedel doseras inte automatiskt i programmet Ylle. Du måste ange inmatningsnivån för tvättmedel/mjukmedel manuellt för att dosera tvättmedel/mjukmedel i programmet Ylle.
- Det kan vara svårt att öppna tvättmedelsfacket med bara fingertopparna. Ta ett ordentligt tag i tvättmedelsfackets handtag med handen och dra för att öppna det.
- För tvättmedelsfacket helt in för att stänga det. Du hör ett klickljud när facket är ordentligt stängt.
- Håll luckan öppen så att trummans insida och tvättmedelsfacket är välventilerade.
- Håll alltid tvättmedelsfacket och luckorna till autodoseraren stängda förutom när tvättmedel och/eller sköljmedel tillsätts. Luft kan komma in hela vägen och torka ut tvättmedlet och/eller sköljmedlet.

- Vissa tvättmedel kan läcka ut från tvättmedelsfacket när facket tas ut från tvättmaskinen. Detta är normalt.
- Kontrollera doserarens öppningar, vrid på locken för att öppna dem och fyll sedan på med tvättmedel eller sköljmedel upp till MAX-linjen.
- Blanda inte tvättmedel och sköljmedel.
- Håll alltid locket på doserarna stängt.

Ange mängden tvättmedels-/mjukmedelsinmatning

Följ de här anvisningarna för att öka eller minska mängden tvättmedel/mjukmedel som doseras automatiskt.



1. Tryck på **+**.
2. Vrid på **Navigeringsratten** för att välja **Dos per tvätt** eller **Dos per sköl.**
 - **Dos per tvätt:** Du kan välja mängden tvättmedel som ska doseras.
 - **Dos per sköl.:** Du kan välja mängden mjukmedel som ska doseras.
3. Tryck lätt på **O** för att ändra inställningen.
 - Standardinställningen är **Medel** och du kan välja mellan **Medel**, **Hög**, **Av** eller **Låg**.

Ställa in vattnets hårdhet/sköljmedlets koncentrationsnivå




1. Tryck och håll kvar fingret på **+** i 3 sekunder.
2. Vrid **Navigeringsratten** för att välja **Vattenhårdhet** eller **Mjukmedel**.
3. Tryck lätt på **O** för att ändra inställningen.
 - Standardinställningen för **Vattenhårdhet** är **Medel**. Om du ändrar inställningen justeras mängden tvättmedel.

Vattenhårdhetsinställning	Mjuk	Medel	Hård
Mängd tvättmedel	Minskad	Normal	Ökad

- Standardinställningen för **Mjukmedel** är **1x**. Om du ändrar inställningen justeras mängden mjukmedel.

Mjukmedelsinställning	1x	2x	3x
Mängd mjukmedel	Normal	Minskad	Ännu mer minskad

Manuell doserare (endast modellerna WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

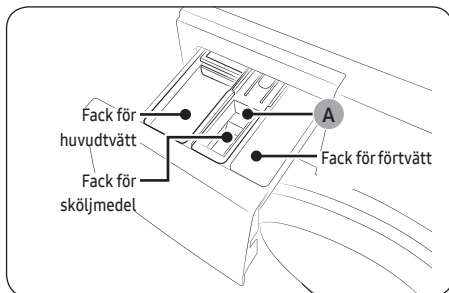

1. **Facket för förtvätt:** Tillsätt tvättmedel för förtvätt.
2. **Facket för huvudtvätt:** Tillsätt tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötlägningsmedel, blekning och/eller fläckborttagningsmedel.
3. **Facket för sköljmedel:** Tillsätt tillsatser som t.ex. sköljmedel. Överskrid inte **maxlinjen (A)**.

Användning

Detaljerad information gällande användning av tvättmaskinen finns på det bifogade instruktionsbladet.
(Tvättmaskin bruksanvisning)

OBS!

Program- och funktionsnamnen i den här manualen kan skilja sig från din produkt.

Förteckning över program och tillval

Program

Eco 40-60	Sensorstyrd tvätt	Bomull	15m snabbtvätt
Subersnabb	Blandtvätt	Mindr mkrofib	Intensiv kalltvätt
Syntet	Fintvätt	Handdukar	Sängkläder
Skjortor	Hygienisk ånga	Ylle	Ytterplagg
Aktivitetsskläder	Färger	Jeans	Barnavård
Tyst tvätt	Molnig dag	Skölj+centrifugera	Dränera/centrifug.
Trumrengöring+	Trumrengöring		

- **Trumrengöring+/Trumrengöring:** Lägg till tvätt, endast på tillämpliga modeller
Använd inga rengöringsmedel för att rengöra trumman. Kemiska rester i trumman kan orsaka skador på tvätten eller tvättmaskinens trumma.
- **Blandtvätt, Sensorstyrd tvätt, Mindr mkrofib:** Lägg till tvätt, endast på tillämpliga modeller

OBS!

Den faktiska tvättiden kan skilja sig från den beräknade tiden som först visas på kontrollpanelen vid programval.

Alt.

Tryck på  för att välja mellan följande lägen.

Quick Drive	Förtvätt	Intensiv	Bubble soak
Dos per tvätt	Dos per sköl.	Mina program	Fördröj Slut
Barnlås			

- **Barnlås:** Tryck på **O** för att låsa alla knappar utom knappen .
- **Fördröj Slut:** Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 1 till 24 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme eller 10 minuter). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet är klart.
- **Quick Drive, Dos per tvätt, Dos per sköl.** : endast tillämpliga modeller

Inställningar

Håll  intryckt i 3 sekunder för att öppna menyn **Inställningar** och ändra följande alternativ.

Vattenhårdhet	Mjukmedel	Doserare 	Pumprennö.
AI-mönster	Ljud	Kalibrering	WiFi
Språk	Fabriksåterställning		

- **Ljud:** Du kan slå på eller stänga av ljudet på tvättmaskinen.
- **Smart Control:** Slå på Smart Control för att aktivera utrustningens kontrollfunktion.
- **Doserare  Du kan ställa in maskinens Dosering  på att dosera flytande mjukmedel eller flytande tvättmedel.**
- **Pumprennö.:** Du kan använda den här funktionen för att rengöra mjukmedels- eller tvättmedelsrester i doserpumpen.
- **Vattenhårdhet, Mjukmedel, Dosering , Pumprennö.** : endast tillämpliga modeller

Quick Drive (endast modellen WW**D*8*****)

Du kan minska den totala tvättiden i det aktuella programmets inställningar. Quick Drive är kanske inte tillgängligt för vissa program.

SmartThings

WiFi-anslutning

Gå till **Settings (Inställningar)** på din smarttelefon, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).

- Den här apparaten stödjer WiFi 2,4 GHz protokoll.

Ladda ner

Sök efter SmartThings-appen med sökordet "SmartThings" i en app-butik (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps). Ladda ner och installera appen på din enhet.



OBS!

Appen kan ändras utan föregående information för förbättrad prestanda.

Logga in

Först måste du logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. För att skapa ett nytt Samsung-konto, följ instruktionerna i appen. Du behöver ingen separat app för att skapa ett konto.



OBS!

Om du har ett Samsung-konto kan du använda kontot för att logga in. En användare med registrerad Samsung smarttelefon eller surfplatta loggar in automatiskt.

För att registrera apparaten på SmartThings

1. Se till att smarttelefonen eller surfplattan är ansluten till ett trådlöst nätverk. Öppna annars funktionen **Settings (Inställningar)**, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).
2. Öppna SmartThings på smarttelefonen eller surfplattan.
3. Välj **Add (Lägg till) om meddelandet "A new device is found. (En ny enhet hittades.)"** visas.
4. Om inget meddelande visas trycker du på **+** och väljer apparaten i en lista över tillgängliga enheter. Om apparaten inte finns med på listan trycker du på **Device Type (Enhetstyp) > Specific Device Model (Specifik enhetsmodell)**, och lägger till den manuellt.
5. Registrera apparaten i SmartThings-appen på följande sätt.
 - a. Lägg till apparaten i SmartThings. Kontrollera att apparaten är ansluten till SmartThings.
 - b. När registreringen är klar visas apparaten på din smarttelefon.

Smart Control

När du har anslutit produkten till SmartThings kan du fjärrstyra den.

Först måste du lägga tvätt i maskinen och stänga luckan. Tryck på **Smart Control** och styr din tvättmaskin genom att helt enkelt lägga till sköljning, centrifugering eller torkprogram med hjälp av SmartThings-appen.

Underhåll

För instruktioner gällande rengöring av tvättmaskinen hänvisar vi till webbmanualen, som finns på den webbplats som anges på den här manualens framsida.


Rengöring

Tvättmedelsfack (endast modellerna WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Du kan dra ut tvättmedelsfacket när du håller ner frigöringsspaken på insidan av facket.
2. Öppna doserarlocken och gör rent autodoserarens insida med vatten.
 - Torka vattnet och stäng locken när du är klar med rengöringen.
3. Rengör fördjupningar i tvättmedelsfacket med en flaskborste för att avlägsna eventuella tvättmedelsrester eller kalkavlagringar.
4. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket i tvättmaskinen.

Nödtömning

Vid ett strömavbrott ska du tömma vattnet inuti trumman innan du tar ut tvätten.

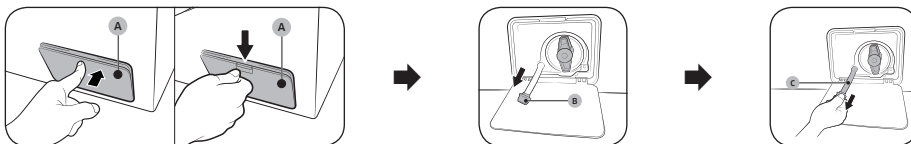


1. Stäng av och koppla bort tvättmaskinen från elnätet.
2. Öppna filterlocket (A).
 - TYP1: Tryck försiktigt på den övre delen av filterlocket (A) för att öppna.
 - TYP2: Tryck ned spärren på filterlocket (A) för att öppna.
3. Sätt en tom, rymlig behållare runt locket och sträck nödtömningsröret till behållaren samtidigt som du håller i rörets lock (B).
4. Öppna rörets lock och låt vattnet i nödtömningsröret (C) rinna ut i behållaren.
5. När du är klar ska du stänga rörets lock och sätta tillbaka röret. Stäng sedan filterluckan.



OBS!

Använd en rymlig behållare eftersom vattnet i trumman kan vara mer än väntat.

Smutsfilter

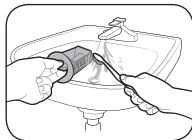

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömkabeln.
2. Töm ut det återstående vattnet ur trumman. (Mer information finns i avsnittet **Nödtömning**.)
3. Öppna **filterluckan**.
 - TYP1: Tryck försiktigt på övre delen av **filterluckan** för att öppna den.
 - TYP2: Tryck ned spärren på **filterluckan** för att öppna.
4. Vrid smutsfiltrets knapp åt vänster och töm ut det vatten som finns kvar.
5. Rengör smutsfiltret med en mjuk borste. Se till att tömningspumpens propeller inuti filtret inte är blockerad.
6. Sätt tillbaka smutsfiltret och vrid filterknappen åt höger.

Felsökning

Vid problem, se meddelandet på LCD-skärmen och följ instruktionerna på skärmen.
Kontakta kundtjänst om felet kvarstår.

Kontrollpunkter

Om du stöter på ett problem med tvättmaskinen ska du först kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.

Problem	Åtgärd
Startar inte.	• Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Kontrollera att vattenkranarna är öppna. • Tryck på ► för att starta tvättmaskinen. • Se till att funktionen Barnlås inte är aktiverad. • Innan tvättmaskinen börjar fyllas avger den en serie klickande ljud för att kontrollera luckans lås och gör sedan en snabbtömning. • Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. • Kontrollera om strömförsörjningen är korrekt. • Låg spänning detekterad. - Kontrollera om strömsladden är isatt. • Se till att tvätten inte fastnar i luckan.
Vattenförsörjningen är otillräcklig eller inget vatten tillförs.	• Öppna vattenkranen helt. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Kontrollera att vattenslangen inte har frusit. • Kontrollera att vattenslangen inte är tilltrasslad eller tilltäppt. • Se till att det finns tillräckligt med vattentryck. • Se till att kall- och varmvattenkranen är korrekt anslutna. • Rengör nätfiltret eftersom det kan vara tilltäppt.
Efter ett program finns tvättmedel kvar i tvättmedelsfacket.	• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. • Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket. • Se till att sköljlocket är ordentligt isatt. • Om du använder kornigt tvättmedel ska du se till att tvättmedelsväljaren är i övre läget. • Ta bort sköljlocket och rengör tvättmedelsfacket.

Problem	Åtgärd
Orimliga vibrationer eller oljud hörs.	- Se till att tvättmaskinen installeras på ett plant, stabilt golv som inte är halt. Om golvet inte är plant ska du använda utjämningsben för att justera höjden på tvättmaskinen. - Kontrollera att transportskruvarna är borttagna. - Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med ett annat föremål. - Kontrollera att tvätten är jämnt fördelad i trumman. - Motorn kan orsaka oljud under normal drift. - Overaller eller metalldekorerade plagg kan låta mycket när de tvättas. Detta är normalt. - Metallföremål som mynt kan orsaka oljud. Efter tvätt ska du ta bort dessa objekt från trumman eller filterbehållaren. - Omfördela tvätten. Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet "Omdistribuera obalanserad tvätt och starta om" visas i teckenfönstret.
Tömmer och/eller centrifugerar inte.	- Se till att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet. Kontakta service vid problem när maskinen ska tömmas. - Kontrollera att smutsfiltret inte är tilltäppt. - Stäng luckan och tryck på ► . För din säkerhet sätter tvättmaskinen inte trumman i rörelse eller centrifugerar om inte luckan är stängd. - Kontrollera att tömningsslangen inte är fryst eller tilltäppt. - Se till att tömningsslangen är ansluten till ett avloppssystem som inte är tilltäppt. - Om tvättmaskinens strömförsörjning är otillräcklig kommer den inte att tömmas eller centrifugera. Så snart tvättmaskinen återfår tillräckligt med ström kommer den att fungera normalt. - Se till att tömningsslangen är rätt placerad beroende på typ av anslutning. - Rengör smutsfiltret eftersom det kan vara tilltäppt.
Det går inte att öppna luckan.	- Tryck på ► för att stoppa tvättmaskinen. - Det kan ta en stund för luckans låsmekanism att frigöra sig. - Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att tvättmaskinen har stannat eller strömmen har stängts av. - Se till att allt vatten i trumman töms. - Luckan kan inte öppnas om vatten finns kvar i trumman. Töm trumman och öppna luckan manuellt. - Se till att lampan för låst lucka är släckt. Lampan för låst lucka släcks när tvättmaskinen har tömts.
Orimligt med lödder.	- Se till att du använder rekommenderade, lämpliga typer av rengöringsmedel. - Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att förhindra för mycket lödder. - Minska tvättmedelsmängden för mjukt vatten, små maskiner eller lätt nedsmutsad tvätt. - Tvättmedel utan hög effektivitet rekommenderas inte.
Det går inte att hålla i mer tvättmedel.	Se till att den återstående mängden tvättmedel och sköljmedel inte är över gränsen.

Problem	Åtgärd
Stoppar.	• Anslut strömsladden till ett fungerande eluttag. • Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. • Stäng luckan och tryck på ► för att starta tvättmaskinen. För din säkerhet sätter tvättmaskinen inte trumman i rörelse eller centrifugerar om inte luckan är stängd. • Innan tvättmaskinen börjar fyllas avger den en serie klickande ljud för att kontrollera luckans lås och gör sedan en snabbtömning. • Programmet kan göra en paus eller blötningsperiod. Tvättmaskinen kan starta igen om du väntar en kort stund. • Se till att nätfiltret i vattenslangen vid vattenkranarna inte är tilltäppt. Rengöra nätfiltret periodvis. • Om tvättmaskinens strömförsörjning är otillräcklig kommer den inte att tömmas eller centrifugera. Så snart tvättmaskinen återfår tillräckligt med ström kommer den att fungera normalt.
Fylls med fel vattentemperatur.	• Öppna båda kranarna helt. • Se till att temperaturvalet är korrekt. • Se till att slangarna är anslutna till de rätta kranarna. Spolvattenledningar. • Se till att varmvattenberedaren är inställd på att tillföra varmvatten med minst 49 °C från kranen. Kontrollera även varmvattenberedarens kapacitet och återvinningsgrad. • Koppa lossa slangarna och rengör nätfiltret. Nätfiltret kan vara tilltäppt. • När tvättmaskinen fylls kan vattentemperaturen förändras eftersom funktionen för automatisk temperaturstyrning styr inkommande vattentemperatur. Detta är normalt. • När tvättmaskinen fylls kan du märka att bara varmt och/eller bara kallt vatten går igenom fördelaren när kalla eller varma temperaturer väljs. Detta är normalt för funktionen för automatisk temperaturstyrning när tvättmaskinen bestämmer vattentemperaturen.
Tvätten är blöt när programmet slutar.	• Använd hög eller extra hög centrifugeringshastighet. • Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att minska lödder. • Mängden tvätt är för liten. Små mängder (ett eller två plagg) kan bli obalanserad och inte snurra helt. • Kontrollera att tömningslangen inte har trasslat sig eller är tilltäppt.

Problem	Åtgärd
Läcker vatten.	- Se till att luckan är ordentligt stängd. - Se till att alla slangkopplingar är täta. - Se till att änden på tömningsslangen är korrekt isatt och fastsatt i avloppssystemet. - Undvik att fylla på med för mycket tvätt. - Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att förhindra för mycket lödder. - Räta ut tömningsslangen. - Se till att änden på tömningsslangen är inte placerad på golvet. - Kontrollera att tömningsslangen inte är tilltäppt. - Kontrollera om något har fastnat mellan luckan och membranet. - Om något har fastnat mellan luckan och membranet kan det leda till läckage eller skada på membranet.
Luktar illa.	- Orimligt mycket lödder samlat i fördjupningar kan orsaka dålig lukt. - Kör rengöringsprogram för att sanera periodvis. - Rengör luckans tätning (membran). - Torka tvättmaskinens insida när ett program är klart.
Inga bubblor syns (endast Bubble-modeller).	- Du kan eventuellt inte se några bubblor om det finns för många plagg i trumman. - Hårt nedsmutsad tvätt kan inte bilda bubblor.
Ett meddelande visas på skärmen för att indikera att doseraren är öppen.	- Kontrollera om tvättmedelsfacket är riktigt stängt. - Öppna tvättmedelsfacket och stäng det igen. Kontrollera att det är riktigt stängt.
Ökad tvättid	Den faktiska tvättiden kan skilja sig från den beräknade tiden som först visas på kontrollpanelen vid programval.

- Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår. Telefonnummer till kundtjänst finns på produktetiketten.
- Samsung ansvarar inte för några skador på produkten eller några personskador eller andra produktsäkerhetsproblem orsakade av en reparation som inte följer instruktionerna i dessa reparationsguider. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt utföra en reparation täcks inte heller av garantin.

VAR FÖRSIKTIG!

Tina upp tvättmaskinen

Tvättmaskinen kan frysa igen om det blir kallare än 0 °C.

- Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
- Häll varmt vatten över vattenkranen för att lossa på vattenslangen.
- Ta bort vattenslangen och sänk ned den i varmt vatten.
- Häll varmt vatten i trumman och låt det vara där i 10 minuter.
- Återanslut vattenslangen till vattenkranen.

Specifikationer

Skydda miljön


- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten ska du observera lokala regler för avfall. Kapa strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättprogrammet om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (den exakta mängden beror på vilket program som används).

Strömförbrukning i standbyläge


Strömförbrukning	Avstängt läge	0,50 W
	Nätets standby-läge	2,00 W
	Tid i nätets standby-läge (WiFi)	10 min

Specifikationsblad

"*" Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

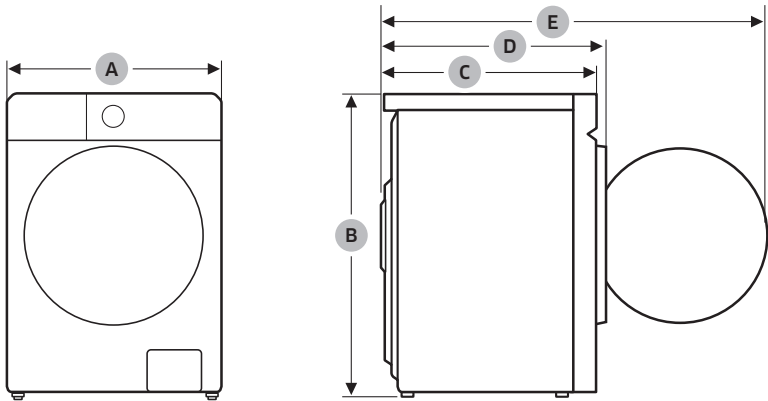

Typ			Frontmatad tvättmaskin
Modellnamn			WW1*DB*****
Mått	A (bredd)		600 mm
	B (höjd)		850 mm
	C (djup)		610 mm
	D (djup + tjocklek på luckans ram)		640 mm
	E		1090 mm
Vattentryck			50-1000 kPa
Nettovikt			73,0 kg
Maximal tvättmängd		Tvätt och centrifugering	11,0 kg
Strömförbrukning	Tvätt och torkning	AC 220-240 V / 50 Hz	1900–2300 W
Varvtal centrifug			1 400 varv/min

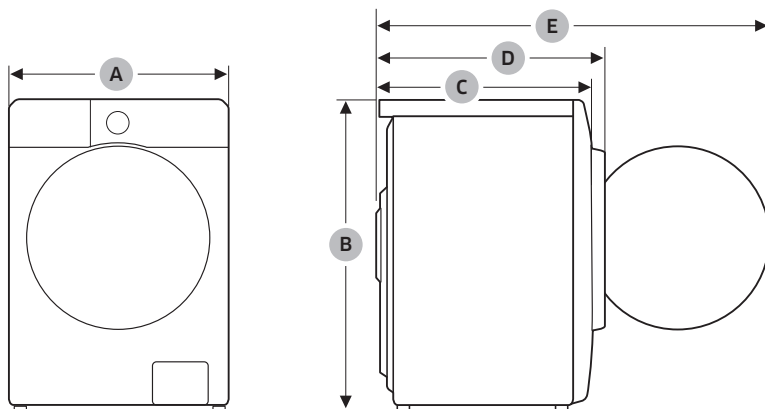

Typ		Frontmatad tvättmaskin	
Modellnamn		WW1*DG*****	
Mått	A (bredd)	600 mm	
	B (höjd)	850 mm	
	C (djup)	610 mm	
	D (djup + tjocklek på luckans ram)	640 mm	
	E	1090 mm	
Vattentryck		50-1000 kPa	
Nettovikt		72,0 kg	
Maximal tvättmängd		Tvätt och centrifugering	11,0 kg
Strömförbrukning	Tvätt och torkning	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Varvtal centrifug		1 400 varv/min	

OBS!

- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.
- Måtten som anges här kan skilja sig något från de faktiska måtten beroende på mätmetod.

Anteckningar

Anteckningar

SAMSUNG



DC68-04508C-00