




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Armário Secador de Roupa
DC7794HP,
DC7784HP

Leia as instruções antes de utilizar a máquina.

Estimado cliente da ASKO,

Parabéns por fazer uma excelente escolha e bem-vindo à ASKO, uma família global com raízes na Suécia.

Nós, da ASKO, agradecemos a sua confiança e esperamos que goste de utilizar o seu novo Armário Secador.

Um bom armário secador deve ser bem projetado, secar bem a roupa, ter um baixo impacto ambiental, ser de fácil utilização, economizar tempo e energia, ter uma vida longa e útil e ser fiável. A ASKO oferece todos esses recursos.

Quando compra um produto ASKO, pode ter certeza de que o interior é tão bom quanto o exterior e que a ética e a moral que entram na construção desse produto são tão altas quanto a qualidade e funcionalidade que lhe oferecemos.

É disso que se trata a qualidade sueca.

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, leia as instruções do utilizador e os conselhos sobre como cuidar do produto. Desta forma conseguirá tirar o máximo de partido do seu produto e de todas as suas funcionalidades.

Caso tenha alguma dúvida, não hesite em entrar em contato connosco através de telefone ou do nosso website.

Comprimentos diretamente da Suécia e de toda a equipa ASKO.

CONTEÚDO

MANUAL DO UTILIZADOR	5	ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO	20
OPERAÇÃO SEGURA	6	OPERAÇÃO	21
Utilização	6	Dicas para o utilizador	22
Segurança técnica	6	Programas de secagem	23
PARA UM AMBIENTE SAUDÁVEL	8	Seleção de programa de secagem	23
Materiais de embalagem	8	Starting the drying programme	24
Gestão da vida útil do produto	8	Interrupção do programa de secagem	25
DESCRIÇÃO DO ARMÁRIO SECADOR DE ROUPA	9	A porta abre-se	25
FLUXO DE AR NA SECADORA	10	SELEÇÃO DE PROGRAMA DE SECAGEM	26
PAINEL DE CONTROLO	11	Introdução	26
Visor	11	Procedimento	27
Definição de idioma	12	Restauração das definições de fábrica	27
POSICIONAMENTO	13	CUIDADOS	28
ÁGUA DE CONDENSAÇÃO	14	Limpeza	28
Tanque de água removível	14	Peças de reposição	28
Ligação à drenagem	15	Manutenção	29
Religação ao tanque de água	16	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	30
INSTALAÇÃO	17	LISTA DE CÓDIGOS DE ERRO	35
Desempacotamento	17	DADOS TÉCNICOS	36
Kit de montagem:	17	ANEXOS DE SERVIÇO	38
Posicionamento e fixação	18	Diagrama elétrico	38
Ligações elétricas	19	Remoção da unidade de desumidificação	39

MANUAL DO UTILIZADOR

O conteúdo deste manual do utilizador descreve as **funcionalidades** e o modo de **funcionamento** do armário secador e contém instruções para a sua **instalação e manutenção**. Inclui também as instruções necessárias para inverter a porta e sobre a manutenção da mesma.

Estão também incluídos anexos de serviço.

OPERAÇÃO SEGURA

Esta orientação e as advertências sobre operação segura foram reunidas para evitar a utilização incorreta, assim como possíveis acidentes e, como tal devem ser lidas antes de o armário secador ser instalado e utilizado.

Este armário secador cumpre os requisitos de segurança aplicáveis. No entanto, o uso incorreto pode causar danos pessoais ou materiais.

ATENÇÃO!

AVISO – Este aparelho destina-se apenas à secagem de produtos têxteis lavados com água.

Utilização

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendendo os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Fique atento às crianças quando estiverem próximas do mesmo.
- A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Segurança técnica

- Verifique se o armário secador não sofreu nenhum dano visível antes de o instalar. Não deve utilizar um armário secador se este estiver danificado uma vez que pode constituir perigo.
- O armário secador só pode ser ligado a uma tomada com ligação à terra que tenha sido instalada de acordo com os regulamentos de segurança atuais. Após a instalação, a tomada da parede deve estar acessível para que a alimentação do armário secador possa ser desligada a qualquer momento.

OPERAÇÃO SEGURA

- Verifique se as informações na placa de classificação do armário secador (fusível, tensão e frequência) são consistentes com o fornecimento de energia elétrica.
- Não use um cabo de extensão para instalar a ligação elétrica para o armário secador porque a segurança necessária poderá não ser garantida (risco de sobreaquecimento).
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído imediatamente, mas apenas pelo fabricante, agente de serviço ou pessoas qualificadas, de forma a evitar riscos desnecessários.

PARA UM AMBIENTE SAUDÁVEL


Materiais de embalagem

A embalagem que protege o armário secador contra danos de transporte foi escolhida com a máxima preocupação e tendo em conta o meio-ambiente e, como tal, é completamente reciclável.

Reciclar embalagens traduz-se num consumo reduzido de matérias-primas e ao mesmo tempo numa cada vez menor quantidade de resíduos.

Gestão da vida útil do produto

Quando o armário secador atingir o fim da sua vida útil, deve ser levado para uma estação de reciclagem para ser eliminado. Muitas peças podem ser reutilizadas, mas o armário secador também contém outros materiais que devem ser tratados corretamente. O armário secador ou as suas peças não devem, portanto, ser deitados no lixo doméstico, pois pode levar a riscos para a saúde e prejudicar o meio-ambiente.

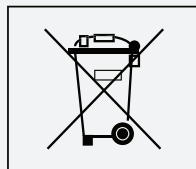

O armário secador quando no fim da sua vida útil deverá ser levado para uma estação de reciclagem. Verifique com o seu revendedor, se necessário.

Todas as peças de plástico do armário secador estão marcadas com símbolos padronizados internacionalmente. As peças podem, portanto, ser recicladas de forma ambientalmente amigável através da separação de resíduos na fonte.


DESCRIÇÃO DO ARMÁRIO SECADOR DE ROUPA

O armário secador de roupas ASKO DC7794HP, DC7784HP funciona de acordo com o mesmo princípio de uma bomba de calor, com uma unidade de desumidificação, em vez de uma unidade de ar quente convencional. Como resultado, a roupa é seca recorrendo a uma intensidade menor de calor e, consumindo ao mesmo tempo, menos energia.


O armário secador é um sistema completamente fechado. Não é

necessária nenhuma ligação de exaustão de ar. A humidade fica condensada durante o processo, e a água que é formada é transportada para um tanque de água removível ou através de uma mangueira para efetuar a drenagem.

Além disso, o ventilador é tão poderoso que faz com que as peças esvoacem, o que torna o processo de secagem ainda mais eficiente.

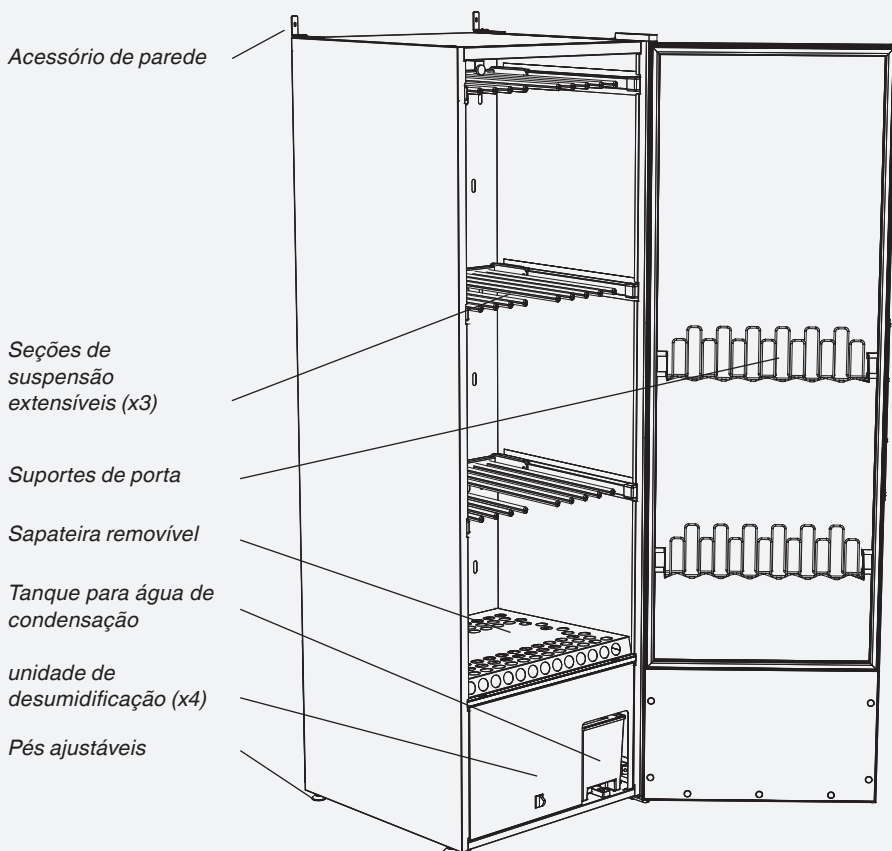

FLUXO DE AR NA SECADORA

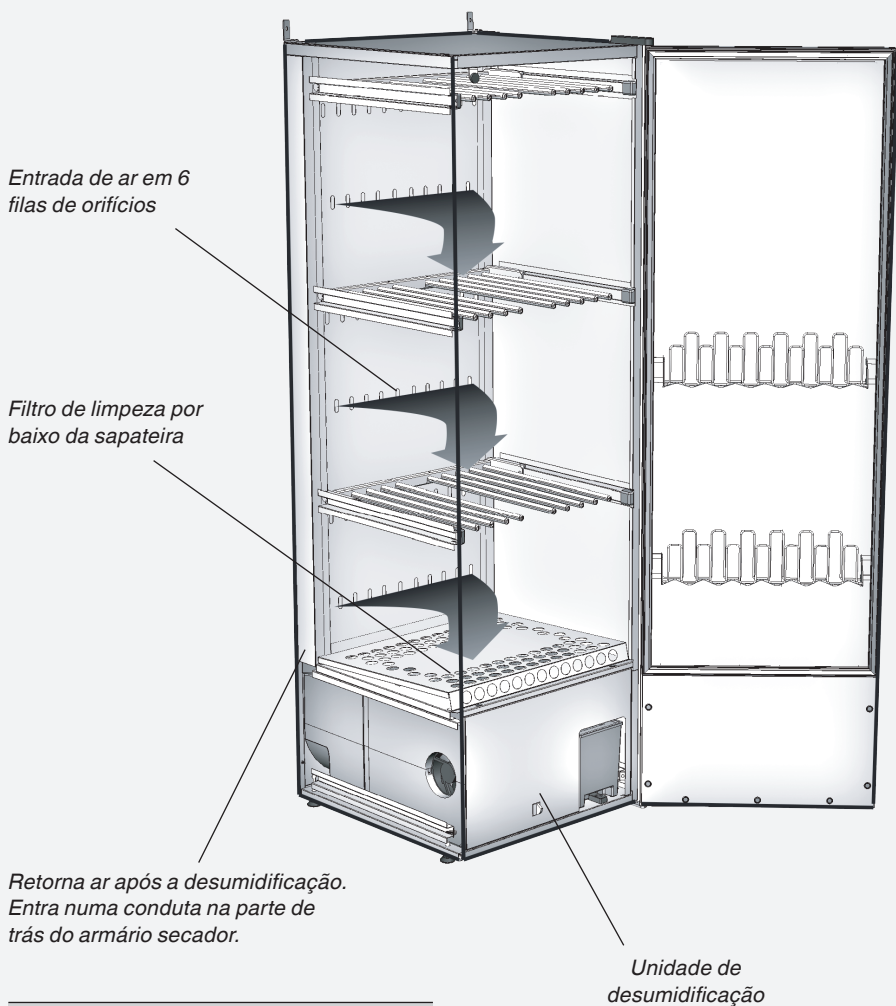


ATENÇÃO!

Certifique-se de que os sapatos e itens similares colocados no armário secador não bloqueiem o fluxo de ar!

PAINEL DE CONTROLO

O armário secador está equipado com dois programas de secagem para diferentes tipos de vestuário. Estes programas são definidos através de menus de programação, utilizando os quatro botões no painel de menu. Podem ser utilizados vários idiomas.

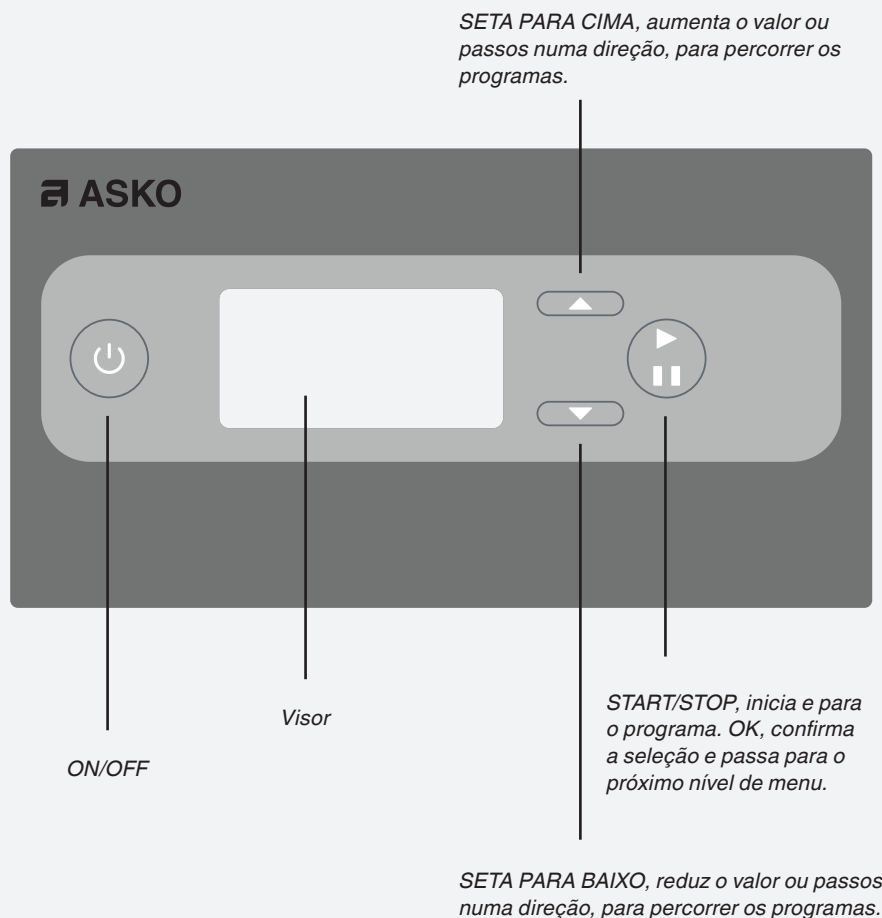

Visor

O visor possui duas linhas com 6 símbolos em cada uma. Durante o processo de secagem é mostrado o programa utilizado e uma barra de progresso que mostra o andamento do mesmo.

PAINEL DE CONTROLO

Definição de idioma


Os seguintes idiomas podem ser usados: Inglês, sueco, norueguês, dinamarquês e finlandês.

- 1** Certifique-se de que o interruptor principal **ON/OFF** esteja desligado. O visor fica apagado.
- 2** Aperte os botões **SETA PARA CIMA** e **SETA PARA BAIXO** e pressione o coloque o **ON/OFF** principal na posição “**ON**”. O visor acende e o parâmetro “P105” para definição de idioma, pisca na linha superior. Se outro valor for mostrado, utilize os botões **SETA PARA CIMA** ou **PARA BAIXO** para passar para o parâmetro correto.
- 3** Pressione **START/STOP** para confirmar. A linha para o idioma atual estará a piscar. Os idiomas possuem um sistema de numeração, conforme mostrado na lista abaixo.
- 4** Navegue até ao idioma desejado utilizando os botões **SETA PARA CIMA** e **SETA PARA BAIXO**.
- 5** Para guardar o valor definido pressione **START/ STOP**.
- 6** Para voltar ao valor de operação, pressione **SETA PARA BAIXO** e **START/ STOP**.

Símbolo do idioma	Idioma de exibição
0	Inglês
1	Sueco
2	Norueguês
3	Dinama
4	Finlandês
5	Russo
6	Francê
7	Alemão

POSICIONAMENTO


- Deve existir uma tomada elétrica a 2m da parte inferior do armário secador. O armário secador possui um cabo de 2 metros com ligação à terra e uma ficha anexada na parte inferior. A tomada elétrica deve estar localizada de modo a que não seja necessário usar um cabo de extensão.
- A tomada elétrica deve ser facilmente acessível quando o armário secador estiver instalado. Tenha isto em mente se o armário secador tiver sido inserido num armário de madeira.
- O piso onde o armário secador deve ser colocado terá de ser capaz de suportar um peso de cerca de 95 kg.
- O piso deve ser nivelado, com uma inclinação não superior a 2,5 cm por debaixo do armário.
- O armário secador só deverá ser usado em locais internos a uma temperatura acima de 0 °C.
- O armário secador não deve ser instalado num local onde seja usada pressão de água para efetuar limpeza.

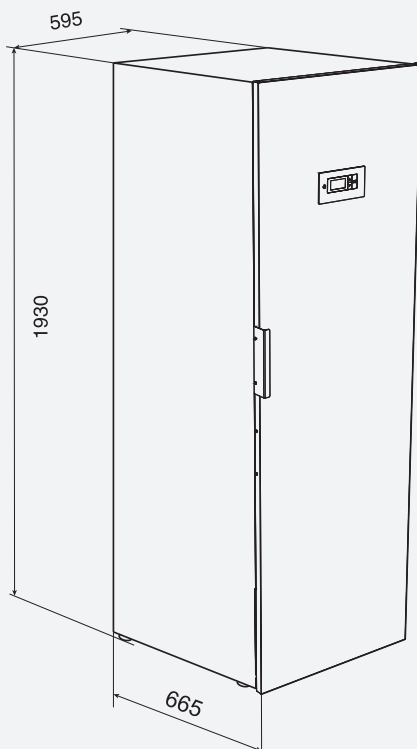

ÁGUA DE CONDENSAÇÃO

A água de condensação pode ser descarregada de duas maneiras, seja ela despejada num tanque de água removível ou transportada através de uma mangueira para a drenagem.

Tanque de água removível

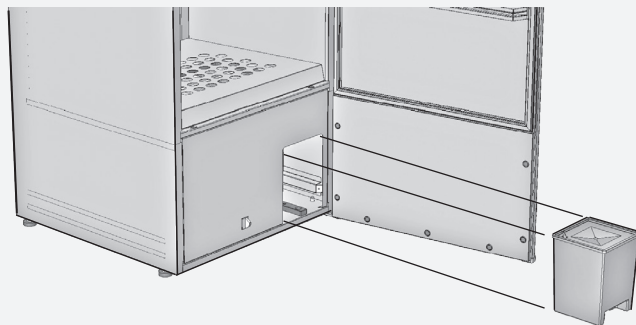


O tanque de água foi feito de modo a aguentar uma lavagem completa. É boa ideia esvaziar sempre o tanque de água antes de cada secagem.

ÁGUA DE CONDENSAÇÃO

Ligação à drenagem

O armário secador de roupa é fornecido de fábrica com uma mangueira para o tanque de água removível. Para modificar a libertação de água de condensação para a drenagem, proceda da seguinte forma:

- 1** Puxe cuidadosamente a parte superior da mangueira em cerca de 2-3 cm.
- 2** Corte a mangueira no meio da abertura.
- 3** Monte a nova mangueira de drenagem com o bico fornecido no kit de montagem e conforme a ilustração. Puxe a mangueira sem as braçadeiras.
- 4** Coloque a mangueira de drenagem num dos intervalos do painel para que não haja risco de esmagamento.
- 5** Aponte a mangueira de drenagem para o dreno.
- 6** Se o dreno for maior que a saída do armário secador, certifique-se de que a mangueira faz um arco até ao chão e que faz contenção de água, caso contrário, existe risco de a água condensada voltar para o tanque quando a mangueira não funciona. Isto pode levar a que o tanque fique cheio de água e que o armário deixe de funcionar.

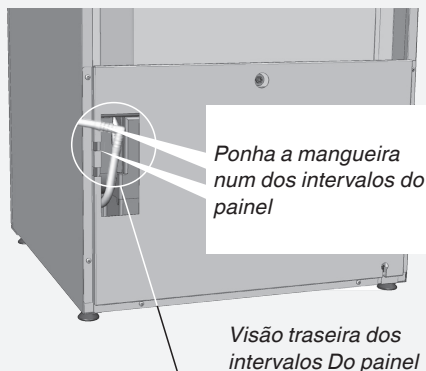

⚠ Nota!

Não dobre nunca a mangueira de modo a que o fluxo de água fique obstruído.

ÁGUA DE CONDENSAÇÃO

Religação ao tanque de água

Se desejar religar a água de condensação ao tanque de água, tudo o que precisa de fazer é ligar as duas mangueiras com o bico.

INSTALAÇÃO

Desempacotamento

Verifique se o produto não foi danificado durante o transporte. Quaisquer danos causados durante o transporte do produto deverão ser comunicados ao revendedor no prazo máximo de 7 dias.

Depois de desempacotar, verifique se o produto está livre de avarias. Danos, defeitos ou partes em falta deverão ser prontamente reportados ao revendedor.

A ENTREGA COMPLETA INCLUIRÁ:


- Armário secador de roupa com unidade de desumidificação
- Kit de montagem
- Manual de instalação e do utilizador

Depois de desempacotar, verifique se o produto está livre de avarias. Danos, defeitos ou partes em falta deverão ser prontamente reportados ao revendedor.

Confirme se todos os dispositivos de transporte em segurança foram removidos antes de ligar o armário secador.

Os materiais de transporte como o plástico e o isopor deverão ser mantidos fora do alcance das crianças.

Kit de montagem:



2 parafusos
TRX 5x45 fzk p/
montagem na
parede



4 parafusos
MRT 5x20 para
suporte de
fixação



2 Buchas de
fixação
em nylon



2 acessórios p/
fixar na parede



Mangueira de
plástico de 1.5m.
10x13



1 Bico para a
mangueira



Escova p/ o filtro

INSTALAÇÃO

Posicionamento e fixação

O armário secador de roupa é destinado a ser usado apenas em ambientes fechados e secos.

O armário secador não deve ser instalado em local onde seja usada pressão de água para efetuar limpeza.

NIVELAMENTO

O armário secador deve ficar nivelado numa superfície plana, descansando em todos os quatro pés.


Corrija a posição dos quatro pés ajustáveis pelo lado de fora.

FIXAÇÃO NA PAREDE

O armário secador deve ser fixado numa parede para evitar que se incline.

O kit de montagem contém dois suportes de fixação angulares na parte superior do armário secador conforme a ilustração. Utilize os parafusos fornecidos. Os suportes têm fendas para adaptação à parede.

Fixe o armário secador à parede. Os parafusos para fixação, anilhas e buchas de plástico são fornecidos no kit de montagem.

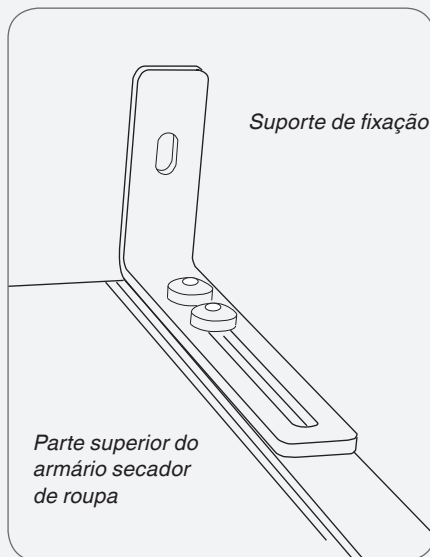

ATENÇÃO!

O armário secador não deve ser utilizado caso não tenha sido aparafusado numa parede devido ao risco de queda.

INSTALAÇÃO

Ligações elétricas

O armário secador deve ser ligado a uma tomada monofásica com ligação à terra de 230V de 50 a 60 Hz.

O armário secador é entregue pronto para ligação com um cabo e ficha com fio-terra.


O armário secador deve ser ligado, utilizando o cabo fornecido, a uma tomada de parede ligada à terra e não deve ficar ligado de forma permanente!

A tomada deve estar localizada onde a ficha possa ser facilmente desligada quando necessário.

Verifique se a corrente de alimentação corresponde à indicada na placa de classificação e se o cabo de alimentação está ligado à terra de acordo com os padrões atuais. Recomendamos encaixar o cabo de alimentação a um dispositivo de corrente residual (DCR).

O aparelho deve ser ligado a um circuito dedicado.

O fabricante não pode ser responsabilizado se as ligações elétricas não forem realizadas conforme descrito neste manual.

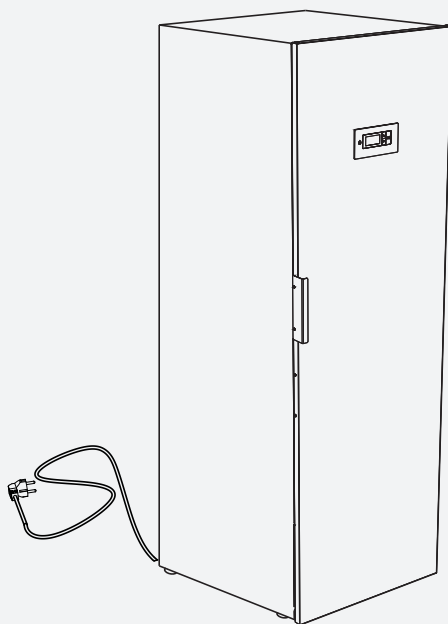

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO



Leia este manual do utilizador antes de utilizar o armário secador pela primeira vez.



ATENÇÃO!

Leia as instruções de segurança na página 5 antes de usar o armário secador.

- 1** Verifique se o armário secador está bem preso à parede. Veja a página 19.
- 2** Verifique se nenhum material de embalagem foi deixado para trás.
- 3** Utilize detergente suave com água quente e lave o interior e o exterior do armário secador. Secar com cuidado. Veja também a seção “Cuidados” mais à frente no manual.

OPERAÇÃO

O armário secador contém três seções com suportes. Cada seção tem uma série de barras para pendurar roupas.

- Coloque os artigos no armário secador de acordo com a quantidade de espaço que elas exigem e não de acordo com o seu peso.
- Dobre as duas divisões do suporte inferior se quiser secar peças compridas.
- Pendure luvas, bonés, cachecóis e itens semelhantes nas tiras de suporte no interior da porta.
- Mova os ganchos de suporte na divisão do suporte superior para a frente para que a roupa possa ser pendurada com mais facilidade. Empurre-os de volta quando não estiverem em uso.
- Não sobrecarregue o armário secador. Se fizer isso, as roupas ficarão amassadas e secas de forma desigual. Deixe sempre um espaço entre as peças, se possível.
- Se houver risco de a cor desbotar, deixe um espaço ao seu redor.
- Não coloque sapatos ou itens similares na sapateira de forma que obstruam o fluxo de ar.
- Evite a secagem de itens pesados com itens mais leves, pois eles têm tempos de secagem muito diferentes.
- Certifique-se de não colocar itens tricotados. Estes expandem-se desnecessariamente, pois são pesados quando molhados.
- Evite colocar têxteis que estejam muito molhados no armário secador, pois este não foi feito para recolher grandes volumes de água. Isto também leva a tempos de secagem demasiado longos.

OPERAÇÃO

Dicas para o utilizador

- Siga sempre as instruções de lavagem das roupas se essas instruções forem fornecidas.
- Se usar um amaciador de tecido ou produto anti estático, as instruções do fabricante relacionadas com a sua utilização devem ser seguidas.
- Retire a roupa que já estiver seca. Isto reduzirá o tempo de secagem para as restantes roupas.

ATENÇÃO!

Não seque peças de vestuário ou itens similares que tenham sido usados com gasolina ou outras substâncias voláteis e inflamáveis. Isto pode levar à formação de uma mistura de gases explosiva.

NOTA!

Se a tira de vedação não fechar completamente ou se a porta tiver tendência a querer abrir, o filtro de limpeza pode não ter sido instalado corretamente.

Certifique-se de que o filtro de limpeza e o suporte do filtro estejam pressionados para que não ocorram fugas de ar.

NOTA!

Quando o armário secador estiver frio, é possível que a tira de vedação da porta não feche completamente.

No entanto, isto é totalmente compensado quando a secadora se aquece, à medida que a tira de vedação se expande.

OPERAÇÃO

Programas de secagem

O armário secador está equipado com dois programas de secagem automática:

- SECAGEM NORMAL
- SECAGEM EXTRA

OS PROGRAMAS DESLIGAM O PROCESSO DE SECAGEM AUTOMATICAMENTE QUANDO AS PEÇAS DE ROUPA ESTÃO SECAS.

Seleção de programa de secagem

- SECAGEM NORMAL – utilizado para secar peças de espessura normal.
- SECAGEM EXTRA – Utilizado para secar peças mais grossas, secagem profunda.

SELEÇÃO DE PROGRAMA DE SECAGEM

Starting the drying programme

■ PROGRAMA DE SECAGEM UTILIZADO MAIS RECENTEMENTE

Coloque o botão ON/OFF na posição “ON”, indicada pela iluminação do visor, mostrando o programa executado mais recentemente.

Se este for o programa desejado, pressione **START/STOP**.

Caso contrário, escolha outro programa de secagem com as teclas de seta.

Em seguida, inicie o programa de secagem com o botão **START/STOP**.

■ PORTA ABERTA

Se a porta estiver aberta quando o programa de secagem for iniciado e o botão **START/STOP** estiver ativado, o visor mostra “CLOSE DOOR” (FECHE A PORTA).

Feche a porta e o programa de secagem selecionado irá iniciar.

■ EM OPERAÇÃO

O símbolo animado (barra) do lado esquerdo do visor indica que o processo de secagem está em andamento.

■ TANQUE DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO

Se o tanque de água de condensação estiver cheio, o processo de secagem é imediatamente interrompido e o visor mostrará “CHECK WATER TANK” (VERIFICAR TANQUE DE ÁGUA).

Esvazie o tanque de água e reinicie o processo de secagem.

■ RESFRIAMENTO

Durante o período de resfriamento, o visor mostra o texto “COOL” e conta os 5 minutos restantes.

SELEÇÃO DE PROGRAMA DE SECAGEM

■ FIM DO PROGRAMA

Quando o período de resfriamento termina, o processo de secagem é concluído e o visor mostra o texto “END” (FIM) a piscar.

Quando o botão START/STOP é pressionado ou a porta é aberta, o programa atual para e o visor mostra o último programa utilizado.

NOTA!

No modo de espera, o visor fica apagado após 15 minutos e volta a acender-se quando um dos botões do painel de controle é ativado ou a porta é aberta.

NOTA!

Esvazie o tanque de água de condensação após cada processo de secagem.

Interrupção do programa de secagem

Para interromper o processo de secagem em andamento, pressione **START/STOP**.

A porta abre-se

Se a porta estiver aberta quando o processo de secagem estiver em andamento, o processo de secagem continuará por mais 5 minutos. O visor mostrará “CLOSE DOOR” (FECHE A PORTA) e será contado um período de pausa do programa de 5 minutos.

Se a porta for fechada dentro deste período de 5 minutos, o processo de secagem continua.

Se a porta for deixada aberta, o processo de secagem é interrompido após 5 minutos e deve ser reiniciado manualmente.

Caso deseje suspender o processo de secagem imediatamente, sem um período de 5 minutos, pressione **START/STOP**.

SELEÇÃO DE PROGRAMA DE SECAGEM

Existem opções para otimizar os dois programas de secagem de roupa para obter melhores resultados.

A definição é ajustada no painel de controlo para o programa em questão.

Isto deve ser feito apenas se você achar que:

- A roupa não seca o suficiente.
- A roupa está seca demais – tempo de secagem longo.

Introdução

O armário secador de roupa está equipado com dois programas de secagem, **SECAGEM NORMAL** e **SECAGEM EXTRA**.

Os programas param automaticamente quando a roupa está seca.

Para decidir quando a roupa está seca, é comparado um valor médio com um parâmetro configurado de fábrica:

parâmetro **P 2072** para o programa **SECAGEM NORMAL** e parâmetro **P 2071** para o programa **SECAGEM EXTRA**.

Estes são os quatro parâmetros principais que são ajustados para otimizar os processos de secagem.

- Se achar que a roupa não está suficientemente seca em:

Programa de SECAGEM NORMAL, **reduza** o valor do parâmetro para **P 2072**.

Programa de SECAGEM EXTRA, **amente** o valor do parâmetro para **P 2071**.

- Se achar que a roupa está seca demais, prolongue o tempo de secagem em:

Programa de SECAGEM NORMAL, **amente** o valor do parâmetro para **P 2072**.

Programa de SECAGEM EXTRA, **reduza** o valor do parâmetro para **P 2071**.

A otimização dos processos de secagem deve acontecer sempre em pequenos passos; comece por ajustar o parâmetro em questão 1 a 2 unidades para cima ou para baixo. Verifique o resultado após processo de secagem seguinte e, se necessário, faça um ajuste adicional.

SELEÇÃO DE PROGRAMA DE SECAGEM

Procedimento

A lista de parâmetros do armário secador de roupa pode ser acedida através do painel de controlo. A lista de parâmetros é mostrada da seguinte maneira: na linha superior do visor é mostrado o valor atual, p. ex., P 2071, na linha inferior, é mostrado o valor ajustado do parâmetro.

- 1** Certifique-se de que o interruptor principal **ON/OFF** do armário secador de roupas esteja desligado. O visor não está ligado.
- 2** Aperte os botões **SETA PARA CIMA** e **SETA PARA BAIXO** e coloque o botão **ON/OFF** na posição “ON”. O visor acende-se e mostra o parâmetro “P105” e o valor ajustado de fábrica para **P 105**. A linha com o parâmetro em questão pisca no visor.
- 3** Passe até ao parâmetro em questão pressionando **SETA PARA CIMA** ou **PARA BAIXO** repetidamente. Se for longe demais, tudo o que precisa fazer é continuar a avançar até que o visor mostre o parâmetro correto.
- 4** Quando o visor exibir o parâmetro correto, p. ex., “P2072”, pressione **START/STOP** para confirmar a seleção de parâmetro. A linha piscará com o valor do parâmetro definido.
- 5** Aumente ou diminua o valor do parâmetro, utilizando os botões ou **SETA PARA BAIXO OU SETA PARA CIMA**.
- 6** Para guardar o valor definido, pressione **START/STOP**.
- 7** Para voltar ao valor de operação, pressione **SETA PARA BAIXO** e **START/STOP**.

Restauração das definições de fábrica

- 1** Entre no modo de exibição de parâmetros (Passos 1 e 2 acima).
- 2** Mantenha pressionados os botões **SETA PARA CIMA** e **SETA PARA BAIXO** e pressione **START/STOP**. As definições de fábrica serão guardadas e o visor exibirá o último programa executado.

CUIDADOS

Limpeza

⚠ NOTA!

Não usar limpeza de alta-pressão!

⚠ NOTA!

A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

As paredes do armário secador devem ser limpas com uma solução de sabão neutro e um pano húmido.

A sapateira deve ser removida para cada processo de secagem e o filtro de limpeza abaixo do suporte deve ser limpo. Veja a imagem.


Limpe o filtro de limpeza com a escova fornecida.

Peças de reposição

O cabo de ligação deve ser substituído se estiver danificado. Poderá obter peças genuínas entrando em contato com um revendedor.

⚠ NOTA!

Uma peça de substituição só pode ser instalada pelo fabricante, por um agente de serviço do fabricante ou outro eletricitista autorizado.

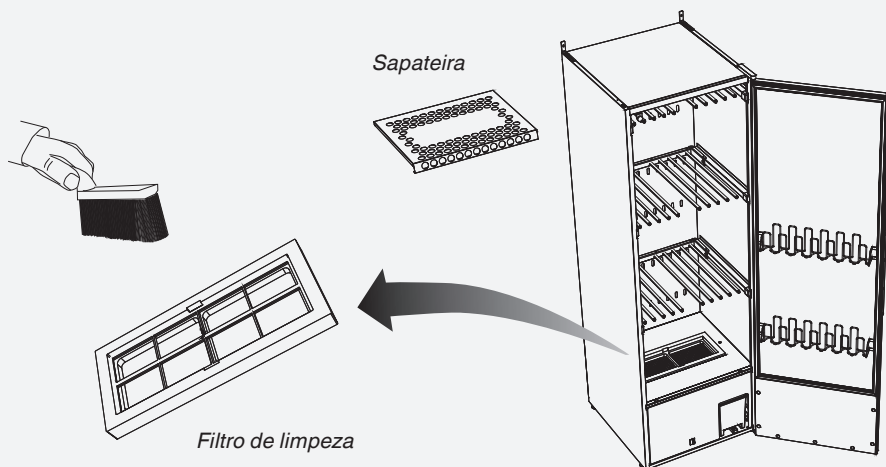


CUIDADOS


Manutenção

Antes de entrar em contato com a assistência, deve saber o nome, o número do artigo e o número de série do armário secador.

Esta informação encontra-se na placa de classificação localizada dentro do armário secador.

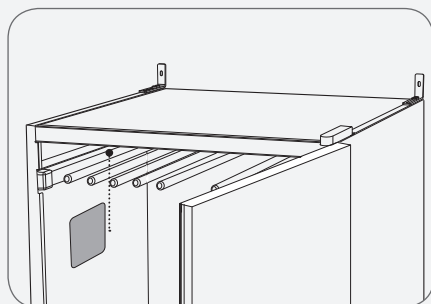

Placa de classificação (interior)

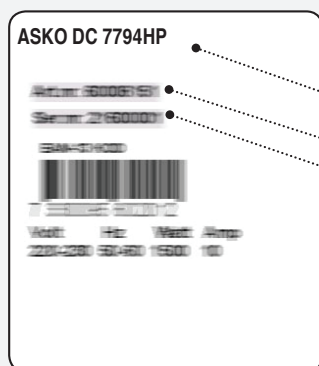

Nome do armário secador

Número do artigo

Número de série (12 dígitos)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Ação
O armário secador não funciona	1. Verifique se o cabo de alimentação está ligado. 2. Verifique se nenhum fusível se queimou. 3. Carregou no botão de iniciar? 4. A porta está fechada? 5. O tanque de água está bem colocado e vazio?
O visor mostra CHECK WATER TANK (VERIFIQUE O TANQUE DE ÁGUA) Veja as imagens	1. Esvazie o tanque de água 2. Verifique se a tampa está ajustada para que o flutuador saia da abertura na tampa e o braço se mova livremente. 3. Verifique se o tanque de água está virado para que o flutuador fique dentro da bandeja. 4. Se nenhuma das opções acima funcionar, o interruptor de segurança para bomba defeituosa pode ter sido ativado. Se assim for, continue de acordo com os pontos abaixo. DEVE SER REALIZADO POR UM ENGENHEIRO DE SERVIÇO 5. Desligue a energia. 6. Remova a sapateira. 7. Remova o filtro de resíduos. 8. Verifique se há água na bandeja. Em caso afirmativo, continue para os pontos abaixo. 9. Verifique se a mangueira de drenagem está esmagada ou dobrada, fazendo algum vinco ou se a mangueira está inclinada verticalmente para drenar, formando uma “separação de água”. 10. Solte a grade sobre a bandeja, que é mantida na posição por dois parafusos, torx 40. 11. Solte o painel segurando a tampa sobre a bomba. É mantida no lugar com 1 parafuso torx 40. 12. Remova a cobertura protetora no teto da bomba. 13. Desmonte o painel que contém o micro interruptor e o sensor de humidade. 1 parafuso torx 40. Remova o flutuador. 14. Absorva a água com uma esponja ou pano. 15. Ajuste e verifique se existe um espaço de 1 a 3 mm entre o micro interruptor e o flutuador. 16. Coloque de volta as outras peças. 17. Ligue a eletricidade e teste o armário secador. A bomba começará a funcionar imediatamente. 18. Se o problema persistir, a unidade completa deve ser substituída.


RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Ação
O visor mostra CLOSE THE DOOR (FECHE A PORTA) Veja as imagens	DEVE SER REALIZADO POR UM ENGENHEIRO DE SERVIÇO 1. Verifique se a porta se encaixa corretamente para que o interruptor da porta seja ativado. (O interruptor está localizado na parte inferior do armário secador no painel de cobertura em frente à bomba de calor). 2. Se necessário, encaixe o interruptor no lugar e verifique se o aviso desaparece do visor. 3. Se nenhuma das opções acima funcionar. Desligue a energia. Remova o painel frontal (veja a descrição na seção 4 Remoção da unidade de desumidificação). 4. Verifique se os cabos no interruptor da porta estão intactos e conectados corretamente. Está ajustado com 2 tomadas de cabo contra o interruptor da porta com um contato na bandeja. 5. Se o problema persistir, o interruptor da porta estará provavelmente estragado e precisa de ser substituído. 6. Desmonte a placa de bloqueio e pressione o interruptor da porta para fora do painel frontal. 7. Remonte na ordem inversa.
O visor exibe um código de alarme/falha	Isto normalmente não deveria acontecer, mas se um código de alarme ou erro aparecer no visor, tente primeiro reiniciar o alarme pressionando o botão Start/Stop por 5 segundos. Se o problema persistir, utilize a lista de códigos de erro na página 22 para tentar localizar o erro. Tente corrigir a erro indicado, mas se a este persistir, a unidade inteira (bandeja da bomba de calor) precisará de ser substituída.
A secagem leva muito tempo	1. Limpe o filtro de limpeza (de preferência após cada secagem). 2. Verifique se o tanque de água está vazio. 3. Verifique se o programa correto foi selecionado para o tipo de roupa que está a secar. 4. Verifique se a roupa está muito molhada (mal centrifugada). 5. Verifique se pendurou roupa a mais.
A roupa não seca	1. Verifique se o programa correto foi selecionado para o tipo de roupa que está a secar. 2. Verifique se pendurou roupa a mais. 3. Ajuste os parâmetros 2072 e 2071, de acordo com a seção sobre ajuste de parâmetros.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Problemas	Ação
A tira de vedação não fecha com firmeza/a porta está entreaberta	1. Verifique se o armário secador está nivelado. Verifique com um nivelador e regule os pés ajustáveis, se necessário. 2. Verifique se o filtro de limpeza e suporte estão instalados corretamente. O suporte deve ser pressionado em direção à bomba de calor abaixo e travado utilizando os ângulos de interrupção giratórios para selar de forma adequada. 3. Verifique se nenhum resíduo, areia ou material similar entrou por baixo do suporte do filtro de limpeza.

Tanque de água
com tampa
removida

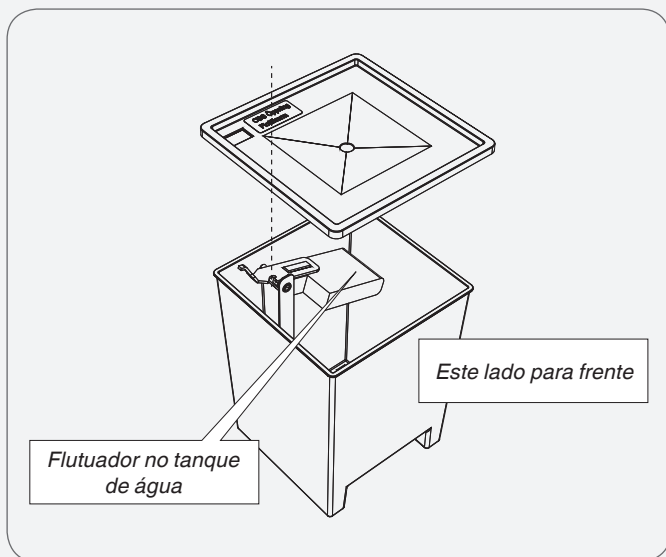

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Grade sobre a
bandeja e sapateira
e filtro de resíduos
removidos

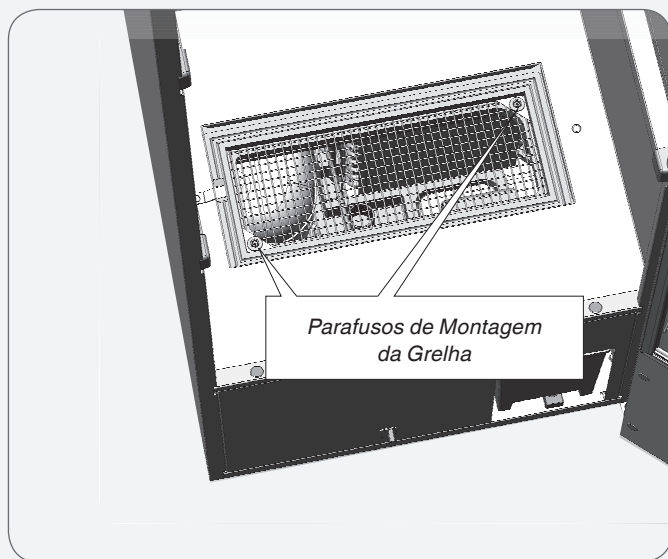


Tampa de espuma e
placa de montagem



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

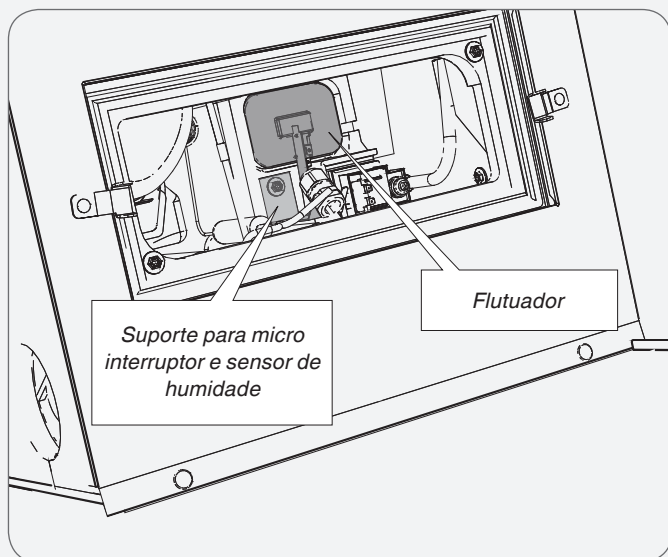

Aqui, a cobertura de espuma e a placa de montagem foram removidas

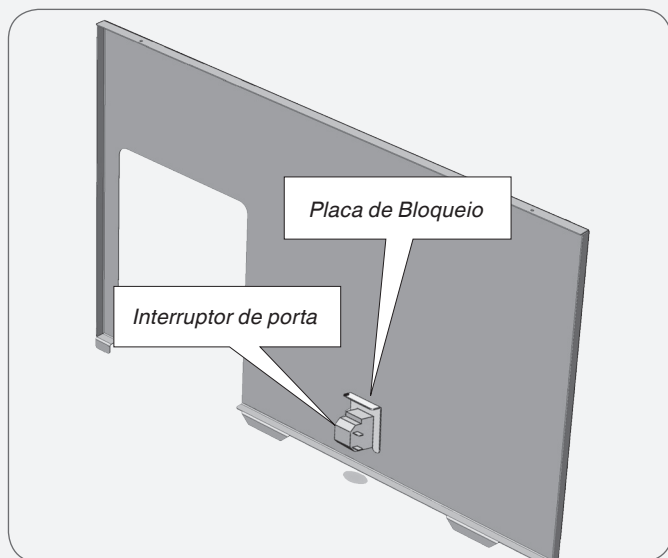

Painel frontal com interruptor de porta

LISTA DE CÓDIGOS DE ERRO

Descreve os códigos de erro relevantes deste produto.

N.º	Nome	Descrição
ERRO 03	Erro no sensor de humidade	O sensor está fora do seu alcance
ERRO 04	Processo Maxtid	Tempo máximo para o processo de secagem excedido (o valor predefinido de 180 min pode ser alterado com o parâmetro P 2073).
ERRO 06	Verifique a bomba de água	O excesso de água na bandeja ativou o interruptor para o flutuador.
ERRO 12	Comunicação de tempo limite	A comunicação entre a interface de utilizador e o sistema foi temporariamente interrompida.

Para reiniciar o alarme, mantenha pressionado o botão **START/STOP** por 5 segundos.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade:	aprox. 4,0 kg de roupa (algodão)
Capacidade de desidratação:	22 g/min
Ligação elétrica:	monofásica 220 – 240 V, 50 Hz, 10 A
Saída:	900 W
Cap. do ventilador principal:	945 m ³ /h(sopro livre)
Cap. do ventilador secundário:	160 m ³ / h(sopro livre)
Comprimento suspenso:	16 metros
Dimensões:	
Altura	1930 mm
Largura	595 mm
Profundidade	665 mm
Profundidade (incl. puxador)	693 mm
Peso:	95 kg
Nível de som:	O nível de pressão sonora de emissão ponderada A é inferior a 70 dB (A)
Refrigerante:	R 407C, 0,3 kg
Teste de estanquidade:	28 bar

DADOS TÉCNICOS

CONSUMO DE ENERGIA E TEMPO DE SECAGEM AO SECAR ROUPAS CENTRIFUGADAS *

Programa	Consumo de energia kWh/kg de roupa	Tempo de secagem	Temp. máxima
SECAGEM NORMAL	0,3	90 min	55 °C
SECAGEM EXTRA	0,4	120 min	55 °C

* Os valores podem variar de acordo com:

- A velocidade de centrifugação
 - A temperatura e humidade do ar na sala
 - A circulação de ar na sala (fornecimento de ar, ar de exaustão)
-

PADRÕES DE FABRICO

Ver a placa de classificação do armário secador.

Este produto contém gases fluorados de efeito estufa.

Tipo de refrigerante: R407C

Quantidade de refrigerante: 0,30 kg


PAG total: 1774

Equivalente de CO: 0.532 t

Fechado hermeticamente.

ANEXOS DE SERVIÇO

Diagrama elétrico

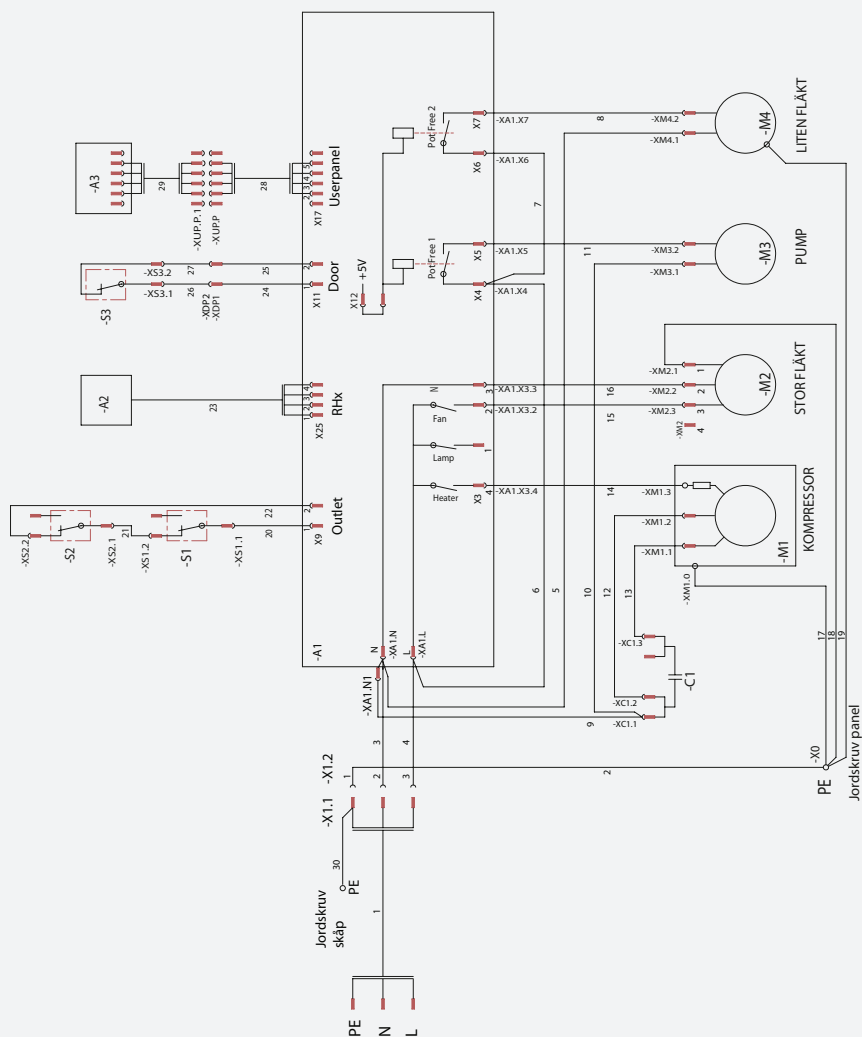


106159-0

ANEXOS DE SERVIÇO


Remoção da unidade de desumidificação

A unidade de desumidificação consiste numa peça fechada na parte inferior do armário secador. Toda a unidade deve ser removida para manutenção.


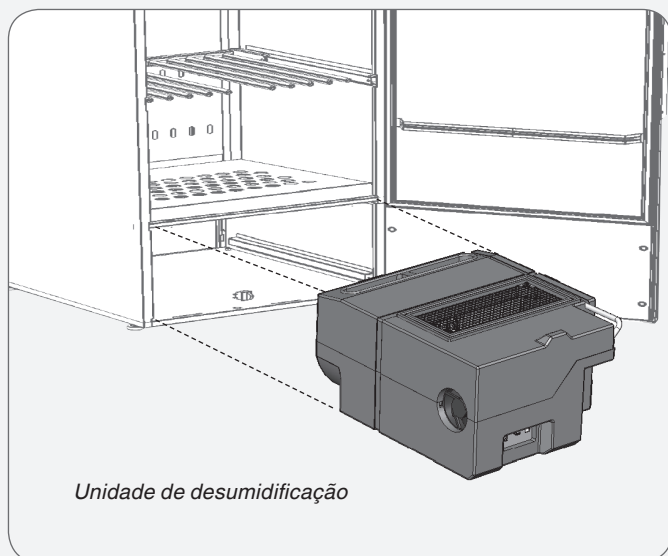


POR TRÁS

- 1** Retire o armário secador da parede e gire-o para ter acesso à parte traseira.
- 2** Desaperte os 3 parafusos (1). Os parafusos têm cabeças torx T40.

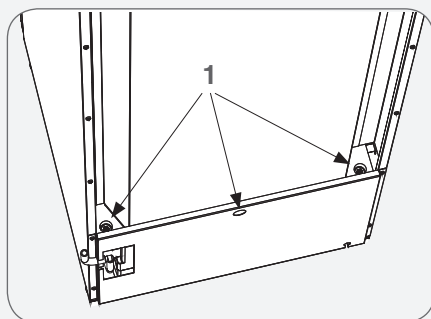

ANEXOS DE SERVIÇO

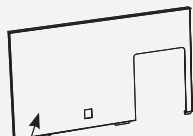


4

Depois de completar o serviço, ajuste a unidade dentro do armário secador pela ordem inversa.


Depois de posicionado, é muito importante que fique bem preso à parede.

O interruptor da porta (3)
está instalado no painel
frontal (4).

Ver imagem na página 33.

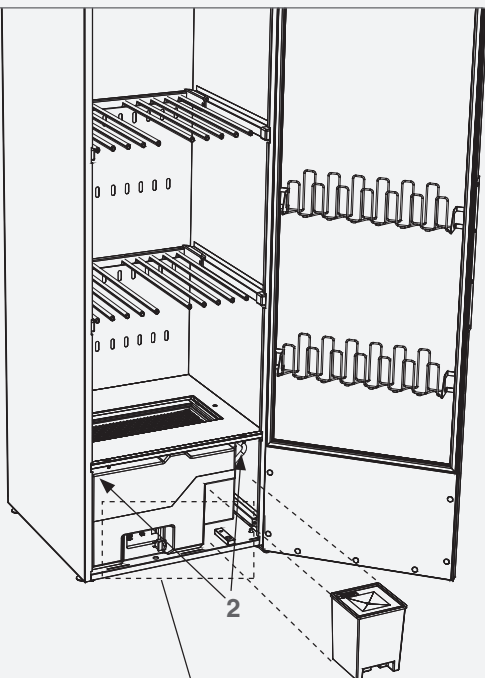

2

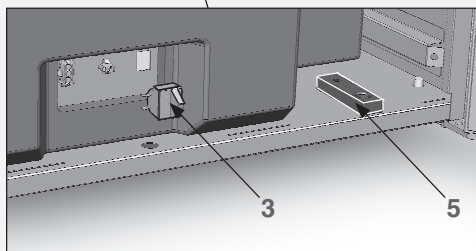

3

5

ANEXOS DE SERVIÇO

PELA FRENTE

- 3** Remova a sapateira e desmonte o suporte do filtro.
- 4** Remova os protetores e separe o painel frontal preso com 2 parafusos (2) (torx T20). Desligue o cabo do interruptor da porta (3).
- 5** Deligue o cabo de rede e o cabo de comunicação.
- 6** Remova o tanque de água.
- 7** Desparafuse a correia (5) do tanque de água – 1 parafuso. Remova a unidade de desumidificação.



www.asko.com

Reservado o direito a fazer alterações.



ASKO DC7794HP, DC7784HP



pt (02-18)