


Roomba® Max 875-877

**Combo** Robô + Base AutoWash™


Guia do Utilizador

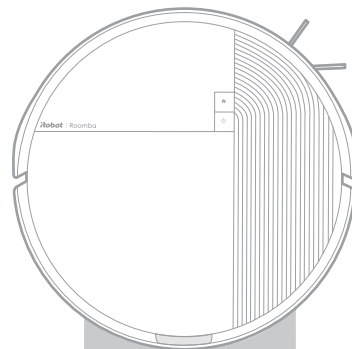

**iRobot**


# Para Começar

- 1 Remova os encaixes de espuma de ambos os lados do robot.  
Retire a película protetora na parte da frente.

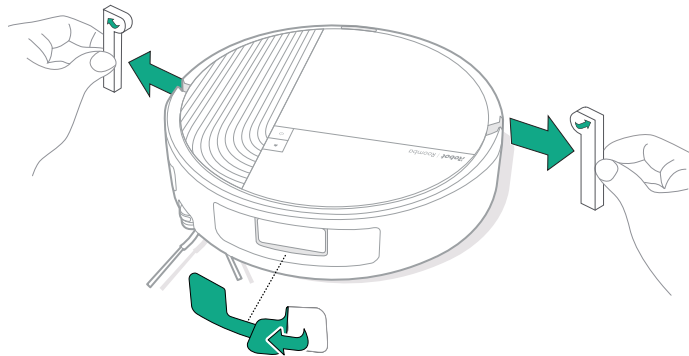


- 2 Instale a escova lateral.

Alinhe a Escova Lateral com o pino de montagem no Robot e pressione para baixo até ouvir um "clique".

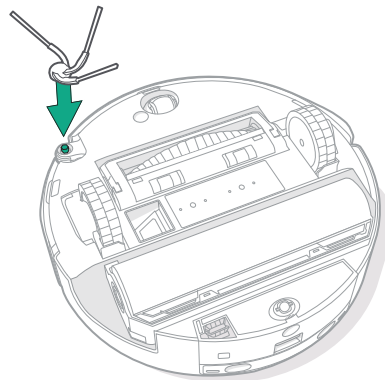

### 3 Coloque a base num piso duro e nivelado.

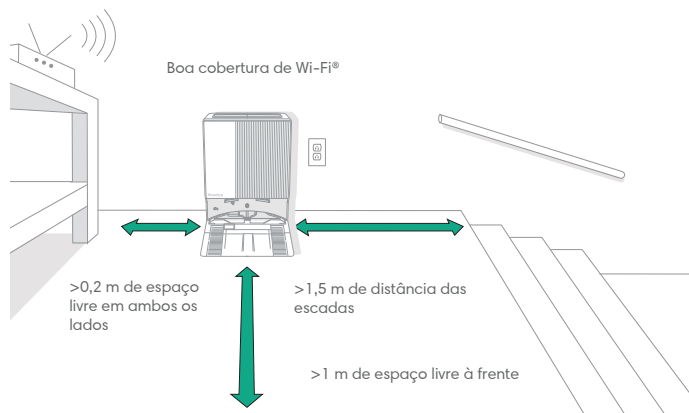


**Nota:**

- Mantenha a Base afastada da exposição solar direta. Certifique-se de que a área em redor da Base está livre de obstáculos para que o Robô possa regressar com sucesso à Base.
- Não coloque a Base sobre um tapete.




**AVISO:** Para evitar que o Robô caia pelas escadas, certifique-se de que a Base está a pelo menos 1,5 m de distância das escadas.

### 4 Ligue a sua Base.

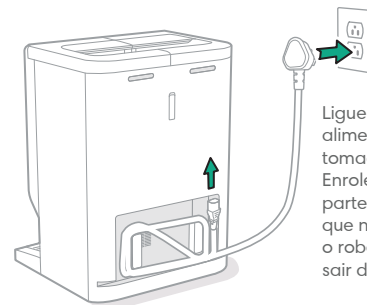


Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede. Enrole o cabo na parte traseira para que não interfira com o robô ao entrar e sair da base.

### 5 Alinhe a Base para instalar a Placa da Rampa. Pressione firmemente para baixo até encaixar no lugar com um clique.

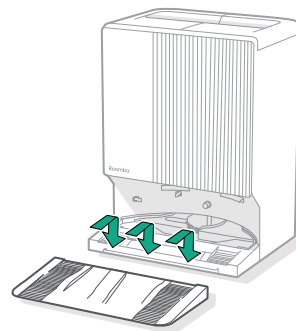

## 6 Instale a Solução de limpeza.


1. Remova o painel da Base e coloque-o sobre uma superfície estável.
2. Insira o Cartucho de Detergente na posição designada, conforme ilustrado na figura. Empurre o cartucho para dentro até estar devidamente instalado.

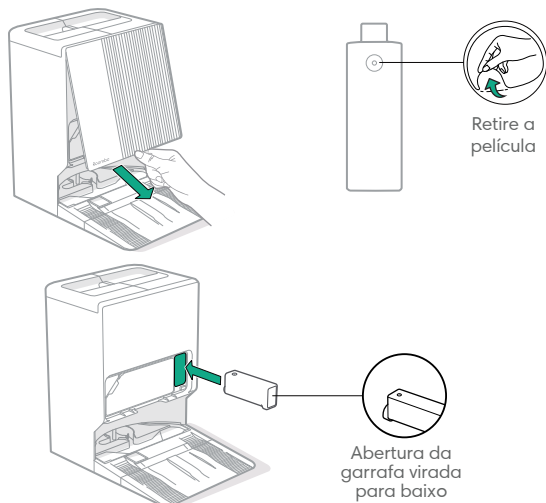


- Importante:**
1. Não utilize uma solução de limpeza não oficial ou quaisquer outros produtos de limpeza, pois isso pode danificar o dispositivo.
  2. A Base dispensa automaticamente a solução de limpeza. Não é recomendado adicionar manualmente solução de limpeza ao Depósito de Água Limpa.
  3. Quando a solução de limpeza na Base acabar, substitua-a prontamente pela solução de limpeza especificada para manter o desempenho de limpeza.

## 7 Encha com água limpa.

Retire o depósito de água limpa (à direita) da base. Encha o depósito de água limpa com água limpa.

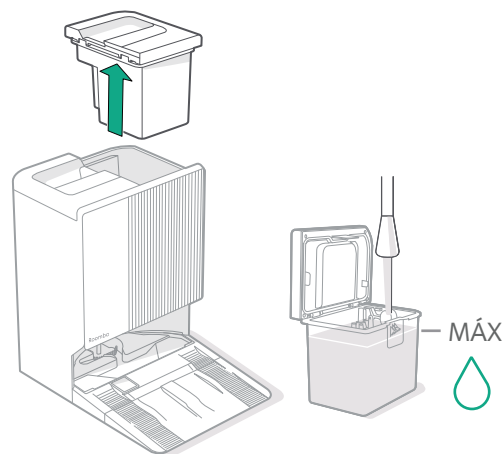

## 8 Ligue e desperte o robô.

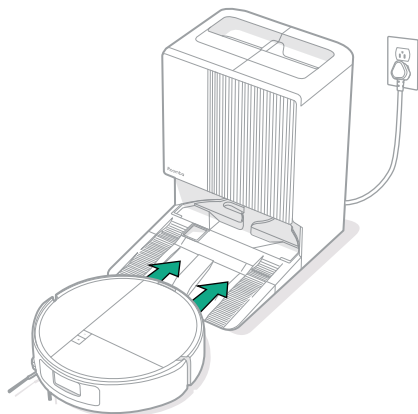

Coloque o robô em frente à base na direção mostrada na figura e empurre-o lentamente para a frente até entrar em contacto com os contactos de carregamento da base. O indicador ficará branco, indicando que o Robô está a ligar. Ouvirá então um aviso de voz a indicar que o robô está totalmente ligado e desperto.

-  **Nota:**
- Na primeira utilização, depois de a Base ser ligada, empurre suavemente o Robô para a Base para o despertar.
  - Ao utilizar o Robô num novo ambiente, inicie-o a partir da Base para gerar um novo mapa.
  - Embora o Robô venha com uma pequena quantidade de carga residual, recomenda-se carregá-lo durante 4 horas antes do primeiro ciclo de limpeza.
  - Para remover o Robô da Base, deslize-o na sua direção e, em seguida, levante-o para o retirar.
  - Os produtos novos são submetidos a testes com água antes de saírem da fábrica, pelo que pode estar presente uma pequena quantidade de água residual. Isto é normal.

## 9 Transferir.

Leia o código QR com a câmara do seu dispositivo móvel ou procure o Roomba® Home na sua loja de aplicações. Para concluir a configuração, é necessário ter a aplicação Roomba® Home e uma rede Wi-Fi. A aplicação irá guiá-lo durante a configuração da rede.

### Adicionar dispositivo.

Depois de o robô ligar, toque em "Ligar" para configurar a rede;



Assim que o Robot estiver configurado na aplicação, poderá:

- Controlar quando, onde e como limpa
- Configurar horários programados
- Personalizar preferências de limpeza
- Aceda a dicas, truques e perguntas frequentes




**Importante:** A conectividade Wi-Fi apenas suporta redes de 2,4 GHz; as redes de 5 GHz não são suportadas.


# Sobre o seu Robot Roomba®

## Vista Superior

ptPT

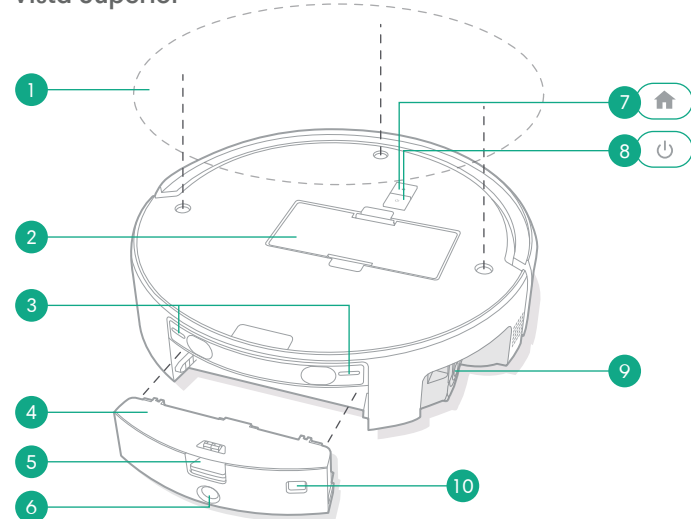


- |                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 Tampa Superior do Robô                       | 6 Orifício de enchimento de água limpa   |
| 2 Depósito de pó do robot                      | 7 Botão Home                             |
| 3 Contactos de Carregamento                    | 8 Botão Ligar/Desligar                   |
| 4 Depósito de água suja do robot               | 9 Botão de libertação da Rolo de Lavagem |
| 5 Botão de libertação do depósito de água suja | 10 Botão de extração de água suja        |

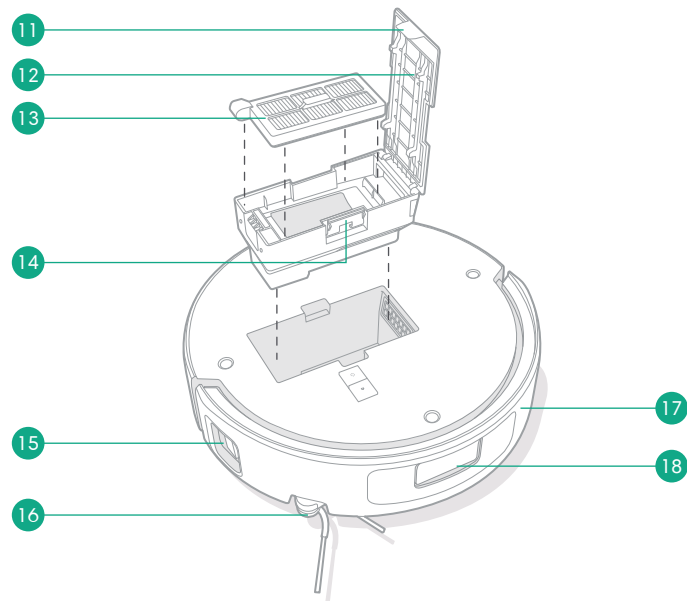

- |                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 11 Botão de Libertação da Tampa do Filtro | 15 Sensor de margens a laser de linha única lateral                  |
| 12 Tampa do filtro                        | 16 Escova lateral                                                    |
| 13 Filtro                                 | 17 Sensor do para-choques frontal                                    |
| 14 Botão de Desbloqueio do Depósito       | 18 Módulo de navegação e desvio de obstáculos + Luz de preenchimento |

## Vista Inferior

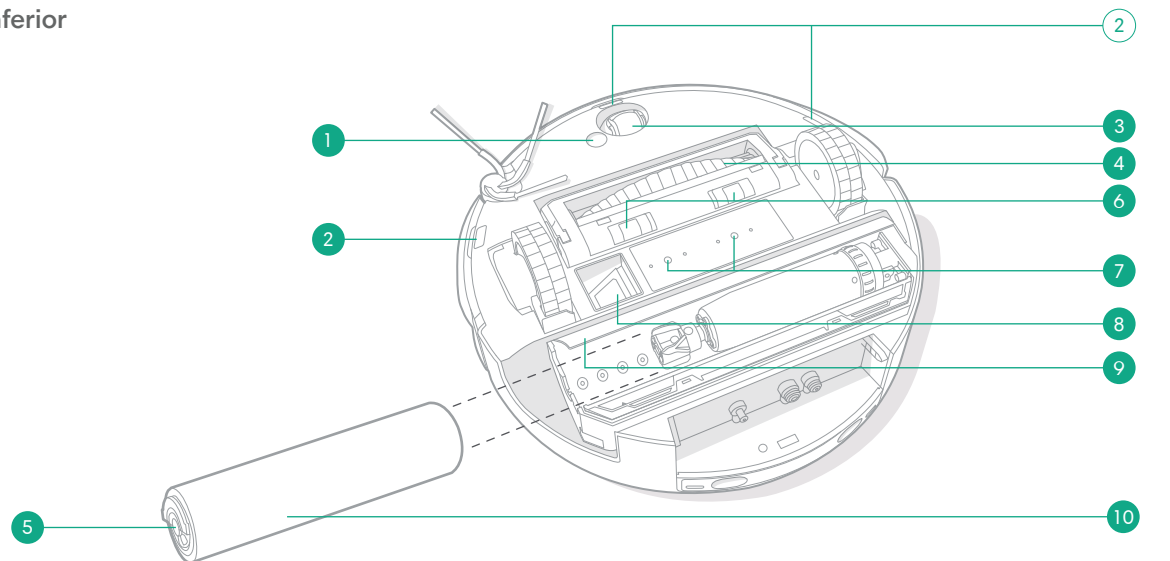

1 Sensor Ultrassónico de Detecção de Tapetes

2 Sensor de Desnível

3 Roda Universal Elevável

4 Escova principal

5 Botão de libertação da Rolo de Lavagem

6 Botão de Libertação da Tapa da Escova Principal

7 Bocal de Pulverização


8 Porta de Evacuação de Detritos

9 Cobertura da Rolo de Lavagem (Apenas em tapetes)

10 Rolo de Lavagem


# Sobre a sua Base de Limpeza Automática

Vista Frontal

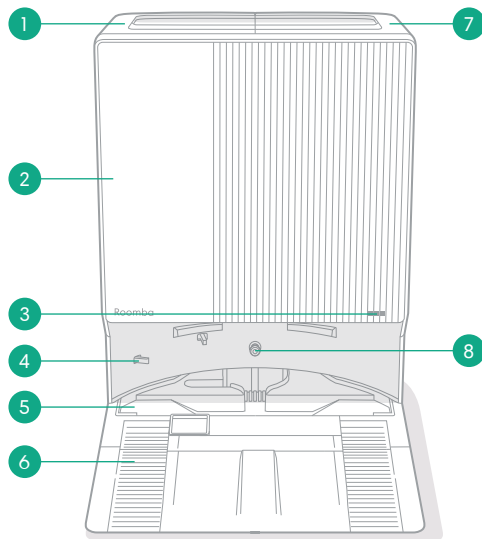


- 1 Depósito de água suja
- 2 Pannel da Base (Para remover ou instalar o Saco de Eliminação de Sujidade e a Solução de Limpeza, remova este pannel)
- 3 Luz Indicadora
- 4 Haste de Drenagem
- 5 Tabuleiro de Limpeza
- 6 Placa da rampa
- 7 Depósito de água limpa
- 8 Entrada de água

Vista Traseira

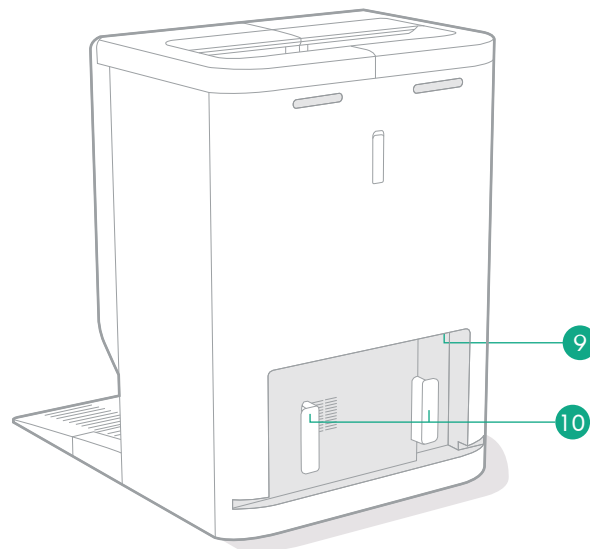


- 6 Placa da rampa
- 7 Depósito de água limpa
- 8 Entrada de água
- 9 Entrada do cabo de alimentação
- 10 Ranhura de encaminhamento do cabo

## Vista Interna

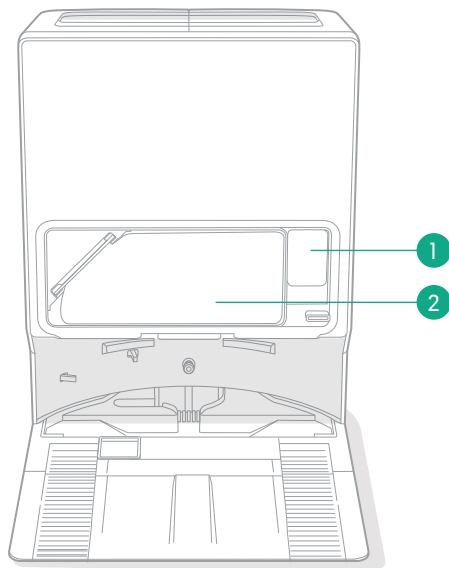

- 1 Solução de limpeza
- 2 Saco de pó

## Vista Superior

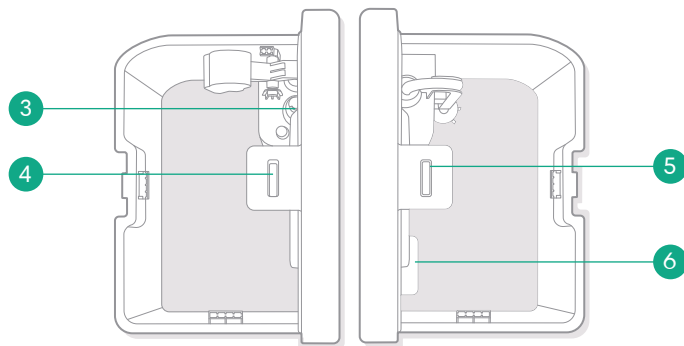

- 3 Entrada do depósito de água suja
- 4 Fecho da tampa do depósito de água suja
- 5 Fecho da tampa do depósito de água limpa
- 6 Módulo Inibidor de Calcário

# Carregamento

## Ilustração das luzes indicadoras

|                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | Branco                | Em espera / A limpar / A regressar à Base                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | Branco pulsante       | A ligar / A carregar / A estabelecer ligação ao Wi-Fi / Atualização de firmware em curso                      |
|                                                                                                                                                                      | Branco intermitente   | A regressar à Base após interrupção / A transferir a atualização de firmware / Reposição de fábrica em curso. |
|                                                                                                                                                                      | Vermelho intermitente | Erro do robô                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                      | Luz desligada         | Desligado / Modo de suspensão                                                                                 |

## Recarregar e retomar a limpeza

Quando o robô precisar de recarregar, regressará à base. Assim que tiver carregado o suficiente para concluir a tarefa de limpeza restante, retomará a limpeza a partir do ponto onde parou.

## Modo de Espera

O robô consome uma pequena quantidade de energia enquanto está na base. Quando não for utilizado por um longo período de tempo, pode premir e manter premido o botão Ligar/Desligar durante 10 segundos para desligar o robô. Para voltar a ligá-lo, prima o botão Ligar/Desligar durante 3 segundos.

## Controlos dos Botões

|                                                                                                         |                                                                                           |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <br>Botão Home         | Prima                                                                                     | Se o robô estiver fora da base     | Enviar o robô de volta para a base |
|                                                                                                         |                                                                                           | Se o robô estiver na base          | Lavar a Rolo de Lavagem            |
|                                                                                                         | Premir duas vezes                                                                         | Se o robô estiver fora da base     | Ativar a Limpeza Localizada        |
|                                                                                                         | Mantenha este botão premido durante 10 s e prima o Botão de alimentação num espaço de 5 s | Reposição de fábrica               |                                    |
| <br>Botão Liga/Desliga | Prima                                                                                     | Iniciar/Pausar limpeza             |                                    |
|                                                                                                         | Prima e mantenha premido durante 3 s                                                      | Ligar                              |                                    |
|                                                                                                         | Prima e mantenha premido durante 10 s                                                     | Desligar (com som de encerramento) |                                    |
|                                                                                                         | Prima e mantenha premido durante 15 s                                                     | Encerramento forçado               |                                    |

## Indicador LED da Base



- Branco pulsante: Limpeza
- Branco fixo: Em espera
- Vermelho intermitente: Falha da base
- Indicador LED desligado: Desligado (o robô está na base)

**Nota:** Os comportamentos reais dos LED do robot e da base podem ser alterados devido a atualizações de software.

## Definições de limpeza

O robô irá explorar automaticamente a sua casa e limpar em passagens sistemáticas, linha a linha. Se a bateria ficar fraca durante um ciclo de limpeza, o Robô regressará à Base e retomará a limpeza a partir do local onde parou.



### Dicas:

- Antes de limpar, remova o excesso de objetos do chão.
- O uso frequente do Robô irá manter o seu chão limpo.

Se não tiver a certeza se o Robô terminou a limpeza ou se está em pausa, verifique o respetivo estado na aplicação Roomba® Home.



- Nota:** 1. A Aplicação Roomba® Home e uma ligação Wi-Fi são necessárias para concluir a configuração. A aplicação móvel pode ser utilizada para limpar divisões específicas, configurar rotinas de limpeza e criar automatizações e agendamentos. Recomendamos vivamente usar a aplicação Roomba® Home para controlar a limpeza.
2. Os robots Roomba® são geralmente concebidos para serem utilizados na maioria dos tipos de pavimento para aspirar. Não recomendamos a utilização das funções de lavagem em pavimentos de madeira não selados ou em determinados pavimentos flutuantes/vinílicos devido ao potencial de danos causados pela água ao pavimento e/ou subpavimento.

## Limpeza Localizada

Com o robô fora da base, prima duas vezes o Botão Home para efetuar a limpeza localizada de uma área designada. Após a conclusão da Limpeza Localizada, o seu robô terminará a rotina de limpeza.

Prima o Botão Home para o enviar de volta para a base.

## Esvaziamento Automático

Quando o seu robô regressar à base no final de cada rotina de limpeza, efetuará automaticamente o Esvaziamento Automático. Prima o botão "Esvaziar" na aplicação para acionar o Esvaziamento Automático quando o robô estiver inativo na base.

NOTA:

- O Esvaziamento automático não será acionado quando o robô regressar à base para carregar devido a bateria fraca; apenas é acionado após a conclusão de uma tarefa.
- O Esvaziamento automático pode falhar se for acionado com demasiada frequência na aplicação num curto período de tempo.

## Lavagem do Rolo da Mopa


O seu robô voltará à base para lavar a respetiva Rolo de Lavagem quando a limpeza estiver concluída.

NOTA:

- O processo de lavagem será interrompido se a base for desligada, o robô sair da base, o Depósito de água suja estiver cheio ou o Depósito de água limpa não estiver instalado corretamente. Verifique estas condições antes de iniciar um ciclo de lavagem.
- Aceda à Aplicação Roomba® Home para iniciar manualmente a Lavagem da Rolo de Lavagem ou para alterar as definições de lavagem da Rolo de Lavagem.

# Aspirar e Lavar

Para iniciar a limpeza, volte a colocar o robô na base e, em seguida, utilize a aplicação ou prima o botão Power.

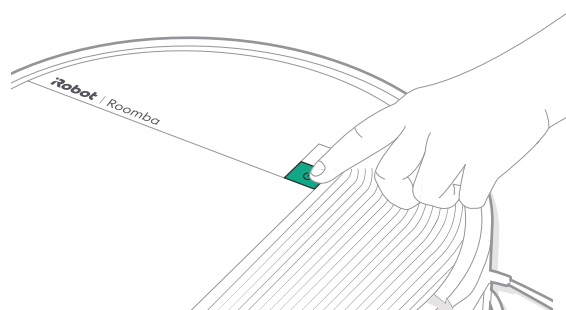

**Nota:** O seu robot tem como predefinição o modo Aspirar e depois Lavar. Para utilizar o modo Apenas aspirar / Apenas lavar, limpar divisões específicas ou personalizar a sua tarefa de limpeza, efetue a configuração na aplicação Roomba® Home.




**Importante:** Não lave a Rolo de Lavagem numa máquina de lavar roupa ou máquina de lavar loiça.


## Para iniciar a limpeza a partir da base

Se o Depósito de Água Limpa e o Depósito de Água Suja estiverem prontos, avance para o Passo 5.


- 1 Levante para remover o Depósito de Água Limpa e o Depósito de Água Suja.

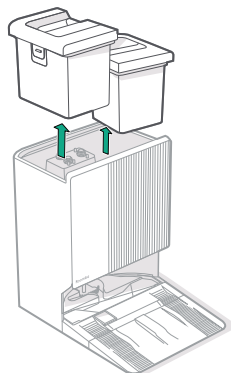


- 3 Esvazie o depósito de água suja. Encha o depósito de água limpa com água limpa.

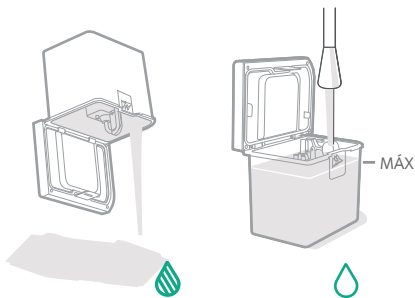

- 2 Levante o trinco do depósito para abrir.

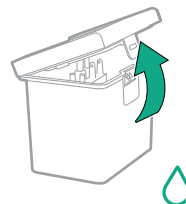


- 4 Feche e tranque as tampas dos depósitos. Volte a colocar os depósitos na base.

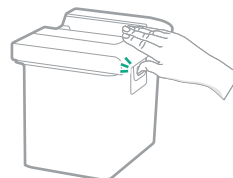

 **Importante:** Certifique-se de que o trinco está bem fechado antes de voltar a instalar e de que os depósitos estão devidamente assentes para evitar fugas.

- 5 Para iniciar a limpeza, volte a colocar o robô na base e utilize a aplicação ou prima o botão POWER.

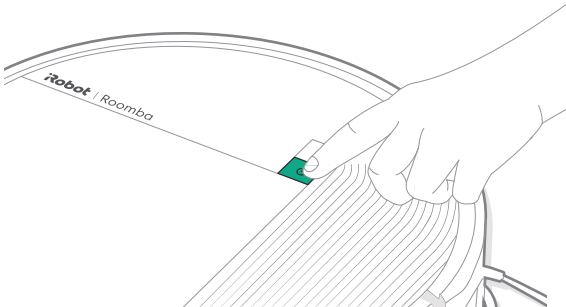

# Cuidados e Manutenção do Robot


Mantenha o seu robô a funcionar na perfeição efetuando periodicamente as tarefas básicas de cuidado e manutenção abaixo indicadas. A aplicação Roomba® Home fornece lembretes personalizados para a substituição de acessórios e necessidades de manutenção importantes. Veja os vídeos instrutivos adicionais na aplicação Roomba® Home. Se notar que o robô está a recolher menos detritos, substitua o filtro do depósito e limpe as escovas.

| Componente                                                                                                | Frequência de Manutenção                                                   | Substituição*                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Escova lateral                                                                                            | Limpar uma vez por mês                                                     | Conforme necessário, recomendado a cada 3 a 6 meses |
| Escova principal                                                                                          | Limpar uma vez por mês                                                     | Conforme necessário, recomendado a cada 3 a 6 meses |
| Rolo de Lavagem                                                                                           | Limpar conforme necessário                                                 | Conforme necessário, recomendado a cada 3 a 6 meses |
| Ranhura do Raspador da Rolo de Lavagem                                                                    | Limpar conforme necessário                                                 | -                                                   |
| Filtro do Depósito                                                                                        | Limpar conforme necessário                                                 | A cada 6-12 meses                                   |
| Depósito de água suja                                                                                     | Limpar conforme necessário                                                 | -                                                   |
| Depósito de Resíduos                                                                                      | Limpar conforme necessário                                                 | -                                                   |
| Contactos de carregamento/Luz traseira de ligação à base                                                  | Limpar uma vez por mês ou conforme necessário                              | -                                                   |
| Roda Giratória Elevável                                                                                   | Limpar a cada 4 semanas (uma vez por semana se tiver animais de estimação) | -                                                   |
| Rodas                                                                                                     | Limpar uma vez por mês ou conforme necessário                              | -                                                   |
| Sensores (Módulo de navegação e de desvio de obstáculos, sensor de extremidade, sensor de desnível, etc.) | Limpar uma vez por mês ou conforme necessário                              | -                                                   |

\* A frequência de substituição pode variar. Substitua os componentes se houver desgaste visível.

## Limpar a Escova Lateral


Puxe para fora para remover a Escova Lateral. Remova quaisquer pelos ou detritos e, de seguida, volte a instalar a Escova Lateral. Ouvirá um clique quando estiver firmemente encaixada.

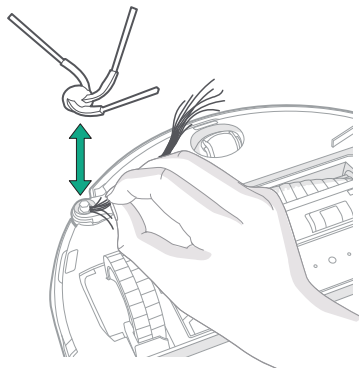


**Importante:** 1. Remova o Depósito de Água Suja antes de virar o robô.  
2. Recomenda-se substituir a Escova Lateral a cada 3 a 6 meses para garantir o melhor desempenho de limpeza do robô.

## Limpar a Escova Principal


- 1 Apertar os Botões de Desbloqueio da Tampa da Escova Principal e levantar a tampa.

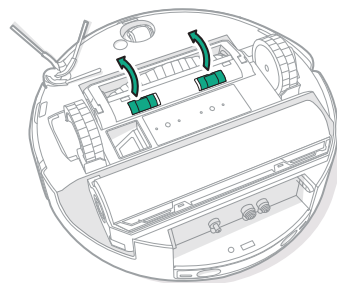

- 2 Remover a Escova Principal.

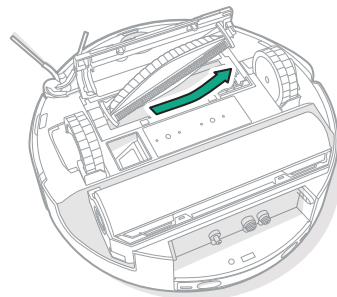


- 3 Remova a Tampa da Extremidade da extremidade da Escova Principal.

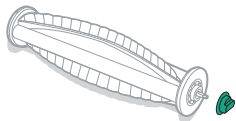

- 4 Remova quaisquer cabelos ou detritos emaranhados na Escova Principal e na Tampa da Extremidade, verifique se existem objetos estranhos entre os dentes de corte e limpe-os prontamente. Reinstale a Tampa da Extremidade.




- 5 Reinstale a Escova Principal e a Tampa da Escova Principal no Robot, certificando-se de que os quatro cantos da tampa estão pressionados firmemente no lugar. Ouvirá um clique quando estiver firmemente encaixada.

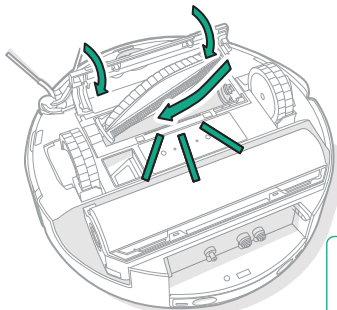


- \* Importante:** 1. Remova o Depósito de Água Suja antes de virar o robot.  
2. Recomenda-se substituir a Escova Principal a cada 6–12 meses para um desempenho de limpeza ideal.  
3. Certifique-se de que a Tampa da Escova está corretamente instalada.

## Limpar a Roda Universal

- 1 Utilize uma escova de limpeza ou um pano seco para remover cabelos e detritos da roda universal.

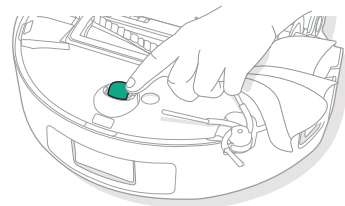


- 2 Utilize uma ferramenta para levantar a roda universal e retirá-la do respectivo compartimento.

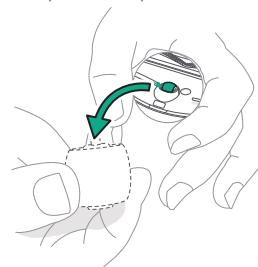

- \* Importante:** 1. Remova o Depósito de Água Suja antes de virar o robot.  
2. Cabelo e detritos a obstruir a Roda Direcional podem danificar o seu pavimento.  
3. O Compartimento da Roda Direcional não pode ser removido do robot. Apenas a Roda Direcional pode ser removida com uma ferramenta para manutenção.

## Limpar a Roda Auxiliar Traseira

Utilize uma ferramenta para levantar e deslizar a Roda Auxiliar Traseira da direita para a esquerda, de modo a desengatá-la do eixo de metal. Deslize e retire a Roda Auxiliar Traseira, e de seguida utilize uma escova de limpeza para remover cabelos e detritos da parte de trás.

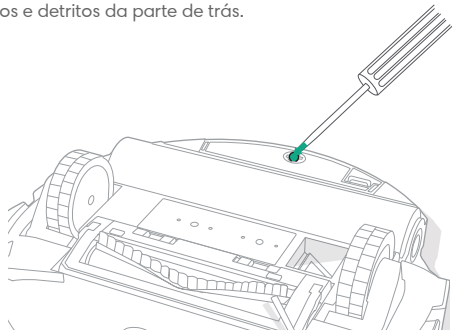


- Importante:**
1. Remova o Depósito de Água Suja antes de virar o robô. Se não remover o depósito de Água Suja, certifique-se de que não há água no interior.
  2. Certifique-se de que a Roda Giratória Traseira está corretamente instalada.


## Limpar os Contactos de Carregamento e os Sensores

Limpe os contactos de carregamento e os sensores com um pano limpo e seco.

### Contactos de Carregamento

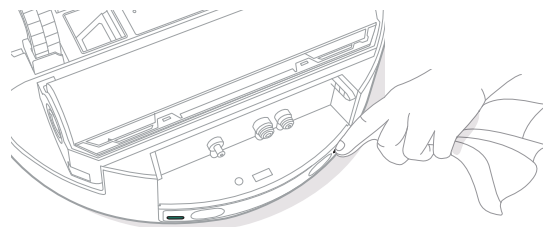


### Sensores

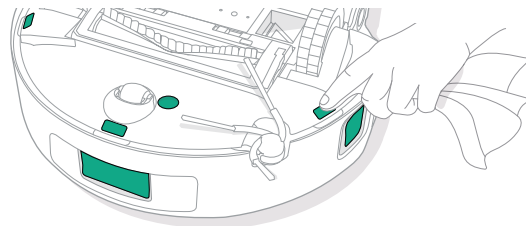


- Importante:** Não pulverize soluções de limpeza nem água sobre os sensores ou as aberturas dos sensores.

## Limpar o recipiente de água suja


- 1 Pressione o botão de libertação do recipiente de água suja para remover o recipiente.

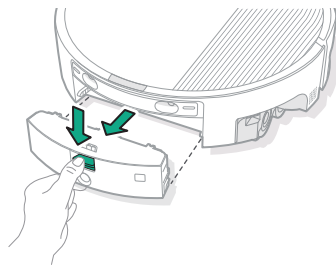


- 2 Abra a tampa do depósito de água suja.

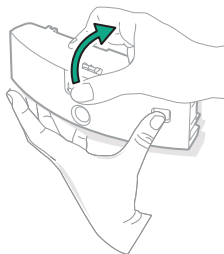


- 3 Esvazie a água suja, enxague o depósito com água limpa e limpe qualquer resíduo.

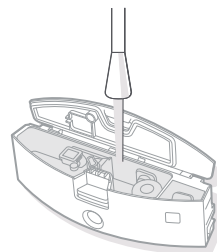


- 4 Limpe os detritos do filtro.

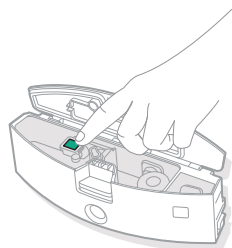

- 5 Enxague e limpe qualquer resíduo da superfície superior do depósito de água suja.

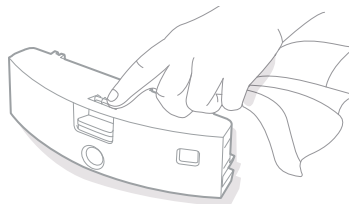


- 6 Limpe e certifique-se de que a válvula da água suja não tem detritos e pode ser totalmente fechada.




## Limpar a Rolo de Lavagem

- 7 Limpe os resíduos da parte inferior do robô. Esta área deve estar livre de resíduos para garantir que o depósito de água suja desliza corretamente de volta para o robô.

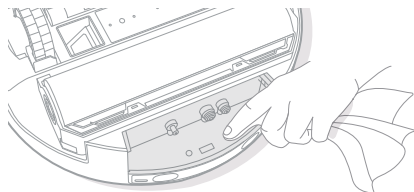


- 8 Volte a instalar o depósito de água suja no robô. Ouvirá um "clique" quando estiver bem encaixado.

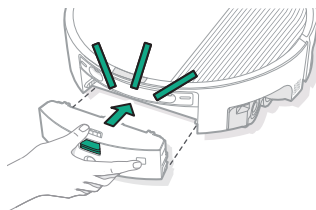


**\* Importante:** O Depósito de Água Suja não pode ser lavado na máquina de lavar loiça. É importante limpar bem o Depósito de Água Suja para manter o seu robô a limpar da melhor forma.  
O Depósito de Água Suja deve ser colocado ou removido na vertical. Antes de mover ou virar o robô, retire o depósito de águas sujas para evitar fugas para o interior do robô.


- 1 Remova o depósito de água suja e vire o robot. Prima o botão de libertação da Rolo de Lavagem, levante a mopa e puxe-a para a esquerda para retirar a Rolo de Lavagem.

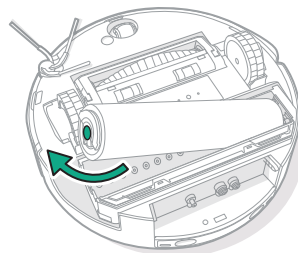

- 3 A Rolo de Lavagem está devidamente instalada no lugar quando ouvir um "clique".

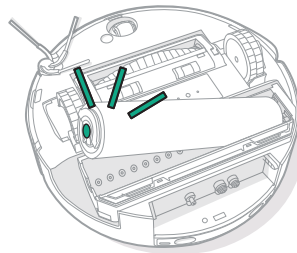


- 2 Limpe e enxague a Rolo de Lavagem e, em seguida, deixe-a secar ao ar à temperatura ambiente.

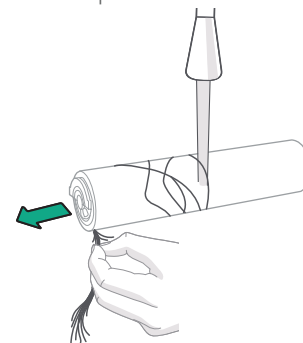


**\* Importante:** Recomenda-se substituir a Rolo de Lavagem a cada 3 meses para obter os melhores resultados de lavagem. Se a tampa da Rolo de Lavagem estiver fechada, não tente forçá-la a abrir.

## Limpar a Ranhura do Raspador da Rolo de Lavagem


- 1 Remova o depósito de água suja e vire o robot. Prima o botão de libertação da Rolo de Lavagem, levante a mopa e puxe-a para a esquerda para retirar a Rolo de Lavagem.

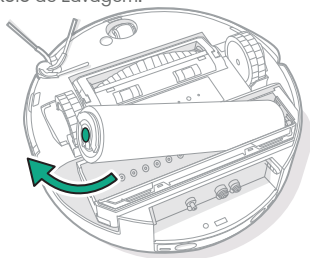


- 3 Enxague ou limpe a Ranhura do Raspador da Rolo de Lavagem.

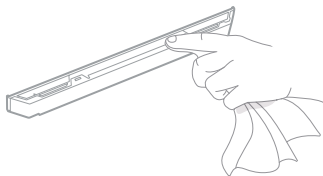

- 2 Empurre para a frente e levante para remover a ranhura do raspador da Rolo de Lavagem.

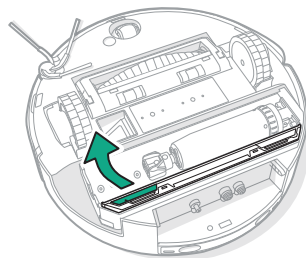


- 4 Alinhe a ranhura do raspador da Rolo de Lavagem com a ranhura à direita e pressione o lado esquerdo para trás para a fixar.

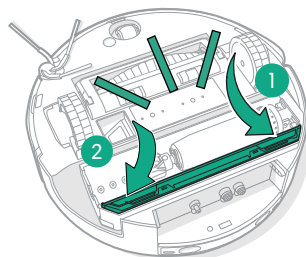


 **Importante:** Certifique-se de que a Ranhura do Raspador da Rolo de Lavagem está corretamente instalada. A Rolo de Lavagem não será reinstalada facilmente a menos que esteja bem fixada.

## Limpeza do depósito de pó e do filtro


- 1 Remova a Tapa Superior do Robô levantando-a.

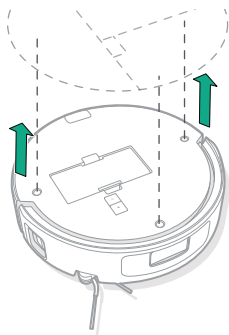

- 2 Prima o Botão de Desbloqueio do Depósito de Resíduos e puxe para retirar o Depósito de Resíduos.

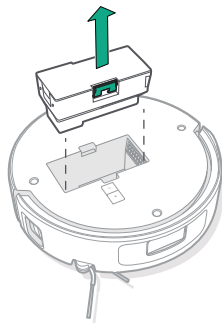


- 3 Abra a tampa do filtro e remova o filtro.

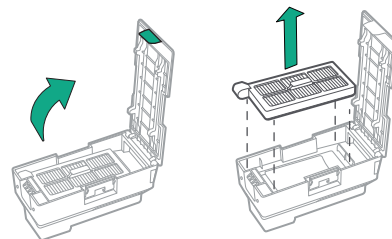


- 4 Limpe os detritos do filtro.



- 5 Esvazie e limpe o pó e os detritos do depósito do pó.

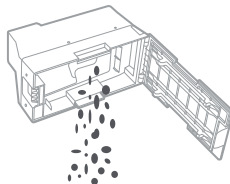


- 6 Volte a instalar o filtro no depósito de pó. Volte a instalar o depósito de pó no robô.

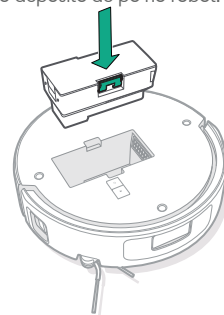

 **Importante:** O Filtro é lavável, mas deve ser completamente seco ao ar antes de ser reinstalado no Depósito de Pó. Não lave o Depósito de Pó na máquina de lavar louça.

7 Volte a instalar a tampa superior do robot.

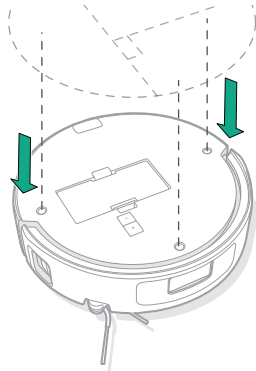

# Cuidados e Manutenção da Base


Para manter a Base a funcionar da melhor forma, siga os procedimentos descritos nas páginas seguintes.

| Componentes                              | Frequência de Manutenção                       | Frequência de substituição*    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Contactos de Carregamento da Base        | Limpar mensalmente                             | -                              |
| Sensores                                 | Limpar mensalmente                             | -                              |
| Sinal de regresso à base área de emissão | Limpar mensalmente                             | -                              |
| Tabuleiro de limpeza e boia do tabuleiro | Limpar a cada 2 semanas ou conforme necessário | -                              |
| Depósito de água limpa                   | Enxague e mude a água conforme necessário      | -                              |
| Depósito de água suja                    | Enxague e esvazie conforme necessário          | -                              |
| Placa da rampa                           | Limpar mensalmente                             | -                              |
| Saco de Descarga de Sujidade             | -                                              | Substituir conforme necessário |
| Solução de limpeza                       | -                                              | Substituir conforme necessário |

\* A frequência de substituição pode variar. Substitua os componentes se houver desgaste visível.

## Limpar os Contactos de Carregamento da Base e a Janela de Infravermelho



Verifique os componentes para se certificar de que não existem detritos. Limpe com um pano limpo e seco.

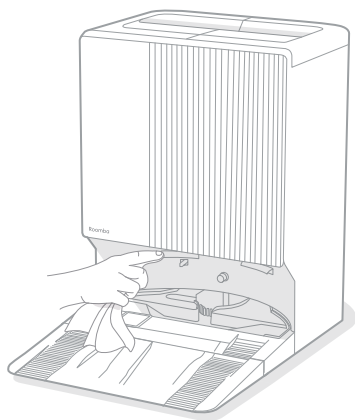


 **Importante:** Não pulverize soluções de limpeza nem água sobre os sensores ou as aberturas dos sensores.

## Limpar o tabuleiro de limpeza

- 1 Enxague ou limpe cuidadosamente os detritos no interior e em redor do tabuleiro de limpeza. Certifique-se de que a porta de enchimento de água limpa e a porta de sucção de água suja estão livres de quaisquer obstruções. Pode ser utilizado um sabão suave e uma esponja para remover os detritos persistentes.

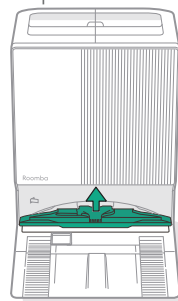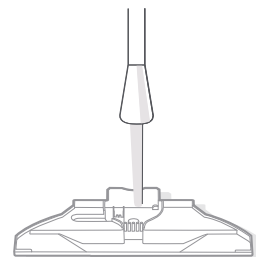


- 2 Após a limpeza, certifique-se de que o tabuleiro de limpeza está devidamente instalado no lugar.

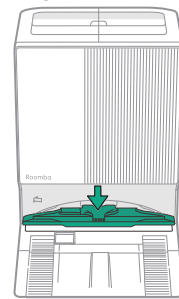


## Lavar os depósitos de água


- 1 Após o ciclo de lavagem da Rolo de Lavagem, retire e limpe imediatamente o depósito de água suja para evitar a formação de odores e bolor.

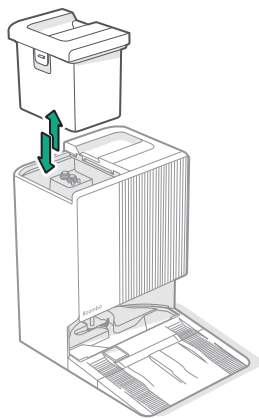

- 2 Esvazie o depósito de água suja.

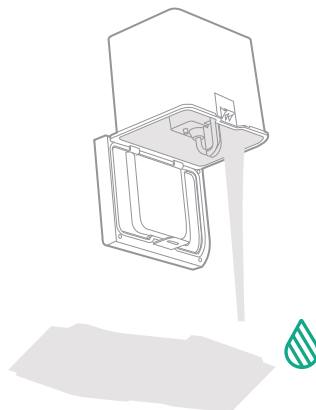


- 3 Enxague ambos os depósitos com água à temperatura ambiente. Pode ser utilizado um sabão suave e uma esponja para remover os detritos persistentes.

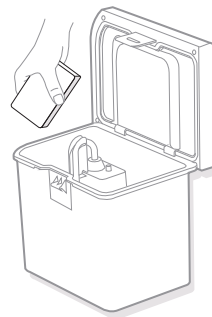


 **Importante:** Os flutuadores no Depósito de Água Limpa e no Depósito de Água Suja são peças móveis. Tenha cuidado ao limpá-los para evitar danificar o seu funcionamento.

## Lavar os depósitos de água

- 4 Volte a encher o depósito de água limpa com água.

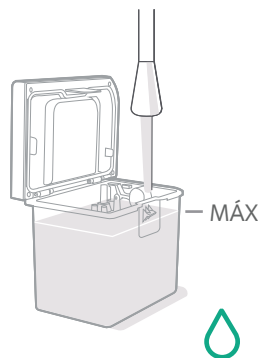

- 5 Volte a instalar ambos os depósitos na Base.

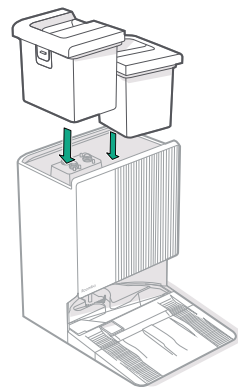


**Importante:** Não coloque os depósitos na máquina de lavar loiça. Antes de voltar a instalá-los, certifique-se de que os fechos dos depósitos estão bem fechados.

## Substitua a Solução de limpeza

Remova o painel da Base e coloque-o sobre uma superfície estável.

Conforme mostrado na figura, remova e descarte a solução de limpeza vazia, em seguida, retire uma nova solução de limpeza e instale-a na posição designada. Empurre a solução de limpeza para dentro até estar devidamente instalada.

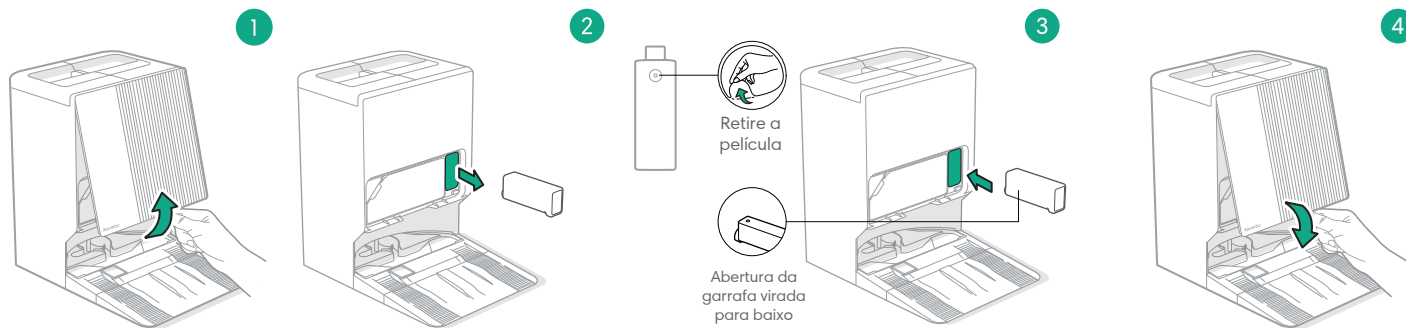


**Importante:** 1. Não utilize uma solução de limpeza não oficial ou quaisquer outros produtos de limpeza, pois isso pode danificar o dispositivo.  
2. O robô dispensa automaticamente a solução de limpeza. Não adicione manualmente solução de limpeza ao Depósito de Água Limpa.  
3. Quando a solução de limpeza na Base acabar, substitua-a prontamente pela solução de limpeza especificada para manter o desempenho de limpeza.

## Substituir o Saco de Descarga de Sujidade

Quando o Saco de Descarga de Sujidade precisar de ser substituído, abra o Painel da Base, puxe a Pega do Saco de Descarga de Sujidade para remover o Saco e elimine-o. Insira um novo Saco de Descarga de Sujidade e empurre a Pega para a ranhura, certificando-se de que está devidamente instalado. Alinhe os trincos e volte a colocar o Painel da Base. Ouvirá um clique quando estiver firmemente encaixada.

pTPT

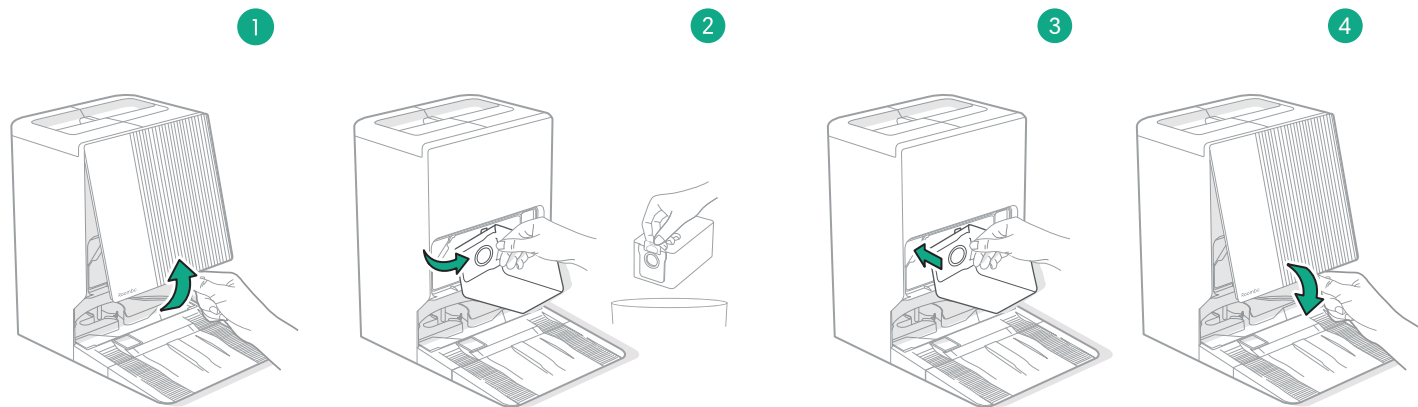

# Resolução de Problemas

## Indicadores de Erro Soluções

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não é possível ligar                                | A bateria está fraca. Carregue totalmente antes de utilizar.                                                                                                                                                                                   |
| Não é possível iniciar: bateria fraca               | Permita que o Robô carregue suficientemente a bateria e tente novamente.                                                                                                                                                                       |
| Não conseguiu chegar à base                         | Certifique-se de que o caminho está livre para o robot regressar à base. Verifique se a base está ligada e na sua localização original.                                                                                                        |
| Ruído invulgar durante a limpeza                    | A escova principal, a escova lateral, a roda esquerda/direita ou a Rolo de Lavagem podem estar emaranhadas com objetos estranhos. Desligue o robot e limpe.                                                                                    |
| Desempenho de limpeza reduzido ou perda de detritos | O depósito de pó está cheio. Limpe-o. A Escova Principal está emaranhada com objetos estranhos. Limpe-o.                                                                                                                                       |
| Robot offline                                       | Sinal de Wi-Fi fraco. Certifique-se de que o robot se encontra numa área com boa cobertura Wi-Fi. Ligação Wi-Fi anormal. Reponha o Wi-Fi e transfira a aplicação mais recente, depois tente voltar a ligar.                                    |
| Não é possível carregar                             | Certifique-se de que existe espaço suficiente em redor da base e de que os contactos de carregamento da base estão livres de pó e obstruções. A temperatura ambiente é demasiado baixa (inferior a 0 °C) ou demasiado alta (superior a 40 °C). |

## Indicadores de Erro Soluções

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não é possível ligar à aplicação                | Certifique-se de que tanto a base como o robot estão dentro da cobertura Wi-Fi com um sinal forte. Reponha o Wi-Fi conforme as instruções no manual antes de os emparelhar novamente.                                                                                                                                   |
| Não é possível lavar a mopa                     | O depósito de água limpa da base não tem água. Por favor, encha com água limpa. A saída de água limpa está obstruída. Remova a obstrução. O Tabuleiro de Limpeza da base está cheio. Por favor, limpe o tabuleiro. O Tabuleiro de limpeza não está instalado. Instale-o. O depósito de água suja está cheio. Esvazie-o. |
| Escova principal bloqueada                      | Remova obstáculos ou fibras emaranhadas da escova para que possa rodar livremente                                                                                                                                                                                                                                       |
| Escova principal emaranhada. Limpar e continuar | A Escova Principal está emaranhada com objetos estranhos. Limpe e reinicie a tarefa.                                                                                                                                                                                                                                    |

# Resolução de Problemas

| Indicadores de Erro                                                    | Soluções                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escova lateral bloqueada                                               | Remova fibras e resíduos emaranhados para que a escova lateral possa rodar livremente.                                                                                                              |
| Roda esquerda encravada/Roda direita encravada                         | Empurre a roda esquerda/direita para cima e para baixo algumas vezes e depois rode-a para soltar os resíduos presos. Deve rodar livremente.                                                         |
| Limpe os Sensores de Desnível                                          | Limpe os sensores de desnível inferiores com um pano macio e seco para que as escadas possam ser detetadas com precisão. Coloque o robot no chão e prima o botão de iniciar para retomar a limpeza. |
| Módulo de navegação e desvio de obstáculos bloqueado, limpe e continue | 1. O Módulo de navegação e desvio de obstáculos está bloqueado. Limpe o bloqueio ou objeto estranho;<br>2. Se não for necessário limpar, mova o Robot para um novo local e reinicie.                |
| O robot está encravado                                                 | Mova-o para uma área aberta e prima o botão de alimentação para retomar. Remova os obstáculos e abra as portas.                                                                                     |
| Não é possível iniciar: preso numa Zona de Exclusão                    | Retire o Robot da Zona de Exclusão para que possa iniciar a nova rotina.                                                                                                                            |
| Não é possível iniciar: escadas ou queda detetada                      | Mova o robot para outro local e tente novamente.                                                                                                                                                    |

| Indicadores de Erro                                                                                                         | Soluções                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robot suspenso                                                                                                              | O robot detetou que está suspenso no ar. Mova-o para outro local e comece novamente.                                                                                                                          |
| Bateria demasiado fraca para limpar                                                                                         | Coloque o robot na base e permita que carregue suficientemente. Pode verificar o estado da bateria aqui no separador Robôs.                                                                                   |
| Tabuleiro de Limpeza cheio. Verifique o tubo de água suja e confirme que o Depósito de Água Suja está devidamente instalado | Primeiro, verifique e esvazie o Depósito de Água Suja, certificando-se de que está devidamente instalado. Em seguida, limpe o cabelo e outras obstruções do Filtro de Limpeza e da Entrada de Sucção da base. |

# Especificações do Robô

## Lista de Sensores do Robô

| Nome                                                              | Quantidade | Função                                                                                      | Alcance de Detecção /<br>Distância de Trabalho |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Módulo de navegação e desvio de obstáculos                        | x1         | Localização, navegação & desvio de obstáculos                                               | 0,15 m-8 m                                     |
| Giroscópio IMU                                                    | x1         | Controlo de movimento                                                                       | /                                              |
| Acelerómetro                                                      | x1         | Controlo de velocidade                                                                      | /                                              |
| Sensor de margens a laser de linha única lateral                  | x1         | Limpeza de bordos                                                                           | ≤1,5 cm                                        |
| Sensor Ultrassónico de Detecção de Tapetes                        | x1         | Reconhecimento de tapetes                                                                   | /                                              |
| Sensor do para-choques frontal                                    | x2         | Proteção contra colisões                                                                    | ≤10 cm                                         |
| Sensor de deteção de piso TOF                                     | x1         | Deteção de desníveis                                                                        | 0,01-0,2 m                                     |
| Sensor infravermelho de deteção de piso                           | x2         | Deteção de desníveis                                                                        | ≤1 cm                                          |
| Sensor Hall de presença do suporte da mopa                        | x1         | Deteta se o suporte do pano da mopa está no devido lugar ou o estado de elevação do suporte | ≤1 cm                                          |
| Sensor de efeito Hall de deteção de recipiente de pó              | x1         | Deteta se o Depósito de Resíduos está instalado                                             | 3 cm±0,5 cm                                    |
| Sensor infravermelho de regresso traseiro                         | x1         | Regresso à base e emparelhamento                                                            | 3-4 m                                          |
| Sensor de efeito Hall de deteção de recipiente de água suja       | x1         | Deteta se o depósito de água suja está instalado                                            | ≤1 cm                                          |
| Sensor de efeito Hall de deteção de recipiente de água suja cheio | x1         | Deteta se o recipiente de água suja está cheio                                              | ≤1,2 cm                                        |

## Lista de Sensores da Base

| Nome                                                       | Quantidade | Função                                                     | Alcance de Detecção /<br>Distância de Trabalho |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sensor de efeito Hall de deteção de depósito de água limpa | x1         | Deteta se o depósito de água limpa está instalado ou vazio | <1,8 cm                                        |
| Sensor de efeito Hall de deteção de depósito de água suja  | x1         | Deteta se o depósito de água suja está instalado ou cheio  | <1,8 cm                                        |
| Sensor Hall de presença do saco de eliminação de sujidade  | x1         | Deteta se o saco de eliminação de sujidade está instalado  | ≤1 cm                                          |
| Sensor Hall de tabuleiro de limpeza cheio                  | x1         | Deteta se o tabuleiro de limpeza está cheio                | ≥40 ml                                         |
| Sensor Hall de presença do tabuleiro de limpeza            | x1         | Deteta se o tabuleiro de limpeza está instalado            | ≤6 mm                                          |
| Sensores emissor e recetor de infravermelhos de ancoragem  | x1         | Ancoragem e alinhamento                                    | 3-4 m                                          |
| Deteção de falta de solução de limpeza                     | x1         | Deteta se há solução de limpeza na tubagem                 | /                                              |

# Especificações do Robô

## Robô

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensões             | 356x360x99,8 mm                                              |
| Capacidade da bateria | Capacidade nominal: 4400 mAh<br>Capacidade nominal: 5000 mAh |
| Peso líquido          | 5,4 kg                                                       |

## Base de Limpeza Automática

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensões da base    | L350xP499xA475 mm |
| Peso líquido da base | 8,1 kg            |



# Assistência Técnica

Precisa de mais assistência? Estamos aqui para ajudar.

Descarregue a aplicação Roomba® Home ou visite o website [global.irobot.com](https://global.irobot.com) para obter assistência ao produto. Também pode contactar o centro de assistência da sua área. Se continuar a precisar de assistência nos EUA e no Canadá, contacte a equipa de apoio ao cliente dos EUA através do número (877) 855-8593.

## Horário do Apoio ao Cliente da iRobot® nos EUA

Segunda a sexta-feira: das 9:00 às 21:00 (hora da costa leste dos EUA)

Sábado e domingo: das 9:00 às 18:00 (hora da costa leste dos EUA)

## Informações de Segurança

Consulte o guia de segurança fornecido com este produto ou visite [global.irobot.com](https://global.irobot.com) para obter mais informações.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA. Todos os direitos reservados. iRobot, Roomba e PerfectEdge são marcas comerciais registadas da iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean e PrecisionVision são marcas comerciais da iRobot Corporation. Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance. Apple e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Google Play é uma marca comercial da Google LLC.