

Manual do utilizador

MANUAL DO UTILIZADOR DE VÁRIOS PRODUTOS

- Este manual é para vários modelos de TCL e iFFALCON.
- Este é manual para o sítio e pode não conter informações de contacto essenciais que estão disponíveis no manual fornecido com a TV na caixa de cartão.

COMUNICAÇÃO DE PROBLEMAS DE SEGURANÇA

Se você identificar um defeito de segurança ou tiver preocupações sobre a segurança do produto:

Contacte a equipa de Apoio ao Cliente da TCL através do formulário no nosso sítio, clique em Apoio e depois contacte-nos para TV e aparelhos domésticos

E-mail: safetyeu@tcl.com

Sítio: www.tcl.com

Sítio: www.iffalcon.com

Segurança

Certificar-se de que a voltagem de corrente eléctrica doméstica corresponde à voltagem indicada no autocolante de identificação localizado na parte detrás do televisor. Se utilizar a ficha eléctrica, a entrada CA ou um conector como dispositivo de corte de alimentação, estes devem estar sempre prontos a utilizar.

Em alguns modelos, a lâmpada do indicador está localizada na parte lateral do televisor. A ausência do indicador luminoso na parte frontal não significa que o televisor esteja completamente desligado da corrente eléctrica. Para desligar o televisor completamente, deve retirar a ficha de ligação da tomada.

Os componentes do televisor são sensíveis ao calor.

A **temperatura ambiente máxima** não deve exceder **35°C**. Não obstruir as aberturas de ventilação nas partes laterais ou traseiras do televisor. Deixar espaço suficiente em volta do televisor para permitir uma ventilação adequada. Instalar o aparelho longe de fontes de calor (lareiras, etc ...) ou de aparelhos que criem campos magnéticos ou eléctricos fortes.

A **humidade** no espaço onde pretende instalar o televisor não deve exceder **75%**. Mudar o aparelho de um local frio para um quente pode causar condensação no ecrã (e em alguns componentes dentro do televisor). Deixar a condensação evaporar antes de ligar novamente o televisor.

Os botões **⏻** ou **POWER/⏻** na TV ou o botão **⏻** no controlo remoto podem ser utilizados para a ligar e a deixar no modo em espera. **Se não vai ver televisão durante um longo período de tempo**, deve desligar completamente o televisor, removendo a ficha da tomada de corrente eléctrica.

Durante **trovoadas**, recomendamos que o televisor seja desligado da tomada de corrente e da antena para que não seja afectado por picos de corrente eléctrica ou electromagnéticos que o possam danificar. Por este motivo, deve manter as **tomadas de corrente e a antena** acessíveis para que possam ser **desligadas**, se necessário.

Desligar a TV imediatamente se observar algum **cheiro a queimado** ou **fumo**. Nunca deve, em qualquer circunstância, abrir o televisor, uma vez que corre o risco de sofrer um **choque eléctrico**.

AVISOS

Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico, e não deve ser utilizado para outros fins, como utilizações não domésticas ou comerciais.

Se o cabo flexível exterior ou o cabo de alimentação deste equipamento estiver danificado, para evitar riscos, a sua substituição deverá ser efectuada pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica

ou por pessoa igualmente qualificada.

Deixar um espaço superior a 10 cm em volta do televisor para permitir uma ventilação adequada. A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.

O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos, e objectos que contenham líquidos, como jarras, não devem ser colocados sobre o aparelho.

Não exponha as pilhas (conjunto de pilhas ou as pilhas instaladas) a fontes de calor excessivo, tais como a luz solar direta, fogueiras ou outras fontes de calor.

Para reduzir o risco de ocorrência de incêndio ou de choques eléctricos, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

O televisor pode cair e causar ferimentos graves ou fatais. Muitos ferimentos, sobretudo em crianças, podem ser evitados ao tomar medidas de precaução simples como:

- SEMPRE utilize bases, armários ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- SEMPRE utilize mobília que possa suportar o televisor em segurança.
- SEMPRE certifique-se de que o televisor não está suspenso na extremidade da mobília que o suporta.
- SEMPRE informe as crianças sobre os perigos de subir para a mobília para chegar ao televisor ou aos telecomandos.
- SEMPRE coloque os fios e os cabos ligados ao televisor de forma a que ninguém os puxe, segure ou tropece neles.
- NUNCA coloque o televisor num local instável.
- NUNCA coloque o televisor em cima de mobília alta (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar a mobília e o televisor a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre panos ou outros materiais que possam estar entre o televisor e a mobília que o suporta.
- NUNCA coloque itens, como brinquedos e telecomandos, que possam levar as crianças a trepar para cima do televisor ou de mobília sobre a qual o televisor foi colocado.

Se retirar o televisor ou mudar a localização do televisor, dever-se-ão aplicar as mesmas considerações referidas acima.



O equipamento com este símbolo é um aparelho elétrico da Classe II ou com isolamento duplo. Foi concebido para não necessitar de uma ligação à terra de segurança. O equipamento sem este símbolo é um aparelho elétrico da Classe I. Deve ser ligado a uma tomada elétrica com uma ligação à terra de proteção.



Para evitar incêndios, mantenha sempre velas e outras chamas vivas afastadas do produto.



Este símbolo indica que a alta tensão está presente no interior. É perigoso fazer qualquer tipo de contato com qualquer parte interna deste produto.



Este símbolo indica que o fusível pode estar no neutro e que a rede elétrica deve ser desconectada para desenergizar os condutores de fase.

Não remova a tampa (ou a parte traseira) da TV. Não existem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador. Todas as operações de manutenção devem ser efectuadas por pessoal qualificado.

Para evitar lesões, este aparelho deve ser fixado com segurança ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.

De modo a reduzir o risco de exposição a radiofrequências, a distância de utilização deste aparelho deve ser de, pelo menos, 100 cm.

Se for ligado ao produto um sistema de antena exterior ou de cabo, assegurar que o sistema de antena ou o de cabo são ligados à terra por uma pessoa qualificada de modo a fornecer alguma proteção contra picos de tensão e contra a formação de cargas estáticas.

Ecrã TV

O ecrã TV usado neste produto é feito de vidro. Portanto, pode partir-se quando o produto cai ou quando sofre algum impacto provocado por outros objectos.

O ecrã da TV é um produto da mais moderna tecnologia, que proporciona imagens muito detalhadas. Ocasionalmente, alguns pixéis podem ficar inativos e aparecerem no ecrã como um ponto fixo azul, verde ou vermelho. Isto não afecta o desempenho do seu produto.

Cuidados a ter

Utilizar um limpa-vidros para limpar o ecrã, um pano e um detergente suaves para limpar o resto do aparelho.

Importante: A utilização de detergentes fortes, à

base de álcool e produtos abrasivos pode danificar o ecrã.

Limpar regularmente as aberturas de ventilação nas partes laterais e traseira. A utilização de solventes, produtos abrasivos ou à base de álcool podem danificar o televisor. Se entrar algum objecto ou líquido no interior do aparelho, desligar o mesmo de imediato e consultar um técnico qualificado para a verificação do mesmo. Nunca abrir o aparelho, uma vez que pode ser perigoso para si ou pode causar danos no aparelho.

Normas ESD



Este dispositivo cumpre os critérios de desempenho das normas ESD. Se o aparelho não regressar ao modo de ligação Ethernet devido a uma descarga eletrostática, será necessária a intervenção do utilizador.

Aviso relativo à função Bluetooth

A tecnologia Bluetooth® (se disponível no seu televisor) utiliza uma frequência de 2,4 GHz pelo que a proximidade a pontos de acesso Wi-Fi, routers ou fornos microondas pode interferir com a transmissão de áudio através de Bluetooth. Se ocorrerem interferências com a receção de áudio, reinicie o dispositivo Bluetooth para encontrar frequências com menos interferências; se continuar a sentir problemas, desloque-se para um local mais próximo do televisor ou aumente a distância entre o televisor e a fonte das interferências.

Pendurar o televisor na parede

Aviso: Esta operação requer duas pessoas.

Para garantir uma instalação segura, deve ter em atenção as seguintes instruções de segurança:

- Verificar se a parede tem capacidade para suportar o peso do televisor e o suporte de montagem na parede.
- Seguir as instruções de montagem fornecidas com o conjunto de montagem na parede. Para determinados modelos, certificar que os parafusos roscados hexagonais VESA para montagem na parede (e parafusos) fornecidos com o conjunto das porcas para montagem estão aparafusados na parede na parte de trás do seu aparelho antes de o montar.
- O televisor deve ser instalado numa parede vertical.
- Utilizar apenas parafusos adequados para o material da parede.
- Certificar que os cabos do televisor estão colocados de modo que não haja o perigo de tropeçar neles.

Todas as outras instruções de segurança relativas aos nossos televisores também se aplicam aqui.

Manual do utilizador para multi-produtos

As funções descritas neste manual são comuns para a maioria dos modelos. Algumas funções podem não estar disponíveis na sua TV e/ou a sua TV pode incluir funções que não estão descritas neste manual. As ilustrações neste manual podem diferir do produto actual. O produto actual deve ser tido como referência.

Atualização de Aparelho

Normalmente, os aparelhos são atualizados trimestralmente, mas nem sempre tão específicos. Alguns aparelhos, principalmente os que foram colocados à venda há mais de três anos, só serão atualizados se for constatada e corrigida uma vulnerabilidade crítica.

Requisitos de cibersegurança

Para proteger os seus dados pessoais, este equipamento de rádio requer a criação de uma palavra-passe forte e única no primeiro arranque para aceder às definições do sistema e/ou contas de utilizador.

A sua palavra-passe deve cumprir os seguintes requisitos:

- mínimo de 8 caracteres,
- pelo menos uma letra maiúscula,
- pelo menos uma letra minúscula,
- pelo menos um número,
- pelo menos um carácter especial (por exemplo, !, @, #).

Evite utilizar palavras-passe óbvias ou reutilizadas. Não partilhe a sua palavra-passe com outras pessoas. Este passo ajuda a proteger o seu equipamento de rádio contra acesso não autorizado e garante a conformidade com os requisitos de cibersegurança introduzidos pelo Regulamento 2022/30 da UE ao abrigo da Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/EU.

Informações de segurança sobre baterias

- Utilize apenas as baterias AAA recomendadas para o controlo remoto.
- Substitua as baterias por outras do mesmo tipo ou equivalente para evitar riscos de explosão.
- Não exponha as baterias a calor excessivo, como a luz solar ou o fogo.
- Remova as baterias se o controlo remoto não for utilizado durante um período prolongado.
- Descarte as baterias usadas de forma responsável em instalações de reciclagem locais, de acordo com os regulamentos da UE.
- Abra a tampa da bateria.
- Insira duas baterias AAA, assegurando a polaridade correta (+/-).

- Feche a tampa com segurança.

Exemplos que devem ser considerados incluem:

- A disposição duma bateria no fogo ou num forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico duma bateria, que pode provocar uma explosão.
- Deixar uma bateria num ambiente com temperatura extremamente elevada, o que pode causar explosão ou fuga de líquido/gás inflamável, ou sujeitá-la a pressão atmosférica extremamente baixa, o que pode causar explosão ou fuga de líquido/gás inflamável.

Conformidade ambiental e de segurança

Este produto está em conformidade com as Diretivas da UE para a segurança de produtos, incluindo a marcação CE.

Siga todas as instruções de segurança e de instalação para garantir a conformidade com:

- EN 62368-1: Normas de segurança para equipamentos de áudio/vídeo.
- Requisitos do Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR).

Isenção de responsabilidade

Este produto possui a marcação CE e está em conformidade com as normas de segurança europeias. O não cumprimento destas diretrizes de segurança pode resultar em lesões, danos no produto ou anulação da garantia.

Informações para utilizadores relativamente à eliminação de equipamentos e baterias usados



Produtos



Pb
Bateria

Observação:
A indicação Pb por baixo do símbolo da bateria indica que a mesma contém chumbo.

[União Europeia]

Estes símbolos indicam que os equipamentos eléctricos e electrónicos e baterias marcados com este símbolo não devem ser eliminados com os resíduos domésticos gerais quando terminarem a sua vida útil. Pelo contrário, os produtos devem ser entregues nos pontos de recolha adequados para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos bem como as pilhas, para o tratamento apropriado, recuperação ou reciclagem em conformidade com a legislação do seu país e com a Directiva 2012/19/EU, 2006/66/EC e 2008/12/EC.

Ao eliminar estes produtos correctamente, o utilizador ajuda a preservar os recursos naturais e a evitar efeitos potencialmente negativos ao meio ambiente e na saúde humana que poderiam ser causados pela eliminação incorrecta destes produtos.

Para mais informações sobre pontos de recolha e reciclagem destes produtos, deve contactar a administração municipal, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde o produto foi adquirido.

Podem ser aplicadas algumas sanções devido à eliminação incorrecta destes resíduos, de acordo com a legislação nacional.

[Utilizadores comerciais]

Se quiser eliminar este produto, deve entrar em contacto com o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra.

[Outros países fora da União Europeia]

Estes símbolos são apenas válidos na União Europeia. Se quiser eliminar estes itens, faça-o de acordo com a legislação nacional aplicável, ou outras regras do seu país relativamente ao tratamento de equipamentos eléctricos e baterias usados.

Declaração de Conformidade:

2023 N.º 1007 - Regulamentos de Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança para Produtos Conectáveis Relevantes) 2023

O produto está em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou documento(s) normativo(s):

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Provisão 5.1-1

Provisão 5.1-2

Provisão 5.2-1

Provisão 5.3-13

O texto completo da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço: www.tcl.com.

Selecione o nome do modelo e aceda a DOWNLOADS.

Declaração de Conformidade



O TCL declara que o equipamento de rádio tipo TV cumpre a Directiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet: www.tcl.com. Seleccione o nome do modelo e vá para DESCARREGAMENTO.

O TCL declara que o equipamento de rádio tipo TV cumpre a Directiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet: www.iffalcon.com. Seleccione o nome do modelo e vá para DESCARREGAMENTO.

Informações importantes.....	2	Utilizar o EPG (Guia de programação eletrónico)	15
Capítulo 1 - Conectores		Função Bluetooth	15
Ligar a alimentação e a antena	7	Função de iniciar rápido	15
Ligar o leitor de discos Blu-ray, a consola de jogos HD, a câmara de vídeo HD, os auscultadores, o módulo CI	7	Ativação em rede	16
Ligar à Internet	8	Actualização de software	16
		Repor as predefinições	16
Capítulo 2 - Como começar		Acessibilidade	16
Controlo remoto exclusivo	9	Ativar ou desativar o TalkBack	16
Instalar pilhas	10	Ativar ou desativar a Ampliação de Texto	16
Ligar e desligar a TV	11	Ver imagens, reproduzir música e ver vídeos a partir de um dispositivo de armazenamento USB.....	16
Configuração inicial	11	Capítulo 5 - Outra informação	
Capítulo 3 - Operações básicas da TV		Palavra-passe de controlo parental	18
Aceder aos canais	12	Resolução de problemas	18
Visualizar aparelhos ligados	12		
Ajustar o volume	12		
Aceder à página inicial do Android TV	12		
Utilizar o menu de definições da TV	12		
Capítulo 4 - Usar mais funções da sua TV			
Instalar canais	13		
Interface comum	13		
Utilização do módulo de interface comum	13		
Aceder aos serviços de interface comum	13		
Usar legendas	13		
Ligar/desligar legendas	13		
Ativar idiomas de legenda para canais de TV digital	13		
Selecionar um tipo de legendas para canais de TV digital.....	14		
Usar o teletexto.....	14		
Selecionar o idioma da página de descodificação	14		
Idioma de Teletexto digital	14		
Controle de Eletrónicos de Consumo (CEC)	14		
Ativar ou desativar o CEC	14		
Usar Ligar Automático	14		
Usar Em Espera Automático	14		
HbbTV	14		
Acesso à HbbTV	15		
Desativar a HbbTV	15		

Nota


- Este manual do utilizador aplica-se aos vários modelos de TV. Algumas funcionalidades, conectores ou disposições do controlo remoto podem variar conforme o modelo específico que possui. Para mais detalhes, consulte o seu dispositivo actual.

Ligar a alimentação e a antena


Para ativar a TV depois de ligar o cabo de alimentação, prima **⏻** ou **POWER/⏻**.

Notas:

- A posição da tomada elétrica varia de acordo com o modelo da televisão.
- Desligar o cabo de alimentação antes de ligar os dispositivos.

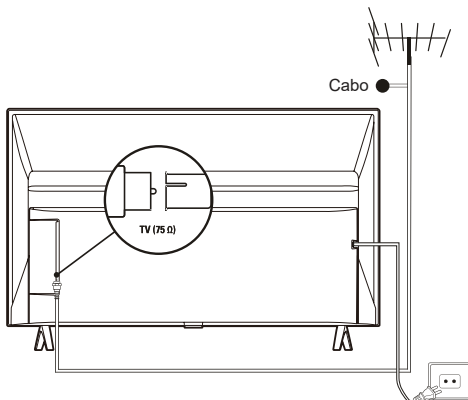

Ligar o leitor de discos Blu-ray, a consola de jogos HD, a câmara de vídeo HD, os auscultadores, o módulo CI

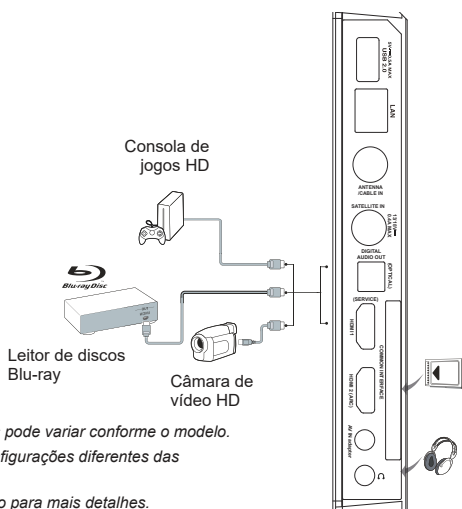

Nota


- A disponibilidade de conectores pode variar conforme o modelo.
- A sua TV pode ter portas ou configurações diferentes das ilustradas aqui.
- Consulte o Guia de Início Rápido para mais detalhes.

Ligar à Internet


Nota:

- As instruções seguintes são apenas as formas comuns de ligar a TV a uma rede com ou sem fios. O método de ligação pode diferir, dependendo da configuração real da sua rede. Em caso de dúvidas em relação à sua rede doméstica, consulte o seu fornecedor de acesso à Internet.
- A sua TV pode ter portas ou configurações diferentes das ilustradas aqui.

Ligação com fios

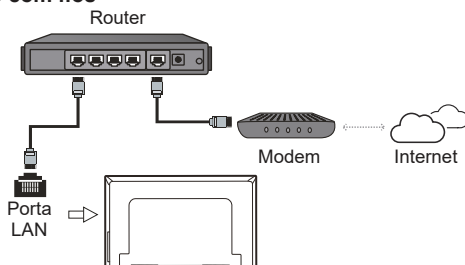

Ligação sem fios

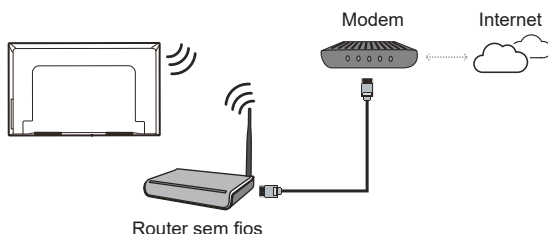

Definições de rede:

1. Premir em no controlo remoto para exibir a página inicial da TV Android.
2. Prima / / / para mover o cursor para no canto superior direito do ecrã e prima **OK** para entrar no menu de Definições.
3. Premir em / para seleccionar **Network & Internet** (Rede e Internet), premir em **OK** para aceder ao submenu e seguir o guia no ecrã para configurar a sua rede.

Notas:

- A sua TV poderá não incluir todos os conectores visíveis no diagrama acima. A quantidade de portas USB e HDMI pode variar de acordo com o modelo da TV.
- A localização dos botões e dos conectores pode variar de acordo com o modelo da TV.
- Os conectores USB são para entrada de dados de unidades USB e para ligar dispositivos USB quando aplicável.
- Todos os dispositivos USB devem ser ligados diretamente ao televisor evitando o uso de extensões. No caso de ser necessária uma extensão, recomenda-se que esta tenha um comprimento máximo de 50 cm. As extensões mais compridas devem incluir contatos de ferrite.
- A função ARC (Canal de Retorno de Áudio) só é suportada na porta HDMI identificada com ARC. Para utilizar a função ARC, comece por ligar a função CEC, tal como descrito na secção **CEC**.
- Recomenda-se a utilização de cabos HDMI de alta qualidade e bem blindados para evitar possíveis interferências.
- Utilize auscultadores com um conector TRS de 3,5 mm. Uma pressão sonora excessiva proveniente de auscultadores pode provocar a perda da audição.

Controlo remoto exclusivo

A maioria das funções do televisor encontra-se nos menus que aparecem no ecrã. O controlo remoto fornecido com o televisor pode ser utilizado para navegar nos menus e configurar todas as definições gerais.



- Para desativar e reativar o som.
- Modo de espera/sair do modo de espera.
- Botões numéricos** Para introduzir os números dos canais ou um dígito.
- Para selecionar a fonte de entrada.
- O painel de ajustes rápidos é apresentado.
- Botões coloridos** Para selecionar tarefas ou páginas do teletexto; para utilizar com a função HbbTV.
- OK** Confirme a entrada ou seleção. (A lista de canais pode ser exibida no modo TV.)
- Circular D-Pad** Botões direcionais de navegação. {^ / v / < / >}
 - Para regressar ao menu anterior ou sair de uma aplicação.
 - Para exibir o menu do painel.
 - Utilize a função de pesquisa do Google
 - Para aceder à página inicial do Smart TV.
 - Para acessar o Guia Eletrônico de Programação (disponível apenas para canais digitais). Ou aceder ao DTV EPG. (Disponível apenas no modo de Google TV.)
- VOL+ / -** Para controlar o volume.
- Para abrir o teclado do controle remoto virtual quando disponível.
- SUBTITLE** Para selecionar uma língua de legendas disponível para o programa de TV digital selecionado. Nota: Não disponível em todas as regiões.
- Para exibir as informações do programa, se disponíveis.
- CH ^ / v** Para mudar de canal.
- NETFLIX** Para aceder à Netflix, se disponível.
- prime video** Para acessar o Prime vídeo, se disponível.
- Para aceder à YouTube, se disponível.
- Para acessar o Leitor de Mídia, se disponível.
- TCL CHANNEL** Para aceder a TCL Channel.
- Disney** Para aceder a Disney.


Notas:

- Este controlo remoto apenas está disponível para modelos selecionados. O tipo de controlo remoto pode ser alterado sem aviso prévio.
- Os botões App podem diferir dependendo do modelo. O botão App é usado para ter acesso à App correspondente.

Nota: A disponibilidade do controlo remoto pode variar conforme o modelo. A sua TV pode ter controlos remotos ou configurações diferentes das ilustradas aqui.

Instalar pilhas

1. Pressione para abrir a tampa traseira, tal como ilustrado.
2. Insira duas pilhas AAA de acordo com as polaridades marcadas no compartimento das pilhas.
3. Coloque novamente a tampa traseira, tal como ilustrado.

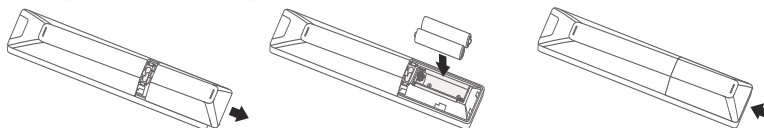

Nota: O modelo de controlo remoto pode ser alterado sem aviso prévio.

CUIDADO: Risco de incêndio ou explosão em caso de substituição de tipo incorrecto de baterias.

Importante:

As pilhas não devem ser expostas ao calor excessivo como luz do sol, fogo ou similares. Retire as pilhas se o controlo remoto não for utilizado durante um longo período de tempo. Se as pilhas forem deixadas dentro do equipamento, podem causar danos devido a deterioração e derramamentos corrosivos, invalidando a garantia.


Para proteger o meio ambiente, utilize centros de reciclagem locais para eliminar as pilhas. Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.

ATENÇÃO: Risco de explosão se as pilhas forem trocadas por outras de um tipo diferente. Substitua apenas por outras do mesmo tipo ou equivalentes, tal como recomendado pelo fabricante do equipamento.

Se as pilhas no controlo remoto estiverem gastas, pode utilizar o botão no seu aparelho de TV.

Pode ligar a TV a partir do modo em espera premindo o botão  no seu aparelho de TV.

Enquanto a TV está ligada, o menu multi-funções aparece premindo o botão  no seu aparelho de TV. Para mais informação sobre como utilizar o menu multi-funções, deve consultar a figura abaixo.



- Premir o botão  para mover o seletor para a seleção da função seguinte.
- Premir e manter premido o botão  durante mais de 2 segundos para confirmar a sua seleção.

Nota: Deve consultar o Guia de Início Rápido para encontrar o botão  no seu aparelho de TV.

Ligar e desligar a TV

1. Quando o cabo de alimentação estiver ligado, a TV será ligada diretamente ou entrará em modo de espera. Se a TV estiver em modo de espera, prima o botão  ou **POWER**/ no aparelho ou o botão  no comando para a ligar.
2. Para colocar a TV em modo de espera, prima o botão  do controlo remoto. O aparelho de TV mantém-se ligado, mas com um consumo de energia reduzido.
3. Para desligar a TV, desligue a ficha elétrica da tomada de corrente elétrica.

Configuração inicial

Ao ligar a televisão pela primeira vez, é apresentado o ecrã **Welcome** (Bem-vindo) que o vai orientar através do processo de configuração inicial. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de configuração inicial, tais como a seleção do idioma, a ligação à rede, a pesquisa de canais e outras mais. Durante cada passo, seleccione uma opção ou ignore o passo. Se optar por ignorar um determinado passo, poderá configurá-lo posteriormente no menu de Configurações.

Nota: Se a busca de canais recuperar apenas os canais analógicos, isso pode ser causado por uma difusão de qualidade reduzida que não é coberta pela garantia do fabricante. Os fabricantes não podem ser responsabilizados pela inexistência de difusão ou de difusão de qualidade reduzida nalgumas áreas.

Aceder aos canais

Usar os botões numéricos: prima os botões numéricos correspondentes no controlo remoto para aceder aos canais.

Utilizar os botões CH $\wedge$ / $\vee$: prima os botões CH $\wedge$ / $\vee$ no controlo remoto para se deslocar ao longo dos canais.

Utilizar o botão LIST: prima o botão LIST no comando para visualizar a lista de canais e carregue em $\wedge$ / $\vee$ / $\langle$ / $\rangle$ e **OK** para seleccionar os canais.

Visualizar aparelhos ligados

Prima $\square$ no comando para apresentar a lista de fontes. Prima em $\wedge$ / $\vee$ para seleccionar TV ou outras fontes de entrada e carregue em **OK** para confirmar.

Também pode premir em $\blacktriangle$ no controlo remoto para exibir a página inicial, premir em $\wedge$ / $\vee$ / $\langle$ / $\rangle$ para mover o cursor para a zona $\square$ no canto superior direito do ecrã, e premir em **OK** para entrar. Em seguida, premir em $\wedge$ / $\vee$ e em **OK** para seleccionar a fonte de entrada.

Ajustar o volume

Controlar o volume: prima os botões VOL $+$ / $-$ no controlo remoto para aumentar ou diminuir o volume.

Desativar o som (mudo): prima o botão $\times$ para desligar o som temporariamente. Prima novamente o mesmo botão ou VOL $+$ para restaurar o som.

Aceder à página inicial do Android TV

Permite-lhe desfrutar de aplicações da internet (Apps) e de web sites especialmente adaptados, e permite executar configurações de sistema para a sua TV. Pode controlar com o comando da televisão.

AVISO:

- Configure as configurações de rede antes de usar aplicações da Smart TV.
- Podem ocorrer respostas lentas e/ou interrupções, dependendo das condições da sua rede.
- Se surgir um problema ao usar esta aplicação, deve contactar o fornecedor do conteúdo.
- Dependendo das circunstâncias do fornecedor do conteúdo, pode ser descontinuada a atualização da aplicação ou mesmo a própria aplicação.
- Dependendo dos regulamentos no seu país, algumas aplicações podem ter um serviço limitado ou não serem suportadas.
- Poderão ser feitas alterações no conteúdo das aplicações sem qualquer aviso do fornecedor de serviço.

1. Prima $\blacktriangle$ no controlo remoto para ver a página inicial do Android TV.

2. Prima $\wedge$ / $\vee$ / $\langle$ / $\rangle$ e **OK** para entrar nas aplicações, funções ou definições desejadas.
3. Prima $\leftarrow$ para voltar à página inicial.

Nota: Dado que a ligação com a Internet pode demorar, recomenda-se que aguarde alguns segundos antes de utilizar a função de Smart TV após a ativação da TV a partir do modo de espera.

Utilizar o menu de definições da TV

Permite-lhe ajustar as definições da TV, tais como as de imagem e som.

1. Prima $\star$ no controlo remoto para exibir o menu de definições da TV.
2. Prima $\wedge$ / $\vee$ para seleccionar o item desejado, e de seguida carregue em **OK**/ $\rangle$ para entrar no submenu correspondente.
3. Nos submenus, pressione $\wedge$ / $\vee$ para seleccionar as opções do menu e pressione **OK**/ $\rangle$ para entrar na lista de opções ou no submenu correspondente, ou pressione **OK** para ativar ou desativar, ou pressione $\langle$ / $\rangle$ para ajustar a configuração.
4. Prima $\leftarrow$ para voltar ao menu anterior.
5. Prima $\star$ para fechar o menu.

*Nota: Também pode pressionar $\equiv$ no controlo remoto, seleccione definições da TV (se disponível) e prima **OK** para entrar no menu de definições da TV. Algumas opções podem não estar disponíveis para algumas fontes de sinal.*

Instalar canais

Esta secção descreve como procurar e guardar canais automaticamente. Pode fazê-lo em qualquer das situações a seguir:

- ignorou o passo de instalação dos canais durante a configuração inicial;
- recebeu uma mensagem de aviso a dizer que não existem canais no modo TV;
- Pretende atualizar os seus canais.

1. No modo TV, prima **✳** no comando e selecione **Channel > Channel scan** (Canal > Procura de Canal). Prima **OK/ >** para aceder.
2. A TV instala e organiza os canais de acordo com o seu país ou região. Premir em **^ / v** para seleccionar **Country/Region** (País/Região), e premir em **OK/ >** para entrar. Inserir a palavra-passe predefinida 1234 ou a sua própria palavra-passe, caso tenha alterado a palavra-passe no menu **System** (Sistema). Premir em **^ / v** para seleccionar o seu país ou região e premir em **OK/ >** para confirmar.
3. Prima **^ / v** para seleccionar **Automatic search** (Pesquisa Automática) e carregue em **OK/ >** para entrar.
4. Prima **^ / v** para seleccionar **Tuner mode** (Modo sintonizador) e prima **< / >** para seleccionar **Cable** (Cabo), **Antenna** (Antena) ou **Satellite** (Satélite). (Nota: A opção **Satellite** (Satélite) apenas está disponível em modelos seleccionados.)
5. Prima **^ / v** para seleccionar outras opções de configuração.
6. Após completar as configurações, prima **v** para seleccionar **Search** (Pesquisar) e carregue em **OK** para começar a procurar canais.
7. A pesquisa de canais poderá demorar alguns minutos. Depois da pesquisa automática, os canais são organizados numa ordem predefinida. Se quiser ocultar ou mover canais, prima **✳** no controlo remoto, selecione **Channel > Channel organizer** (Canal > Organizador de canais) e prima **OK/ >** para aceder.

*Nota: Quando o **Tuner mode** (Modo de sintonização) está definido para **Antenna** (Antena) e o **Country/Region** (País/Região) está definido para **UK**, a opção **Channel organizer** (Organizador de canais) não está disponível.*

Interface comum

Os canais digitais codificados de TV podem ser descodificados com um módulo de interface comum e um cartão fornecido pelo operador do serviço digital de TV.

O módulo de interface comum permite ativar vários serviços digitais, dependendo do operador e dos

serviços seleccionados (por exemplo, TV paga). Contacte o operador do seu serviço de TV digital para mais informações sobre os serviços e condições.

Utilização do módulo de interface comum

AVISO: Desligue o seu televisor antes de inserir o módulo de interface comum. Certifique-se de que segue as instruções indicadas abaixo. A inserção errada do módulo de interface comum pode danificar tanto o módulo como o seu televisor.

1. Seguindo as instruções impressas no módulo de interface comum, insira suavemente o módulo na ranhura de interface comum do televisor.
2. Empurre o módulo até onde for possível.
3. Ligue o televisor e aguarde pela ativação da função de interface comum. Isto pode demorar alguns minutos.

Nota: Não retire o módulo de interface comum da ranhura. Se retirar o módulo, desativará os serviços digitais.

Aceder aos serviços de interface comum

Depois de inserir e ativar o módulo de interface comum, prima **✳** no controlo remoto, selecione **Channel > Common interface** (Canal > Interface Comum) e prima **OK/ >** para aceder.

Esta opção do menu só fica disponível se o módulo de interface comum for inserido corretamente e ativado. As aplicações no ecrã e o conteúdo são fornecidos pelo seu operador do serviço de TV digital.

Usar legendas

Pode ativar legendas para cada canal de TV. As legendas são transmitidas via teletexto ou difusão digital DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. Com a transmissão digital, pode ter opção adicional para seleccionar o idioma preferido das legendas.

Ligar/desligar legendas

1. Prima **✳** no controlo remoto, selecione **Channel > Subtitle** (Canal > Legendas) e prima **OK/ >** para aceder.
2. Selecciona a opção de **Subtitle** (Legendas) e prima **OK** para alternar entre ligado e desligado.
3. Prima **✳** para fechar o menu.

Ativar idiomas de legenda para canais de TV digital

1. Prima **✳** no controlo remoto, selecione **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Canal > Legendas > Idioma leg digitais 1ª) e prima **OK/ >** para aceder.
2. Prima **^ / v** para seleccionar o idioma das legendas de acordo com o seu idioma preferido e prima **OK** para confirmar.

3. Prima $\wedge$ / $\vee$ para seleccionar **Digital subtitle language 2nd** (Idioma leg digitais 2ª) e prima **OK**/ $\triangleright$ para aceder.
4. Prima $\wedge$ / $\vee$ para seleccionar o idioma secundário das legendas e prima **OK** para confirmar.
5. Prima $\star$ para fechar o menu.

Selecionar um tipo de legendas para canais de TV digital

1. Prima $\star$ no controlo remoto, selecione **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Canal > Legendas > Tipo de legenda) e prima **OK**/ $\triangleright$ para aceder.
2. Prima $\wedge$ / $\vee$ para seleccionar um tipo de legenda e prima **OK** para confirmar. Pode seleccionar **Hearing impaired** (Def Auditivos) para exibir as legendas para deficientes auditivos com o idioma seleccionado.
3. Prima $\star$ para fechar o menu.

Usar o teletexto

Selecionar o idioma da página de descodificação

1. Prima $\star$ no controlo remoto, selecione **Channel > Teletext > Decoding page language** (Canal > Teletexto > Idioma página descodificação) e prima **OK**/ $\triangleright$ para aceder.
2. Prima $\wedge$ / $\vee$ para seleccionar um tipo adequado de idioma de visualização do teletexto e prima **OK** para confirmar.
3. Prima $\star$ para fechar o menu.

Idioma de Teletexto digital

Nos canais de TV digital, dependendo do transmissor, pode ser possível beneficiar de um serviço de páginas de Teletexto inicial em idiomas diferentes. Esta função permite seleccionar um idioma disponível como idioma principal relativo a uma página inicial diferente do Teletexto.

1. Prima $\star$ no controlo remoto, selecione **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Canal > Teletexto > Idioma teletexto digital) e prima **OK**/ $\triangleright$ para aceder.
2. Prima $\wedge$ / $\vee$ para seleccionar um idioma e prima **OK** para confirmar.
3. Prima $\star$ para fechar o menu.

Controle de Eletrônicos de Consumo (CEC)

Utilize esta função para procurar aparelhos CEC ligados às entradas HDMI da sua TV e ativar a reprodução com um toque ou o modo de espera com um toque entre os aparelhos CEC.

Ativar ou desativar o CEC

1. Pressione $\star$ no controle remoto, selecione **System > Consumer Electronic Control (CEC)** (Sistema > Controle de Eletrônicos de Consumo (CEC)) e pressione **OK**/ $\triangleright$ para entrar.
2. Selecione a opção **HDMI Control** (Controle HDMI), e pressione **OK** para alternar entre habilitar e desabilitar.
3. Prima $\star$ para fechar o menu.

Usar Ligar Automático

Permite à TV ligar-se automaticamente quando liga um dispositivo CEC (por ex. DVD) com o comando do dispositivo. Prima **OK** para ligar para activar esta função.

Usar Em Espera Automático

Permite que todos os dispositivos CEC entrem automaticamente em modo em espera quando desligar a TV com o controlo remoto da TV. Prima **OK** para ligar para activar esta função.

Nota: As funções CEC dependem dos dispositivos ligados e é possível que alguns dispositivos não interajam corretamente quando ligados a esta TV. O manual do utilizador ou o fabricante de dispositivos complexos devem ser consultados para informação mais detalhada.

HbbTV

A HbbTV (Emissão de TV em Banda Larga) é um serviço oferecido por algumas empresas de radiodifusão e disponível apenas em alguns canais de TV digital. A HbbTV oferece televisão interativa através da banda larga da Internet. Estes recursos interativos são adicionados para enriquecer os programas digitais normais e incluem serviços como o teletexto digital, o guia eletrónico de programação, jogos, votações, informações específicas relacionadas com o atual programa, publicidade interativa, revistas de informação, catch-up TV, etc. Para utilizar a HbbTV, certifique-se de que a sua TV está ligada à Internet e de que a função HbbTV está ativa.

Notas:

- Os serviços de HbbTV estão dependentes da transmissão ou do país e podem não estar disponíveis na sua área.
- Não é possível descarregar ficheiros para a sua TV com a função HbbTV.
- O fornecedor da aplicação ou as condições relacionadas com a transmissão podem tornar uma aplicação HbbTV indisponível momentaneamente.
- Para aceder às aplicações HbbTV, deve ligar a sua televisão à Internet através de uma

ligação de banda larga. As aplicações HbbTV podem não funcionar corretamente em caso de problemas relacionados com a rede.

Acesso à HbbTV

1. Prima  no controlo remoto, seleccione **System > HbbTV settings** (Sistema > Definições HbbTV) e prima **OK** para aceder.
2. Seleccione a opção **HbbTV** e prima **OK** para a ligar.
3. Ao sintonizar um canal de TV digital que oferece HbbTV, receberá essa indicação no ecrã (geralmente um botão vermelho, embora também possam ser usados botões de outra cor). Prima o botão de cor indicado para aceder às páginas interativas.
4. Utilize     e os botões de cores para navegar pelas páginas HbbTV e prima **OK** para confirmar.

Desativar a HbbTV

Para evitar interferências que podem ser causadas por testes de radiodifusão de HbbTV, pode desativar a função HbbTV:

1. Prima  no controlo remoto, seleccione **System > HbbTV settings** (Sistema > Definições HbbTV) e prima **OK** para aceder.
2. Seleccione a opção **HbbTV** e prima **OK** para a desligar e desactivar.

Utilizar o EPG (Guia de programação eletrónico)

O EPG é um guia no ecrã que apresenta a programação da televisão digital. Permite navegar, seleccionar e ver programas.

1. Premir **GUIDE** no controlo remoto, será exibido o menu **Programme Guide** (Guia de Programas) o qual lhe permitirá obter informação acerca do programa que está atualmente a ser exibido ou do programa seguinte em cada um dos canais. Navegar pelos diferentes programas com as teclas     do controlo remoto.
2. Usar as respetivas teclas apresentadas no fundo do ecrã para ver o EPG.
 - **Watch now** (Ver agora) ou **More** (Mais): Premir **OK** para ver o canal selecionado ou visualizar mais informação acerca do programa selecionado.
 - **Programme filter** (Filtro do programa): Premir  para exibir o filtro de programas para programas de TV digital.
 - **Custom schedule** (Programação personalizada): Prima o botão vermelho para configurar uma programação.
 - **Select date** (Selecionar data): Prima o botão verde para seleccionar uma data.

- **Schedule list** (Lista de programação): Prima o botão amarelo para ver a sua lista de programação.

3. Prima **GUIDE** para sair do EPG.

Função Bluetooth

(* não disponível para alguns modelos)

O Bluetooth® é uma tecnologia sem fios que permite efetuar uma troca de dados a curta distância entre aparelhos Bluetooth. É possível ligar um dispositivo áudio, um rato ou um teclado Bluetooth à TV.

1. Premir  no controlo remoto para exibir a página inicial, premir em     para mover o cursor para a zona  no canto superior direito do ecrã, e premir em **OK** para entrar.
2. Selecionar **Remotes & Accessories > Add accessory** (Controlos remotos e Acessórios > Adicionar acessório) e premir **OK** para entrar. A TV procura automaticamente os dispositivos Bluetooth que estão perto. Selecionar um dispositivo disponível, premir **OK** e seguir as orientações exibidas no ecrã para estabelecer a ligação.

Nota: A tecnologia Bluetooth (se disponível na sua TV) utiliza a frequência de 2,4 GHz, pelo que a proximidade com pontos de acesso Wi-Fi, routers ou fornos microondas pode interferir com o fluxo de áudio Bluetooth. Se ocorrerem interrupções na receção de áudio, reinicie o dispositivo Bluetooth para encontrar uma frequência com menos interferências e se continuarem a ocorrer problemas, desloque-se para mais perto da TV ou aumente a distância entre a TV e a fonte das interferências.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela TTE Corporation é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Função de iniciar rápido

Permite uma ligação da TV mais rápida a partir do modo em espera do que desligar esta função, mas também irá aumentar o consumo de energia em espera.

1. Premir em  no controlo remoto, seleccionar  **> Device Preferences > Quick start > Enable quick start** (Preferências do dispositivo > Iniciar Rápido > Activar Iniciar Rápido) e prima **OK** para alternar entre ligado e desligado.
2. Premir em  para voltar ao menu anterior.

Ativação em rede

Esta função permite ativar a TV a partir do modo em espera através de uma rede. Para utilizar esta função, certifique-se que:

1. A sua TV está ligada a uma rede doméstica sem fios efetiva.
2. O controlador pretendido, tal como um smartphone, está ligado à mesma rede sem fios que a sua TV.
3. Uma aplicação que suporta a função de ativação da rede, tal como o YouTube, foi instalado no controlador.
4. **Networked standby** (Em espera em rede) está ativado no menu **Network & Internet** (Rede e Internet) na página inicial.

Com a TV no modo de espera em rede, poderá utilizar a aplicação para ligar remotamente a TV.

Notas:

- Esta função é desativada se premir e manter premido o botão  no controlo remoto e confirmar para desligar a TV.
- Antes de utilizar a função de acordar em rede, certifique-se que a função de Iniciar Rápido está activada.
- Esta função pode não estar disponível para certos modelos.

Actualização de software

Notas:

- Não desligar a TV até que a actualização esteja concluída.
- Manter a ligação com a rede activa durante a actualização.

Pressione  no controlo remoto, selecione  >

Device Preferences > About > Software update ( > Preferências do dispositivo > Sobre > Atualização de software) e pressione **OK** para entrar. Existem três opções para atualizar o software: **Network update** (Atualização da rede), **Local update** (Atualização local) e **By channel** (Por canal). Siga as instruções na tela para concluir o processo de atualização.

Repor as predefinições

Permite repor as predefinições do televisor.

1. Prima  no controlo remoto, selecione  > **Device Preferences > Reset > Factory data reset > Erase everything** (Preferências do dispositivo > Reiniciar > Repor predefinições > Apagar tudo) e premir **OK** para confirmar.
2. Introduza a senha que definiu ou o PIN de acordo com o aviso no ecrã.
3. Selecione **OK** e pressione **OK** para confirmar.

4. Aparece o ecrã **Welcome** (Boas-vindas). Siga as instruções na seção **Initial setup** (Configuração inicial).

Acessibilidade

Permite que o texto possa ser ouvido e lido por pessoas com deficiência visual.

Ativar ou desativar o TalkBack

1. Pressione  no controlo remoto, selecione **Settings > Device Preferences > Accessibility > TalkBack** (Definições > Preferências do dispositivo > Acessibilidade > TalkBack) e pressione **OK/ >** para entrar.
2. Selecione a opção **Enable** (Ativar) e pressione **OK** para alternar entre ligar e desligar.
3. Pressione  para regressar ao menu anterior.

Nota: Converte texto no ecrã em síntese de voz para pessoas com deficiência visual que podem interagir com o produto.

Ativar ou desativar a Ampliação de Texto

1. Pressione  no comando remoto, selecione **Settings > Device Preferences > Accessibility > Text Magnification** (Configurações > Preferências do dispositivo > Acessibilidade > Ampliação de Texto) e pressione **OK/ >** para entrar.
2. Selecione a opção **Enable** (Ativar) e pressione **OK** para alternar entre ligar e desligar.
3. Pressione  para regressar ao menu anterior.

Nota: Para ampliar o texto no ecrã para pessoas com deficiência visual que conseguem perceber a informação.

Ver imagens, reproduzir música e ver vídeos a partir de um dispositivo de armazenamento USB

A sua TV está equipada com conectores USB que lhe permitem ver imagens, ouvir música ou ver vídeos guardados em unidades de armazenamento USB. Quando um dispositivo USB é conectado, a tela **Query** (Consulta) é exibida. Siga as instruções na tela. Também é possível selecionar o app **Media Player** através da página inicial do Android TV para acessar.

Formatos de ficheiro suportados:

Imagem	JPEG, PNG, BMP
Música/Áudio	Formato recipiente: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Codec: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM

Vídeo Formato recipiente: AVI, MP4, TS,
MKV, FLV
Codec: MPEG1/2/4, H.263, H.264,
H.265, VP8, VP9, AV1

Notas:

- *Alguns dispositivos e produtos USB, como câmaras digitais ou telemóveis, não são totalmente compatíveis com a norma USB ou poderão não funcionar com o leitor de multimédia da TV. Nem todas as unidades de memória ou dispositivos USB são compatíveis com a função USB. Nem todos os formatos acima referidos são reconhecidos. O formato de codificação dos seus ficheiros determinará se podem ou não ser reproduzidos.*
- *Utilize unidades de armazenamento USB de alta velocidade (velocidade de leitura mínima de 5MB/s).*

Palavra-passe de controlo parental

- Definir a senha no menu **Settings > System > Lock** (Configurações > Sistema > Bloqueio).
- Para redefinir a senha de controle parental do usuário, use o código 0423. Se você esquecer seu código, insira o código de redefinição para substituir quaisquer códigos existentes.

Resolução de problemas

Verificar a lista abaixo antes de solicitar assistência técnica.

Não há imagem nem som

- Certificar que o cabo de alimentação está introduzido correctamente na fonte de alimentação.
- Certificar que o tipo de fonte está correcto.
- Certificar que a antena está ligada correctamente.
- Certificar se o volume não está no mínimo ou se o som não foi desactivado.
- Certificar que os auscultadores não estão ligados.
- A TV pode receber um sinal além do sinal das estações de difusão de TV.

A imagem não está nítida

- Certificar que o cabo da antena está ligado correctamente.
- Verificar se o sinal de TV está a ser recebido correctamente.
- Uma imagem de má qualidade resultar da ligação simultânea de uma câmara VHS, máquina de filmar ou outros aparelhos periféricos. Desligar um dos outros periféricos.
- O 'fantasma' ou imagem dupla pode ser causado por obstrução da antena por edifícios altos ou montanhas. A qualidade da imagem pode ser melhorada se for utilizada uma antena altamente direccional.
- As linhas horizontais pontilhadas mostradas na imagem podem ser causadas por interferência eléctrica, como secadores de cabelo, luzes de néon, etc. Desligar ou remover os mesmos.

A imagem está demasiadamente escura, clara ou manchada

- Verificar a regulação de cores.
- Verificar a regulação do brilho.
- Verificar a função de nitidez.

O controlo remoto não funciona

- Verificar as pilhas do controlo remoto.
- Certificar que a janela do sensor remoto na parte da frente da TV não está sujeita a luz fluorescente forte.
- Tentar limpar a janela do sensor remoto na parte da frente da TV com um pano macio.

Se as sugestões acima não resolverem o problema técnico, deve consultar o cartão de garantia para obter informações da assistência técnica.

Condições de funcionamento

Temperatura 5°C–35°C (41°F–95°F)
Humidade 20–75% (não-condensação)

Condições de armazenamento

Temperatura -15°C–45°C (5°F–113°F)
Humidade 10–90% (não-condensação)

Informação do rádio

- Alcance da frequência do transmissor Bluetooth®: 2400 – 2483.5MHz
 - Tensão do transmissor Bluetooth®: 6dBm (+/-3dB)
 - Alcance da frequência do transmissor Wi-Fi 2.4G: 2400 – 2483.5MHz
 - Tensão do transmissor Wi-Fi 2.4G: 14dBm (+/-2dB)
 - Alcance da frequência do transmissor Wi-Fi 5G:
 - Banda 1: 5150 – 5250MHz
 - Banda 2: 5250 – 5350MHz
 - Banda 3: 5470 – 5725MHz
 - Banda 4: 5725 – 5850MHz
 - Potência do transmissor 5G Wi-Fi: 14dBm (+/-2dB)
 - Gama de frequência do sintonizador DVB-T/T2/C: 42 – 1002MHz
 - Gama de frequência do sintonizador DVB-S/S2: 850 – 2350MHz
- * A operação de frequências entre 5150 – 5350MHz está restrita apenas para a utilização em áreas interiores.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Observação OSS

Este produto contém software licenciado sob licenças gratuitas ou de código aberto. Pode obter uma cópia do código-fonte completo correspondente durante três anos após o último envio deste produto, visitando: www.tcl.com/opensource.

Este produto utiliza GPL (versões 2 e 3), LGPL (versão 2.1) e MPL (versão 1.1).

Para enviar pedidos de informação e solicitações relativamente a questões relacionadas com Open Source, deve contactar o serviço TCL mais perto.

Este produto usa alguns programas de software que são distribuídos pelo Independent JPEG Group.

Este produto usa alguns programas de software que são distribuídos pelo libpng Project.

Este produto usa alguns programas de software que são distribuídos pelo Freetype Project.

Este produto usa alguns programas de software que são distribuídos pelo zlib Project.

Este produto utiliza alguns programas de software (libxml2, curl, expat, c-areas) que são distribuídos sob o MIT.

Este produto utiliza CyberLink para C, o qual é distribuído sob o Open Source Project.

Este produto utiliza openssl, xerces, o qual é distribuído sob o Apache License Project.

Software GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Software LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Software BSD: wepb, mng, uriparser

Software GNU: dosfstools

[Aviso Legal] de TCL - fabricante deste aparelho de TV

Devido às várias capacidades características dos produtos Smart TV - Services bem como às limitações no conteúdo existente, algumas funções, aplicações e serviços podem não estar disponíveis em todos os dispositivos em todas as regiões. Algumas funções da Smart TV podem igualmente exigir dispositivos periféricos adicionais ou taxas de subscrição que são vendidos em separado. Agradecemos a visita ao nosso sítio web para mais informação sobre um dispositivo específico e sobre a disponibilidade do conteúdo. Os serviços e a disponibilidade do conteúdo através da Smart TV estão sujeitos a alteração com regularidade sem aviso prévio.

Todo o conteúdo e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos pela lei dos direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. O referido conteúdo e serviços são unicamente fornecidos para uso pessoal não comercial. Não é permitido o uso de qualquer conteúdo ou serviços num modo diferente do que foi autorizado pelo proprietário do conteúdo ou pelo fornecedor do serviço. Sem limitar o anteriormente referido, a menos que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo aplicável ou pelo fornecedor do serviço, não pode modificar, copiar, voltar a publicar, carregar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de alguma forma ou meio o conteúdo ou serviços exibidos através deste dispositivo.

TOMA EXPRESSAMENTE CONHECIMENTO E ACEITA QUE O USO DO DISPOSITIVO É POR SUA CONTA E RISCO E QUE OS REFERIDOS RISCOS NO QUE SE REFERE A QUALIDADE SATISFATÓRIA, DESEMPENHO E EXACTIDÃO SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE. O DISPOSITIVO E TODO O CONTEÚDO E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" SEM

GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA. TCL RENUNCIA EXPRESSAMENTE A TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES NO QUE SE REFERE AO DISPOSITIVO E QUALQUER CONTEÚDO E SERVIÇOS, SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE MERCANTIBILIDADE, DE QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM ESPECIAL, DE USUFRUTO E NÃO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. TCL NÃO GARANTE A EXACTIDÃO, VALIDADE, ACTUALIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRALIDADE DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E NÃO GARANTE QUE O DISPOSITIVO, CONTEÚDO OU SERVIÇOS ESTEJAM CONFORME OS SEUS REQUISITOS, OU QUE O FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO OU SERVIÇOS SEJA SEM INTERRUPÇÃO OU ISENTOS DE ERROS. EM NENHUMAS CIRCUNSTÂNCIAS, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, PODE A TCL SER RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU EXTRA-CONTRATUALMENTE POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, CUSTAS DE ADVOGADOS, DESPESAS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS QUE POSSAM SURTIR, OU EM LIGAÇÃO COM O MESMO, QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA NO MESMO, OU COMO RESULTADO DO USO DESTES DISPOSITIVO, OU QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO ACEDIDO PELO UTILIZADOR OU POR TERCEIROS, MESMO QUE AVISADO DA POSSIBILIDADE DOS REFERIDOS DANOS.

Os serviços de terceiros podem ser alterados, suspensos, removidos, concluídos ou interrompidos, ou o acesso pode ser desactivado em qualquer momento, sem aviso, e a TCL não representa nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se mantenha disponível em qualquer período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros através de redes e de serviços de transmissão sobre os quais a TCL não tem qualquer controlo. Sem limitar a generalidade desta renúncia, a TCL renuncia expressamente qualquer responsabilidade ou consequências relacionadas com qualquer alteração, interrupção, desactivação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A TCL pode impor limites de utilização ou acesso a determinados serviços ou conteúdo, em qualquer caso e sem aviso ou responsabilidade. A TCL não é nem responsável nem legalmente obrigada pelo respectivo serviço ao cliente relacionado com o conteúdo ou serviços. Qualquer questão ou pedido de serviço relacionado com o conteúdo ou serviços deve ser feito directamente para o respectivo fornecedor de conteúdo ou serviços.