
MOTO A BATERÍA BMW K 1300 S

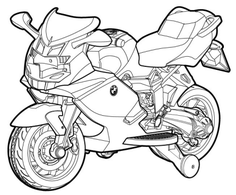

BMW K1300S
ART. Nº: 283

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

CONTENIDOS

I. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO Y CARGA DE LA BATERÍA
II. PRECAUCIONES
III. ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL PRODUCTO
IV. LISTA DE COMPONENTES
V. DIAGRAMA DE MONTAJE
VI. FUNCIONAMIENTO
VII. GUÍA PARA REPARAR FALLOS SIMPLES
VIII. DIMENSIONES TOTALES DEL PRODUCTO

⚠ ADVERTENCIAS

DEBE SER USADO SIEMPRE BAJO LA SUPERVISION DE UN ADULTO.
ESTA PROHIBIDO ESTRICTAMENTE USAR EN CAMINOS O CERCA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS, PENDIENTES O CERCA DE PISCINAS O DONDE HAYA AGUA.
SOLO PUEDE SER USADO POR 1 NIÑO A LA VEZ. DEBE SER USADO CON ZAPATOS.

⚠ ADVERTENCIAS

SE RECOMIENDA USAR EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
NO USAR EN LUGARES CONCURRIDOS O CON EXCESO DE OBSTÁCULOS.

⚠ ADVERTENCIAS

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS HASTA QUE ESTÉ MONTADO POR UN ADULTO, YA QUE PODRÍAN HABER ELEMENTOS CORTANTES PUNTAS O PARTES PEQUEÑAS.

⚠ ADVERTENCIAS

Este producto está diseñado para niños entre 3 y 6 años y debe usarse bajo la supervisión de un adulto.
Capacidad de carga: máximo 30 kg.

I. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO Y CARGA DE BATERÍA

1.-El enchufe de carga se sitúa bajo el asiento en el lado derecho de la moto
2.-Sólo deben usarse la batería y cargador suministrado o recomendado por el fabricante.
3.-La batería y el cargador no son un juguete. Deben permanecer alejados de los niños.
4.-El proceso de carga de la batería debe ser realizado por un adulto.
5.-La batería debe tener carga completa antes del primer uso. El tiempo de carga debe ser entre 9 a 10 horas y no debe exceder las 15 horas.
6.-La batería y el cargador se pueden calentar durante el proceso de carga.

II. PRECAUCIONES

1) Advertencias relacionadas con la batería

- Si la batería no se usará por largo tiempo, por favor cárguela completamente y luego apague el interruptor de energía para guardar; la batería debe ser recargada una vez al mes de lo contrario su vida útil será mínima o bien no podrá cargarse más.
- Ponga atención a los polos positivo y negativo de la batería durante la instalación, ya que si se conectan al revés provocorá corto circuito, lo que no puede ocurrir.
- Batería no reemplazable por el usuario.
- Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.
- Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.


2) Advertencias relacionadas con el producto:

1.-Podrían encontrarse trozos o puntas cortantes o muy pequeñas en el ensamblado del producto por lo que debe ser manipulado por un adulto.
2.-Para evitar asfixia mantener las bolsas plásticas fuera del alcance de los niños. Luego deséchalas de inmediato.
3.-Los niños deben usar el producto apropiadamente y siempre bajo la supervisión de un adulto.
4.-La moto es apta para ser usada en superficies planas y se prohíbe estrictamente andar en lugares peligrosos como calles, caminos con pendiente, y cerca de piscinas, ya que pueden ocurrir graves accidentes.
5.- El producto debe ser usado con zapatos y se recomienda utilizar equipos de protección tales como: cinturón de seguridad, casco, guantes, rodilleras, etc.
6.-Advertencia: No conviene para menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia.
7.-Chequear regularmente que la batería el cargador, cables, enchufes y cajas no tengan daño; si esto ocurre no se debe usar el producto hasta que sea reparado.
8.-Este producto sólo deber ser usado por niños cuyo peso máximo sea 30 kg . No se permite peso superior a este.
9.-Mantener alejado del fuego.
10.-La llave no es un juguete.
11 -Se deben guardar las instrucciones del producto por contener información importante


III. ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL PRODUCTO

1. Tamaño del producto: largo 106,8 cm x ancho 50 cm x alto 65,7cm
2. Motor del producto: transmisión grande 12V ⎓ \34W(550)
3. Cargadores del producto: entrada ~100-240V (50\60 Hz), salida 15V ⎓ \600mA
4. Carga de la batería del producto: 12V ⎓ \5.5Ah (1) a punto de cargar y descargar 200 ciclos
5. Temperatura de uso: 0-40°C
6. Velocidad del producto: 3 velocidades ajustables (carga: 30kg): 1a velocidad: 3.4km / h; 2a velocidad: 4,9 km / h; 3a velocidad: 6,3 km / h


IV. LISTA DE COMPONENTES

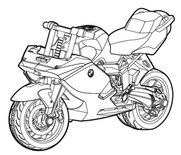 1.Cuerpo de la moto	4- Casquillo de goma de la manilla x 2	9- Tornillo x3 4x39 PAB 
	5- Tubo suave para manilla x 2 	10- Tornillo x4 3.5x15 TAB (D=8)
	6. Delantera de la moto 	11- Tornillo 4x15 PWAB (D=12) 
derecha 2. Pisadera izquierda y derecha izquierda 	7. Espejos Retrovisores 	12. Cargador 
3. Ruedas Auxiliares 	8- Placa trasera de la moto 	13- Llaves x2 


V. DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE

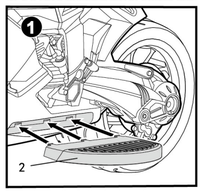


1- Instale pedal izquierdo (parte2, izquierda) en la ubicación asignada, lado izquierdo más bajo de la moto, encuentre la posición de encaje antes de instalar y luego presione con fuerza hasta que queden ajustados.

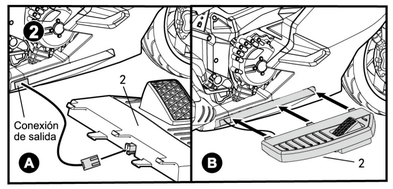


2- A) Inserte el enchufe ubicado en la parte baja a la derecha del cuerpo de la moto con el enchufe del pedal derecho. B) Instale el pedal derecho (parte 2 derecho) en la ubicación asignada del lado derecho más bajo de la moto. Poner el cordón del enchufe en el orificio de salida del cuerpo de la moto antes de instalar, busque la posición de encaje, y luego presione con fuerza hasta que quede ajustado.

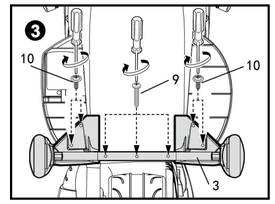


3- Poner ruedas auxiliares (parte 3) en la ubicación asignada en la base de la moto, ajústela con el desatornillador (parte 9) y fije la rueda auxiliar y pedales con el desatornillador (parte 10).

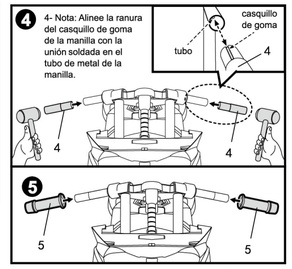

5-Use un martillo de metal para golpear el casquillo de goma de la manilla (parte 4) en el tubo de metal de la manilla a ambos lados de la horquilla. Inserte el mango suave (parte5) en las manillas a ambos lados.

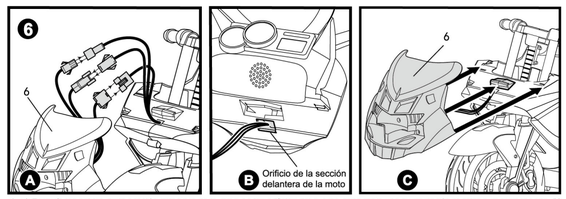


6- A) Enchufe los cables de la sección delantera de la moto en los orificios del cuerpo de la moto uno a uno según el color que corresponda. B) Ponga todos los enchufes conectados en los orificios de la sección delantera de la moto. C) Inserte la delantera de la moto (parte 6) en la posición de encaje y ajústelas.

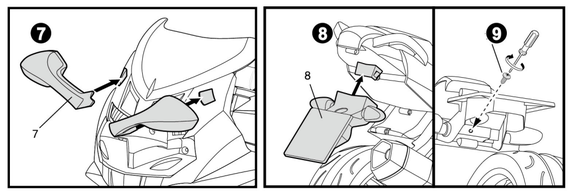


7-Inserte los espejos retrovisores izquierdo y derecho (parte7) en la ubicación asignada y ajústelos.

8-Inserte la placa trasera de la moto (parte 8) en la ubicación asignada
9- Fíjela con el desatornillador (parte 11).

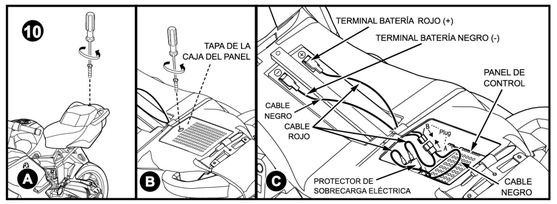


A Desenroscar los tornillos del asiento y la tapa. B Desatornille el tornillo de la tapa al lado de la batería. Tapa de cuadro de tablero de mandos. C Encienda, conecte el enchufe del circuito principal A con el enchufe de la batería B. A continuación, coloque la cubierta en el lugar asignado y apriete el tornillo.Nota: La línea roja se conecta a la batería línea roja positiva y La línea negra conexiones de enchufe de batería negativo negro, rojo con rojo, negro sobre negro, no es en absoluto el cable rojo y negro o de la batería positivo y negativo, o polos negativos cortocircuito de la batería, de lo contrario causará potencia de cortocircuito.

D Después de instalar la alimentacion, ponga el asiento en la ubicación designada , y apriete los tornillos.

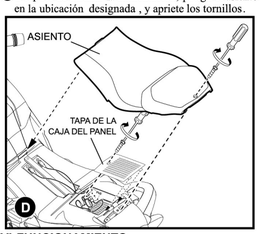

11- Terminado

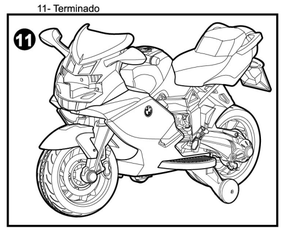


VI. FUNCIONAMIENTO


1.- Llave de encendido: después de encender el suministro de energía se oirá el sonido de encendido y de aceleración del motor y se encenderán las tres luces del tablero.
2.-Botones: Botón del estanque de bencina, botón de aceleración del motor, botón de bocina y dos botones de música (cada botón de música incluye tres canciones), al presionar los botones las luces izquierda y derecha de la moto se encenderán.
3.- Función avanzar/retroceder : Hay marcha hacia adelante, marcha neutra y marcha retroceso en el interruptor de transferencia al frente del asiento. La luz indicadora de la marcha hacia adelante se encenderá durante dicha marcha, así como la luz indicadora de la marcha de retroceso se encenderá durante esta marcha.
4.-Tres velocidades: el tanque de gasolina tiene un interruptor de cambio de velocidad para la primera marcha, segunda marcha y tercera marcha; cuando la moto usa la marcha para andar y sobre la marcha cambia a segunda y tercera, se podrán realizar tres velocidades diferentes, cuando la moto ande se encenderán las luces delanteras de la moto.
5.-Velocidad de retroceso: Hay solo una velocidad para marcha atrás.
6.- Cambio de velocidad con pedal. Bajo cualquier tipo de marcha se podrá acelerar apretando el pedal.
7.-Trasmisión única de posposición: una caja de cambio de motor de12V/ 32W(550) puede suministrar energía para avanzar y retroceder.
8.- Freno: El tiempo de reacción de la función de freno es de 1 segundo, sea cual sea la velocidad que se esté empleando.


9.-Mientras se está cargando la batería no habrá funcionamiento de las operaciones que necesiten de la batería.
10.- Función de protección de bajo voltaje de la batería. Cuando el voltaje de batería baje a 8.5V la energía de la batería empezará a fallar.


11.-Antes de usar la moto eléctrica se deberá usar la llave para comenzar el suministro de energía y todas las funciones de la moto comenzarán a operar. (Nota: si el interruptor de cambio de velocidad del pedal se acciona antes de insertar la llave, el motor eléctrico no funcionará).

12.- Función de reposo:Después de 30 minutos de inactividad la moto quedará en estado de reposo (stand by). Para reactivarla debe encenderla nuevamente con la llave.

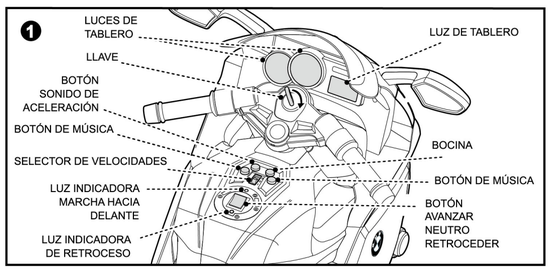

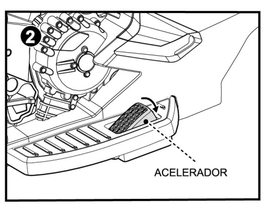

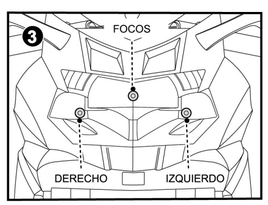


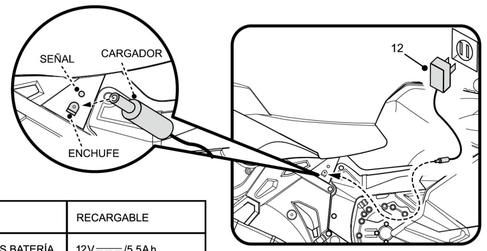



TIPO DE BATERÍA	RECARGABLE	
ESPECIFICACIONES BATERÍA	12V ⎓ /5.5Ah	
CARGA	ENTRADA ~ 100V-240V 50Hz/60Hz	SALIDA 15V ⎓ /600mA
TIEMPO DE CARGA	9-10 HORAS	TIEMPO DE USO 1-2 HORAS

VII. GUÍA PARA REPARAR FALLAS SIMPLES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
LA MOTO ARRANCA	1) Revisar si la carga de batería es suficiente y si se ha cargado por 9-10 horas. 2) Revisar el interruptor de energía, todos los enchufes de la placa de control bajo el asiento y que el cable terminal de la batería estén conectados apropiadamente. 3) El protector de sobrecarga eléctrica automáticamente desconecta las funciones (Cuando el vehículo se sobrecarga bloquea el circuito y se desconectará para proteger el motor y el panel de control). 4) Revisar si la moto ha estado almacenada por mucho tiempo y si la batería no se ha cargado hace tiempo.
EL SONIDO NO SUENA O SUENA DISTORSIONADO	Revisar si las baterías tienen energía suficiente, si no recárguelas o reemplácelas por nuevas.

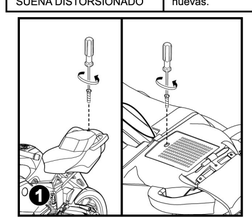

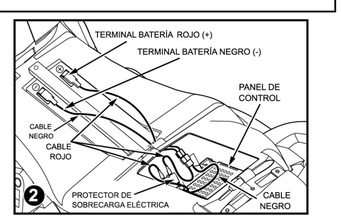

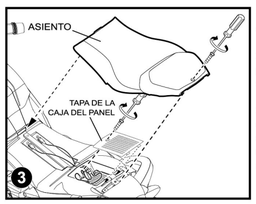


1) Desatornille el tornillo del asiento y ábralo; desatornille la cubierta de la caja del panel de control y ábralo.

2) Verificar el protector de sobrecarga y use un multímetro para testear si éste está conectado bajo condiciones normales; si este está dañado se debe reemplazar a tiempo.

3) Después de completar la inspección coloque la tapa de la caja del panel de control en la ubicación asignada y ajústela con el desatornillador correspondiente. Coloque el asiento en la ubicación asignada del cuerpo de la moto y ajústelo con el atornillador correspondiente.

VIII. DIMENSIONES COMPLETAS DEL PRODUCTO

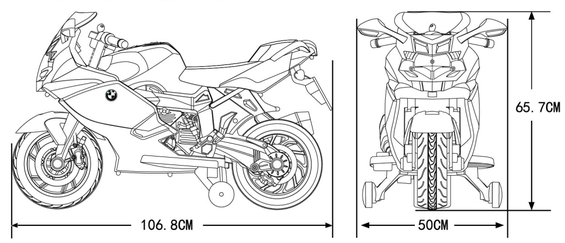

El logo y marca BMW son marca registrada de BMW AG y son usadas bajo licencia por Chi Lok Bo Toys Company Limited.

http://www.chilokbo.cn

Fabricado por:
Dongguan Chi Lok Bo Toys Co., Ltd
Daji Industrial Park Shipai Town Dongguan City Guangdong Province, China

Importado por:
El Corte Inglés S.A
Hermosilla 112 28009 Madrid España

0-3

K07-SMS-085-045
045-01