

TRICICLO MULTIFUNCIONAL PARA CRIANÇAS
TRICYCLE MULTIFONCTIONNEL POUR ENFANTS
TRICICLO PER BAMBINI MULTIFUNZIONE



Ref.JY-T11BS / JY-T11BM / JY-T11BP / JY-T11BB / JY-T11BW

+12m

! ES. ¡IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

EN. IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

PT. IMPORTANTE! LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

FR. IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

IT. IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

ES. ADVERTENCIAS / EN. WARNINGS / PT. AVISOS / FR. AVERTISSEMENTS / IT. AVVERTENZE

ES. 1. Antes de la instalación y durante el uso, lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas. Le servirá de guía para la instalación y operación correctas para evitar dañar el producto o lesionar a su hijo por una operación incorrecta.

2. El producto puede tener bordes afilados, partes puntiagudas o componentes pequeños antes del ensamblaje, por lo que debe ser instalado e inspeccionado por un adulto antes de su uso.

3. Este triciclo debe usarse bajo la supervisión de un adulto para reducir el riesgo de lesiones. Utilizar en zonas planas, lisas y libres de obstáculos. No lo utilice en la vía pública, cerca de vehículos de motor, ni en pendientes, escaleras, piscinas u otros lugares con agua. Usar con zapatos y solo está permitido montar un niño a la vez; mantener alejado de cualquier fuente de calor.

4. No permita que niños menores de 12 meses utilicen este triciclo.

5. Enséñele al niño cómo utilizar el triciclo antes de su primer uso (control, giros, frenado), así como las medidas de seguridad.

6. Use equipamiento de protección como casco, guantes, rodilleras y coderas y antes de usar el triciclo, y verifique si hay daños o componentes sueltos para evitar accidentes.

7. Cuando un niño esté montando, el cuidador no debe desatenderlo. El niño debe utilizar el cinturón de seguridad mientras conduce.

8. Úselo con prudencia, puesto que requiere habilidad, para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros. Evite la colisión con objetos duros.

9. Existe riesgo de caídas o lesiones si no se realizan los ajustes indicados en las instrucciones al retirar la barra empujadora y viceversa.

10. No permita que los niños jueguen con la bolsa de embalaje, ya que presenta un peligro de asfixia.

11. La capacidad de carga máxima de este producto es de 25 kg y una carga máxima de 3 kg para la cesta de almacenamiento. Sólo se permite viajar a un niño a la vez y está estrictamente prohibido que otros niños viajen simultáneamente.

12. Las ilustraciones utilizadas en el manual sirven para explicar el funcionamiento y la estructura del producto. En caso de ligeras diferencias entre el producto real y las ilustraciones, consulte el producto real.

13. Para mejorar la calidad del producto, podemos cambiar algunas estructuras y apariencias del producto sin previo aviso. Se agradece su comprensión.

14. Colocar cualquier carga sobre el manillar puede afectar a la estabilidad del triciclo.

15. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén en la posición bloqueada antes de usar el modo de empuje.

16. Este producto está indicado para edades de 12 a 36 meses.

17. Advertencia. No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Resistencia insuficiente.

EN. 1. Before installation and during use, please read the instruction manual carefully and retain it for future reference. It will guide you in correct installation and operation to avoid damaging the product or injuring your child due to incorrect operation.

2. The product may have sharp edges, pointed parts or small components before assembly, so it must be installed and inspected by an adult before use.

3. This tricycle must be used under adult supervision to reduce the risk of injury. Use on flat, smooth and obstacle-free areas. Do not use on public roads, near motor vehicles, or on slopes, stairs, swimming pools or other places with water. Use with shoes and only one child is allowed to ride at a time; keep away from any heat source.

4. Do not allow children under 12 months to use this tricycle. 5. Teach the child how to use the tricycle before its first use (control, turning, braking) as well as safety measures.

6. Wear protective equipment such as helmet, gloves, knee and elbow pads and before using the tricycle, and check for damage or loose components to avoid accidents.

7. When a child is riding, the caregiver must not leave him unattended. The child must wear the seat belt while riding.

8. Use with caution, as it requires skill, to avoid falls or collisions that cause injury to the user or others. Avoid collision with hard objects.

9. There is a risk of falls or injuries if the adjustments indicated in the instructions are not made when removing the push bar and vice versa.

10. Do not allow children to play with the packing bag, as it presents a risk of suffocation.

11. The maximum load capacity of this product is 25

kg and a maximum load of 3 kg for the storage basket. Only one child is allowed to ride at a time and other children are strictly prohibited from riding simultaneously.

12. The illustrations used in the manual are for explaining the operation and structure of the product. In case of slight differences between the actual product and the illustrations, please refer to the actual product.

13. In order to improve product quality, we may change some structures and appearances of the product without prior notice. Your understanding is appreciated.

14. Placing any load on the handlebar may affect the stability of the tricycle.

15. Make sure all locking devices are in the locked position before using the push mode.

16. This product is intended for ages 12 to 36 months.

17. Warning. Not for use by children over 36 months. Insufficient strength.

PT. 1. Antes da instalação e durante a utilização, leia atentamente o manual de instruções e guarde-o para referência futura. Servirá de guia para a correta instalação e operação para evitar danificar o produto ou ferir o seu filho por avaria.

2. O produto pode ter arestas vivas, peças pontiagudas ou pequenos componentes antes da montagem, pelo que deve ser instalado e inspecionado por um adulto antes da sua utilização.

3.º Este triciclo deve ser utilizado sob a supervisão de um adulto para reduzir o risco de lesões. Utilize em áreas planas e lisas, sem obstáculos. Não utilize na via pública, perto de veículos motorizados, nem em declives, escadas, piscinas ou outros locais com água. Use com calçado e apenas uma criança poderá andar de cada vez; manter afastado de qualquer fonte de calor.

4. Não permita que crianças com menos de 12 meses utilizem este triciclo.

5.º Ensine a criança a utilizar o triciclo antes da primeira utilização (controlo, rotação, travagem), bem como as medidas de segurança.

6.º Utilize equipamento de proteção como capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras antes de utilizar o triciclo e verifique se existem danos ou componentes soltos para evitar acidentes.

7.º Quando uma criança estiver a andar de bicicleta, o cuidador não deve negligenciá-la. A criança deve usar cinto de segurança enquanto conduz.

8. Utilize-o com cautela, pois requer habilidade, para evitar quedas ou colisões que causem ferimentos ao utilizador ou a terceiros. Evite a

colisão com objetos duros.

9. Existe o risco de quedas ou lesões se não forem feitos os ajustes indicados nas instruções quando se retira a barra de empurrar e vice-versa.

10.º Não permita que as crianças brinquem com a embalagem, pois esta apresenta risco de asfixia.

11. A capacidade máxima de carga deste produto é de 25 kg e uma carga máxima de 3 kg para o cesto de armazenamento. Apenas uma criança pode viajar de cada vez e é estritamente proibido que outras crianças viajem em simultâneo.

12. As ilustrações utilizadas no manual servem para explicar o funcionamento e a estrutura do produto. Em caso de pequenas diferenças entre o produto real e as ilustrações, consulte o produto real.

13. De forma a melhorar a qualidade do produto, podemos alterar algumas estruturas e aspetos do produto sem aviso prévio. A sua compreensão é apreciada.

14.º Colocar qualquer carga no guiador pode afetar a estabilidade do triciclo.

15. Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão na posição de bloqueio antes de utilizar o modo push.

16.º Este produto está indicado para idades dos 12 aos 36 meses.

17. Aviso. Não deve ser utilizado por crianças com mais de 36 meses. Resistência insuficiente.

FR. 1. Avant l'installation et pendant l'utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et le conserver pour référence future. Il servira de guide pour une installation et un fonctionnement corrects afin d'éviter d'endommager le produit ou de blesser votre enfant en raison d'un fonctionnement incorrect.

2. Le produit peut avoir des bords tranchants, des pièces pointues ou de petits composants avant l'assemblage, il doit donc être installé et inspecté par un adulte avant utilisation.

3. Ce tricycle doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte pour réduire le risque de blessure. Utiliser dans des zones plates et lisses, sans obstacles. Ne l'utilisez pas sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, ni sur des pentes, des escaliers, des piscines ou d'autres endroits contenant de l'eau. Utiliser avec des chaussures et un seul enfant est autorisé à monter à la fois ; tenir à l'écart de toute source de chaleur.

4. Ne laissez pas les enfants de moins de 12 mois utiliser ce tricycle.

5. Apprenez à l'enfant comment utiliser le tricycle avant sa première utilisation (contrôle, virage, freinage), ainsi que les mesures de sécurité.

6. Portez des équipements de protection tels qu'un casque, des gants, des genouillères et des coudières avant d'utiliser le tricycle, et vérifiez s'il y a des dommages ou des composants desserrés pour éviter les accidents.

7. Lorsqu'un enfant monte à cheval, la personne qui s'occupe de lui ne doit pas le négliger. L'enfant doit porter une ceinture de sécurité pendant la conduite.

8. Utilisez-le avec prudence, car il nécessite des compétences, pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers. Évitez les collisions avec des objets durs.

9. Il existe un risque de chute ou de blessure si les réglages indiqués dans les instructions ne sont pas effectués lors du retrait de la barre de poussée et vice versa.

10. Ne laissez pas les enfants jouer avec le sac d'emballage car il présente un risque d'étouffement.

11. La capacité de charge maximale de ce produit est de 25 kg et une charge maximale de 3 kg pour le panier de rangement. Un seul enfant est autorisé à voyager à la fois et il est strictement interdit aux autres enfants de voyager simultanément.

12. Les illustrations utilisées dans le manuel servent à expliquer le fonctionnement et la structure du produit. En cas de légères différences entre le produit réel et les illustrations, veuillez vous référer au produit réel.

13. Afin d'améliorer la qualité du produit, nous pouvons modifier certaines structures et apparences du produit sans préavis. Votre compréhension est appréciée.

14. Placer une charge sur le guidon peut affecter la stabilité du tricycle.

15. Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont en position verrouillée avant d'utiliser le mode poussée.

16. Ce produit est indiqué pour les enfants de 12 à 36 mois.

17. Avertissement. Il ne doit pas être utilisé par les enfants de plus de 36 mois. Résistance insuffisante.

IT. 1. Prima dell'installazione e durante l'uso, leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo per riferimento futuro. Servirà da guida per la corretta installazione e funzionamento per evitare di danneggiare il prodotto o ferire il bambino a causa di un funzionamento errato.

2. Il prodotto potrebbe presentare spigoli vivi, parti appuntite o piccoli componenti prima dell'assemblaggio, quindi deve essere installato e ispezionato da un adulto prima dell'uso.

3. Questo triciclo deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto per ridurre il rischio di lesioni. Utilizzare in aree piane, lisce e prive di ostacoli. Non utilizzarlo su strade pubbliche, vicino a veicoli a motore, o su pendii, scale, piscine o altri luoghi con acqua. Si usa con le scarpe e può salire un solo bambino alla volta; tenere lontano da qualsiasi fonte di calore.

4. Non consentire ai bambini di età inferiore a 12 mesi di utilizzare questo triciclo.

5. Insegnare al bambino come utilizzare il triciclo prima del primo utilizzo (controllo, rotazione, frenata), nonché le misure di sicurezza.

6. Indossare dispositivi di protezione come casco, guanti, ginocchiere e gomitiere prima di utilizzare il triciclo e verificare la presenza di danni o componenti allentati per evitare incidenti.

7. Quando un bambino sta cavalcando, chi si prende cura di lui non deve trascurarlo. Il bambino deve indossare la cintura di sicurezza durante la guida.

8. Usarlo con cautela, poiché richiede abilità, per evitare cadute o urti che possano causare lesioni all'utente o a terzi. Evitare la collisione con oggetti duri.

9. Esiste il rischio di cadute o lesioni se non vengono effettuate le regolazioni indicate nelle istruzioni durante la rimozione della barra di spinta e viceversa.

10. Non permettere ai bambini di giocare con il sacchetto di imballaggio in quanto presenta pericolo di soffocamento.

11. La capacità di carico massima di questo prodotto è di 25 kg e un carico massimo di 3 kg per il cestello portaoggetti. Può viaggiare un solo bambino alla volta ed è severamente vietato che altri bambini viaggino contemporaneamente.

12. Le illustrazioni utilizzate nel manuale servono a spiegare il funzionamento e la struttura del prodotto. In caso di lievi differenze tra il prodotto reale e le illustrazioni, fare riferimento al prodotto reale.

13. Per migliorare la qualità del prodotto, potremmo modificare alcune strutture e aspetti del prodotto senza preavviso. La tua comprensione è apprezzata.

14. Posizionare qualsiasi carico sul manubrio può compromettere la stabilità del triciclo.

15. Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano in posizione bloccata prima di utilizzare la modalità push.

16. Questo prodotto è indicato per un'età compresa tra 12 e 36 mesi.

17. Avvertimento. Non deve essere utilizzato da bambini di età superiore a 36 mesi. Resistenza insufficiente.




ES. 1. CAPOTA / 2. MANILLAR / 3. CHASIS / 4. JUEGO DE RUEDAS DELANTERAS / 5. BARRA DE EMPUJE / 6. ASIENTO / 7. JUEGO DE RUEDAS TRASERAS

EN. 1. CANOPY / 2. HANDLE BAR / 3. FRAME / 4. FRONT WHEEL SET / 5. HEAD REST / 7. PUSH ROD / 6. SEAT / 7. BACK WHEEL SET

PT. 1. CAPÔ / 2. GUIADOR / 3. CHASSIS / 4. CONJUNTO DE RODAS DIANTEIRAS / 5. BARRA DE EMPURRAR / 6. ASSENTO / 7. CONJUNTO DE RODAS TRASEIRAS

FR. 1. CAPOT / 2. GUIDON / 3. CHÂSSIS / 4. JEU DE ROUES AVANT / 5. BARRE DE POUSSÉE / 6. SIÈGE / 7. JEU DE ROUES ARRIÈRE

IT. COFANO / 2. MANUBRIO / 3. TELAIO / 4. SET RUOTE ANTERIORI / 5. BARRA DI SPINTA / 6. SEDILE / 7. SET RUOTE POSTERIORI

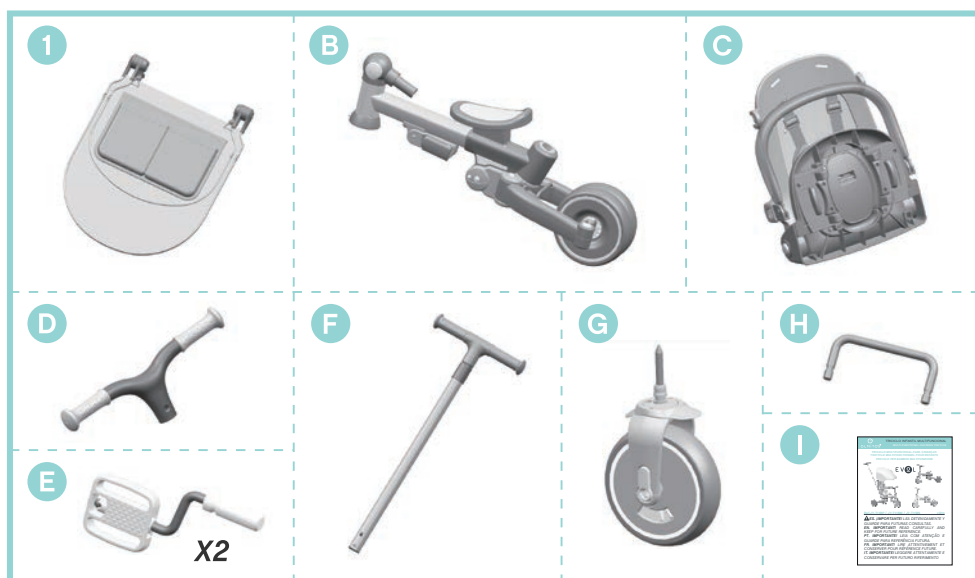

ES. A. CAPOTA / B. CHASIS / C. ASIENTO / D. MANILLAR / E. PEDALES / F. BARRA DE EMPUJE / G. JUEGO DE RUEDA DELANTERA / H. SOPORTE DEL MARCO TRASERO / I. MANUAL DE INSTRUCCIONES


EN. A. CANOPY / B. FRAME / C. SEAT SET / D. HANDLE BAR / E. PEDALS / F. PUSH ROD / G. FRONT WHEEL SET / H. BACK FRAME BRACKET / I. MANUAL

PT. A. CAPÔ / B. CHASSIS / C. BANCO / D. GUIDÃO / E. PEDAIS / F. BARRA DE PRESSÃO / G. CONJUNTO DE RODA DIANTEIRA / H. SUPORTE DO QUADRO TRASEIRO / I. INSTRUÇÕES

FR. A. CAPOT / B. CHÂSSIS / C. SIEGE / D. GUIDON / E. PÉDALES / F. BARRE DE POUSSÉE / G. JEU DE ROUES AVANT / H. SUPPORT DE CADRE ARRIÈRE / I. INSTRUCTIONS

IT. A. COFANO / B. TELAIO / C. SEDILE / D. MANUBRIO / E. PEDALI / F. BARRA DI SPINTA / G. SET RUOTE ANTERIORI / H. SUPPORTO TELAIO POSTERIORE / I. ISTRUZIONI

ES. INSTRUCCIONES DE MONTAJE / EN. INSTALLATION INSTRUCTIONS /
PT. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / FR. INSTRUCTIONS DE MONTAGE / IT.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

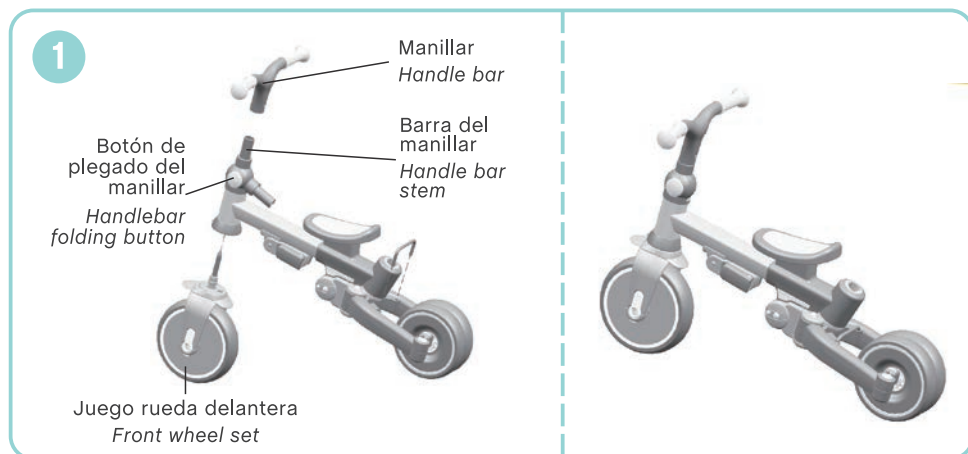

ES. 1. INSTALACIÓN DEL MANILLAR:

Presione los botones de plegado en ambos lados del manillar simultáneamente para desplegar el manillar en la posición que se muestra en la Figura 1. Inserte el manillar a lo largo de las líneas discontinuas, asegurándose de que el sujetador encaje en el orificio correspondiente del manillar. Inserte el juego de ruedas delanteras en la carrocería en la dirección que se muestra en la figura. Hay un tope en el interior; empuje firmemente desde la parte inferior para completar el montaje.

EN. 1. HANDLEBAR INSTALLATION: Press the folding buttons on both sides of the handlebar simultaneously to unfold the handlebar to the position shown in Figure 1. Insert the handlebar along the dashed lines, making sure the clip fits into the

corresponding hole on the handlebar. Insert the front wheel set into the body in the direction shown in the figure. There is a stop inside; Push firmly from the bottom to complete assembly.


PT. 1. INSTALAÇÃO DO GUIADOR: Pressione os botões de dobramento em ambos os lados do guiador simultaneamente para desdobrar o guiador para a posição mostrada na Figura 1. Insira o guiador ao longo das linhas tracejadas, certificando-se de que o clipe se encaixa no orifício correspondente no guiador. Insira o conjunto de rodas dianteiras na carroceria na direção mostrada na figura. Há uma parada lá dentro; Empurre firmemente pela parte inferior para concluir a montagem.

FR. 1. INSTALLATION DU GUIDON : Appuyez simultanément sur les boutons de pliage

des deux côtés du guidon pour déplier le guidon dans la position indiquée sur la figure 1. Insérez le guidon le long des lignes pointillées, en vous assurant que le clip s'insère dans le trou correspondant sur le guidon. Insérez le jeu de roues avant dans la carrosserie dans le sens indiqué sur la figure. Il y a un arrêt à l'intérieur ; Poussez fermement par le bas pour terminer l'assemblage.

IT. 1. INSTALLAZIONE MANUBRIO: Premere

contemporaneamente i pulsanti di piegatura su entrambi i lati del manubrio per aprire il manubrio nella posizione mostrata nella Figura 1. Inserire il manubrio lungo le linee tratteggiate, assicurandosi che la clip si inserisca nel foro corrispondente sul manubrio. Inserire la ruota anteriore nella scocca nel senso indicato in figura. All'interno è prevista una sosta; Spingere con decisione dal basso per completare il montaggio.

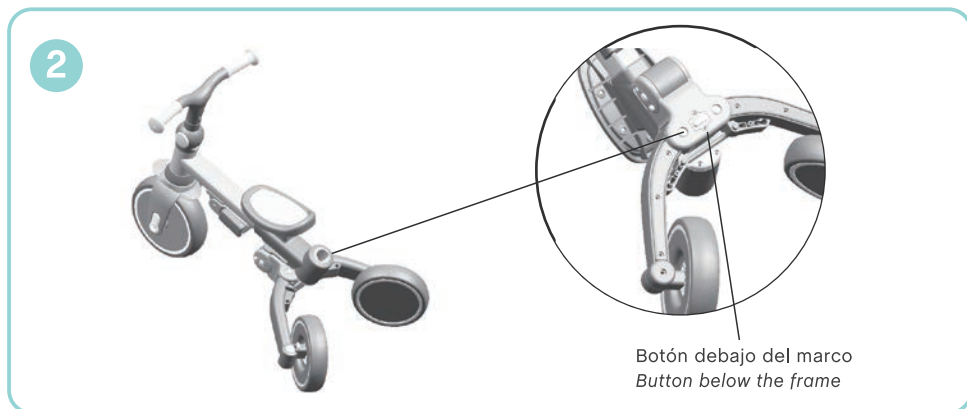

ES. 2. DESPLEGADO DE LA PATA TRASERA:

Mantenga presionado el botón de debajo del marco, luego gire las patas traseras para abrirlas.

EN. 2. REAR LEG UNFOLDING: Push and hold the button under the frame, then rotate the rear leg to open it.

PT. 2. DESDOBRAR AS PERNAS TRASEIRAS: Pressione e segure o botão sob a estrutura e, em seguida, gire as pernas traseiras para abrir.


FR2. DÉPLIAGE DES PIEDS ARRIÈRE :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton situé sous le cadre, puis faites pivoter les pieds arrière pour les ouvrir.

IT. 2. APERTURA DELLA GAMBA POSTERIORE: tieni premuto il pulsante sotto il telaio, quindi ruota le gambe posteriori per aprirle.

3

Botón de giro de la
rueda trasera
*Rear wheel rotate
button*

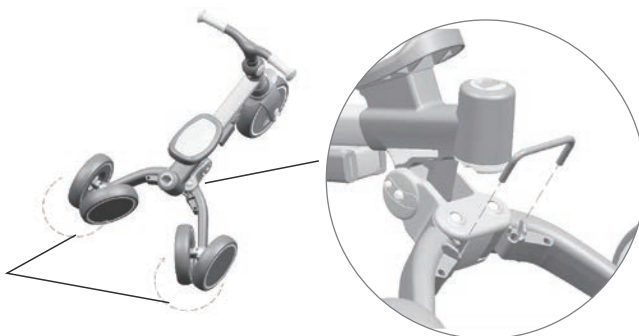


ES. 3. Mantenga presionado el botón de la rueda trasera y gire la rueda trasera en la posición que se muestra en la Figura 3. Inserte el soporte de la pata trasera en la posición de la línea de puntos indicada para estabilizar la pata trasera.

EN. 3. Press and hold the rear wheel button and turn the rear wheel to the position shown in Figure 3. Insert the rear leg support into the indicated dotted line position to stabilize the rear leg.

PT. 3. Pressione e segure o botão da roda traseira e gire a roda traseira para a posição mostrada na Figura 3. Insira o apoio da perna traseira na posição da linha pontilhada indicada para estabilizar a perna traseira.

FR. 3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la roue arrière et tournez la roue arrière dans la position indiquée sur la figure 3. Insérez le support de jambe arrière dans la position indiquée par la ligne pointillée pour stabiliser la jambe arrière.

IT. 3. Premere e tenere premuto il pulsante della ruota posteriore e girare la ruota posteriore nella posizione mostrata nella Figura 3. Inserire il supporto della gamba posteriore nella posizione della linea tratteggiata indicata per stabilizzare la gamba posteriore.

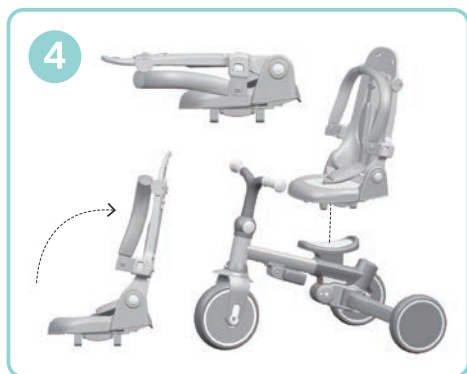

ES. 4. INSTALACIÓN DEL ASIENTO:

Despliegue el respaldo del asiento, luego fije el juego de asientos en el asiento pequeño como se muestra en la Figura 4. Después de fijarlo, agite o mueva el asiento para asegurarse de que esté bien fijado.

EN. 4. SEAT INSTALLATION:

Unfold the seat backrest, then fix the seat set on the small seat like the Figure 4 shows,

after fix, please shake or move the seat to make sure it is well fixed.

PT. 4. INSTALAÇÃO DO ASSENTO:

Desdobre o encosto do assento e fixe o conjunto do assento no assento pequeno, conforme mostrado na Figura 4. Após a fixação, agite ou mova o assento para garantir que esteja bem fixado.

FR. 4. INSTALLATION DU SIÈGE :

Dépliez le dossier du siège, puis fixez l'ensemble de siège sur le petit siège comme indiqué sur la figure 4. Après la fixation, secouez ou déplacez le siège pour vous assurer qu'il est bien fixé.

IT. 4. INSTALLAZIONE DEL SEDILE:

Ripiegare lo schienale, quindi fissare il set del sedile sul sedile piccolo come mostrato nella Figura 4. Dopo il fissaggio, scuotere o spostare il sedile per assicurarsi che sia fissato saldamente.



ES. 4. INSTALACIÓN DE LA CAPOTA

Fije la capota como muestra la figura 5, después de ajustarlo, agítelo o muévelo para asegurarse de que el dosel esté bien fijado.

EN. 5. CANOPY INSTALLATION

Fix the canopy like the figure 5 shows, after

fix, shake or move it to make sure the canopy is well fixed.

PT. 4. INSTALAÇÃO DO DOSSEL


Fixe a capota conforme mostrado na figura 5, após ajustá-la, agite ou mova-a para garantir que a capota esteja bem fixada.

FR. 4. INSTALLATION DE L'AUVENT

Fixez l'auvent comme indiqué sur la figure 5, après l'avoir ajusté, secouez-le ou déplacez-le pour vous assurer que l'auvent est solidement fixé.

IT. 4. INSTALLAZIONE DELLA TETTOIA

Fissare la capottina come mostrato nella figura 5, dopo averla regolata, scuotere o spostarla per assicurarsi che sia fissata saldamente.

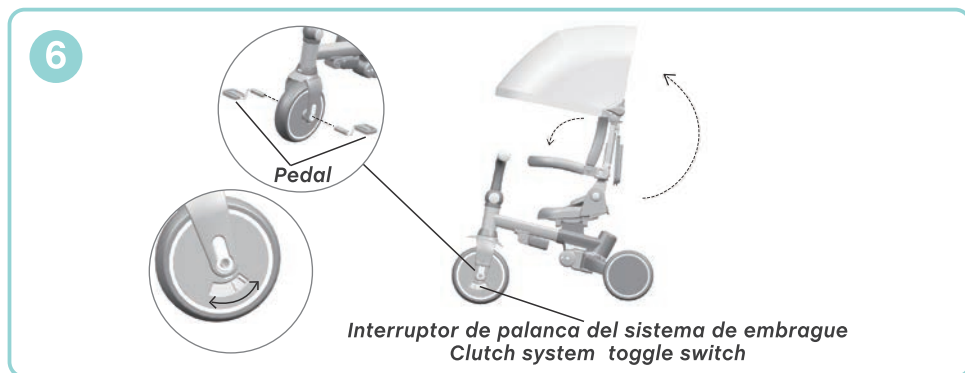

ES. 6. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PEDALES.

Inserte los pedales en los orificios correspondientes, como se muestra en la Figura 6.

Instrucciones del interruptor del sistema de embrague: según la imagen, puede girar el interruptor de palanca para cambiar el estado del pedal. Al empujar la palanca, puede cambiar al estado descanso donde los pies del niño pueden colocarse sobre el pedal para descansar. Para pedalear, puede girarlo en la dirección opuesta y cambiar a la función de pedaleo.

EN. 6. PEDAL INSTALLATION AND REMOVAL.

Insert the pedals into the corresponding holes as shown in Figure 6.

Clutch system switch instructions: According to Picture, you can turn the toggle switch to switch the pedal state. When propelling, you can switch to the off state, then child feet can be placed on the pedal to rest. When riding, you can turn it to the opposite direction, then the cycling function can be used normally.

PT. 6. INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE PEDAIS.

Insira os pedais nos orifícios correspondentes, conforme indicado na Figura 6.

Instruções do interruptor do sistema de embraiagem: De acordo com a imagem, pode rodar a chave de seleção para alterar o estado do pedal. Ao pressionar a alavanca,

esta pode passar para o estado de repouso onde os pés da criança podem ser colocados no pedal para descansar. Para pedalar, pode rodá-lo no sentido oposto e passar para a função de pedalar.


FR. 6. INSTALLATION ET RETRAIT DES PÉDALES.

Insérez les pédales dans les trous correspondants, comme indiqué sur la figure 6.

Instructions pour l'interrupteur du système d'embrayage : selon l'image, vous pouvez faire pivoter l'interrupteur à bascule pour changer l'état de la pédale. En poussant le levier, il peut passer à l'état de repos où les pieds de l'enfant peuvent être placés sur la pédale pour se reposer. Pour pédaler, vous pouvez le tourner dans le sens inverse et passer en fonction pédalage.

IT. 6. INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI PEDALI. Inserire i pedali nei fori corrispondenti, come mostrato in Figura 6.

Istruzioni per l'interruttore del sistema frizione: secondo l'immagine, è possibile ruotare l'interruttore a levetta per modificare lo stato del pedale. Premendo la leva, si può passare allo stato di riposo in cui i piedi del bambino possono essere posizionati sul pedale per riposare. Per pedalare è possibile girarlo nella direzione opposta e passare alla funzione pedalata.

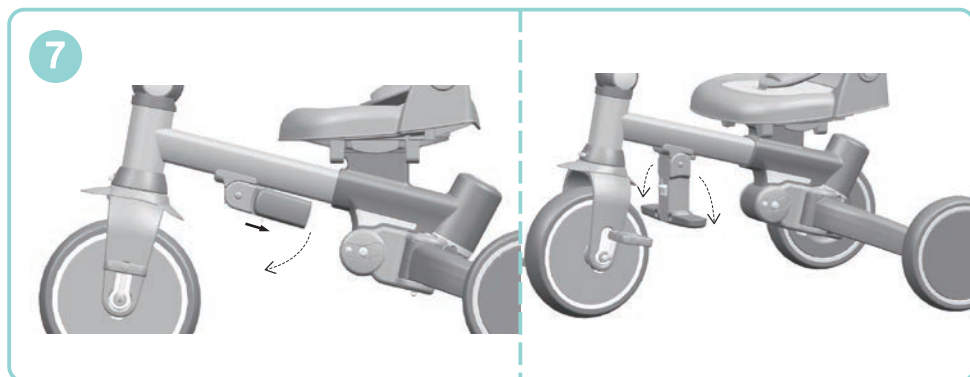

ES. 7. DESPLEGAR EL REPOSAPIÉS

Empuje hacia abajo y mantenga presionado el interruptor para desplegar el reposapiés como se muestra en la Figura 7.

EN. 7. UNFOLD THE FOOTREST

Pull down and hold the switch to unfold the footrest like the Figure 7 shows.

PT. 7. IMPLEMENTAR O APOIO PARA OS PÉS

Empurre e segure o interruptor para implantar o apoio para os pés, conforme mostrado na Figura 7.

FR. 7. DÉPLOYER LE REPOSE-PIEDS

Appuyez et maintenez l'interrupteur vers le bas pour déployer le repose-pieds, comme illustré à la Figure 7.

IT. 7. PIAZZARE IL POGGIPIEDI

Spingere verso il basso e tenere premuto l'interruttore per attivare il poggiapiedi come mostrato nella Figura 7.



ES. 8-9. INSTALACIÓN DE LA BARRA DE EMPUJE

Inserte la barra de empuje en el orificio como se muestra en la Figura 8 hasta que escuche un "clic", tire de ella para asegurarse de que esté bien colocada.

Como se muestra en la figura 9, la varilla de empuje está equipada con una bola de retención; presione y sostenga la bola para ajustar la altura de la varilla de empuje.

EN. 8-9. PUSH ROD INSTALLATION

Insert the push rod into the hole like the Figure 8 shows, you can hear "click" sound if fixed, please pull it to make sure if it is well connected.

From figure 9, the push rod is equipped with detent ball, press and hold the ball to adjust the height of the push rod.

PT. 8-9. INSTALAÇÃO DA BARRA DE PRESSÃO


Insira a barra de pressão no orifício conforme mostrado na Figura 8 até ouvir um "clique", puxe-a para certificar-se de que está bem posicionada.

FR. 8-9. INSTALLATION DE LA BARRE DE POUSSÉE

Insérez la barre de poussée dans le trou comme indiqué sur la figure 8 jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », tirez-la pour vous assurer qu'elle est bien positionnée.

IT. 8-9. INSTALLAZIONE DELLA BARRA DI SPINTA

Inserire la barra di spinta nel foro come mostrato in Figura 8 fino a sentire un "click", tirarla per assicurarsi che sia posizionata saldamente.

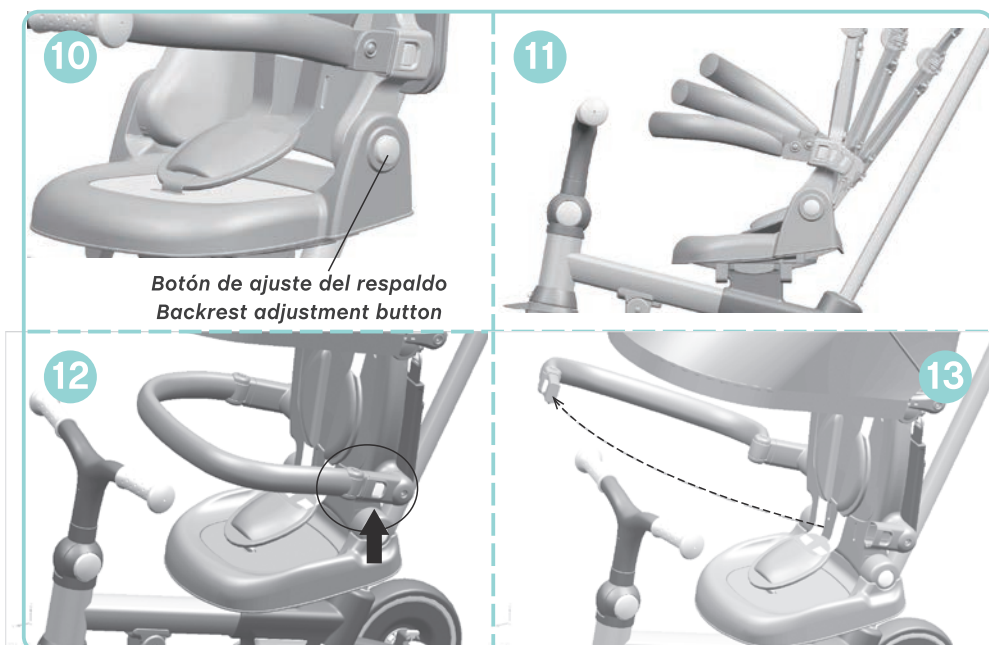

ES. 10-11. Presione y mantenga presionados los botones de ajuste del respaldo, Fig. 10 (ambos lados deben presionarse simultáneamente), para ajustar el ángulo del respaldo, Fig.11.

12-13. Presione el botón del reposabrazos, Fig. 12, y tire de la barra para abatirla, Fig.13.

EN. 10-11. Press and hold the backrest adjustment buttons, Fig. 10 (both sides must be pressed simultaneously), to adjust the backrest angle, Fig. 11.

12-13. Press the armrest button, Fig. 12, and pull the bar to fold it down, Fig. 13.

PT. 10-11. Pressione e mantenha pressionados os botões de regulação do encosto, Fig. 10 (ambos os lados devem ser pressionados simultaneamente), para ajustar o ângulo do encosto, Fig. 11.

12-13. Pressione o botão do apoio de braço, Fig. 12, e puxe a barra para a dobrar para baixo, Fig. 13.

FR. 10-11. Appuyez sur les boutons de réglage du dossier et maintenez-les enfoncés, Fig. 10 (les deux côtés doivent être appuyés simultanément), pour régler l'angle du dossier, Fig. 11.

12-13. Appuyez sur le bouton de l'accoudoir, Fig. 12, et tirez la barre pour le rabattre, Fig. 13.

IT. 10-11. Premere e tenere premuti i pulsanti di regolazione dello schienale, Fig. 10 (entrambi i lati devono essere premuti contemporaneamente), per regolare l'inclinazione dello schienale, Fig. 11.

12-13. Premere il pulsante del bracciolo, Fig. 12, e tirare la barra per ripiegarlo, Fig. 13.

14



ES. 14. Modo de empuje.

EN. 14. Pushing mode.

PT. 14. Modo push.

FR. 14. Mode poussée.

IT. 14. Modalità push.

15



ES. 15. Modo de conducción.

EN. 15. Riding mode.

PT. 15. Modo de condução.

FR. 15. Mode de conduite.

IT. 15. Modalità di guida.

16




ES. 16. Modo de equilibrio.

EN. 16. Balancing mode.

PT. 16. Modo de equilíbrio.

FR. 16. Mode équilibre.

IT. 16. Modalità equilibrio.

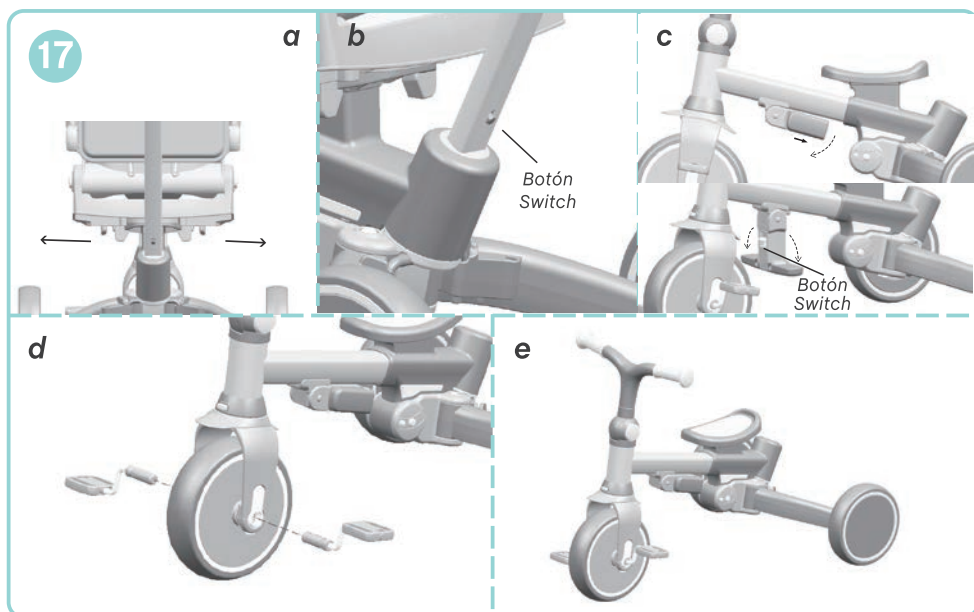

ES. 17. (a) Empuje de las pestañas hacia la izquierda y hacia la derecha para quitar el asiento.

(b) Presione el botón para quitar la barra de empuje.

(c) Tire hacia abajo y mantenga presionado el interruptor para plegar el reposapiés.

(d) Colocar los pedales.

(e) Modo de conducción.

EN. 17. (a) Pull the handles left and right to take off the seat set.

(b) Push the switch to take off the push rod.

(c) Pull down and hold the switch to fold the footrest.

(d) Fix the pedal.

(e) Riding mode.

PT. 17. (a) Puxe as abas para a esquerda e para a direita para remover o assento.

(b) Pressione o botão para remover a barra de pressão.

(c) Puxe para baixo e segure o interruptor para dobrar o apoio para os pés.

(d) Coloque os pedais.

(e) Modo de condução.

FR. 17. (a) Tirez les languettes vers la gauche et la droite pour retirer le siège.

(b) Appuyez sur le bouton pour retirer la barre de poussée.

(c) Tirez vers le bas et maintenez l'interrupteur pour plier le repose-pieds.

(d) Placez les pédales.

(e) Mode de conduite.


IT. 17. (a) Tirare le linguette a sinistra e a destra per rimuovere il sedile.

(b) Premere il pulsante per rimuovere la barra di spinta.

(c) Tirare verso il basso e tenere premuto l'interruttore per ripiegare il poggiatesta.

(d) Posizionare i pedali.

(e) Modalità di guida.

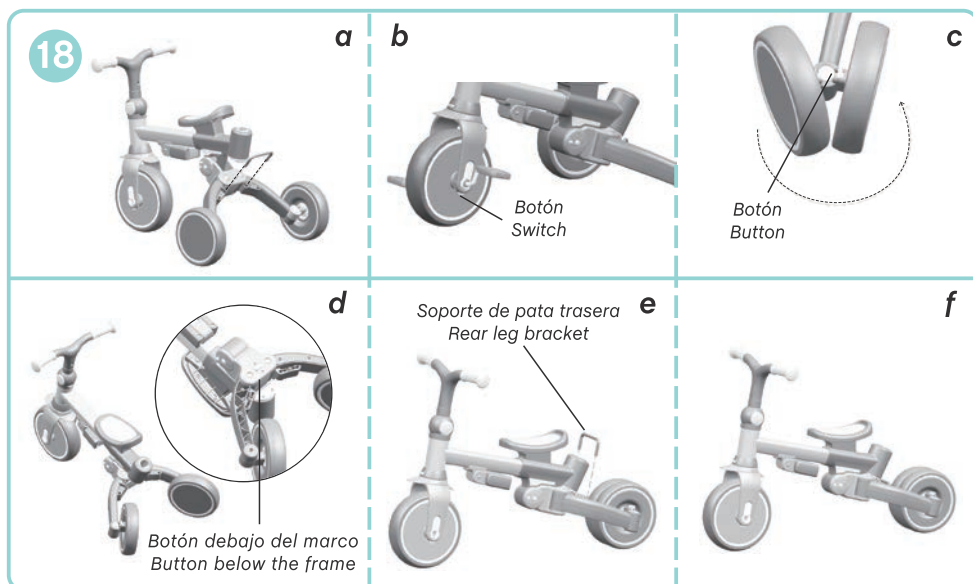

ES. 18. a. Despliegue las patas de las ruedas traseras y extraiga el soporte.

b. Presione y mantenga presionado el botón para quitar los pedales.

c. Presione y mantenga presionado el botón para girar las ruedas.

d. Presione y mantenga presionado el botón y cierre las patas de las ruedas.

e. Inserte el soporte en los orificios.

f. Modo de equilibrio

EN. 18. a. Unfold the rear wheel legs and remove the bracket.

b. Press and hold the button to remove the pedals.

c. Press and hold the button to turn the wheels.

d. Press and hold the button and close the wheel legs.

e. Insert the bracket into the holes.

f. Balance mode

PT. 18. a. Desdobre as pernas da roda traseira e remova o suporte.

b. Pressione e segure o botão para remover os pedais.

c. Pressione e segure o botão para girar as rodas.

d. Pressione e segure o botão e feche as pernas da roda.

e. Insira o suporte nos orifícios.

f. Modo de equilíbrio

FR. 18. a. Dépliez les pieds de la roue arrière et retirez le support.

b. Appuyez et maintenez le bouton pour retirer les pédales.

c. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour faire tourner les roues.

d. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton et fermez les pieds de roue.

e. Insérez le support dans les trous.

f. Mode équilibre

I. 18. a. Aprire le gambe della ruota posteriore e rimuovere la staffa.

b. Tenere premuto il pulsante per rimuovere i pedali.



c. Tenere premuto il pulsante per girare le ruote.

d. Tenere premuto il pulsante e chiudere le gambe della ruota.

e. Inserire la staffa nei fori.

f. Modalità equilibrio

19

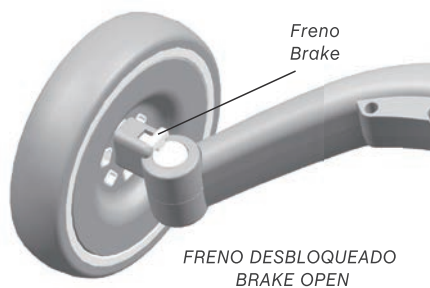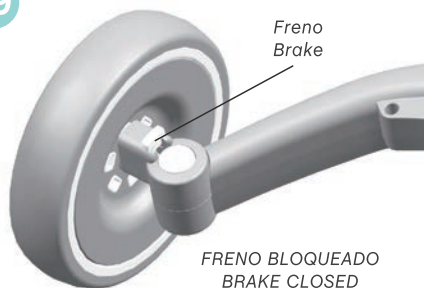

ES. 19. USO DE LOS FRENOS

Las ruedas traseras están equipadas con un dispositivo de frenado que se puede utilizar al estacionar o detenerse. Para usar el freno, simplemente empujelo en el orificio ubicado en el costado de la rueda trasera. Tenga en cuenta que cuando utilice el freno para estacionar, asegúrese de operar tanto el freno izquierdo como el derecho.

EN. 19. BRAKE USAGE

The rear wheels are equipped with a braking device that can be used when parking or stopping. To use the brake, simply push it into the hole located on the side of the rear wheel. Please note that when using the parking brake, be sure to operate both the left and right brakes.

PT. 19. USO DOS FREIOS


As rodas traseiras estão equipadas com um dispositivo de travagem que pode ser utilizado ao estacionar ou parar. Para usar o freio, basta empurrá-lo no orifício localizado na lateral da roda traseira. Observe que ao usar o freio de estacionamento, certifique-se de acionar os freios esquerdo e direito.

FR. 19. UTILISATION DES FREINS

Les roues arrière sont équipées d'un dispositif de freinage qui peut être utilisé lors du stationnement ou de l'arrêt. Pour utiliser le frein, il suffit de le pousser dans le trou situé sur le côté de la roue arrière. Veuillez noter que lorsque vous utilisez le frein de stationnement, veillez à actionner les freins gauche et droit.

IT. 19. USO DEI FRENI

Le ruote posteriori sono dotate di dispositivo frenante utilizzabile in fase di parcheggio o di sosta. Per utilizzare il freno è sufficiente spingerlo nel foro situato sul lato della ruota posteriore. Si prega di notare che quando si utilizza il freno di stazionamento, assicurarsi di azionare sia il freno sinistro che quello destro.

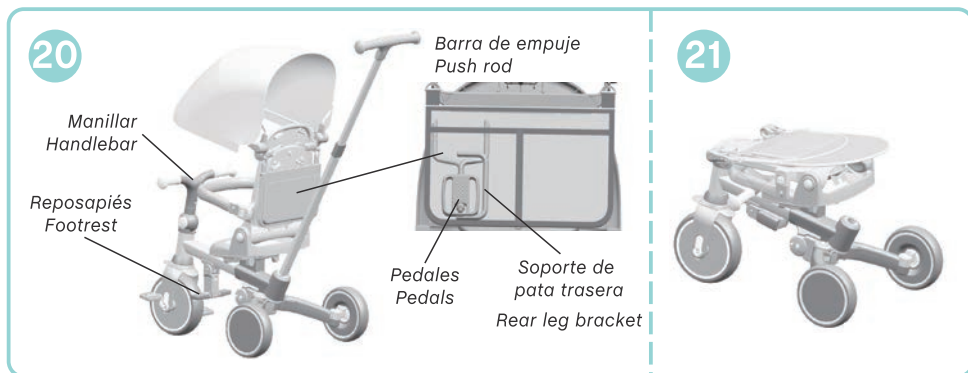

ES. 19. Retire la barra de empuje trasera y ajústela a la posición más baja. Retire el soporte de la pata trasera y los pedales y colóquelos en la bolsa de almacenamiento, luego cierre la bolsa.

20. Pliegue el reposapiés, el reposabrazos, el respaldo, la capota y el manillar delantero.

EN. 19. Remove the rear push rod and adjust it to the lowest position. Remove the rear leg bracket and pedals and put them in the storage bag, then seal the bag.

20. Fold the footrest, armrest, backrest, canopy, and front handlebar.

PT. 19. Remova a barra de impulso traseira e ajuste-a para a posição mais baixa. Remova o apoio das pernas traseiro e os pedais e coloque-os na bolsa de armazenamento e feche a bolsa.


20. Dobre o apoio para os pés, o apoio para os braços, o encosto, a capota e o guidador dianteiro.

FR. 19. Retirez la barre de poussée arrière et réglez-la à la position la plus basse. Retirez le repose-jambes arrière et les pédales et mettez-les dans le sac de rangement, puis fermez le sac.

20. Pliez le repose-pieds, l'accoudoir, le dossier, l'auvent et le guidon avant.

IT. 19. Rimuovere la barra di spinta posteriore e regolarla nella posizione più bassa. Rimuovere il supporto gamba posteriore e i pedali e riporli nella borsa portaoggetti, quindi chiudere la borsa.

20. Piegare il poggiatesta, il bracciolo, lo schienale, la capottina e il manubrio anteriore.

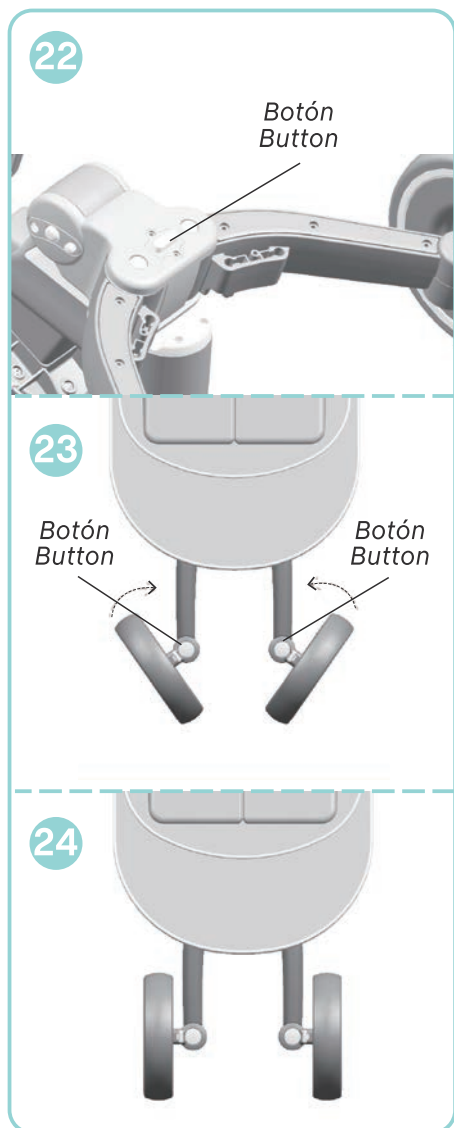

ES. 22. Presione el botón de plegado ubicado en la parte inferior del marco para plegar las patas traseras.

23-24. Presione el botón de rotación de las ruedas traseras para girar las ruedas hacia afuera a una posición recta.

EN. 22. Press and hold the button to close the wheel legs, after close, the it turns out.

23-24. Press and hold the buttons to rotate the wheel.

PT. 22. Pressione o botão de dobramento localizado na parte inferior do chassi para dobrar as pernas traseiras.

23-24. Pressione o botão de rotação da roda traseira para girar as rodas para uma posição reta.


FR. 22. Appuyez sur le bouton de pliage situé au bas du cadre pour plier les pieds arrière,

23-24. Appuyez sur le bouton de rotation des roues arrière pour faire pivoter les roues en position droite.


IT. 22. Premere il pulsante di piegatura situato nella parte inferiore del telaio per piegare le gambe posteriori.

23-24. Premere il pulsante di rotazione della ruota posteriore per ruotare le ruote in posizione diritta.

25

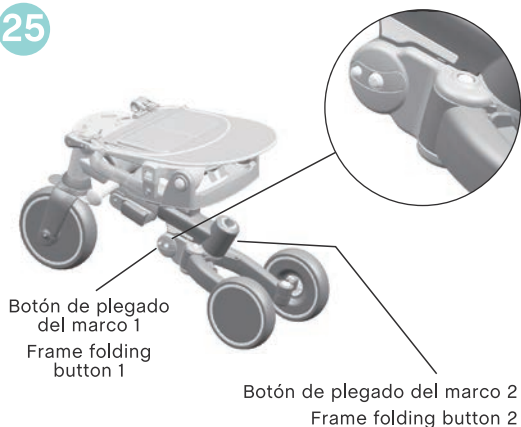

26

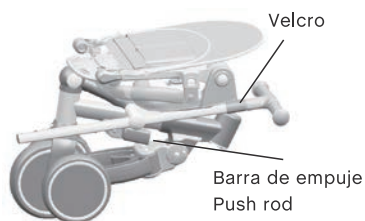

COMPLETAMENTE PLEGADO
COMPLETELY FOLDED

ES. 25-26. Presione el botón lateral de plegado (1), y mientras lo mantiene presionado, haga lo mismo con el botón del lado contrario (2) para plegar la parte trasera en la posición que se muestra en la Figura 26. Luego, fije la varilla de empuje en la posición que se muestra en la figura con el velcro.

EN. 25-26. Press the side folding button (1), and while holding it down, do the same with the button on the opposite side (2) to fold the back into the position shown in Figure 26. Then, secure the push rod in the position shown in the figure with the Velcro.

PT. 25-26. Pressione o botão de dobramento lateral (1) e, enquanto o mantém pressionado, faça o mesmo com o botão do lado oposto (2) para dobrar a parte traseira para a posição indicada na Figura

26. Em seguida, fixe a haste de dobragem. Empurre para a posição indicada na figura com o velcro.

FR. 25-26. Appuyez sur le bouton latéral de pliage (1), et tout en le maintenant enfoncé, faites de même avec le bouton latéral opposé (2) pour plier la partie arrière dans la position indiquée sur la Figure 26. Fixez ensuite la tige de pliage. Poussez dans la position indiquée. sur la figure avec le velcro.

IT. 25-26. Premere il pulsante di piegatura laterale (1) e, tenendolo premuto, fare lo stesso con il pulsante del lato opposto (2) per piegare la parte posteriore nella posizione mostrata in Figura 26. Quindi, fissare l'asta di piegatura Spingere nella posizione mostrata nella figura con il velcro.

ES. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / EN. MAINTENANCE AND CLEANING / PT. LIMPEZA E MANUTENÇÃO / FR. NETTOYAGE ET ENTRETIEN / IT. PULIZIA E MANUTENZIONE

ES • Es sumamente importante realizar un uso correcto y mantenimiento.

- Limpie el triciclo con un paño de algodón seco. Para una gran cantidad de barro, enjuáguelo con agua y límpielo con un paño de algodón lo antes posible.

- Para las partes giratorias del producto, como ejes, ejes del manillar , etc., se debe agregar grasa sólida (o spray lubricante antioxidante) regularmente para mejorar la vida útil del producto.

- Compruebe periódicamente si hay tornillos sueltos y piezas desgastadas. Si es necesario, repare y reemplace las piezas dañadas a tiempo.

- Al almacenar y transportar este producto, desmóntelo de acuerdo con los pasos descritos en el manual y envuélvalo con materiales a prueba de golpes (como tela, papel, película de espuma) y empaquételo. Para garantizar un uso seguro, este producto debe recibir un mantenimiento regular.

- Asegúrese de guardar en un sitio seco para evitar la formación de humedades.

- Procure no dejar nunca en exposición directa a los rayos solares durante largos períodos de tiempo puesto que esto podría causar una pérdida prematura del color.

- La capota puede limpiarse a mano usando agua templada y jabón o detergente suave. Dejar secar completamente, preferentemente a la sombra.

- Limpie el cinturón con un jabón suave y una solución acuosa. Enjuague y seque.

- No utilice limpiadores abrasivos ni lejía.

- No usar secadora.

EN • The correct use and maintenance is essential.

- When cleaning the bike, please wipe it with a dry cotton cloth. For a large amount of mud, rinse it with water and wipe it off with a cotton cloth as soon as possible.

- For the rotating parts of the product, such as axles, handlebar shafts, etc., solid grease (or anti-rust lubricant spray) should be added regularly to improve product life.

- Check regularly for loose screws and parts wear. If necessary, repair and replace damaged parts in time.

- When storing and transporting this product, disassemble the product according to the steps described in the manual, and wrap it with shock-proof materials (such as cloth, paper, foam film), and package. In order to ensure safe use, this product must be regularly maintained.

- Always ensure is stored in a dry place to prevent mould or mildew developing.

- Avoid leaving in direct sunlight for prolonged periods of time as this may cause premature fading of colours.

- The hoodcan be hand cleaned using warm soapy water or mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from direct sunlight.

- Clean the belt with a mild soap and water solution. Rinse and dry.

- Do not use abrasive cleaners or bleach.

- Do not use a tumble dryer.

PT • É extremamente importante fazer uso e manutenção adequados

- Limpe o triciclo com um pano de algodão seco. Para uma grande quantidade de lama, enxágue com água e seque com um pano de algodão o mais rápido possível.

- Para partes rotativas do produto, como eixos, guidão, etc., graxa sólida (ou spray lubrificante antiferrugem) deve ser adicionada regularmente para melhorar a vida útil do produto.

- Verifique periodicamente se há parafusos soltos e peças gastas. Se necessário, repare e substitua as peças danificadas a tempo.

- Ao armazenar e transportar este produto, desmonte-o de acordo com as etapas

descritas no manual e embrulhe-o com materiais à prova de choque (como tecido, papel, filme de espuma) e embale-o. Para garantir o uso seguro, este produto deve ser mantido regularmente.

- Certifique-se de guardá-lo local seco para evitar a formação de humidade
- Procure não deixar exposta diretamente à luz solar durante longos períodos de tempo, pois isso pode causar uma perda prematura das cores
- O capuz pode ser limpa à mão com água morna e sabão ou detergente neutro. Deixe secar completamente, de preferência à sombra.
- Limpe a correia com uma solução de água e sabão neutro. Enxágue e seque.
- Não use produtos de limpeza abrasivos nem lixívia
- Não use secadora.

FR • Il est essentiel de bien utiliser et de bien entretenir.

- Nettoyez le tricycle avec un chiffon en coton sec. Pour une grande quantité de boue, rincez-la à l'eau et essuyez-la avec un chiffon en coton dès que possible.
- Pour les pièces rotatives du produit, telles que les essieux, les guidons, etc., de la graisse solide (ou un spray lubrifiant anti-rouille) doit être ajoutée régulièrement pour améliorer la durée de vie du produit.
- Vérifiez périodiquement l'absence de vis desserrées et de pièces usées. Si nécessaire, réparez et remplacez les pièces endommagées à temps.
- Lors du stockage et du transport de ce produit, veuillez le démonter selon les étapes décrites dans le manuel et l'envelopper avec des matériaux antichoc (tels que tissu, papier, film mousse) et l'emballer. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, ce produit doit être régulièrement entretenu.
- Veillez à ce que soit toujours stockée dans un lieu sec pour éviter qu'elle rouille ou qu'elle moisisse.
- Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées. Elle risquerait de se décolorer.

• La hotte peut être nettoyée à la main avec de l'eau chaude savonneuse ou un détergent doux. Laissez-les sécher complètement, de préférence à l'ombre.

- Nettoyez le harnais au savon doux et à l'eau. Rincez-le et essuyez-le.
- N'utilisez pas de nettoyeur abrasif ou d'eau de Javel.
- N'utilisez pas de sèche-linge.

IT • Il corretto uso e la manutenzione sono estremamente importanti

Pulisci il triciclo con un panno di cotone asciutto. In caso di grandi quantità di fango, sciacquarlo con acqua e asciugarlo con un panno di cotone il più presto possibile.

• Per le parti rotanti del prodotto, come assi, manubri, ecc., è necessario aggiungere regolarmente grasso solido (o spray lubrificante anti-ruggine) per migliorare la durata del prodotto.

• Controllare periodicamente la presenza di viti allentate e parti usurate. Se necessario, riparare e sostituire tempestivamente le parti danneggiate.

• Quando si conserva e si trasporta questo prodotto, smontarlo secondo i passaggi descritti nel manuale e avvolgerlo con materiali antiurto (come stoffa, carta, pellicola di schiuma) e imballarlo. Per garantire un utilizzo sicuro, questo prodotto deve ricevere una manutenzione regolare.

• Assicurati di conservare in un luogo asciutto per evitare la formazione di umidità

• Fare attenzione a non lasciare alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo poiché ciò potrebbe causare una perdita prematura del colore

• La foresta può essere pulito a mano con acqua tiepida e sapone o un detergente delicato. Laissez-les sécher complètement, de préférence à l'ombre.

• Pulire la cintura con sapone neutro e una soluzione acquosa. Risciacquare e asciugare

• Non utilizzare detersivi abrasivi o candegina.

• Non utilizzare l'asciugatrice.



ES. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y USAR EL TRICICLO. ¡IMPORTANTE! GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS. EL NIÑO PUEDE RESULTAR HERIDO SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES. ADVERTENCIA: RETIRE O BLOQUEE EL PEDAL DE CONDUCCIÓN EN EL MODO DE EMPUJE. ADVERTENCIA. NO DEBE UTILIZARSE POR NIÑOS MAYORES DE 36 MESES. RESISTENCIA INSUFICIENTE. ¡ADVERTENCIA! ¡DEBE SER MONTADO POR UN ADULTO!

EN. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THE TRICYCLE. IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE. THE CHILD MAY BE HURT IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. WARNING: PLEASE REMOVE OR LOCK THE RIDING PEDAL UNDER THE PUSHING MODE. WARNING. NOT FOR USE BY CHILDREN OVER 36 MONTHS. INSUFFICIENT STRENGTH. WARNING: MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT.

PT. LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE ANDAR E USAR O TRICICLO. IMPORTANTE! SALVAR PARA REFERÊNCIA FUTURA. A CRIANÇA PODE SE MACHUCAR SE NÃO SEGUIR ESSAS INSTRUÇÕES. AVISO: REMOVA OU BLOQUEIE O PEDAL DE TRANSMISSÃO NO MODO PUSH. AVISO. NÃO DEVE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS COM MAIS DE 36 MESES. RESISTÊNCIA INSUFICIENTE. AVISO! DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO!

FR. LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE CONDUIRE ET D'UTILISER LE TRICYCLE. IMPORTANT! CONSERVER POUR FUTURE RÉFÉRENCE. L'ENFANT PEUT SE BLESSER S'IL NE RESPECTE PAS CES INSTRUCTIONS. AVERTISSEMENT : RETIREZ OU VERROUILLEZ LA PÉDALE DE CONDUITE EN MODE POUSSER. AVERTISSEMENT. IL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR LES ENFANTS DE PLUS DE 36 MOIS. RÉSISTANCE INSUFFISANTE. AVERTISSEMENT! DOIT ÊTRE MONTÉ PAR UN ADULTE !

IT. LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI GUIDARE E UTILIZZARE IL TRICICLO. IMPORTANTE! SALVA PER RIFERIMENTO FUTURO. IL BAMBINO PUÒ ESSERE FERITO SE NON SEGUE QUESTE ISTRUZIONI. ATTENZIONE: RIMUOVERE O BLOCCARE IL PEDALE DI GUIDA IN MODALITÀ PUSH. AVVERTIMENTO. NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 36 MESI. RESISTENZA INSUFFICIENTE. AVVERTIMENTO! DEVE ESSERE GUIDATO DA UN ADULTO!



Fabricado por: **OLMITOS, S.A** • N.R.I. 46/59681

Pol. Industrial Moinsa • Calle Boquella nº3 • 46640 MOIXENT (Valencia) ESPAÑA

comercial@grupoolmitos.com • www.olmitos.com

Fabricado en China / Made in China