
OLMITOS®

TRICICLO MULTIFUNCIONAL

MULTIFUNCTIONAL TRICYCLE

TRICICLO MULTIFUNCIONAL / TRICYCLE MULTIFONCTIONNEL / TRICICLO MULTIFUNZIONALE

GyRO

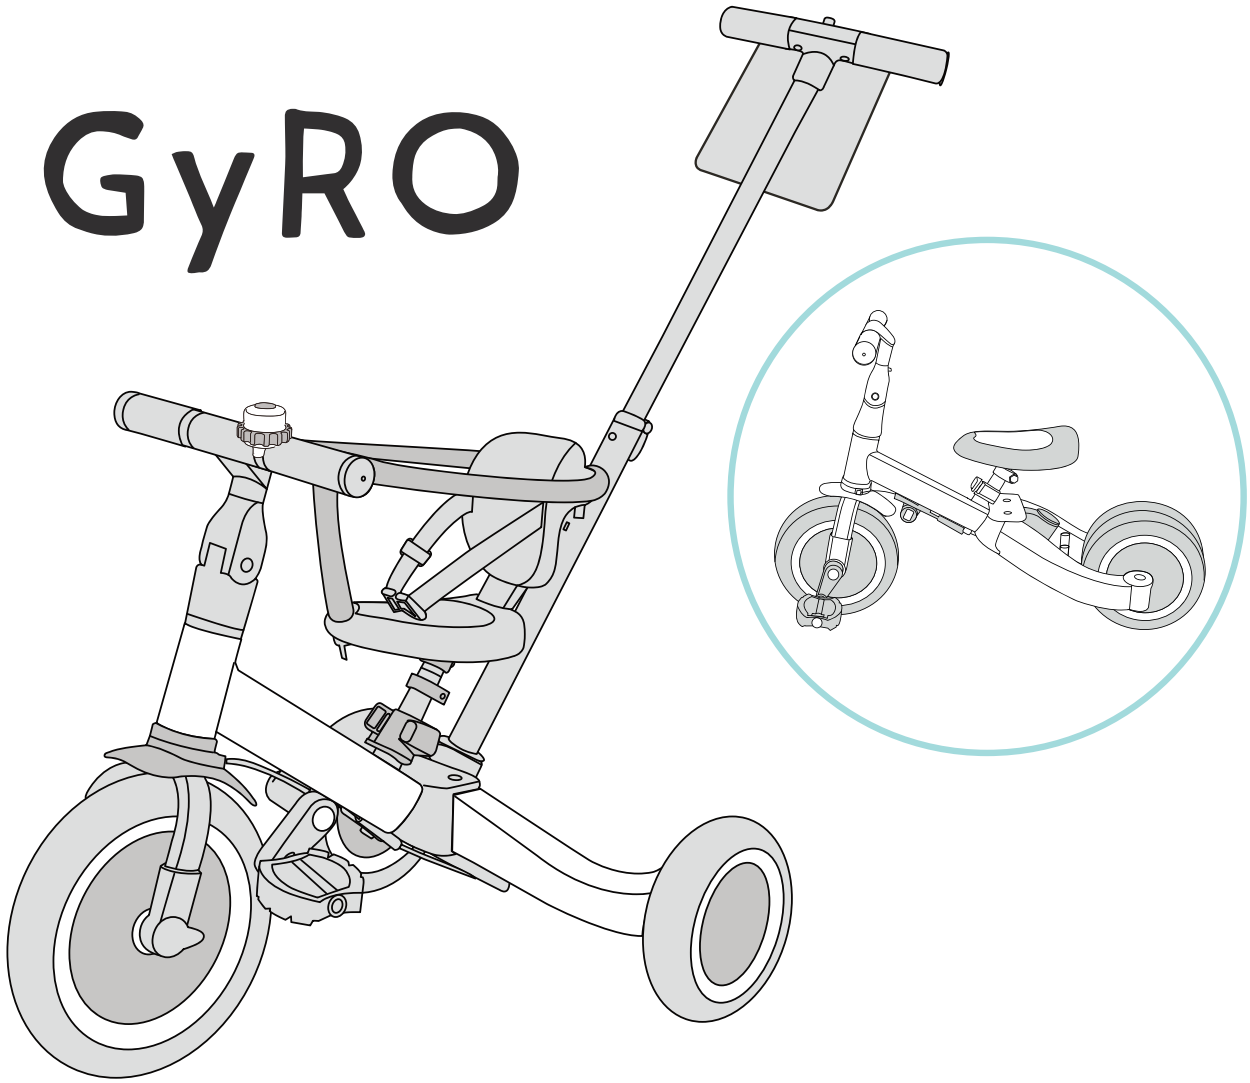

REFS.TR008S/TR008O

+12m

ES. ¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS / **EN.** IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE / **PT.** IMPORTANTE : LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA / **FR.** IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE / **IT.** IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

ES. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y USAR EL TRICICLO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. EL NIÑO PUEDE RESULTAR HERIDO SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES.

¡IMPORTANTE! GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ADVERTENCIA! ¡DEBE SER MONTADO POR UN ADULTO!

EN. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THE TRICYCLE. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE. THE CHILD MAY BE HURT IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING! TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT!

PT. LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE ANDAR E USAR O TRICICLO. GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA. A CRIANÇA PODE SE MACHUCAR SE NÃO SEGUIR ESSAS INSTRUÇÕES.IMPORTANTE! SALVAR PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISO! DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO!

FR. LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE CONDUIRE ET D'UTILISER LE TRICYCLE. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE. L'ENFANT PEUT SE BLESSER S'IL NE RESPECTE PAS CES INSTRUCTIONS.

IMPORTANT! CONSERVER POUR FUTURE RÉFÉRENCE.

AVERTISSEMENT! DOIT ÊTRE MONTÉ PAR UN ADULTE !

IT. LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI GUIDARE E UTILIZZARE IL TRICICLO. CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO. IL BAMBINO PUÒ ESSERE FERITO SE NON SEGUE QUESTE ISTRUZIONI.


IMPORTANTE! SALVA PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTIMENTO! DEVE ESSERE GUIDATO DA UN ADULTO!

ES. FUNCIONES / EN. FUNCTIONS / PT. FUNÇÕES / FR. LES FONCTIONS / IT. FUNZIONI


ES. Lea atentamente las instrucciones e instale el triciclo en el modo adecuado de acuerdo con la edad del bebé / **EN.** Please read the instructions carefully and install the tricycle into the suitable mode according to the baby's age / **PT.** Leia atentamente as instruções e instale o triciclo no modo adequado de acordo com a idade do bebê / **FR.** Veuillez lire attentivement les instructions et installer le tricycle dans le mode approprié en fonction de l'âge du bébé / **IT.** Leggere attentamente le istruzioni e installare il triciclo nella modalità corretta in base all'età del bambino.

1

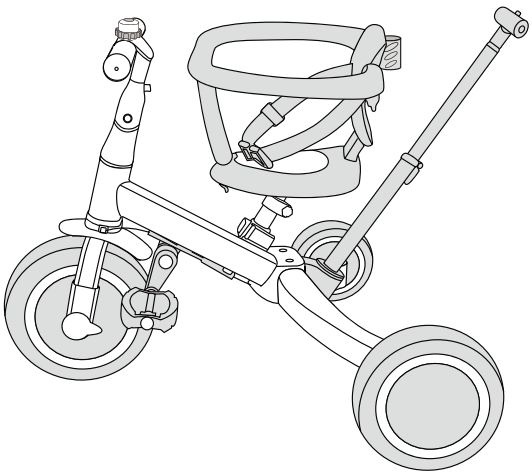


1-2 años / Years / anos / ans / anni

2

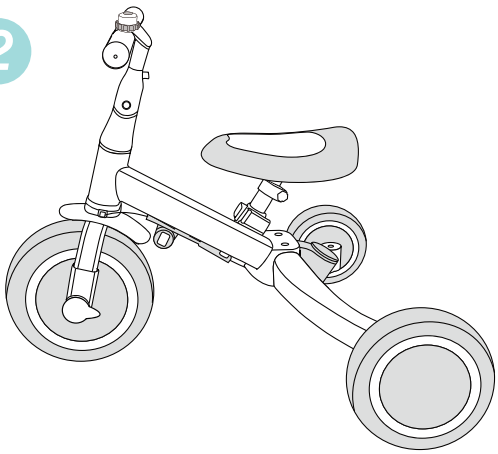


1-2 años / Years / anos / ans / anni

3

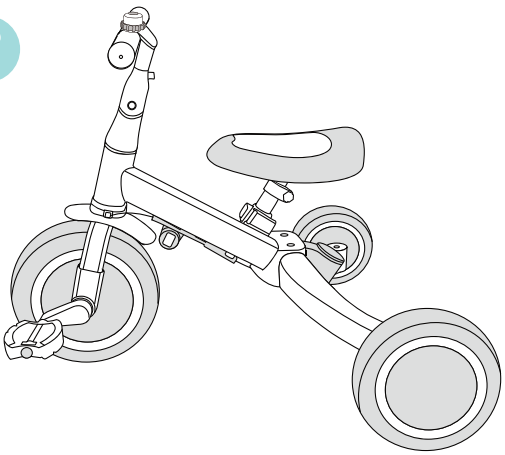


2-3 años / Years / anos / ans / anni

4

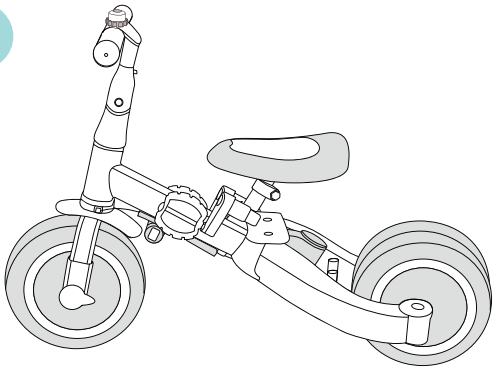

3-4 años / Years / anos / ans / anni

5

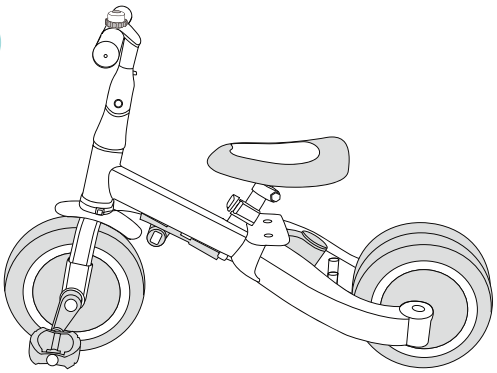

4-5 años / Years / anos / ans / anni

1 ES. MODO EMPUJE / EN. PUSHING MODE / PT. MODO PUSH / FR. PUSHING MODE / IT. MODALITÀ PREMERE

ES. La primera bicicleta para su hijo. Garantice una conducción segura gracias su barra de empuje / EN. The first bike for your child. Ensure confident driving thanks to the rear handle / PT. A primeira bicicleta para seu filho. Garanta uma direção segura graças à sua barra de empurrar / FR. Le premier vélo pour votre enfant. Assurez une conduite en toute sécurité grâce à sa barre de poussée / IT. La prima bicicletta per il tuo bambino. Garantisci una guida sicura grazie alla sua barra di spinta.

2 ES. MODO DESLIZANTE / EN. SLIDING MODE / PT. MODO DE DESLIZAMENTO / FR. MODE COULISSANT / IT. MODALITÀ SCORREVOLE

ES. La primera bicicleta para su hijo, le enseña cómo mantener el cuerpo equilibrado en la primera etapa de la bicicleta / EN. The first bike for your child, it teaches how to keep body balaned in first stage of biking / PT. A primeira bicicleta para seu filho, ensina como manter o corpo equilibrado na primeira etapa da bicicleta / FR. Le premier vélo pour votre enfant, lui apprend à garder le corps en équilibre dans la première étape du vélo / IT. La prima bicicletta per il tuo bambino, gli insegna come mantenere il corpo in equilibrio nella prima fase della bicicletta.

3 ES. MODO TRICICLO / EN. TRICYCLE MODE / PT. MODE TRICYCLE / FR. PUSHING MODE / IT. MODALITÀ TRICICLO

ES. Le enseña al niño a montar, fortalece los músculos y le permite desarrollar la coordinación motora / EN. It teaches the child how to ride, it strengthens muscles and allows him7her to develop motor coordination / PT. Ensina a criança a cavalgar, fortalece os músculos e permite que ela desenvolva a coordenação motora / FR. Apprend à l'enfant à monter à cheval, renforce ses muscles et lui permet de développer sa coordination motrice / IT. Insegna al bambino a cavalcare, rafforza i muscoli e gli permette di sviluppare la coordinazione motoria.

4 ES. MODO BICICLETA DE EQUILIBRIO / EN. BALANCE BIKE MODE / PT. MODO DE EQUILÍBRIO DA BICICLETA / FR. MODE D'ÉQUILIBRAGE DU VÉLO / IT. MODALITÀ BICI DI EQUILIBRATURA

ES. Desarrolla el entrenamiento de la coordinación y el equilibrio, le enseña al niño el sentido del ritmo y la evaluación de la distancia / EN. It develops coordination and balance trainig, it teaches the child a sense of rhythm and distance assessment / PT. Desenvolva o treino de coordenação e equilíbrio, ensine à criança o sentido do ritmo e avaliação à distância /FR.) Développer la coordination et l'entraînement à l'équilibre, enseigner à l'enfant le sens du rythme et l'évaluation à distance / IT. Sviluppa la coordinazione e l'allenamento dell'equilibrio, insegna al bambino il senso del ritmo e la valutazione della distanza.

5 ES. MODO BICICLETA / EN. BIKE MODE / PT. MODO DE BICICLETA / FR. MODE VÉLO / IT. MODALITÀ BICI

ES. La primera bicicleta adaptada a la edad del niño. Posteriormente, el niño cambiará fácilmente a una bicicleta tradicional / EN. The first bicycle adapted to the child's age. Afterwards the child will easily switch to a traditional bike / PT. A primeira bicicleta adaptada à idade da criança. Depois, a criança mudará facilmente para uma bicicleta tradicional / FR. Le premier vélo adapté à l'âge de l'enfant. Par la suite, l'enfant passera facilement à un vélo traditionnel / IT. La prima bicicletta adattata all'età del bambino. Successivamente, il bambino passerà facilmente a una bicicletta tradizionale.

⚠ ADVERTENCIA / WARNING / AVISO / AVERTISSEMENT / ATTENZIONE

ES. ADVERTENCIA: CUANDO EL TRICICLO ESTÁ EN MODO DE DESLIZAMIENTO O EMPUJE, LOS ORIFICIOS DE LA RUEDA DELANTERA DEBEN ESTAR CUBIERTOS POR LOS TAPONES. CUANDO NO SE UTILIZA LA BARRA DE EMPUJE, LOS ADULTOS DEBEN GUARDARLA ADECUADAMENTE Y NO PUEDE USARSE COMO UN JUGUETE.

EN. WARNING: WHEN THE TRICYCLE IS UNDER SLIDING OR PUSHING MODE, THE HOLES IN FRONT WHEEL MUST BE COVERED BY THE STUFFY COVERS. WHEN THE PUSH HANDLE IS NOT USED, IT NEEDS TO BE PROPERLY KEPT BY ADULTS AND CAN NOT BE USED AS A TOY FOR CHILDREN TO PLAY WITH.


PT. AVISO: QUANDO O TRICICLO ESTIVER NO MODO DESLIZANTE OU EMPURRADOR, OS ORIFÍCIOS DA RODA DIANTEIRA DEVEM SER COBERTOS PELAS TAMPAS ENTUPIDAS. QUANDO A ALÇA NÃO É USADA, ELA PRECISA SER GUARDADA ADEQUADAMENTE POR ADULTOS E NÃO PODE SER USADA COMO BRINQUEDO PARA CRIANÇAS BRINCAREM.

FR. AVERTISSEMENT : LORSQUE LE TRICYCLE EST EN MODE GLISSEMENT OU POUSSÉE, LES TROUS DE LA ROUE AVANT DOIVENT ÊTRE RECOUVERTS PAR LES COUVERCLES ENCOMBRANTS. LORSQUE LA POIGNÉE DE POUSSÉE N'EST PAS UTILISÉE, ELLE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT CONSERVÉE PAR DES ADULTES ET NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE COMME JOUET AVEC LEQUEL LES ENFANTS PEUVENT JOUER.

IT. ATTENZIONE: QUANDO IL TRICICLO È IN MODALITÀ DI SCORRIMENTO O DI SPINTA, I FORI NELLA RUOTA ANTERIORE DEVONO ESSERE COPERTI DALLE COPERTURE IMBOTTITE. QUANDO LA MANIGLIA DI SPINTA NON VIENE UTILIZZATA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CONSERVATA DAGLI ADULTI E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME GIOCATTOLO PER FAR GIOCARE I BAMBINI.

ES. LISTA DE PARTES / EN. PARTS LIST / PT. LISTA DE PEÇAS / FR. LISTE DES PIÈCES / IT. ELENCO DELLE PARTI


ES. *Confirme el paquete y los accesorios y asegúrese de que no faltan /* ***EN.*** *Please confirm the package and accessories and make sure there is no missing /* ***PT.*** *Por favor, confirme a embalagem e os acessórios e verifique se não falta /* ***FR.*** *Veuillez confirmer l'emballage et les accessoires et assurez-vous qu'il n'en manque aucun /* ***IT.*** *Conferma la confezione e gli accessori e assicurati che non manchino.*

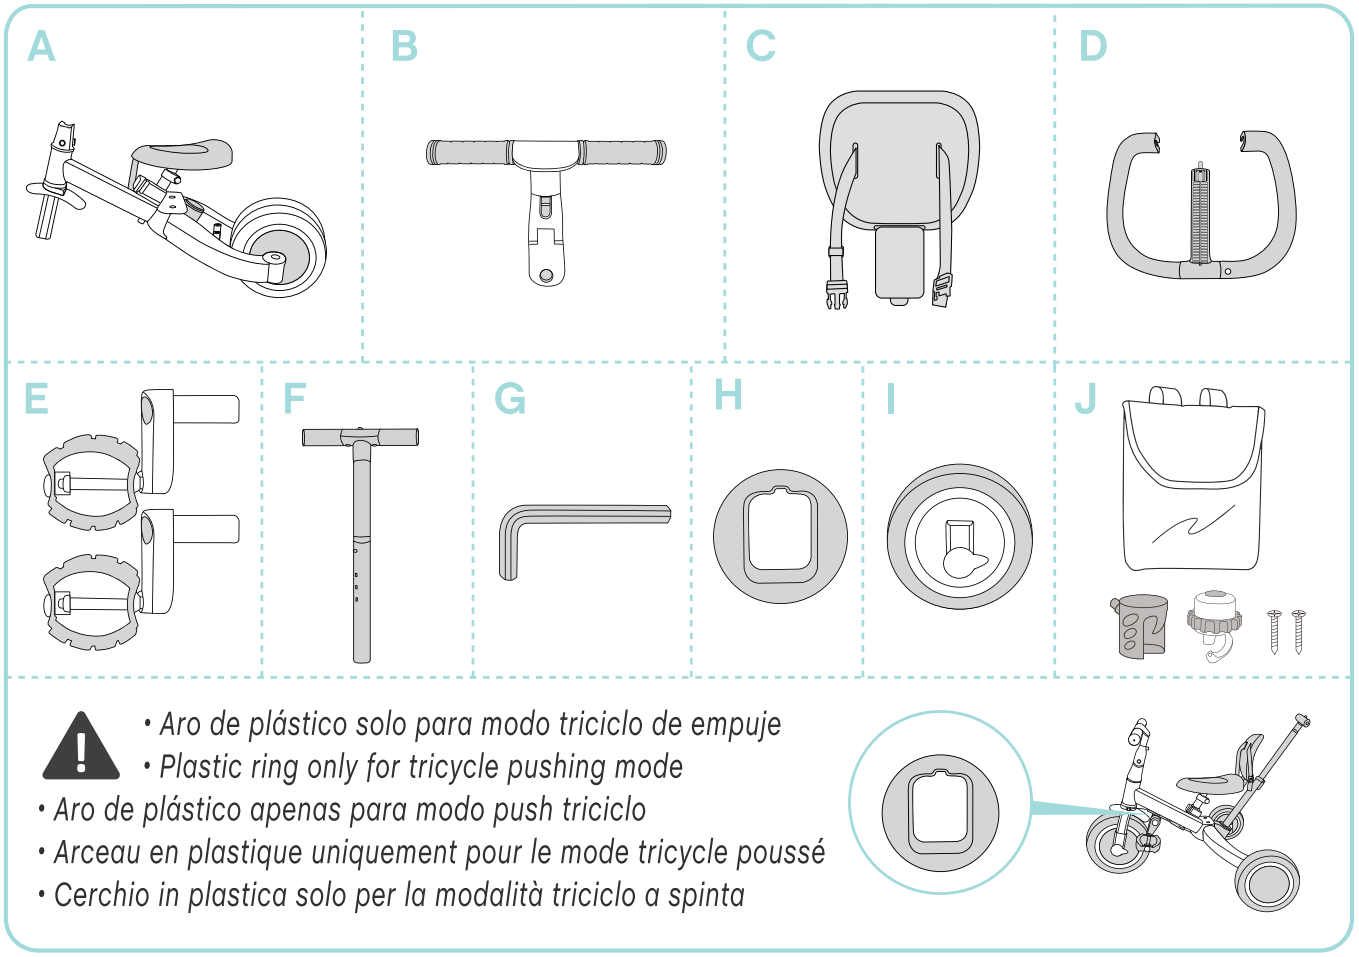

A. *Chasis / Body / Chassis / Châssis / Telaio*
B. *Manillar / Handlebar / Guidão / Guidon / Manubrio*
C. *Respaldo / Backrest / De Volta / Arrière / Indietro*
D. *Protección / Guard / Proteção / Protection / Protezione*
E. *2 Pedales / 2 Pedals / 2 Pedais / 2 Pédales / 2 Pedali*
F. *Barra de empuje / Pushing bar / Haste / Tige de poussée / Asta di spinta*
G. *Llave Allen / Allen wrench / Chave Allen / Clé Allen / Chiave Allen*
H. *Anillo De Plástico / Plastic Ring / Anel De Plástico / Anneau Plastique / Anello In Plastica*
I. *Rueda Frontal / Front Wheel / Roda Da Frente / Roue Avant / Ruota Anteriore*
J. *Timbre, portavasos y bolsa de almacenamiento / Bell, cup holder and storage bag / Campainha, suporte para copos e bolsa de armazenamento / Clochette, porte-gobelet et sac de rangement / Campanello, portabicchiere e borsa portaoggetti*

ES. MONTAJE / EN. ASSEMBLY / PT. MONTAGEM / FR. ASSEMBLÉE / IT. MONTAGGIO

1

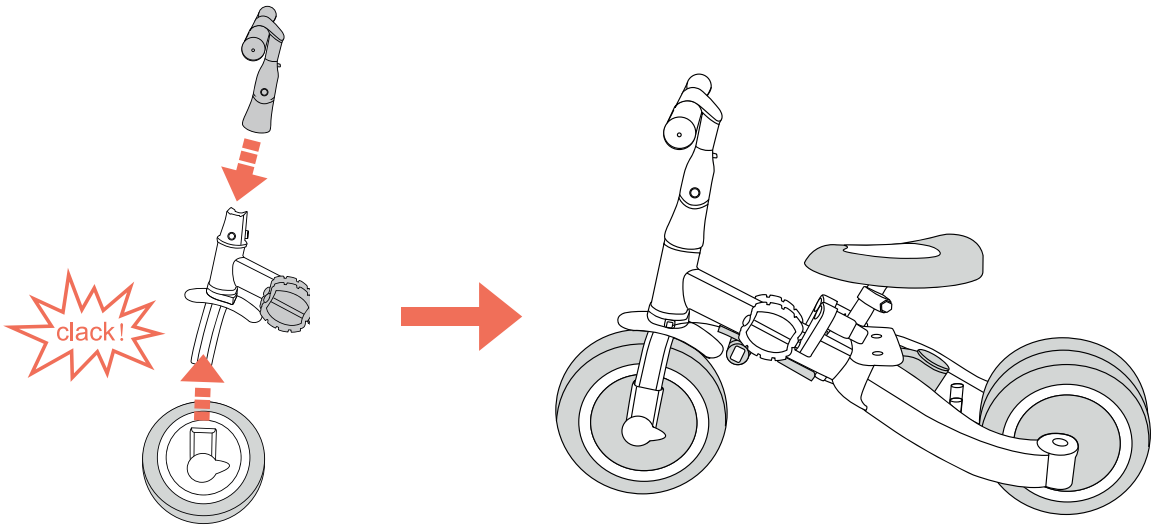

ES. 1. Inserte el manillar y la rueda delantera, asegúrese de que estén en su lugar.


ES. 1. Insert the handlebar and front wheel, make sure they are in place.

PT. 1. Insira o guiador e a roda dianteira, certifique-se de que estão no lugar.

FR. 1. Insérez le guidon et la roue avant, assurez-vous qu'ils sont en place.

IT. 1. Inserire il manubrio e la ruota anteriore, assicurarsi che siano in posizione.

2

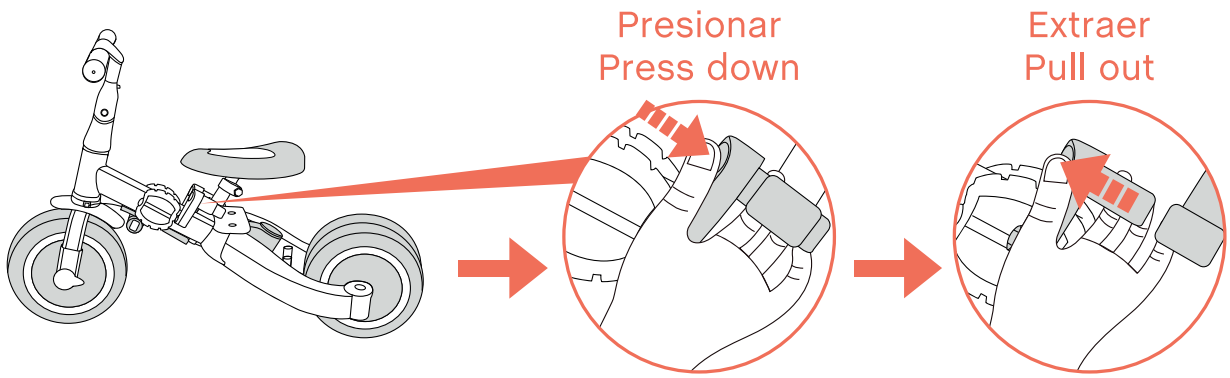

ES. 2. Presione el botón y saque los pedales.


EN. 2. Press down the button and pull out the pedals.

PT. 2. Pressione o botão e retire os pedais.

FR. 2. Appuyez sur le bouton et retirez les pédales.

IT. 2. Premere il pulsante ed estrarre i pedali.

3

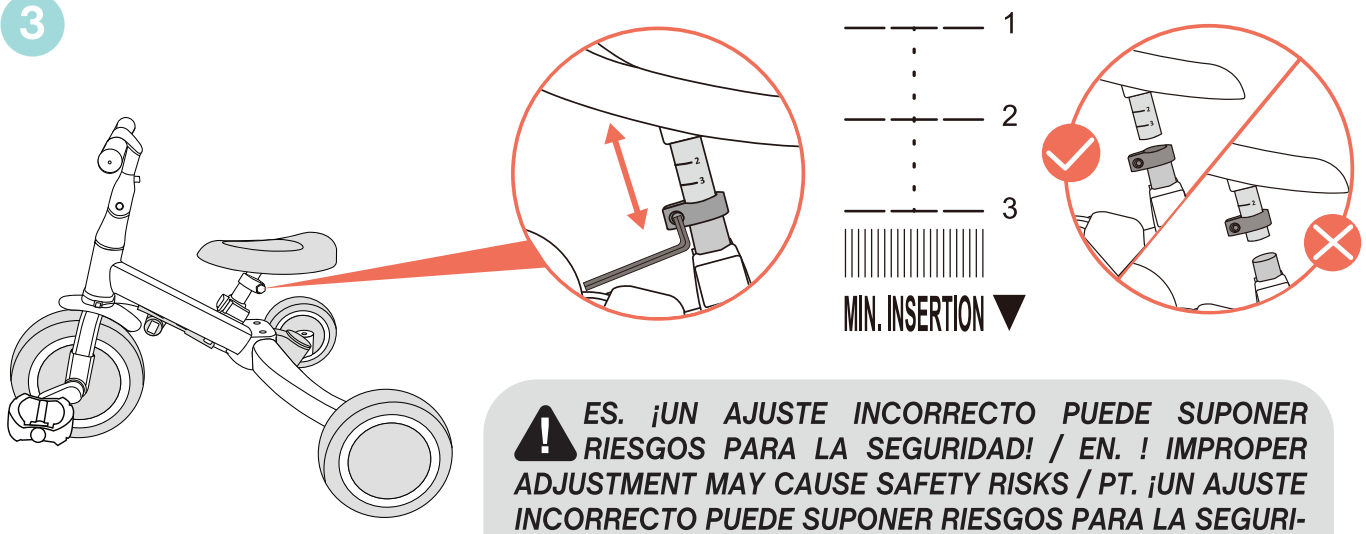

ES. ¡UN AJUSTE INCORRECTO PUEDE SUPONER RIESGOS PARA LA SEGURIDAD! / EN. ! IMPROPER ADJUSTMENT MAY CAUSE SAFETY RISKS / PT. ¡UN AJUSTE INCORRECTO PUEDE SUPONER RIESGOS PARA LA SEGURIDAD! / FR. UN AJUSTEMENT INCORRECT PEUT PRÉSENTER DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ ! / IT. UNA TAGLIA ERRATA PUÒ COMPORTARE RISCHI PER LA SICUREZZA!

ES. 3. AJUSTE DEL ASIENTO. Utilice la llave Allen para ajustar la altura del asiento. Ajuste únicamente dentro de la escala marcada. Asegúrese de que la tija del sillín permanezca por encima de la línea de INSERCIÓN MÍNIMA.
El tubo inferior debe permanecer dentro del cuadro. NO extraiga el tubo inferior junto con el asiento al ajustar la altura. La abrazadera de la tija del sillín debe permanecer insertada en el cuadro en todo momento.


EN. 3. SEAT ADJUSTMENT. Use the Allen wrench to adjust the seat height. Adjust within the marked scale only. Make sure the seat post stays above the MIN. INSERTION line.
The lower tube must remain inside the frame. Do NOT pull the lower tube out together with the seat when adjusting the height. The seat post clamp must stay inserted in the body frame at all times.

PT. 3. AJUSTE DO SELIM. Utilize a chave Allen para ajustar a altura do selim. Ajuste apenas dentro da escala marcada. Certifique-se de que o espigão se mantém acima da linha de INSERÇÃO MÍNIMA.
O tubo inferior deve permanecer dentro do quadro. NÃO retire o tubo inferior juntamente com o selim ao ajustar a altura. A braçadeira do espigão deve permanecer sempre inserida no quadro.

FR. 3. RÉGLAGE DE LA SELLE : Utilisez la clé Allen pour régler la hauteur de la selle. Procédez uniquement dans la plage de réglage indiquée. Assurez-vous que la tige de selle reste au-dessus du repère d'insertion minimale.
Le tube diagonal doit rester à l'intérieur du cadre. Ne retirez pas le tube diagonal avec la selle lors du réglage de la hauteur. Le collier de serrage de la tige de selle doit rester inséré dans le cadre en permanence.

IT. 3. REGOLAZIONE DEL SEDILE. Utilizzare la chiave a brugola per regolare l'altezza del sedile. Regolare solo all'interno della scala contrassegnata. Assicurarsi che il reggisella rimanga al di sopra della linea di INSERIMENTO MINIMO.
Il tubo obliquo deve rimanere all'interno del telaio. NON rimuovere il tubo obliquo insieme al sedile durante la regolazione dell'altezza. Il morsetto del reggisella deve rimanere sempre inserito nel telaio.

4

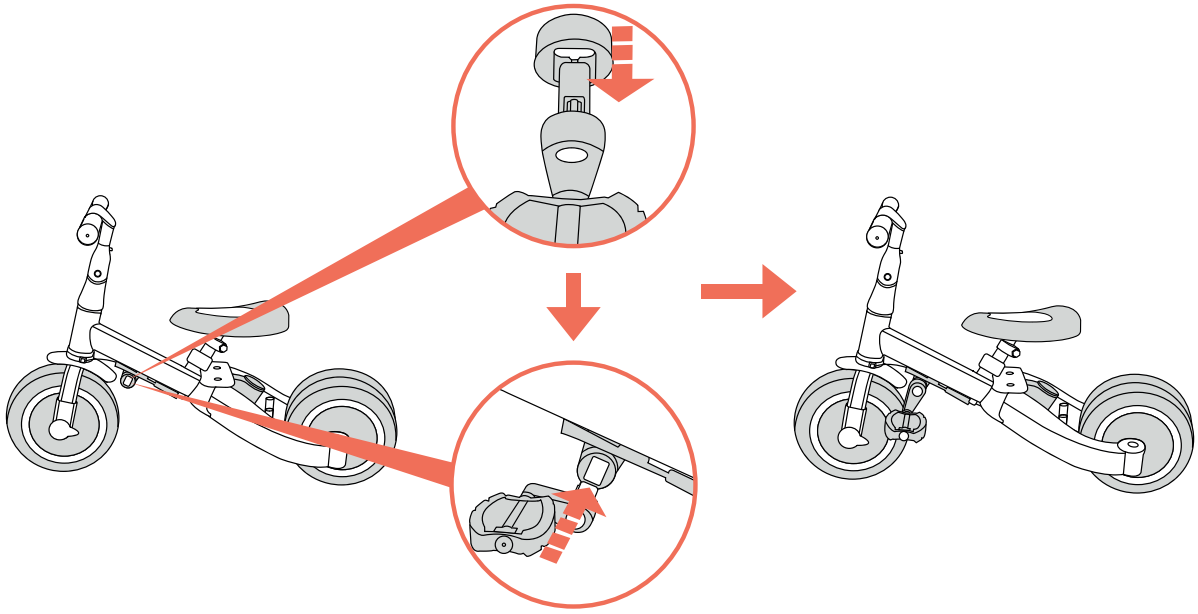

ES. 4. Inserte los pedales en los correspondientes agujeros del chasis. Tenga en cuenta que el anillo pequeño debe aplicarse cuando el pedal se inserta en el marco del cuerpo.


EN. 4. Insert the pedals on the sockets of body. Kindly noted the small ring should be applied when the pedal inserted to the body frame.

PT. 4. Insira os pedais nos orifícios correspondentes no chassi. Observe que o pequeno anel deve ser aplicado quando o pedal é inserido na estrutura do corpo.

FR. 4. Insérez les pédales dans les trous correspondants du châssis. Notez que le petit anneau doit être appliqué lorsque la pédale est insérée dans le cadre du corps.


IT. 4. Inserire i pedali nei corrispondenti fori del telaio. Notare che l'anello piccolo deve essere applicato quando il pedale viene inserito nel telaio della carrozzeria.

5

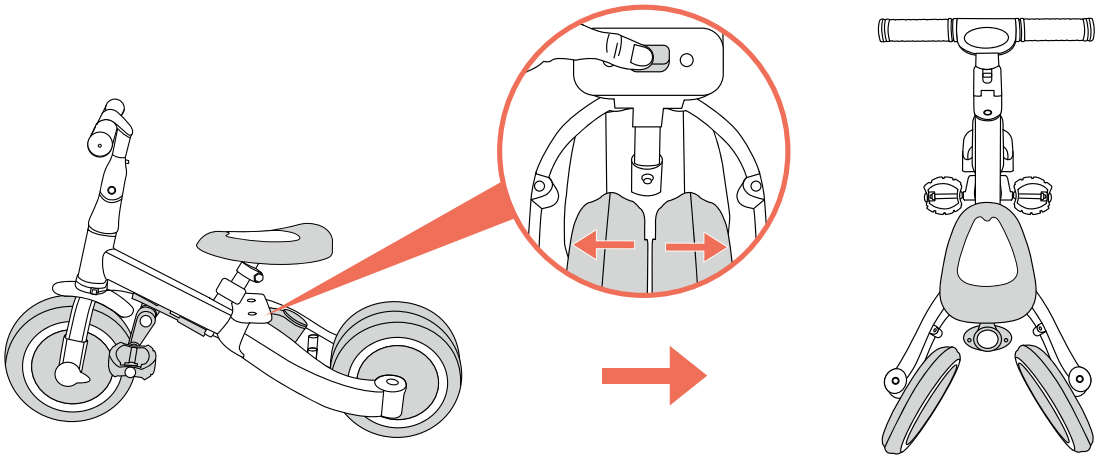

ES. 5. Presione el botón inferior y separe las ruedas traseras.
EN. 5. Press down the bottom button and take rear wheels apart.
PT. 5. Pressione o botão inferior e afaste as rodas traseiras.
FR. 5. Appuyez sur le bouton inférieur et écartez les roues arrière.
IT. 5. Premere il pulsante inferiore e allargare le ruote posteriori.

6

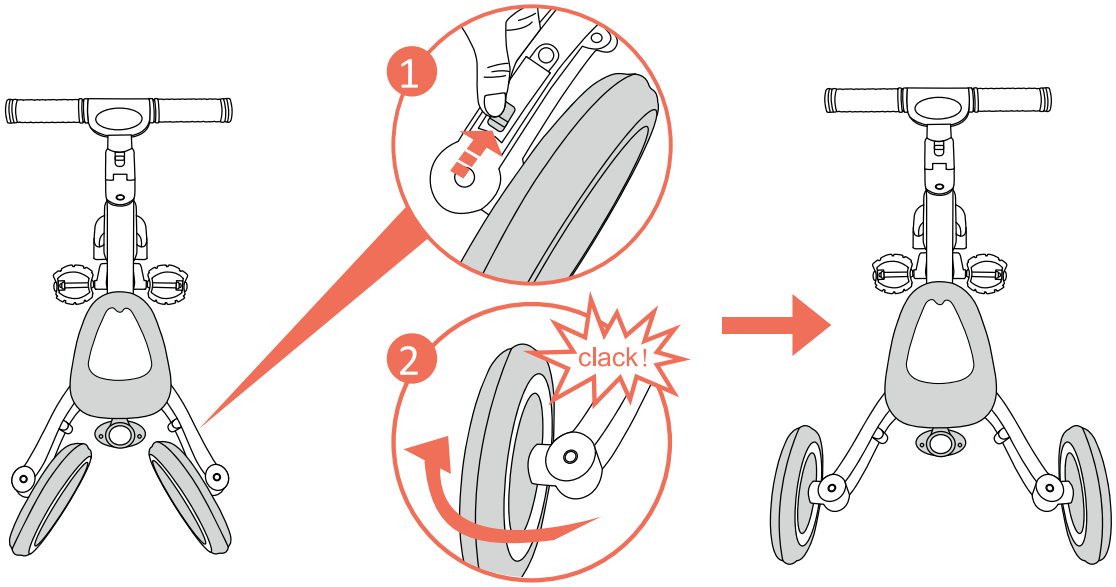

ES. 6. Tire del botón hacia arriba y gire la rueda trasera hacia afuera hasta la posición correcta. Confirme que la rueda esté completamente bloqueada con un clic. No utilice el producto si la rueda trasera no está completamente bloqueada, ya que podría causar desalineación o desgaste excesivo.


EN. 6. Pull the button up and rotate the rear wheel outward to the correct position. Confirm that the wheel is fully locked with a click. Do not use the product if the rear wheel is not fully locked, as this could cause misalignment or excessive wear.

PT. 6. Puxe o botão para cima e rode a roda traseira para fora até à posição correta. Confirme se a roda está totalmente bloqueada ao ouvir um clique. Não utilize o produto se a roda traseira não estiver totalmente bloqueada, pois pode provocar desalinhamento ou desgaste excessivo.

FR. 6. Tirez le bouton vers le haut et faites pivoter la roue arrière vers l'extérieur jusqu'à la position correcte. Vérifiez que la roue est bien verrouillée (un clic s'entend). N'utilisez pas le produit si la roue arrière n'est pas complètement verrouillée, car cela pourrait entraîner un mauvais alignement ou une usure excessive.

IT. 6. Tirare il pulsante verso l'alto e ruotare la ruota posteriore verso l'esterno nella posizione corretta. Verificare che la ruota sia completamente bloccata con un clic. Non utilizzare il prodotto se la ruota posteriore non è completamente bloccata, poiché ciò potrebbe causare disallineamenti o usura eccessiva.

7

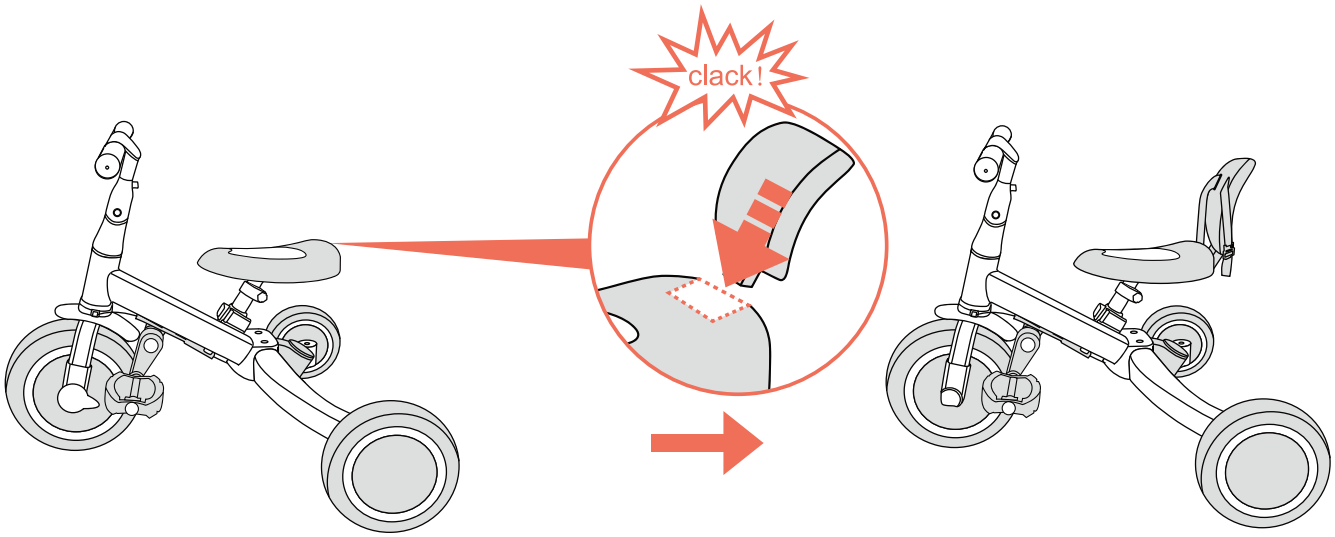

ES. 7. Inserte el respaldo en el sillín y hasta que escuche un "clac" para asegurarse de que esté en su lugar.


EN. 7. Insert backrest into the saddle and hear for a “clack” to make sure it is in place.

PT. 7. Insira o encosto no selim e até ouvir um “clique” para garantir que está no lugar.

FR. 7. Insérez le dossier dans la selle et jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » pour vous assurer qu'il est en place.

IT. 7. Inserire lo schienale nella sella e fino a sentire un "click" accertarsi che sia in posizione.

8

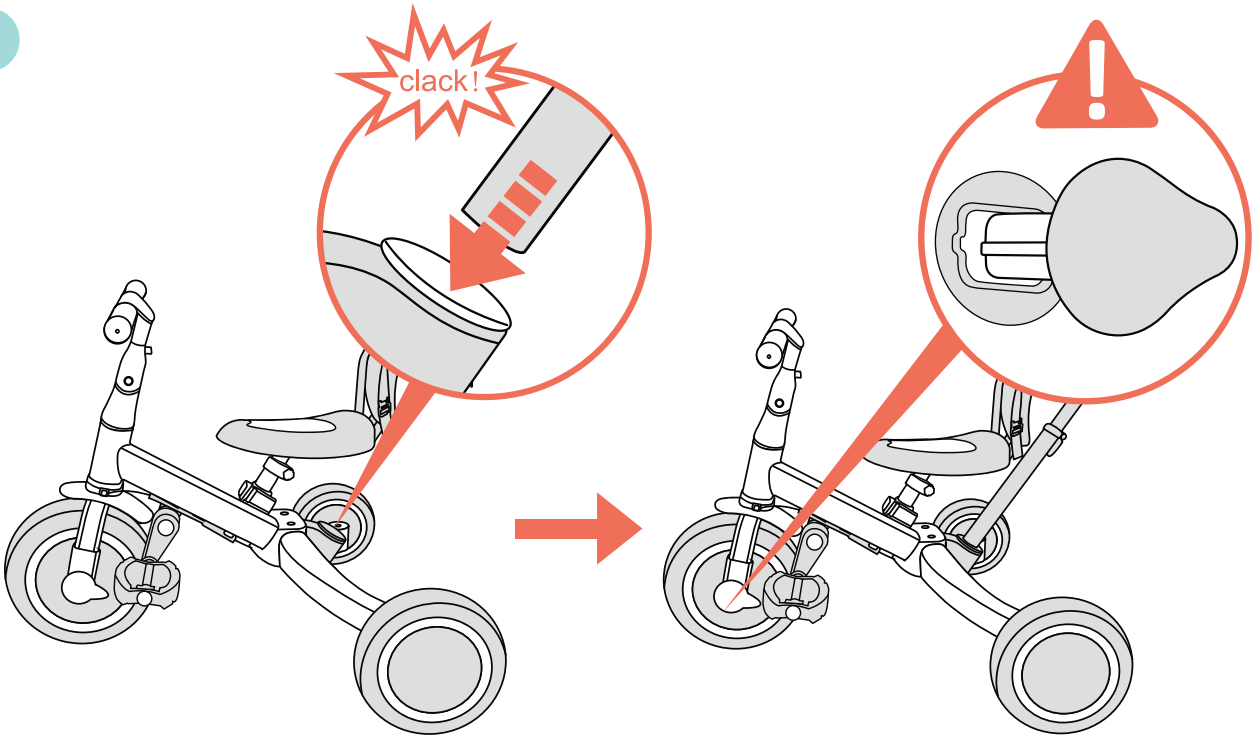

ES. 8. Inserte la barra de empuje en el orificio trasero. Oirá un clic para asegurarse de que esté en su lugar. Después de la instalación, tire suavemente de la barra de empuje hacia arriba para verificar que esté bien fijada. Si ajusta la altura, asegúrese de que el mecanismo de bloqueo esté completamente bloqueado después del ajuste para evitar que se deslice.

EN. 8. Insert pushing bar into the rear socket. Hear for a "clack" to make sure it is in place. After installation, gently pull the push handle upward to verify it is securely fixed. If adjusting the push handle height, ensure the locking mechanism is fully locked after adjustment to avoid sliding.

PT. 8. Insira a barra de empurrar no orifício traseiro. Irá ouvir um clique para garantir que está encaixada corretamente. Após a instalação, puxe a barra de empurrar suavemente para cima para verificar se está bem presa. Se ajustar a altura, certifique-se de que o mecanismo de bloqueio está totalmente engrenado após o ajuste para evitar deslizamentos.

FR. 8. Insérez la barre de poussée dans l'orifice arrière. Un clic confirmera sa mise en place. Après l'installation, tirez doucement la barre de poussée vers le haut pour vérifier sa fixation. Si vous ajustez la hauteur, assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est bien enclenché pour éviter tout glissement.

IT. 8. Inserire la barra di spinta nel foro posteriore. Si sentirà un clic a conferma del corretto posizionamento. Dopo l'installazione, tirare delicatamente la barra di spinta verso l'alto per verificare che sia fissata saldamente. Se si regola l'altezza, assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio sia completamente innestato dopo la regolazione per evitare che scivoli.

ES. Después de completar todos los pasos de montaje, realice una comprobación exhaustiva:
• Empuje el triciclo hacia adelante suavemente para asegurarse de que las ruedas giren libremente sin tambalearse.
• Pruebe la rotación del manillar para confirmar que sea suave y esté firmemente fijo.
• Compruebe todos los tornillos y sujetadores para asegurarse de que estén bien apretados.
• Verifique que el cinturón de seguridad de 3 puntos se pueda abrochar y desabrochar sin problemas.

ADVERTENCIA: CUANDO EL TRICICLO ESTÉ EN MODO DE EMPUJE, LOS ORIFICIOS DE LA RUEDA DELANTERA DEBEN ESTAR CUBIERTOS POR LAS CUBIERTAS PROTECTORAS. CUANDO LA BARRA DE EMPUJE NO SE UTILICE, LOS ADULTOS DEBEN GUARDARLA ADECUADAMENTE Y NO PUEDE UTILIZARSE COMO UN JUGUETE PARA QUE JUEGUEN LOS NIÑOS.

EN. After completing all assembly steps, perform a comprehensive check:
• Push the tricycle forward gently to ensure wheels rotate freely without wobbling.
• Test the handlebar rotation to confirm it is smooth and securely fixed.
• Check all screws and fasteners to ensure they are tightly fastened.
• Verify that the 3-point safety belt can be fastened and released smoothly.

WARNING: WHEN THE TRICYCLE IS UNDER SLIDING OR PUSHING MODE, THE HOLES IN FRONT WHEEL MUST BE COVERED BY THE STUFFY COVERS. WHEN THE PUSH HANDLE IS NOT USED, IT NEEDS TO BE PROPERLY KEPT BY ADULTS AND CAN NOT BE USED AS A TOY FOR CHILDREN TO PLAY WITH.

PT. After completing all assembly steps, perform a comprehensive check:
• Push the tricycle forward gently to ensure wheels rotate freely without wobbling.
• Test the handlebar rotation to confirm it is smooth and securely fixed.
• Check all screws and fasteners to ensure they are tightly fastened.
• Verify that the 3-point safety belt can be fastened and released smoothly.

WARNING: WHEN THE TRICYCLE IS UNDER SLIDING OR PUSHING MODE, THE HOLES IN FRONT WHEEL MUST BE COVERED BY THE STUFFY COVERS. WHEN THE PUSH HANDLE IS NOT USED, IT NEEDS TO BE PROPERLY KEPT BY ADULTS AND CAN NOT BE USED AS A TOY FOR CHILDREN TO PLAY WITH.


FR. After completing all assembly steps, perform a comprehensive check:
• Push the tricycle forward gently to ensure wheels rotate freely without wobbling.
• Test the handlebar rotation to confirm it is smooth and securely fixed.
• Check all screws and fasteners to ensure they are tightly fastened.
• Verify that the 3-point safety belt can be fastened and released smoothly.

WARNING: WHEN THE TRICYCLE IS UNDER SLIDING OR PUSHING MODE, THE HOLES IN FRONT WHEEL MUST BE COVERED BY THE STUFFY COVERS. WHEN THE PUSH HANDLE IS NOT USED, IT NEEDS TO BE PROPERLY KEPT BY ADULTS AND CAN NOT BE USED AS A TOY FOR CHILDREN TO PLAY WITH.

IT. After completing all assembly steps, perform a comprehensive check:
• Push the tricycle forward gently to ensure wheels rotate freely without wobbling.
• Test the handlebar rotation to confirm it is smooth and securely fixed.
• Check all screws and fasteners to ensure they are tightly fastened.
• Verify that the 3-point safety belt can be fastened and released smoothly.

WARNING: WHEN THE TRICYCLE IS UNDER SLIDING OR PUSHING MODE, THE HOLES IN FRONT WHEEL MUST BE COVERED BY THE STUFFY COVERS. WHEN THE PUSH HANDLE IS NOT USED, IT NEEDS TO BE PROPERLY KEPT BY ADULTS AND CAN NOT BE USED AS A TOY FOR CHILDREN TO PLAY WITH.

9

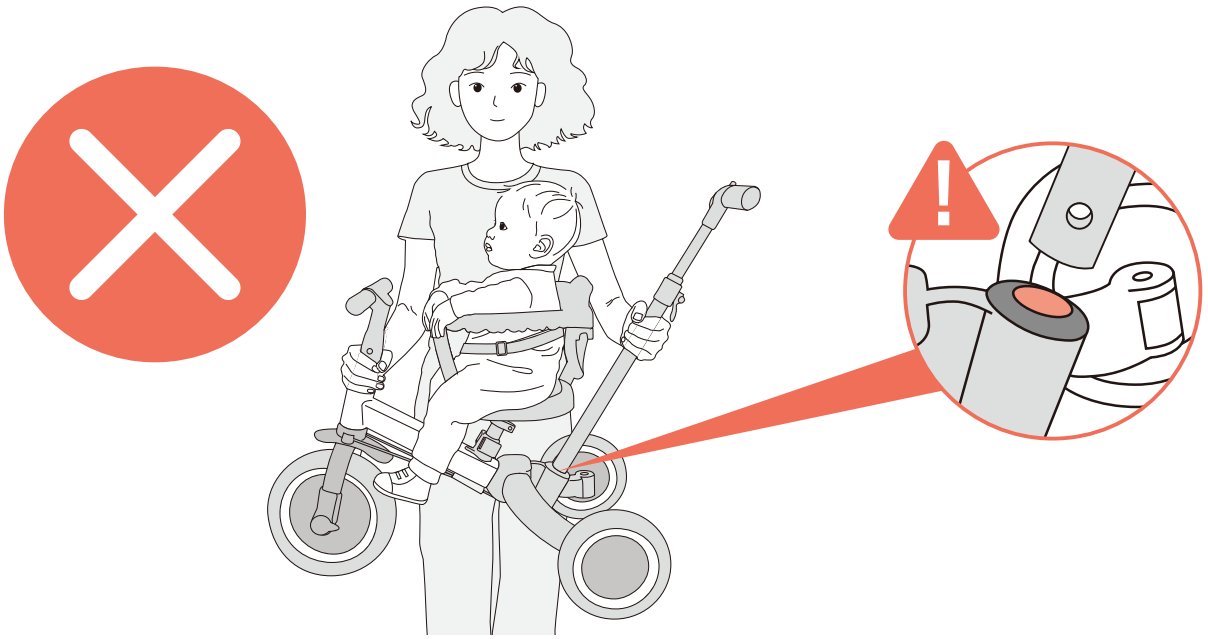

ES. 9. • ¡PELIGRO DE CAÍDA! NO LEVANTE EL TRICICLO MIENTRAS UN NIÑO ESTÉ SENTADO EN ÉL.

EN. 9. DANGER OF FALLING! DO NOT LIFT THE TRICYCLE WHILE A CHILD IS SITTING ON IT.

PT. 9. PERIGO DE QUEDA! NÃO LEVANTE O TRICICLO ENQUANTO HOUVER UMA CRIANÇA SENTADA NELE.

FR. 9. RISQUE DE CHUTE ! NE SOULEVEZ PAS LE TRICYCLE LORSQU'UN ENFANT EST ASSIS DESSUS.

IT. 9. PERICOLO DI CADUTA! NON SOLLEVARE IL TRICICLO MENTRE UN BAMBINO È SEDUTO SOPRA.

ES. 9-10. NUNCA INCLINE EL PRODUCTO HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS MIENTRAS UN NIÑO ESTÉ SENTADO, HACIENDO QUE UNA O MÁS RUEDAS SE DESPEGUEN DEL SUELO.


EN. 9-10. NEVER TILT THE PRODUCT FORWARDS OR BACKWARDS WHILE A CHILD IS SEATED, CAUSING ONE OR MORE WHEELS TO LIFT OFF THE GROUND.

PT. 9-10. NUNCA INCLINE O PRODUTO PARA A FRENTE OU PARA TRÁS ENQUANTO HOUVER UMA CRIANÇA SENTADA, POIS PODE FAZER COM QUE UMA OU MAIS RODAS SE LEVANTEM DO CHÃO.


FR. 9-10. NE JAMAIS INCLINER LE PRODUIT VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE LORSQU'UN ENFANT EST ASSIS, CAR CELA POURRAIT SOULEVER UNE OU PLUSIEURS ROUES DU SOL.

IT. 9-10. NON INCLINARE MAI IL PRODOTTO IN AVANTI O INDIETRO MENTRE UN BAMBINO È SEDUTO, IN MODO DA EVITARE CHE UNA O PIÙ RUOTE SI SOLLEVINO DA TERRA.


10

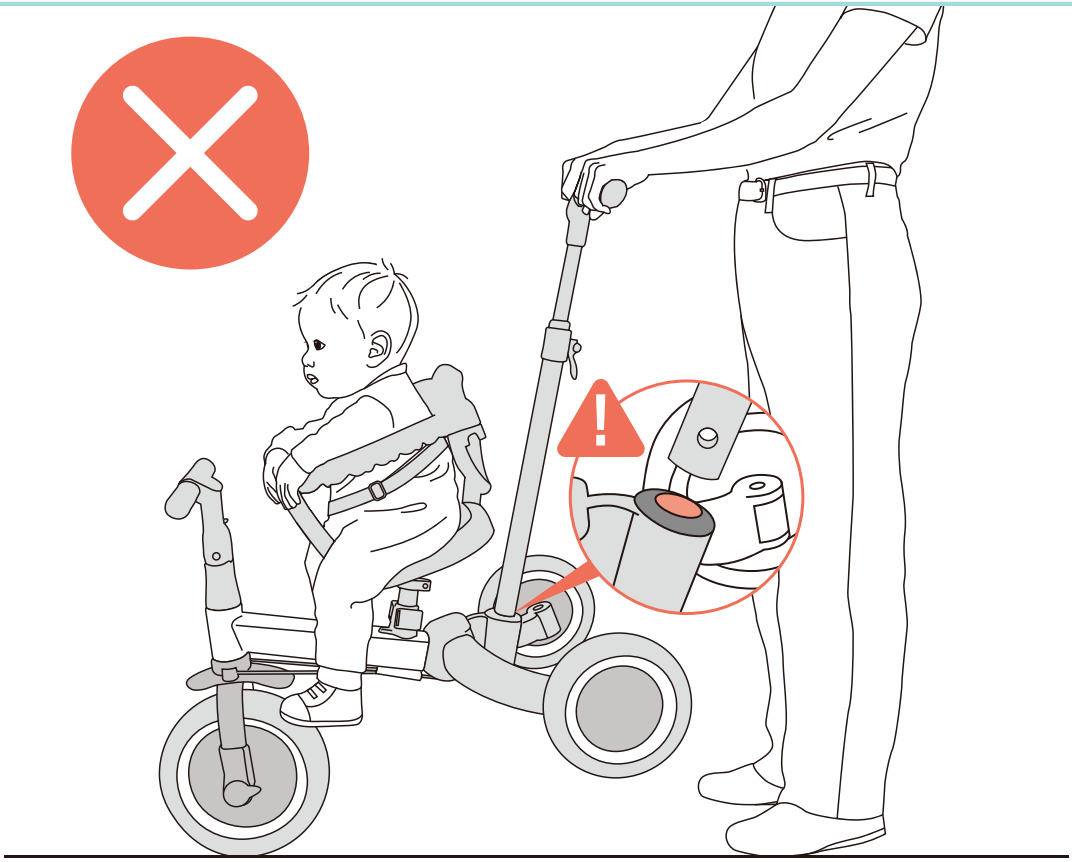

11

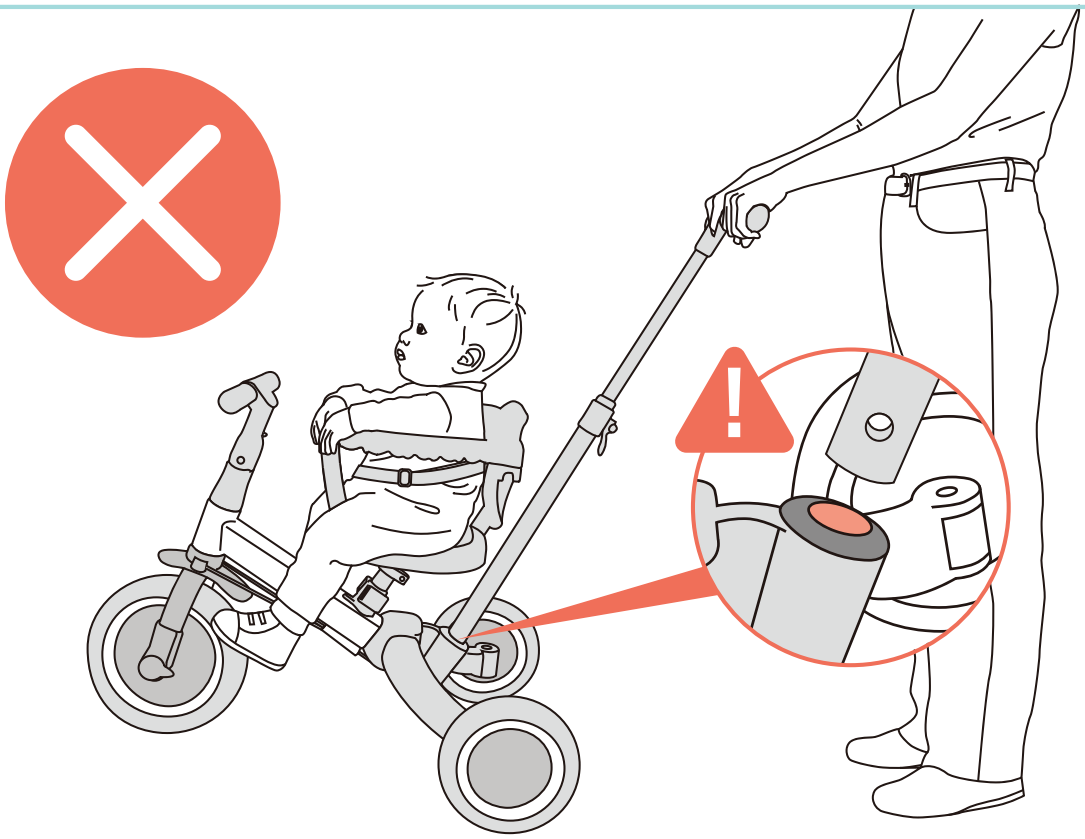

12

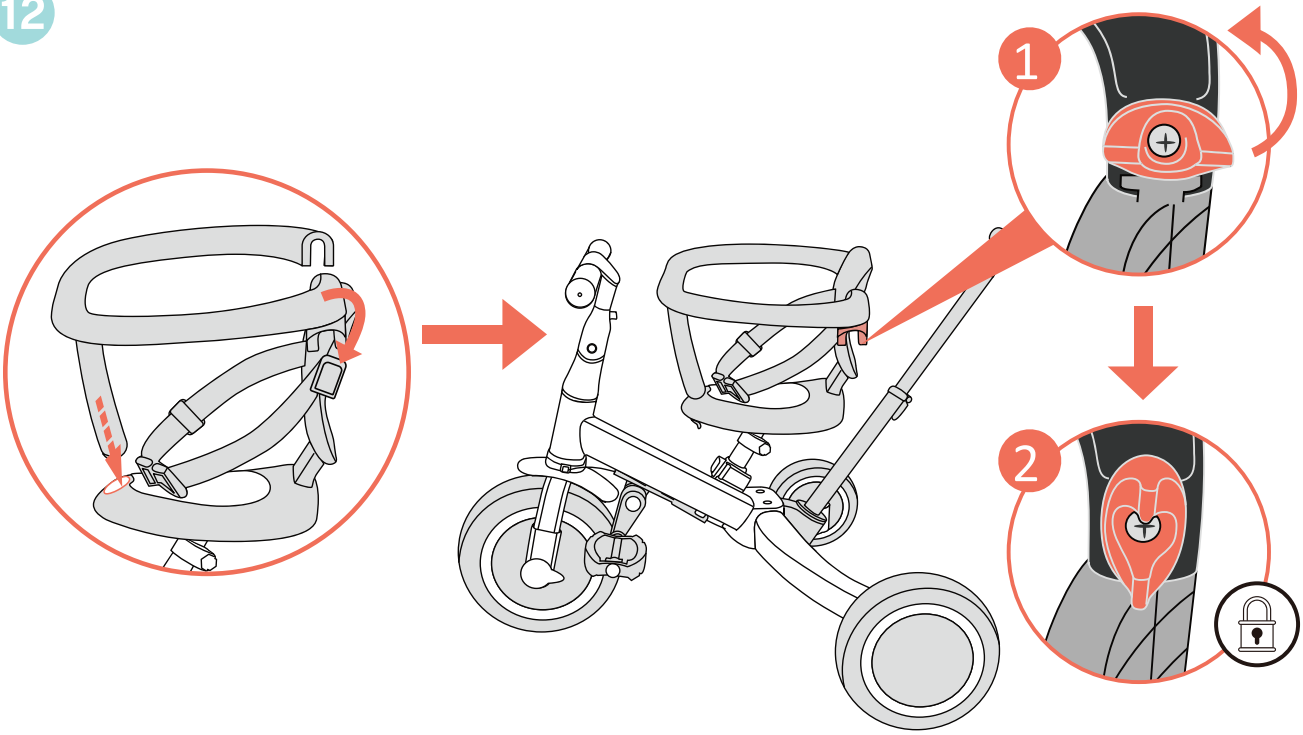

ES. 12. Primero, inserte la barra vertical en el extremo frontal del sillín y sujete ambos extremos del protector en la ranura del respaldo. Finalmente, gire las perillas para completar la instalación.

EN. 12. First, insert the vertical bar into the front end of the saddle, and clamp both ends of the guard into the slot of the backrest. Finally, turn the knob to complete the installation.

PT. 12. Primeiro, insira a barra vertical na extremidade frontal do selim e prenda ambas as extremidades do protetor na ranhura do encosto. Finalmente, gire os botões para completar a instalação.

FR. 12. Tout d'abord, insérez la barre verticale dans l'extrémité avant de la selle et fixez les deux extrémités du protecteur dans la fente du dossier. Enfin, tournez les boutons pour terminer l'installation.

IT. 12. Per prima cosa, inserire la barra verticale nell'estremità anteriore del sellino e fissare entrambe le estremità della protezione nella fessura dello schienale. Infine, ruotare le manopole per completare l'installazione.

ES. 1. Antes del primer uso, complete estas verificaciones de seguridad:
* Asiento: Debe estar bloqueado de forma segura y no debe girar.
* Manillar de empuje: Debe estar firmemente fijado y no debe desprenderse.
* Ruedas: Deben estar bien sujetas, girar libremente y no tambalearse.
* Manillar y pedales: Deben estar bien apretados y no deben aflojarse.

2. Después de la instalación, mueva suavemente el asiento de lado a lado o hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de que esté bien ajustado y no se mueva. Asegúrese de que la marca de inserción mínima esté completamente dentro del marco y no sea visible. Si el asiento no está instalado correctamente o no está lo suficientemente insertado, puede inclinarse o volverse inestable.
3. Gire cada rueda trasera hacia afuera hasta la posición correcta y asegúrese de que esté completamente bloqueada. Si una rueda trasera no está bloqueada correctamente o se gira más allá de la posición prevista, las ruedas pueden desalinearse o sufrir un desgaste excesivo durante el uso.
4. Instale el manillar en la orientación correcta. Si se instala incorrectamente, es posible que el manillar no quede bien fijado y pueda aflojarse durante el uso.
5. Después de la instalación, tire suavemente del manillar de empuje hacia arriba para asegurarse de que esté instalado correctamente y bien fijado. Después de ajustar la longitud del manillar de empuje, asegúrese siempre de que el mecanismo de bloqueo esté completamente cerrado. Si no está bloqueado, el manillar de empuje podría deslizarse hacia abajo durante el uso.

EN. 1. Before first use, complete this safety check:
* Seat: Must be locked securely and cannot rotate.
* Push Handle: Must be firmly fixed and will not detach.
* Wheels: Must be securely attached, rotate freely, and not wobble.
* Handlebar & Pedals: Must be tightly fastened and cannot come loose.

2. After installation, gently move the seat from side to side or up and down to ensure it is securely fitted and does not move. Make sure the minimum insertion mark is fully inside the frame and not visible. If the seat is not correctly installed or sufficiently inserted, it may tilt or become unstable.
3. Rotate each rear wheel outward to the correct position and ensure it is fully locked as shown. If a rear wheel is not correctly locked or is rotated beyond the intended position, the wheels may become misaligned or experience excessive wear during use.
4. Install the handlebar in the correct orientation as shown. If installed incorrectly, the handlebar may not be securely fixed and could loosen during use.
5. After installation, gently pull the push handle upward to ensure it is properly installed and securely fixed. After adjusting the push handle length, always ensure the locking mechanism is fully locked. If not locked, the push handle may slide downward during use.

PT. 1. Antes da primeira utilização, complete estas verificações de segurança:
* Assento: Deve estar bloqueado de forma segura e não deve girar.
* Pega de empurrar: Deve estar firmemente fixada e não deve soltar-se.
* Rodas: Devem estar bem presas, girar livremente e não oscilar.
* Guiador e pedais: Devem estar bem apertados e não se podem soltar.

2. Após a instalação, mova suavemente o assento de um lado para o outro ou para cima e para baixo para garantir que está bem ajustado e não se move. Certifique-se de que a marca de inserção mínima está totalmente dentro da estrutura e não é visível. Se o assento não estiver instalado corretamente ou não estiver suficientemente inserido, pode inclinar-se ou tornar-se instável.
3. Rode cada roda traseira para fora até à posição correta e certifique-se de que está totalmente bloqueada. Se uma roda traseira não estiver bloqueada corretamente ou for

rodada para além da posição pretendida, as rodas podem ficar desalinhadas ou sofrer um desgaste excessivo durante a utilização.
4. Instale o guiador na orientação correta. Se for instalado incorretamente, o guiador pode não ficar bem fixo e pode soltar-se durante a utilização.
5. Após a instalação, puxe suavemente a pega de empurrar para cima para garantir que está instalada corretamente e bem fixa. Após ajustar o comprimento da pega de empurrar, certifique-se sempre de que o mecanismo de bloqueio está totalmente fechado. Se não estiver bloqueado, a pega de empurrar pode deslizar para baixo durante a utilização.

FR. 1. Avant la première utilisation, effectuez ces contrôles de sécurité :

* Siège : Doit être verrouillé solidement et ne doit pas pivoter.
* Poignée de poussée : Doit être fermement fixée et ne doit pas se détacher.
* Roues : Doivent être solidement attachées, tourner librement et ne pas vaciller.
* Guidon et pédales : Doivent être fermement serrés et ne doivent pas se desserrer.

2. Après l'installation, déplacez doucement le siège d'un côté à l'autre ou de haut en bas pour vous assurer qu'il est bien en place et qu'il ne bouge pas. Assurez-vous que la marque d'insertion minimale est entièrement à l'intérieur du cadre et n'est pas visible. Si le siège n'est pas correctement installé ou suffisamment inséré, il peut basculer ou devenir instable.
3. Faites pivoter chaque roue arrière vers l'extérieur jusqu'à la position correcte et assurez-vous qu'elle est complètement verrouillée. Si une roue arrière n'est pas correctement verrouillée ou est tournée au-delà de la position prévue, les roues peuvent se désaligner ou subir une usure excessive pendant l'utilisation.
4. Installez le guidon dans l'orientation correcte. S'il est mal installé, le guidon pourrait ne pas être solidement fixé et pourrait se desserrer pendant l'utilisation.
5. Après l'installation, tirez doucement la poignée de poussée vers le haut pour vous assurer qu'elle est correctement installée et solidement fixée. Après avoir ajusté la longueur de la poignée de poussée, assurez-vous toujours que le mécanisme de verrouillage est complètement fermé. S'il n'est pas verrouillé, la poignée de poussée pourrait glisser vers le bas pendant l'utilisation.


IT. 1. Prima del primo utilizzo, completare questi controlli di sicurezza:

* Sedile: Deve essere bloccato saldamente e non deve ruotare.
* Maniglione di spinta: Deve essere fissato saldamente e non deve staccarsi.
* Ruote: Devono essere fissate saldamente, ruotare liberamente e non oscillare.
* Manubrio e pedali: Devono essere serrati saldamente e non devono allentarsi.

2. Dopo l'installazione, muovere delicatamente il sedile da un lato all'altro o su e giù per assicurarsi che sia ben fissato e non si muova. Assicurarsi che il segno di inserimento minimo sia completamente all'interno del telaio e non visibile. Se il sedile non è installato correttamente o non è inserito a sufficienza, potrebbe inclinarsi o diventare instabile.
3. Ruotare ogni ruota posteriore verso l'esterno fino alla posizione corretta e assicurarsi che sia completamente bloccata. Se una ruota posteriore non è bloccata correttamente o viene ruotata oltre la posizione prevista, le ruote potrebbero disallinearsi o subire un'usura eccessiva durante l'uso.
4. Installare il manubrio nell'orientamento corretto. Se installato in modo errato, il manubrio potrebbe non essere fissato saldamente e potrebbe allentarsi durante l'uso.
5. Dopo l'installazione, tirare delicatamente il maniglione di spinta verso l'alto per assicurarsi che sia installato correttamente e fissato saldamente. Dopo aver regolato la lunghezza del maniglione di spinta, assicurarsi sempre che il meccanismo di bloccaggio sia completamente chiuso. Se non è bloccato, il maniglione di spinta potrebbe scivolare verso il basso durante l'uso.

ES. QUITAR LA PROTECCIÓN / EN. REMOVE THE PROTECT / PT. REMOVER PROTEÇÃO / FR. RETIRER LA PROTECTION / IT. RIMUOVERE LA PROTEZIONE

13

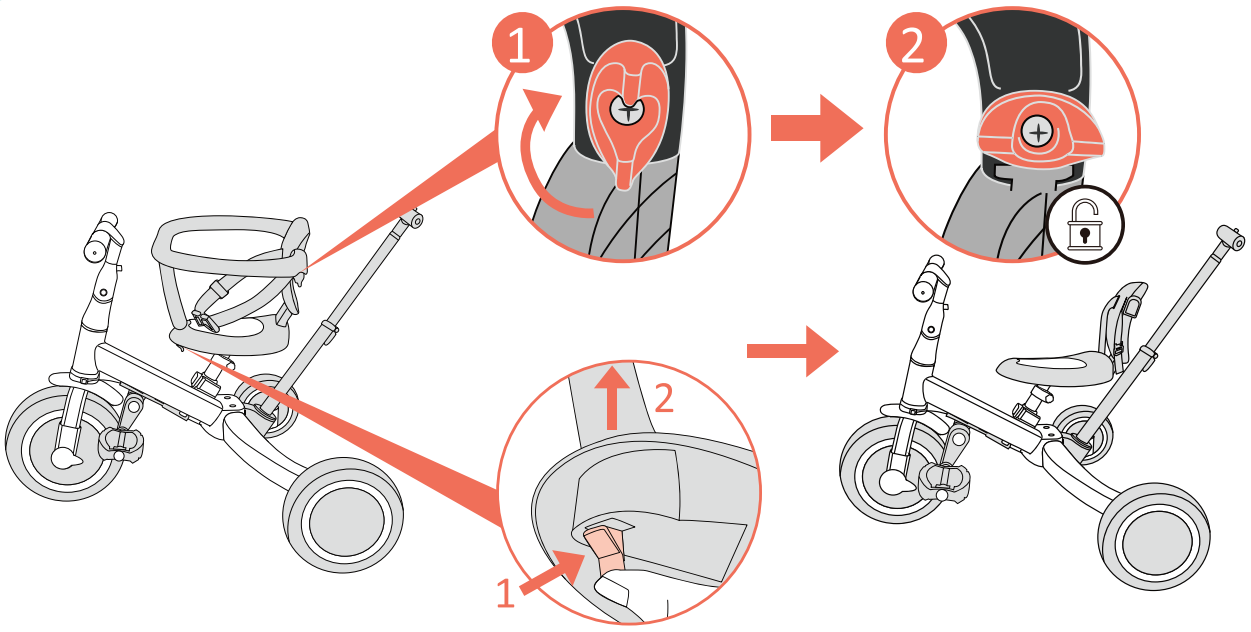

ES. 13. Primero, gire la perilla como se muestra en la figura, extraiga los reposabrazos de ambos lados hacia arriba, luego presione el punto atascado en la parte inferior del sillín, extraiga la barra vertical para liberar toda la protección.

EN. 13. First, turn the knob as fig.shows, pull out the armrests on both sides upwards, then press stuck point at bottom of saddle, pull out the vertical bar to release the whole guard.


PT. 13. Primeiro, rode o botão como indicado na figura, puxe os apoios de braços de ambos os lados para cima e, em seguida, pressione o ponto de bloqueio na parte inferior do assento. Por fim, puxe a barra vertical para libertar toda a proteção.

FR. 13. Commencez par tourner le bouton comme indiqué sur la figure, tirez les accoudoirs des deux côtés vers le haut, puis appuyez sur le point de blocage au bas de la selle, et tirez sur la barre verticale pour libérer toute la protection.

IT. 13. Innanzitutto, ruotare la manopola come mostrato in figura, tirare verso l'alto i braccioli su entrambi i lati, quindi premere il punto di bloccaggio nella parte inferiore della sella ed estrarre la barra verticale per sbloccare completamente la protezione.

ES. AJUSTAR EL ÁNGULO DEL MANILLAR / EN. ADJUST HANDLEBAR ANGLE / PT. AJUSTE O ÂNGULO DO GUIDÃO / FR. AJUSTER L'ANGLE DU GUIDON / IT. REGOLARE L'ANGOLO DEL MANUBRIO

14

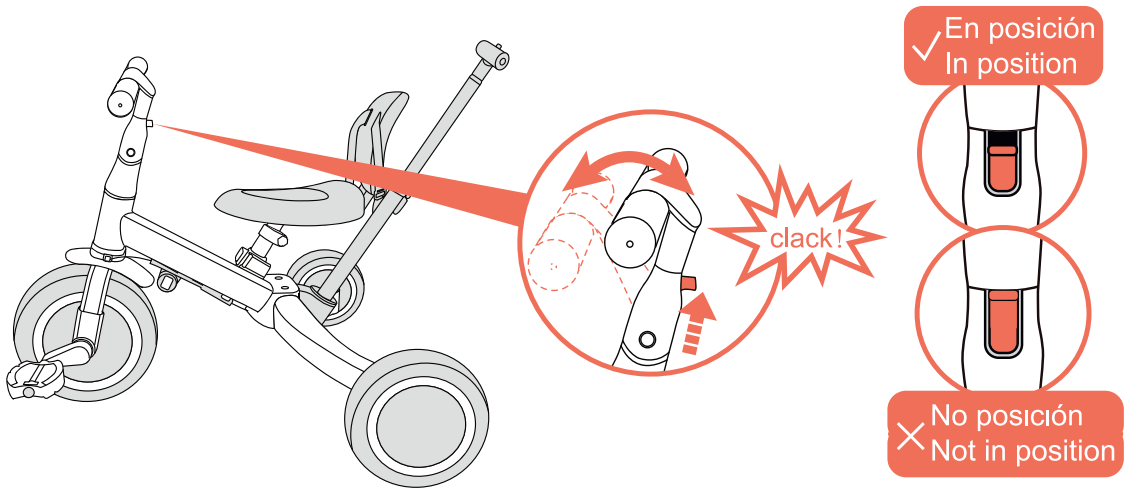

ES. 14. El ángulo del manillar se puede ajustar según las necesidades del niño. Cuando ajuste el ángulo hacia adelante, tire hacia arriba del botón y empuje hacia adelante el manillar al mismo tiempo, y luego recuerde levantar un poco el manillar hasta que escuche un "clack", lo que significa que esta posición está bloqueada. Si desea ajustar el ángulo hacia atrás en línea recta, simplemente tire del botón y empuje el manillar hacia atrás.

EN. 14. The angle of handbar can be adjusted accordingly to the kids' needs. When adjust the angle forward,pull up the button and push forward the handlebar at the same time,and then do remember to pull up the handbar a little bit until you heard "clack", which means this postion locked. If you want to adjust the angle back straight, just pull up the button and pull back the handlebar, it will be ok.


PT. 14. O ângulo do guiador pode ser ajustado de acordo com as necessidades da criança. Ao ajustar o ângulo de avanço, puxe o botão e empurre o guiador para a frente ao mesmo tempo e, em seguida, lembre-se de levantar o guiador ligeiramente até ouvir um "estalo", o que significa que a posição está travada. Se quiser ajustar o ângulo em linha reta, basta puxar o botão e empurrar o guidão para trás.

FR. 14. L'angle du guidon peut être ajusté en fonction des besoins de l'enfant. Lors du réglage de l'angle vers l'avant, tirez sur le bouton et poussez le guidon vers l'avant en même temps, puis n'oubliez pas de soulever légèrement le guidon jusqu'à ce que vous entendiez un "clac", ce qui signifie que cette position est verrouillée. Si vous souhaitez ajuster l'angle en ligne droite, tirez simplement sur le bouton et poussez le guidon vers l'arrière.

IT. 14. L'inclinazione del manubrio può essere regolata in base alle esigenze del bambino. Quando si regola l'angolo in avanti, tirare il pulsante e spingere contemporaneamente il manubrio in avanti, quindi ricordarsi di sollevare leggermente il manubrio fino a sentire un "clack", che significa che questa posizione è bloccata. Se si desidera regolare l'angolo in linea retta, è sufficiente tirare il pulsante e spingere indietro il manubrio.

ES. AJUSTE ALTURA BARRA DE EMPUJE / EN. ADJUST HEIGHT OF PUSHING BAR / PT. AJUSTE A ALTURA DA BARRA DE IMPULSO / FR. RÉGLER LA HAUTEUR DE LA BARRE DE POUSSOIR / IT. REGOLARE L'ALTEZZA DELLA BARRA DI SPINTA

15

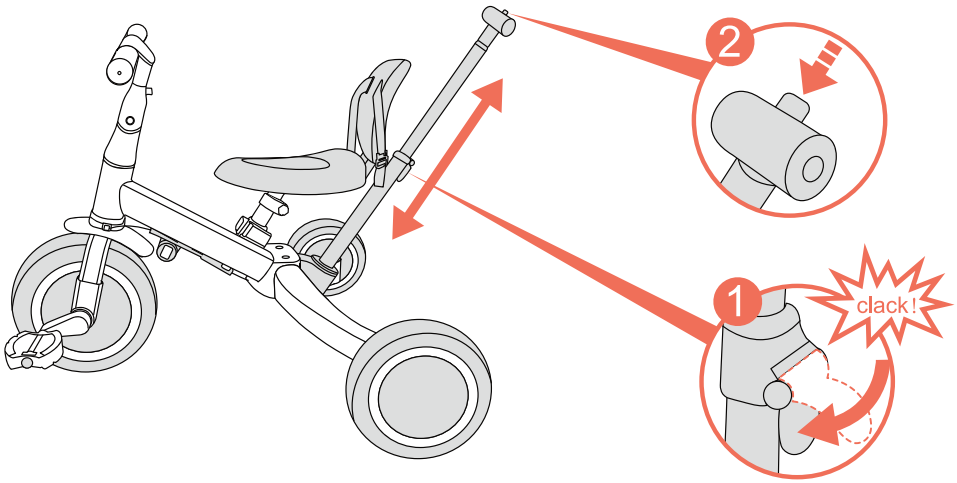

ES. 15. Primero, tire hacia arriba de la pestaña de bloqueo de seguridad en el medio de la barra de empuje, luego presione el botón en el medio del mango y, al mismo tiempo, empuje la barra hacia abajo para reducir la altura o tire de ella hacia arriba para extender la altura de la barra de empuje. Hay 3 ajustes de altura. Cuando termine de ajustar la altura, presione la pestaña de bloqueo de seguridad para evitar que la barra de empuje se mueva.

EN. 15. Firstly pull up the safety lock button in the middle of the pushing bar, then press down the button in the middle of handle, at the same time push the pushing bar down to reduce the height, or pull it up to extend the height of the pushing bar. There're 3-height adjustments. When adjust the height completed, press the safety lock button to avoid the shaking of the pushing bar.


PT. 15. Primeiro, puxe o fecho de segurança no meio da barra de empurrar, depois pressione o botão no meio da pega e, simultaneamente, empurre a barra para baixo para diminuir a altura ou puxe-a para cima para a aumentar. Existem 3 ajustes de altura. Quando terminar de ajustar a altura, pressione o fecho de segurança para impedir que a barra de empurrar se mova.

FR. 15. Commencez par soulever la languette de sécurité située au centre de la barre de poussée, puis appuyez sur le bouton au centre de la poignée tout en poussant la barre vers le bas pour abaisser la hauteur ou en la tirant vers le haut pour la relever. Trois hauteurs sont disponibles. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la languette de sécurité pour immobiliser la barre de poussée.

IT. 15. Innanzitutto, sollevare la linguetta di blocco di sicurezza al centro della barra di spinta, quindi premere il pulsante al centro dell'impugnatura e contemporaneamente spingere la barra verso il basso per abbassare l'altezza o tirarla verso l'alto per alzarla. Sono disponibili 3 impostazioni di altezza. Al termine della regolazione dell'altezza, premere la linguetta di blocco di sicurezza per impedire alla barra di spinta di muoversi.

ES. AJUSTE ALTURA DEL ASIENTO / EN. ADJUST THE SEAT HEIGHT / PT.AJUSTE A ALTURA DO ASSENTO / FR. AJUSTER LA HAUTEUR DU SIÈGE / IT. AJUSTE A ALTURA DO ASSENTO

16

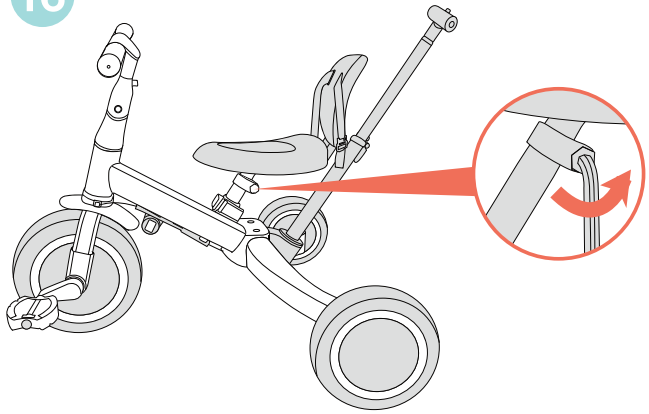

ES. 16. Afloje el tornillo con el destornillador para ajustar la altura, luego apriete el tornillo. ¡Asegúrese de que esté correctamente apretado!

EN. 16. Loosen the screw with a screwdriver to adjust the height, then tighten the screws. Make sure it's tight!


PT. 16. Afrouxe o parafuso com uma chave de fenda para ajustar a altura e aperte o parafuso. Certifique-se de que está bem apertado!

FR. 16. Desserrez la vis avec un tournevis pour régler la hauteur, puis serrez la vis. Assurez-vous qu'il est bien serré!

IT. 16. Allentare la vite con un cacciavite per regolare l'altezza, quindi serrare la vite. Assicurati che sia ben stretto!

ES. INSTALE LOS ACCESORIOS / EN. INSTALL THE ACCESSORIES / PT. INSTALE OS ACESSÓRIOS / FR. INSTALLEZ LES ACCESSOIRES / IT. INSTALLARE L'ACCESSORIO

17

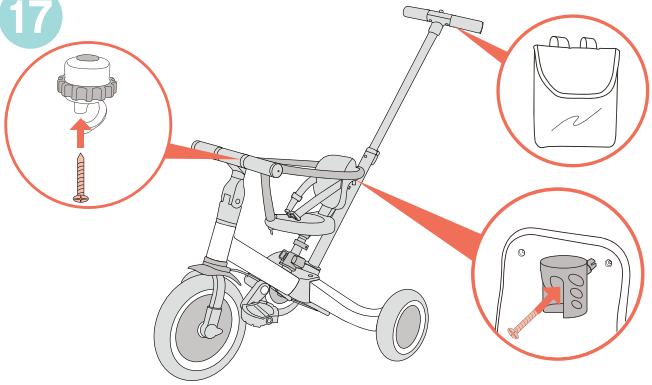

ES. 17. Coloque el timbre en el manillar y atorníllelo. Fije el portabotellas al respaldo (como se muestra) y sujétalo con un tornillo. Cuelgue la bolsa de almacenamiento en el manillar y sujétela con el velcro firmemente.

EN. 17. Put the bell on the handlebar and screw it in. Secure the bottle holder to the backrest (as shown) and fasten with screw.Hang the storage bag on the push handlebar and stick it firmly.

PT. 17. Fixe a campainha ao guiador e aparafuse-a. Fixe o suporte de garrafas ao encosto (conforme indicado) e fixe-o com um parafuso. Pendure a bolsa de armazenamento no guiador e fixe-a firmemente com o velcro.

FR. 17. Fixez la sonnette au guidon et vissez-la. Fixez le porte-bouteille au dossier (comme indiqué) et vissez-le. Accrochez le sac de rangement au guidon et fermez-le solidement avec le Velcro.

IT. 17. Fissa il campanello al manubrio e avvitalo. Fissare il portabottiglie allo schienale (come mostrato in figura) e bloccalo con una vite. Appendi la borsa portaoggetti al manubrio e fissala saldamente con il velcro.

ES. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / EN. MAINTENANCE AND CLEANING / PT. LIMPEZA E MANUTENÇÃO / FR. NETTOYAGE ET ENTRETIEN / IT. PULIZIA E MANUTENZIONE

ES • Límpie el triciclo con un paño de algodón seco. Para una gran cantidad de barro, enjuáguelo con agua y límpielo con un paño de algodón lo antes posible.
• Para las partes giratorias del producto, como ejes, manubrios, etc., se debe agregar grasa sólida (o spray lubricante antioxidante) regularmente para mejorar la vida útil del producto.
• Compruebe periódicamente si hay tornillos sueltos y piezas desgastadas. Si es necesario, repare y reemplace las piezas dañadas a tiempo.
• Al almacenar y transportar este producto, desmóntelo de acuerdo con los pasos descritos en el manual y envuélvalo con materiales a prueba de golpes (como tela, papel, película de espuma) y empaquetelo. Para garantizar un uso seguro, este producto debe recibir un mantenimiento regular.

EN • When cleaning the bike, please wipe it with a dry cotton cloth. For a large amount of mud, rinse it with water and wipe it off with a cotton cloth as soon as possible.
• For the rotating parts of the product, such as axles, handlebar shafts, etc., solid grease (or anti-rust lubricant spray) should be added regularly to improve product life.
• Check regularly for loose screws and parts wear. If necessary, repair and replace damaged parts in time.
• When storing and transporting this product, disassemble the product according to the steps described in the manual, and wrap it with shock-proof materials (such as cloth, paper, foam film), and package. In order to ensure safe use, this product must be regularly maintained.

PT • Limpe o triciclo com um pano de algodão seco. Para uma grande quantidade de lama, enxágue com água e seque com um pano de algodão o mais rápido possível.
• Para partes rotativas do produto, como eixos, guidão, etc., graxa sólida (ou spray lubrificante antiferrugem) deve ser adicionada regularmente para melhorar a vida útil do produto.
• Verifique periodicamente se há parafusos soltos e peças gastas. Se necessário, repare e substitua as peças danificadas a tempo.
• Ao armazenar e transportar este produto, desmonte-o de acordo com as etapas descritas no manual e embrulhe-o com materiais à prova de choque (como tecido, papel, filme de espuma) e embale-o. Para garantir o uso seguro, este produto deve ser mantido regularmente.

FR • Nettoyez le tricycle avec un chiffon en coton sec. Pour une grande quantité de boue, rincez-la à l'eau et essuyez-la avec un chiffon en coton dès que possible.

• Pour les pièces rotatives du produit, telles que les essieux, les guidons, etc., de la graisse solide (ou un spray lubrifiant antirouille) doit être ajoutée régulièrement pour améliorer la durée de vie du produit.

• Vérifiez périodiquement l'absence de vis desserrées et de pièces usées. Si nécessaire, réparez et remplacez les pièces endommagées à temps.

• Lors du stockage et du transport de ce produit, veuillez le démonter selon les étapes décrites dans le manuel et l'envelopper avec des matériaux antichoc (tels que tissu, papier, film mousse) et l'emballer. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, ce produit doit être régulièrement entretenu.

IT Il prodotto richiede una manutenzione regolare per mantenerlo in buone condizioni. Controllare regolarmente tutte le parti del prodotto per assicurarsi che funzionino correttamente e che non presentino segni di usura o danni.

Le parti mobili possono essere lubrificate con un olio siliconico leggero. Non utilizzare questo prodotto in caso di parti rotte, strappate o mancanti e utilizzare solo parti di ricambio fornite dal produttore. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio fornite o raccomandate dal produttore.

1. Sedia e tavolo: lavare con un panno pulito e umido e sapone neutro.

2. Coprisedile e cinture: lavarsi le mani. Non usare la candeggina. Non asciugare in asciugatrice. Non lavare a secco.

ES. ADVERTENCIAS / EN. WARNINGS / PT. AVISOS / FR. AVERTISSEMENTS / IT. AVVERTENZE

ES. Lea atentamente las instrucciones antes de usar y consérvelas para futuras consultas. El niño puede resultar herido si no sigue estas instrucciones. Antes de usar, retire y deseche las bolsas de plástico y otros empaques (p. Ej. sujetadores, bridas de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños.

• Sugerencia de uso para la bicicleta de equilibrio: deje que su hijo se siente en la bicicleta de equilibrio con las manos en las empuñaduras del manillar y controle lentamente la bicicleta de izquierda a derecha mientras pedalea hacia adelante. Con la práctica, su hijo comprenderá el movimiento y se sentirá cómodo montando la bicicleta de equilibrio de forma independiente.

• Sugerencia de uso para el triciclo: deje que su hijo se siente en el triciclo con las manos en las empuñaduras del manillar y los pies en dos pedales y controle lentamente el triciclo de izquierda a derecha mientras avanza. Con la práctica, su hijo comprenderá el movimiento y se sentirá cómodo montando el triciclo de forma independiente.

• Úselo con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

• Esta bicicleta es adecuada para niños de 1 a 5 años, no está destinada a niños menores de 1 año.

• No es adecuado para niños que pesen más de 25 kg.

• Evite almacenar este producto en un ambiente húmedo, frío o caliente.

• Evite la colisión con otros objetos duros.

• Es peligroso si las piezas no se instalan correctamente.

• No deje al niño sin supervisión. Siempre mantenga al niño a la vista de un adulto.

• Proteja todos los fuegos, aparatos de calefacción y cocina.

• Utilizar en zonas planas, lisas y libres de obstáculos. No lo utilice en la vía pública, cerca de vehículos de motor, ni en pendientes, escaleras, piscinas u otros lugares con agua.

• Existe riesgo de caídas o lesiones si no se realizan los ajustes indicados en las instrucciones al retirar la barra empujadora y viceversa.

EN. Read the instructions carefully before use and keep them for future reference. The child may be hurt if you do not follow these instructions. Before using, remove and dispose of any plastic bags and other packaging(e. g fasteners, fixing ties, etc.) and keep them out of reach of children.

• Suggestion usage for balance bike: Let your child sit on the balance bike with their hands on the handlebar grips and slowly control the bike from left to right while pedalling forward. With practice, your child will understand the movement and get comfortable riding the balance bike independently.

• Suggestion usage for tricycle: Let your child sit on the tricycle with their hands on the handlebar grips and feet on two pedals and slowly control the tricycle from left to right while going forward. With practice, your child will understand the movement and get comfortable riding the tricycle independently.

• Please use with caution since skill is required to avoids falls or collisions causing injury to the user or third parties.

• This bike is suitable for children from 1-5 years old, it's not intended for children under 1

year old.
• It's not suitable for children weighing more than 25KGS.
• Avoid storing this product in a humid, cold or hot environment.
• Avoid collision with other hard objects.
• It is dangerous if the parts are not installed correctly.
• Nerver leave child unattended.Always keep child in view.
• Guard all fires, heating and cooking appliances.
• Use in flat, smooth areas free of obstacles. Do not use on public roads, near motor vehicles, or on slopes, stairs, in swimming pools or other places with water.
• There is a risk of falls or injury if adjustments indicated in the instructions are not made when removing the push bar and vice versa.

PT. Leia as instruções cuidadosamente antes de usar e guarde-as para referência futura. A criança pode se machucar se não seguir essas instruções. Antes de usar, remova e descarte os sacos plásticos e outras embalagens (por exemplo, fechos, gravatas, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças.
• Dica de uso da bicicleta de equilíbrio: deixe seu filho sentar na bicicleta de equilíbrio com as mãos nos punhos do guidão e controle lentamente a bicicleta da esquerda para a direita enquanto pedala para frente. Com a prática, seu filho compreenderá o movimento e se sentirá confortável ao andar na bicicleta de equilíbrio de forma independente.
• Dica de uso do triciclo: deixe seu filho sentar no triciclo com as mãos nos punhos do guidão e os pés em dois pedais e controle lentamente o triciclo da esquerda para a direita conforme você avança. Com a prática, seu filho entenderá o movimento e se sentirá confortável ao andar no triciclo de forma independente.
• Use com cuidado, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem ferimentos ao usuário ou outras pessoas.
• Esta bicicleta é adequada para crianças de 1 a 5 anos, não se destina a crianças menores de 1 ano.
• Não é adequado para crianças com peso superior a 25 kg.
• Evite armazenar este produto em um ambiente úmido, frio ou quente.
• Evite colisão com outros objetos rígidos.
• É perigoso se as peças não forem instaladas corretamente.
• Deixe a criança sem supervisão. Sempre mantenha a criança à vista.
• Proteja todos os fogos, aparelhos de aquecimento e cozinha.
• Utilização em áreas planas, lisas e sem obstáculos. Não utilize na via pública, perto de veículos motorizados, nem em declives, escadas, piscinas ou outros locais com água.
• Existe o risco de quedas ou lesões se não forem feitos os ajustes indicados nas instruções aquando da remoção da barra de empurrar e vice-versa.

FR. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver pour référence future. L'enfant peut se blesser s'il ne respecte pas ces instructions. Avant utilisation, retirez et jetez les sacs en plastique et autres emballages (ex. attaches, attaches, etc.) et gardez-les hors de portée des enfants.
• Conseil d'utilisation de la draisienne : laissez votre enfant s'asseoir sur la draisienne avec ses mains sur les poignées du guidon et contrôlez lentement le vélo de gauche à droite tout en pédalant vers l'avant. Avec de la pratique, votre enfant comprendra le mouvement et se sentira à l'aise sur la draisienne de façon autonome.


• Conseil d'utilisation du tricycle : laissez votre enfant s'asseoir sur le tricycle avec ses mains sur les poignées du guidon et ses pieds sur deux pédales et contrôlez lentement le tricycle de gauche à droite au fur et à mesure que vous avancez. Avec de la pratique, votre enfant comprendra le mouvement et deviendra à l'aise avec le tricycle de manière autonome.
• À utiliser avec prudence car des compétences sont requises pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes.
• Ce vélo convient aux enfants de 1 à 5 ans, il n'est pas destiné aux enfants de moins de 1 an.
• Ne convient pas aux enfants pesant plus de 25 kg.
• Evitez de stocker ce produit dans un environnement humide, froid ou chaud.
• Évitez les collisions avec d'autres objets durs.
• Il est dangereux si les pièces ne sont pas installées correctement.
• Laissez l'enfant sans surveillance. Gardez toujours l'enfant en vue.
• Protégez tous les incendies, appareils de chauffage et de cuisson.
• Ne l'utilisez pas sur la route comme moyen de transport.
• Utiliser dans des zones plates et lisses, sans obstacles. Ne l'utilisez pas sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, ni sur des pentes, des escaliers, des piscines ou d'autres endroits contenant de l'eau.
• Il existe un risque de chute ou de blessure si les réglages indiqués dans les instructions ne sont pas effectués lors du retrait de la barre de poussée et viceversa.

IT. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e di conservarle per riferimento futuro. Il bambino può essere ferito se non segue queste istruzioni. Prima dell'uso, rimuovere e gettare i sacchetti di plastica e altri imballaggi (ad es. elementi di fissaggio, fascette, ecc.) e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
• Suggerimento per l'uso della bici senza pedali: lascia che il tuo bambino si sieda sulla bici senza pedali con le mani sulle impugnature del manubrio e controlla lentamente la bici da sinistra a destra mentre pedala in avanti. Con la pratica, tuo figlio capirà il movimento e si sentirà a suo agio a guidare la bici senza pedali in modo indipendente.
• Suggerimento per l'utilizzo del triciclo: lascia che tuo figlio si sieda sul triciclo con le mani sulle impugnature del manubrio ei piedi su due pedali e controlla lentamente il triciclo da sinistra a destra mentre procedi. Con la pratica, tuo figlio capirà il movimento e si sentirà a suo agio nel guidare il triciclo in modo indipendente.
• Usare con cautela poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni che causano lesioni all'utente o ad altri.
• Questa bicicletta è adatta a bambini di età compresa tra 1 e 5 anni, non è destinata a bambini di età inferiore a 1 anno.
• Non adatto a bambini di peso superiore a 25 kg.
• Evitare di conservare questo prodotto in un ambiente umido, freddo o caldo.
• Evitare collisioni con altri oggetti duri.
• È pericoloso se le parti non sono installate correttamente.
• Lasciare il bambino incustodito. Tieni sempre d'occhio il bambino.
• Proteggere tutti gli incendi, gli apparecchi di riscaldamento e di cottura.
• Utilizzare in aree piane, lisce e prive di ostacoli. Non utilizzarlo su strade pubbliche, vicino a veicoli a motore, o su pendii, scale, piscine o altri luoghi con acqua.
• Esiste il rischio di cadute o lesioni se non vengono effettuate le regolazioni indicate nelle istruzioni durante la rimozione della barra di spinta e viceversa.

OLMITOS®

EN 71-1-2-3 APPROVED

⚠ IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANTE

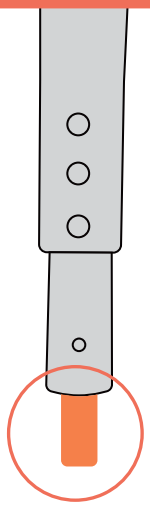

ES ▪ RETIRAR LA PIEZA PROTECTORA DEL EXTREMO DE LA BARRA DE EMPUJE ANTES INSTALARLA EN EL TRICICLO / EN ▪ REMOVE THE PROTECTIVE PIECE FROM THE END OF THE PUSH BAR BEFORE INSTALLING IT ON THE TRICYCLE / PT ▪ REMOVA A PEÇA DE PROTEÇÃO DA EXTREMIDADE DA BARRA DE EMPURRAR ANTES DE A INSTALAR NO TRICICLO / FR ▪ RETIREZ LA PIÈCE DE PROTECTION DE L'EXTRÉMITÉ DE LA BARRE DE POUSSÉE AVANT DE L'INSTALLER SUR LE TRICYCLE / IT ▪ RIMUOVERE IL PEZZO PROTETTIVO DALL'ESTREMITÀ DELLA BARRA DI SPINTA PRIMA DI INSTALLARLA SUL TRICICLO

RECYCLE Carton

GRUPO OLMITOS

Fabricado por: OLMITOS,S.A • N.R.I 46/59681 • Pol. Industrial Moinsa
Calle Boquella nº3 • 46640 MOGENTE (Valencia) ESPAÑA
comercial@grupoolmitos.com • www.olmitos.com

Fabricado en China / Made in China