




CAMALEÓN ROBÓTICO

¡Mueve, Apunta y Atrapa!

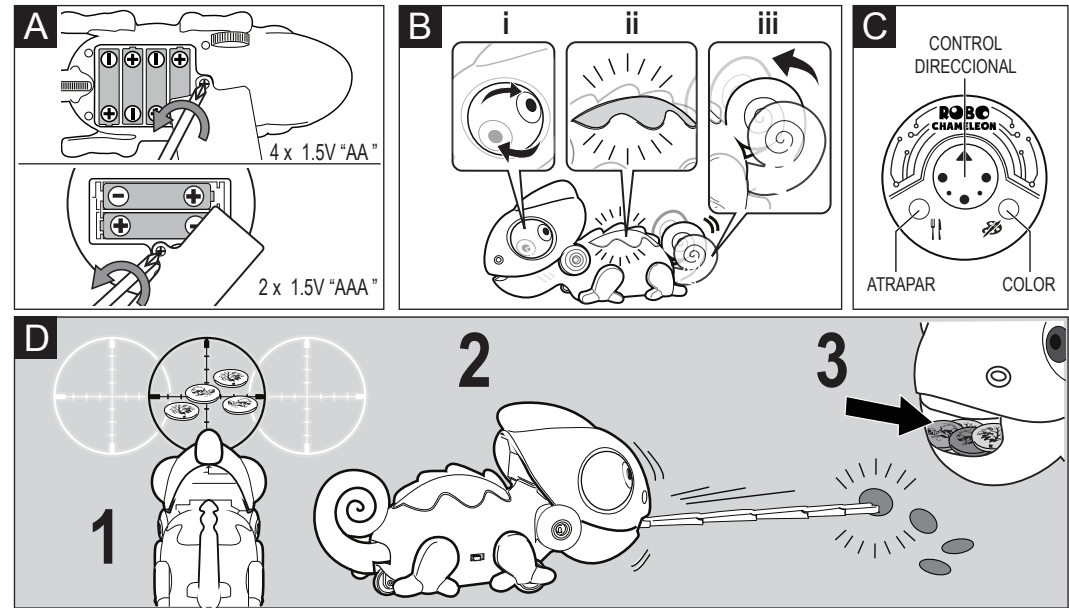

Contenido:
 - CAMALEÓN ROBÓTICO X 1
 - MINICEBO X 4
 - MANDO X 1
 - MANUAL DE INSTRUCCIONES X 1


A. Instalación de las pilas
 Compruebe que el interruptor de encendido está en posición de apagado (OFF).

Camaleón Robótico
 - Abra el compartimento de las pilas: afloje el tornillo girándolo en sentido antihorario con un destornillador Phillips (no incluido).
 - Inserte 4 pilas AA LR6 1,5V (no incluidas) en el compartimento de las pilas con la polaridad correcta.
 - Cierre el compartimento de las pilas: apriete el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador Phillips.

Mando
 - Abra el compartimento de las pilas: afloje los tornillos girándolos en sentido antihorario con un destornillador Phillips.
 - Inserte 2 pilas AAA (no incluidas) en el compartimento de las pilas con las polaridades en dirección correcta.
 - Cierre el compartimento de las pilas: apriete el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador Phillips.

B. Empieza a jugar
 Ponga el interruptor de encendido en la posición "ON" y, a continuación, el camaleón intentará llamar su atención haciendo lo siguiente:
 i. Girando los ojos ii. Cambiando el color de la luz de su espalda iii. Moviendo la cola

C. Controles

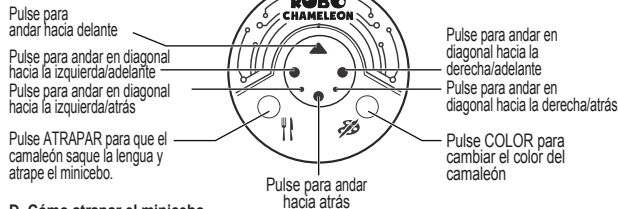

D. Cómo atrapar el minicebo
 1. Para que el CAMALEÓN ROBÓTICO atrape el minicebo tiene que poner el minicebo sobre una superficie plana, controlar al CAMALEÓN ROBÓTICO para que ande hacia el cebo. Asegúrese de que apunta bien y esté a una distancia determinada.
 2. Cuando esté apuntando con el CAMALEÓN ROBÓTICO hacia un minicebo, pulse el botón "ATRAPAR". ¡Sacará la lengua para atrapar el minicebo!
 3. Llene la "caja del tesoro" (su boca) con la máxima cantidad posible de minicebos lo más rápido que pueda. También puede competir con sus amigos por turnos para atrapar el minicebo: gana quien consiga atrapar más rápido el mayor número de minicebos.
 4. Coloque el camaleón cabeza abajo para sacar los minicebos de su boca.

Resolución de Problemas

Síntoma	Causa	Solución
El camaleón no se mueve o camina despacio.	- La conexión de las pilas está suelta. - El camaleón está en el modo de ahorro de energía. - Las pilas no están colocadas correctamente en el compartimento. - Las pilas están agotadas. - El mando no está apuntando hacia el camaleón.	- Compruebe la conexión de las pilas. - Reinicie el camaleón. - Compruebe la polaridad de las pilas. - Cambie las pilas viejas por otras nuevas. - Apunte siempre con el mando hacia el camaleón.

Esta marca autentifica que el producto que Ud. ha adquirido ha sido distribuido por BIZAK, de forma exclusiva, para el mercado español. Ello implica que ha pasado nuestros estándares de calidad y ha sido adaptado para su venta en nuestro mercado. No obstante si tiene algún problema contacte con nosotros. Email: sat@bizak.es. BIZAK no se hace responsable de productos comercializados sin la presente marca que puedan haber sido adquiridos en otros mercados y comercializados por terceras empresas ajenas a la nuestra.

CERTIFICADO AUTENTICIDAD BIZAK

⚠ ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que podrán desencadenar epilepsia en personas sensibles.



⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA:
 Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de tres años.

Precauciones de seguridad:
 Saque las pilas del juguete cuando no se utilice.
⚠ ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.

Información de seguridad sobre las pilas:
 Las pilas son objetos pequeños. Las pilas deben ser sustituidas por un adulto. Siga las instrucciones de polaridad (+/-) que aparece en el compartimento de las pilas. Retire rápidamente las pilas usadas. Las pilas usadas deben desecharse de forma adecuada. Retire las pilas si va a guardar el juguete durante un periodo de tiempo prolongado. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o un equivalente. NO exponga las pilas usadas al fuego. NO deseche las pilas usadas quemándolas, ya que podrían explotar o desprender productos químicos. NO mezcle pilas nuevas y viejas, ni pilas de tipos distintos (por ejemplo alcalinas, normales y recargables). No se recomienda usar pilas recargables, ya que el rendimiento puede verse afectado. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. NO intente recargar pilas no recargables. NO cause cortocircuitos en las terminales de corriente.

Nota:
 Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido. Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos. Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el producto a un niño. Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia. Se recomienda la supervisión de un adulto durante el juego. Un adulto debería supervisar periódicamente el juguete para asegurarse de que no está dañado y evitar su uso si lo estuviera. No utilizarlo si se observa que pudiera estar roto. Apague el juguete cuando no se está utilizando. Se deben seguir las instrucciones del manual de instrucciones al utilizar el producto. En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Cuidado y mantenimiento:
 - Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.
 - Envuelva el juguete en un paño limpio para guardarlo.
 - Mantenga el juguete alejado del calor directo.
 - No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Especificaciones para las pilas del Robot Camaleón:
 Alimentación eléctrica : ---
 Voltaje y potencia : DC 6 V / 7,2 W
 Pilas : 4 x 1,5 V "AA"/LR6/AM3 (no incluidas)

Especificaciones para las pilas del mando:
 Alimentación eléctrica : ---
 Voltaje y potencia : DC 3 V / 0,09 W
 Pilas : 2 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (no incluidas)



Importado en EU por:
Silverlit SAS,
 80 rue Barthelemy Danjou
 92100 Boulogne-Billancourt
 France

Fabricado por:
Silverlit Toys Mfy Ltd.
 Rm1102, 98 Granville Road,
 Kowloon, Hong Kong

HECHO EN CHINA



bi bi Bizak

Distribuido por:
BIZAK S.A.
 Camino de Ibarsusi s/n
 Bilbao 48004 España
 www.bizak.es
 Email: sat@bizak.es

⚠ ADVERTENCIA: Funciona con 2 pilas AAA (LR03) 1,5V y 4 pilas AA (LR6) 1,5V (no incluidas). Las pilas o las baterías deben ser recicladas o desechadas de manera apropiada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo deseche como residuo doméstico. La normativa exige que se recoja de forma separada para que pueda tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. ¡Colabore desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede devolver un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiera un producto nuevo similar. Si desea obtener más información, consulte con las autoridades locales.

⚠ Advertencia!

Retire estas pilas del aparato tirando hacia afuera de cada uno de los terminales positivos con la mano.

NO retire o instale pilas utilizando objetos afilados o metálicos.