


# SPYBOTS™

## ROBOTS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA

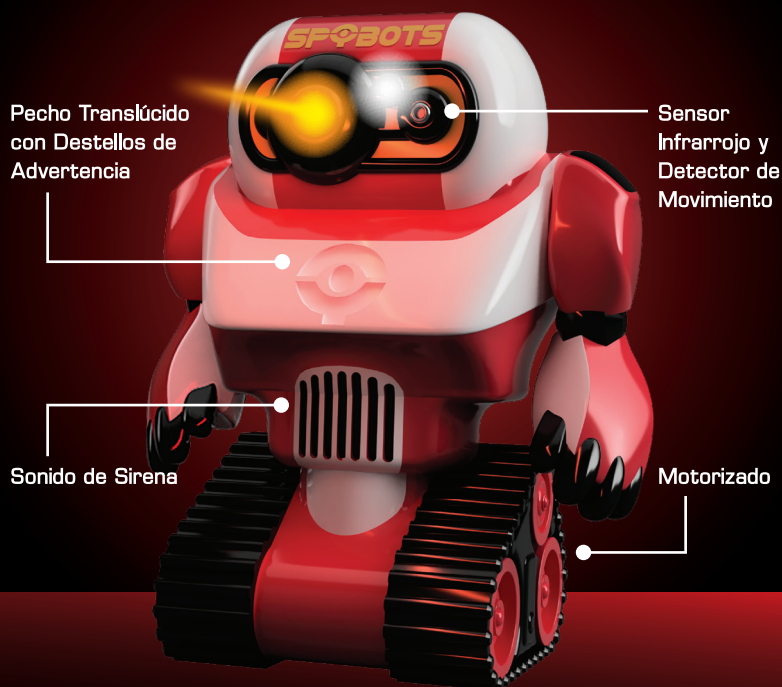


# T.R.I.P.™

## ROBOT ALARMA CON LED Y DETECTOR DE MOVIMIENTO

Ref. 62948402  
Item N°. 68402  
+6  
Requiere 3 pilas AAA LRO3 (1,5V) (no incluidas )




**1** Pedid a un adulto que abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior de T.R.I.P. con un destornillador Phillips de estrella (no incluido) e inserte 3 pilas “AAA” LR03 1,5V (no incluidas). Volved a poner la tapa del compartimento apretando bien el tornillo.

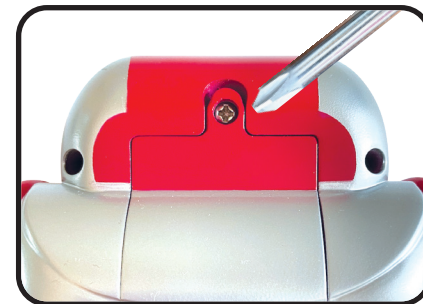

**2** Colocad a T.R.I.P. sobre una superficie interior lisa, como por ejemplo madera, baldosas o suelo de vinilo. (T.R.I.P. no se moverá bien sobre una alfombra gruesa pero sus sensores seguirán funcionando).

**3** Poned a T.R.I.P. en marcha deslizando el interruptor de encendido de su espalda a la posición ON. T.R.I.P. emitirá un sonido durante 10 segundos, su pecho se iluminará y proyectará el icono SPYBOTS sobre la pared más cercana. (Durante este periodo de espera de 10 segundos no debería haber ningún movimiento delante de T.R.I.P., de lo contrario no responderá).

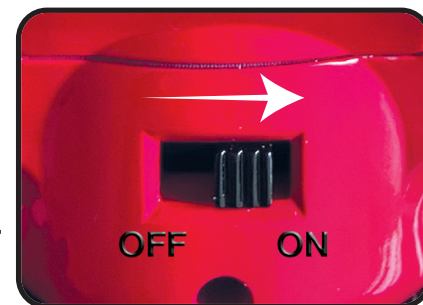


**4** ¡T.R.I.P. está ahora en MODO GUARDIÁN!  
¡Si algo o alguien cruza por delante te alertará con su estridente alarma y lo perseguirá!



**5** Cuando T.R.I.P. se detenga, emitirá un sonido durante 3 segundos y se reseteará automáticamente. (Durante este periodo de espera de 3 segundos, no debería haber ningún movimiento delante de T.R.I.P., de lo contrario no responderá). Si quieres rearmarlo, desliza el interruptor de encendido a la posición OFF (luego sigue las instrucciones del paso 2). Para alargar la vida de las pilas, cuando T.R.I.P. no esté operativo desliza el interruptor de su espalda a la posición OFF.

# INFORMACIÓN SOBRE PILAS

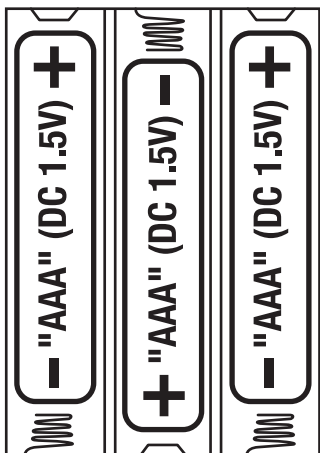

Instalar 3 pilas AAA LR03 1,5V (no incluidas)  
en el Spybot según se muestra

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS PILAS

- Las pilas son objetos pequeños.
- Las pilas deben ser sustituidas por un adulto.
- Siga las instrucciones de polaridad (+/-) que aparece en el compartimento de las pilas.
- Retire rápidamente las pilas usadas. Las pilas usadas deben desecharse de forma adecuada.
- Retire las pilas si va a guardar el juguete durante un periodo de tiempo prolongado
- Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o uno equivalente.
- NO exponga las pilas usadas al fuego.
- NO deseche las pilas usadas quemándolas, ya que podrían explotar o desprender productos químicos.
- NO mezcle pilas nuevas y viejas. Ni pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- No se recomienda usar pilas recargables, ya que el rendimiento puede verse afectado.
- Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de cargarlas.
- NO intente recargar pilas no recargables.
- NO cause cortocircuitos en las terminales de corriente



**ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA:** Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 36 meses

Guardar la hoja de instrucciones para referencia dado que contiene información importante.

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el producto a un niño.
- Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- Se recomienda la supervisión de un adulto durante el juego.
- Un adulto debería revisar periódicamente el juguete para asegurarse de que no está dañado y evitar su uso si lo estuviera.
- No utilizarlo si se observa que pudiera estar algo roto.
- Apague el juguete cuando no se está utilizando.
- Retire las pilas del juguete antes de guardarlo.
- Se deben seguir rigurosamente las instrucciones del manual al utilizar el producto.



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimento de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.



### Desechos eléctricos y electrónicos (DEEE)

Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las pilas y guárdelas de forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.



Importado & distribuido por:

**BIZAK S.A.**  
Camino de Ibarsusi s/n  
48004 Bilbao (ESPAÑA)  
[www.bizak.es](http://www.bizak.es)  
Email: [sat@bizak.es](mailto:sat@bizak.es)



© y TM 2021 NSI International, Inc., y NSI Products (HK) Limited. Todos los derechos reservados. Patentes mundiales pendientes.  
Fabricado por NSI International, Inc. 235 W 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10011 y NSI Products (HK) Limited, Hong Kong.

FABRICADO EN CHINA

