

A partir de 5 años

Precauciones de seguridad:

Saque las pilas del juguete cuando no se utilice.

¡Advertencia! Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.

Precauciones:

- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se debe insertar las pilas respetando la polaridad correcta. (+ y -)
- Se debe quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).



Nota:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
- Se recomienda cambiar las pilas en cuanto se reduzca la capacidad de funcionamiento.
- Conserve la hoja de instrucciones y el envase, ya que contienen información importante.
- Los usuarios deben cumplir estrictamente el manual de instrucciones durante su uso.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.



Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Envuelva el juguete en un paño limpio para guardarlo.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Especificaciones para las pilas del (mando):

-  Alimentación eléctrica: ===
-  Voltaje y potencia: DC 3,0 V / 0,9W
- Pilas: 2 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (no incluidas)

Especificaciones para las pilas del (ROBO DASH D):


-  Alimentación eléctrica: ===
-  Voltaje y potencia: DC 6,0 V / 18W
- Pilas: 4 x 1,5 V "AA"/LR6/AM3 (no incluidas)

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el juguete al niño.
- Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- Para proteger el juguete de posibles daños, se recomienda guardarlo dentro de la caja mientras no se esté jugando.
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Compruebe el estado del producto antes de dárselo a los niños. Deseche el producto / pieza / componente inmediatamente cuando se rompa.
- No dar este artículo a niños menores de la edad prevista
- Los usuarios deben seguir estrictamente las instrucciones durante el juego
- No modifique el producto y utilice únicamente los accesorios suministrados.

Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de tres años.
ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles

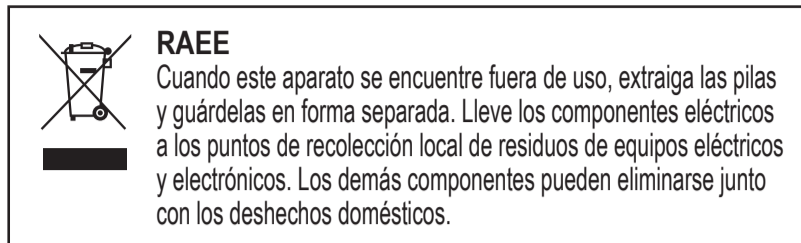

Silverlit[®]

©2024 Silverlit
SILVERLIT SAS
Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne – Billancourt
France

Todos los derechos reservados

Fabricado por
Silverlit Toys Mfy Ltf.
17/F, 280 Gloucester Road, Hong Kong

FABRICADO EN CHINA



bi bi Bizak

Distribuido por:

BIZAK S.A.

Camino de Ibarsusi s/n
Bilbao 48004 España
www.bizak.es
Email: sat@bizak.es

Esta marca autentifica que el producto que Ud. ha adquirido ha sido distribuido por BIZAK, de forma exclusiva, para el mercado español. Ello implica que ha pasado nuestros estándares de calidad y ha sido adaptado para su venta en nuestro mercado. No obstante si tiene algún problema contacte con nosotros. Email: sat@bizak.es. BIZAK no se hace responsable de productos comercializados sin la presente marca que puedan haber sido adquiridos en otros mercados y comercializados por terceras empresas ajenas a la nuestra.


CERTIFICADO AUTENTICIDAD BIZAK




ROBO DASH D

Perrito robótico con control directo y por gestos


1. Contenido

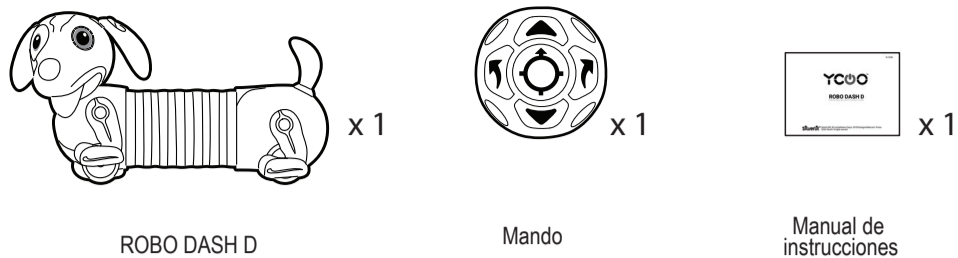


2. Instalación de las pilas

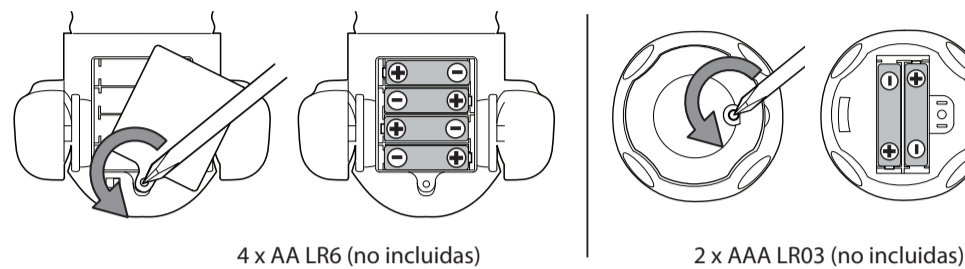

3. Identificación de las partes

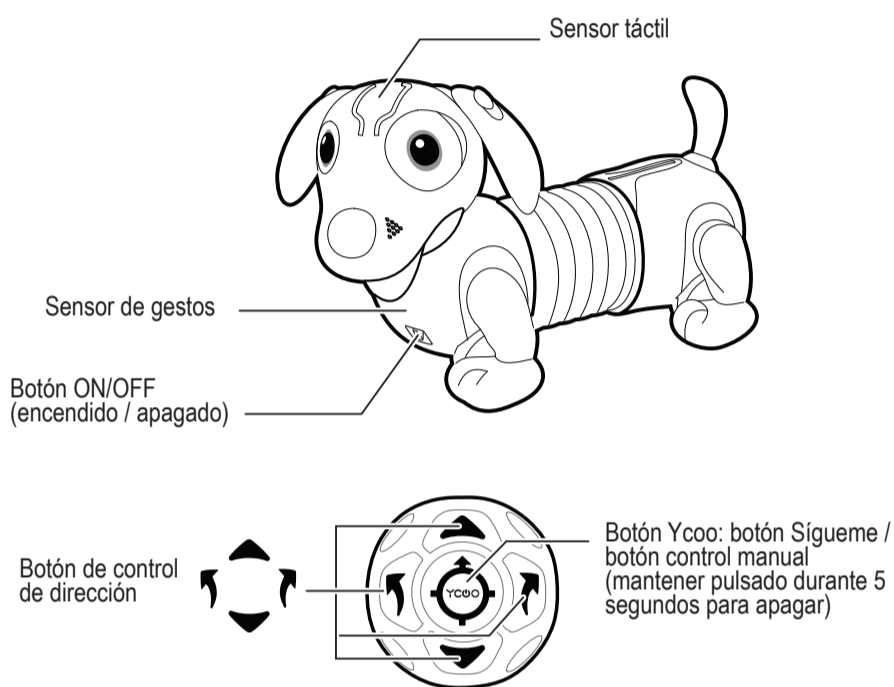


4. Cómo jugar

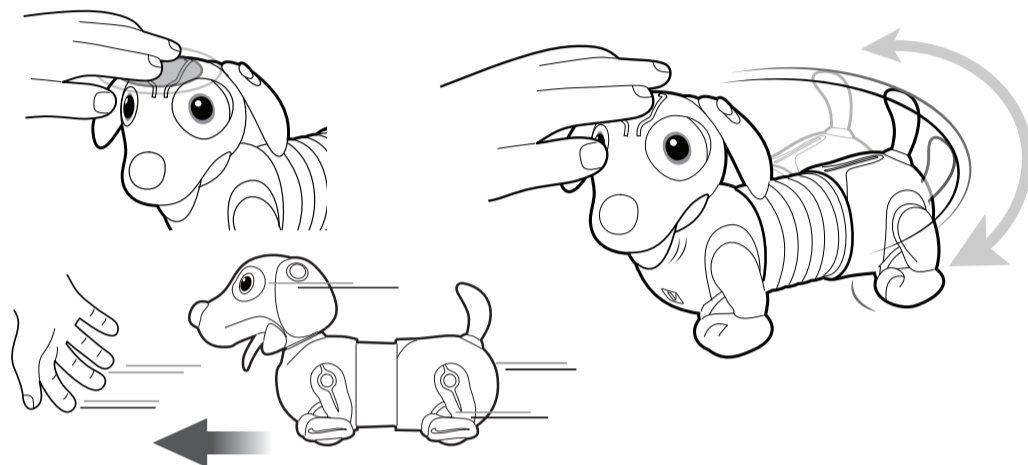


CONSEJO
Mantén pulsado el sensor táctil (1) durante más de 2 segundos y sus ojos LED destellarán. ¡Robo Dash D seguirá tu mano, tus piernas (o cualquier objeto que esté dentro de su alcance) sin que uses el mando a distancia! ¡Es asombroso, como un perrito de verdad!

4.1 Control directo

Puedes controlar directamente a tu Robo Dash D con el mando. Pulsa el botón YCOO en el mando y, cuando la luz del mando se encienda de color VERDE, podrás controlarlo para que vaya en todas las direcciones.

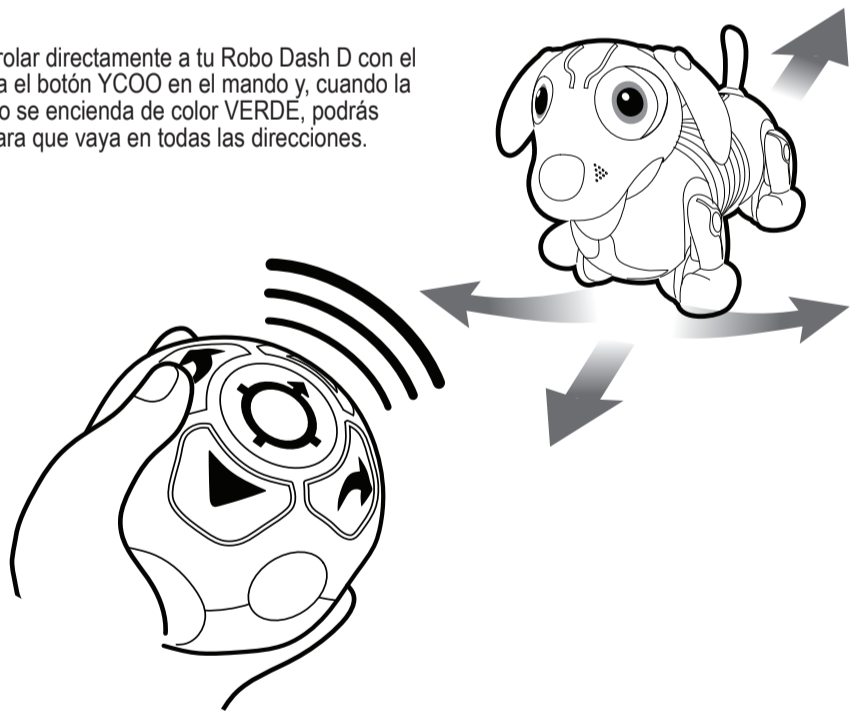


4.1 Buscar / Sígueme

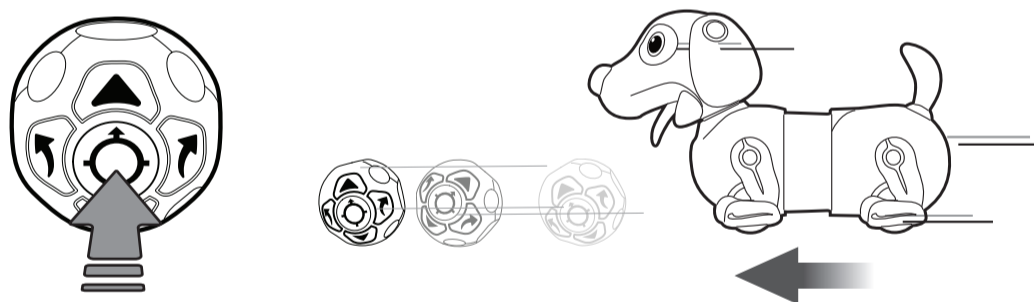


¡Robo Dash D es capaz de buscar el mando que tiene forma de pelota! ¡Pulsa una vez el botón Sígueme en el mando y, cuando la luz del mando se encienda de color ROJO, puedes lanzar rodando la pelota por el suelo para que el perro la siga! **CONSEJO:** Si dejas la pelota en tu mano, ¡el perro te seguirá a ti!

4.1 Control por gestos

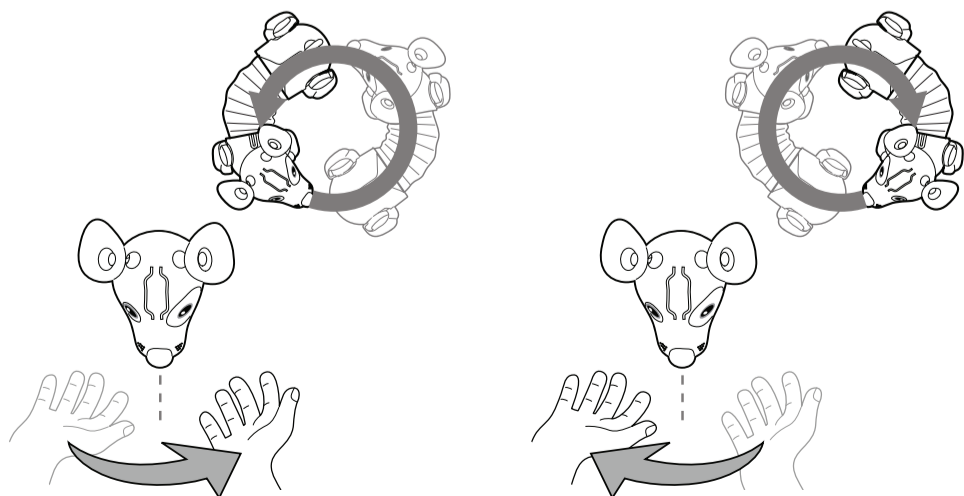

¡Si haces un gesto con la mano, el robot dará vueltas en círculo detrás de su cola!
A la derecha y a la izquierda

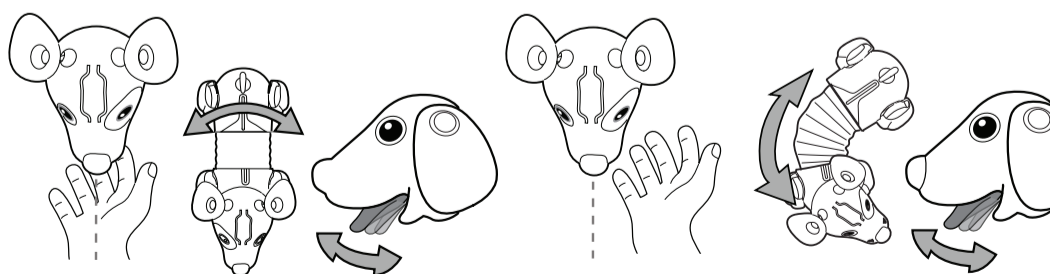

Si colocas tu mano cerca de su pecho y la mantienes 1 segundo, Robo Dash D te lamerá la mano.
CONSEJO ¡Robo Dash D tiene muchas otras reacciones! Pulsa las siguientes combinaciones de botones en el mando cuando la luz del mando esté encendida de color verde.
- Adelante + botón Ycoo
- Atrás + botón Ycoo
- A la izquierda + botón Ycoo
- A la derecha + botón Ycoo