


5. Control del vuelo:

Ascender y descender:

Cuando el helicóptero esté volando de forma estática, podrá empujar lentamente la palanca de potencia hacia arriba para que el helicóptero vuele más alto, o dejar de empujar levemente la palanca para que el helicóptero vuele más bajo. Realice sólo pequeños cambios en la posición de la palanca para mantener un vuelo tranquilo.

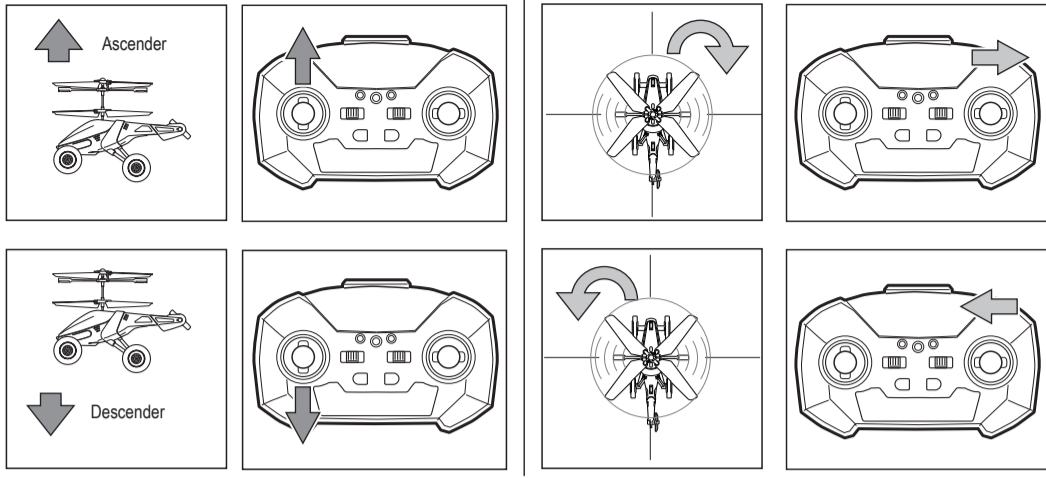

Girar en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario:

Mantenga el helicóptero a cierta altura. Empuje la palanca de dirección hacia la izquierda para girar en sentido contrario a las agujas del reloj, y empuje la palanca de dirección hacia la derecha para girar en sentido de las agujas del reloj.

6. Procedimiento de despegue (después del procedimiento de trimado):

- Coloque el helicóptero sobre una superficie lisa. Una superficie irregular afectará a su despegue.
- Aumente lentamente el acelerador.
- NO mire al mando, sino concéntrese en el helicóptero.
- Tan pronto como el helicóptero abandone el suelo, reduzca la potencia del acelerador ligeramente. (En el peor de los casos, el helicóptero volverá al suelo, pero eso es mejor que estrellarse contra el techo)
- Añada MUY suavemente la potencia si el helicóptero baja.
- Reduzca MUY suavemente la aceleración si el helicóptero sube.
- Para girar, de pequeñas y cortas entradas a la palanca de dirección. (la mayoría de los principiantes sobre controlan fácilmente el helicóptero)

0-3 **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA:** Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 36 meses.

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el producto a un niño.
- Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- Un adulto debería revisar periódicamente el juguete para asegurarse de que no está dañado y evitar su uso si estuviera.
- No utilizarlo si se observa que pudiera estar algo roto.
- Apague el juguete cuando no se está utilizando.
- Retire las pilas del juguete antes de guardarlo.
- Se deben seguir rigurosamente las instrucciones del manual al utilizar el producto.
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

Distribuido por: **BIZAK** bi bi Bizak

Importado en EU por: **Silverlit**
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France
Todos los derechos reservados.
©2019 Exost, Trademark

Fabricado por: Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville Road,
Kowloon, Hong Kong
FABRICADO EN CHINA

BIZAK S.A.
Camino de Ibarsusi s/n
48004 Bilbao (ESPAÑA)
www.bizak.es
Email: sat@bizak.es


Esta marca autentifica que el producto que Ud. ha adquirido ha sido distribuido por BIZAK, de forma exclusiva, para el mercado español. Ello implica que ha pasado nuestros estándares de calidad y ha sido adaptado para su venta en nuestro mercado. No obstante si tiene algún problema contacte con nosotros. Email: sat@bizak.es. BIZAK no se hace responsable de productos comercializados sin la presente marca que puedan haber sido adquiridos en otros mercados y comercializados por terceras empresas ajenas a la nuestra.

CERTIFICADO AUTENTICIDAD BIZAK

Resolución de Problemas


Síntoma	Causa	Solución
La hélice no se mueve.	- El interruptor de encendido está en "OFF" (apagado). - La batería se está agotando.	- Encienda el interruptor de encendido. - Recargue la batería.
Repentinamente se detiene y cae durante el vuelo.	- La batería se está agotando.	- Recargue la batería.
Pérdida de control.	- En la proximidad existe otro aparato de infrarrojos que utiliza la misma frecuencia. - Afectado por una iluminación potente. - La hélice del rotor de cola está deformada o distorsionada.	- Evite esto si es posible, o seleccione otro lugar donde utilizar el helicóptero. - Cambie de lugar para evitar la iluminación directa. - Reemplácela con la hélice de repuesto suministrada.

Identificación de las partes

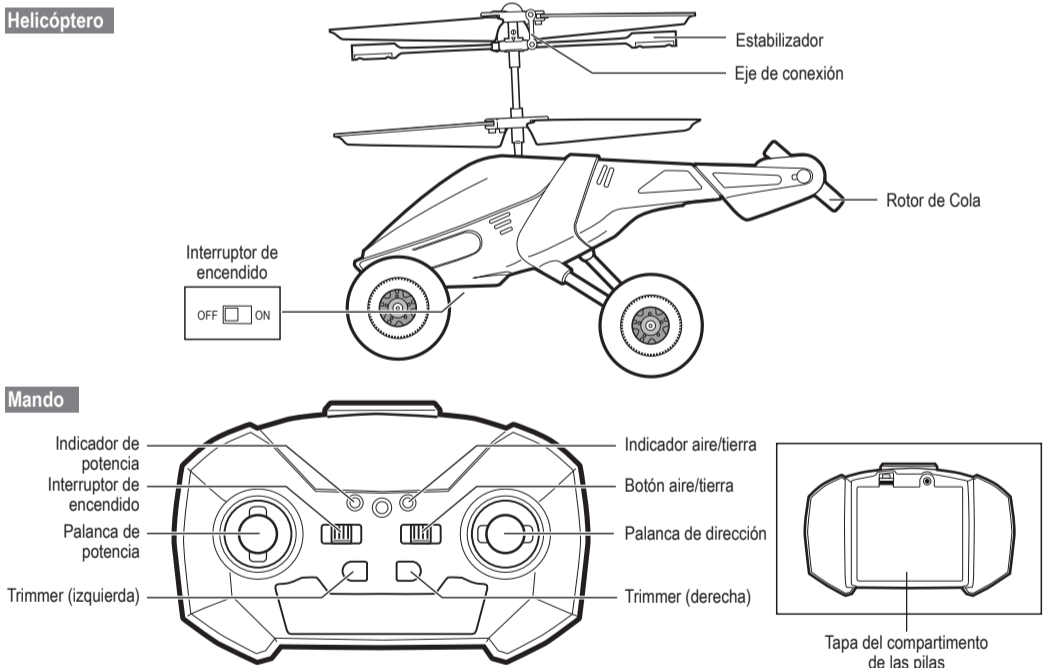

Instalación y carga de la batería

Instalación de las pilas en el mando (* Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF" [apagado].)

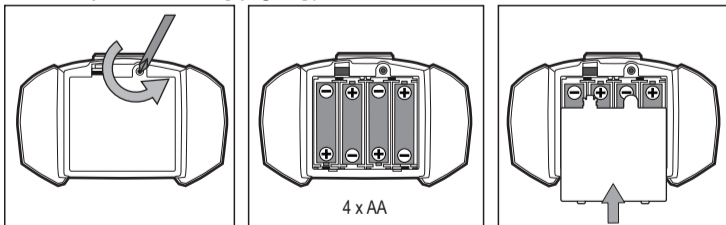


¡Advertencia!

Retire estas pilas del aparato tirando hacia afuera de cada uno de los terminales positivos con la mano.

NO retire o instale pilas utilizando objetos afilados o metálicos.

Aviso: Cuando el indicador de encendido del mando comience a parpadear, sustituya las pilas.

Cómo cargar el helicóptero

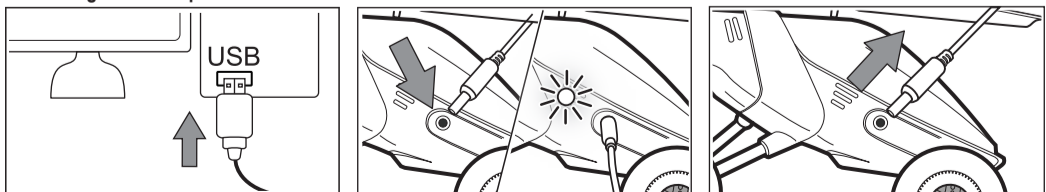

1. Conecte el cable USB a una entrada USB.
2. Apague el helicóptero. Inserte el conector de carga en su correspondiente toma. El proceso de carga empezará automáticamente y el led del helicóptero se iluminará.
3. Una vez que ha finalizado la carga, el indicador se apagará. Desenchufe la conexión de carga.

Aviso: 1. El helicóptero funcionará durante aproximadamente entre 5 y 6 minutos por cada 20 ó 30 minutos de carga. 2. Espere 10-15 minutos antes de recargar nuevamente la batería del helicóptero.


+10

SKY WHEELS

Este juguete solo debe conectarse a un equipo que tenga cualquiera de los símbolos siguientes:



Lista de componentes

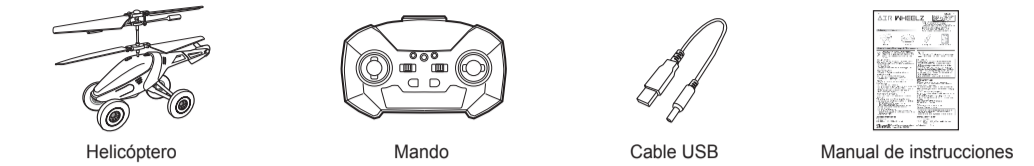

Precauciones y advertencias

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Colabore en la protección del medio ambiente contra los riesgos sanitarios. Pida a su hijo o hija que deseché las pilas adecuadamente, depositándolas en los puntos de recogida comunitarios. De este modo, las pilas se reciclarán sin riesgos.

Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas de forma separada. Lleve los componentes electrónicos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

Medidas de seguridad:
Advertencia: Cambios o modificaciones en este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normativas anularán la autoridad del usuario para operar este producto.
- El Cable USB fue fabricado especialmente para cargar baterías Li-Po. No lo utilice para cargar otras baterías que no sean las del helicóptero.

Consejos sobre seguridad

- Nunca desmonte o intente efectuar modificaciones en el aparato. Dicha acción podría dañar el producto.
- El control del helicóptero requiere una cierta habilidad: El aprendizaje debe hacerse bajo la supervisión directa de un adulto experimentado.
- Nunca utilice este producto si algunas de sus piezas están dañadas.
- Este producto ha sido diseñado únicamente para uso en lugares cubiertos. El viento, las interferencias u obstáculos en el radio de transmisión pueden dar lugar a una pérdida de control del aparato.
- ¡Advertencia! No haga volar el helicóptero cerca de personas o animales o cosas.
- No juegue con el helicóptero cerca del agua o de líneas eléctricas.
- Para optimizar el vuelo del helicóptero, la habitación debe ser bastante grande y libre de obstáculos (ex: lámparas, objetos aislados etc.).
- Mantenga siempre la vista puesta en el helicóptero y evite que aterrice o se estrelle en zonas próximas a su cabeza, cuerpo o donde se encuentren otras personas.
- Este de pie durante la utilización del aparato para poder apartarse rápidamente en caso de que se encuentre en la trayectoria del helicóptero.
- No juegue con el helicóptero cerca del agua o de líneas eléctricas.
- ¡Advertencia! No toque el rotor cuando esté funcionando. Mantenga las manos, el pelo y las prendas holgadas alejadas de las piezas móviles para evitar lesiones.
- Nunca coloque o arroje objetos en los rotores durante su funcionamiento.
- ¡Advertencia! Existe riesgo de lesión ocular! Mantenga una distancia de seguridad mínima de 1 m.
- Conserve las instrucciones para poder consultarlas en otra ocasión.

Limpieza y mantenimiento:
- Extraiga siempre las pilas del juguete cuando no se usen durante un periodo prolongado. (Solamente para el mando)
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Avisos dirigidos a adultos:
- Lea las instrucciones con atención junto con su hijo antes de usar el producto por primera vez.
- Este juguete está destinado a ser utilizado solamente en el ámbito doméstico.
- Nunca desmonte o intente efectuar modificaciones en el aparato.
- El montaje debe efectuarse bajo la supervisión de un adulto (cambio de las pilas, de las piezas de recambio, del trim etc.).
- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
- Conserve la hoja de instrucciones y el envase, ya que contienen información importante.

Información de seguridad sobre las pilas:
- Las pilas son objetos pequeños.
- Las pilas deben ser sustituidas por un adulto.
- Siga las instrucciones de polaridad (+/-) que aparecen en el compartimento de las pilas.
- Retire rápidamente las pilas usadas. Las pilas usadas deben desecharse de forma adecuada.
- Retire las pilas si va a guardar el juguete durante un periodo de tiempo prolongado.
- Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o uno equivalente.
- NO exponga las pilas usadas al fuego.
- NO deseché las pilas usadas quemándolas, ya que podrían explotar o desprender productos químicos.
- NO mezcle pilas nuevas y viejas, o pilas de tipos distintos (por ejemplo alcalinas, normales y recargables).
- No se recomienda usar pilas recargables, ya que el rendimiento puede verse afectado. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de cargarlas.
- NO intente recargar pilas no recargables.
- NO cause cortocircuitos en las terminales de corriente.

Avisos:
- Se recomienda usar pilas nuevas alcalinas para para el mando a fin de obtener un óptimo y máximo rendimiento.
- El juguete debe usarse solamente con el cargador recomendado.
- Los cables no deben ser insertados en tomas de corriente

Las fuertes interferencias electromagnéticas pueden dañar el funcionamiento normal del producto. Reseteo el programa para reanudar las operaciones siguiendo el manual de instrucciones. En caso de no poder reanudar el programa, pruebe utilizando el helicóptero en otra localización.

El helicóptero incluye una batería Li-Po recargable. Preste atención a las siguientes advertencias sobre la seguridad en el uso:

- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor.
- No use ni deje las baterías cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador.
- No arroje las baterías contra una superficie dura.
- No sumerja las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco.
- Al recargar las baterías, use solamente el cargador de batería indicado específicamente para ese propósito.
- No sobredes cargue las baterías.
- No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico.
- No suelde directamente las baterías ni las perforo con las uñas u otros objetos cortantes.
- No transporte ni guarde las baterías junto con objetos metálicos como collares, hebillas para el pelo, etc.
- No desarme ni modifique las baterías.
- Cargue las baterías cada 6 meses.
- Este juguete (helicóptero) contiene una batería que no se puede cambiar.

Requisitos de pilas del mando:

- Fuente de alimentación :
- Características : CC 6 V, 0.5 W
- Cantidad y tipo : 4 x 1,5 V "AA"/LR6/AM3 (no incluido)

Requisitos de batería Helicóptero:

- Fuente de alimentación :
- Características : CC 3,7 V, 5,2 W
- Cantidad y tipo : 1 batería recargable Li-Po de 3,7 V (incluido)
- Capacidad : 150 mAh

Vuelo del helicóptero

¡Consejo! Mando


- Para manejar las palancas del mando, no empuje las palancas bruscamente hasta el tope máximo. Deberá utilizar las palancas del mismo modo que controla una bicicleta y no como si jugara con el mando de un videojuego.
- El piloto principiante (después de concluir el proceso de compensación), al principio debe dedicarse exclusivamente a controlar la palanca de potencia. Incluso cuando el helicóptero gira levemente por sí solo, no es necesario mantenerlo recto y puede seguir volando. En el primer vuelo, es importante aprender a mantener el helicóptero constantemente a una altura de 1 metro con pequeños accionamientos de la palanca de potencia. Cuando el piloto sea capaz de hacer esto, podrá intentar controlar la palanca de dirección.

¡Consejo! Funcionamiento

- Su helicóptero está autoprotegido y se desconectará cuando choque con otros obstáculos, en este caso deberá volver a colocar el interruptor de encendido en la posición ON para reiniciar el helicóptero.
- No utilice el helicóptero bajo la luz directa del sol ni bajo una iluminación potente; afectará al sistema de control del helicóptero.
- No cubra el infrarrojo del mando, ya que bloqueará la transmisión de señal infrarroja.
- No adhiera ninguna otra etiqueta al helicóptero; las otras etiquetas afectarán a la recepción de las señales de infrarrojos.

1. Procedimiento para EMPAREJAR / SINCRONIZAR el helicóptero al mando


- Encienda el helicóptero.
- Coloque el helicóptero en el suelo con la cola dirigida hacia usted y el morro en la dirección opuesta.
- Asegúrese de colocar la palanca de potencia en la posición de aceleración mínima y, a continuación, desplace el interruptor del mando hasta la posición de encendido ("ON").
- Cuando el indicador de potencia empiece a parpadear, empuje hasta arriba el mando acelerador y después hasta abajo. El proceso de emparejamiento habrá finalizado cuando el indicador de potencia permanezca encendido. (Fig. 1)

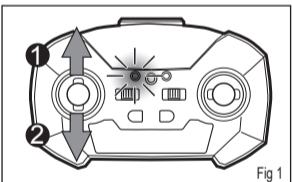



2. Conduce por tierra:

- Deslice el botón aire/tierra a la posición del modo terrestre. El indicador aire/tierra se encenderá en el mando.
- Dirija el helicóptero con la palanca de control del mando. Mediante combinaciones diferentes conseguirá movimientos distintos. (fig.2).
- Cuando el helicóptero gire sin parar en sentido horario (fig.3), pulse y suelte la parte izquierda del botón del trimmer de forma repetida hasta que pare de girar y continúe derecho (fig.4).
- Cuando el helicóptero gire sin parar en sentido antihorario (fig.5), pulse y suelte la parte derecha del botón del trimmer de forma repetida hasta que pare de girar y continúe derecho (fig.6).

Compensación en el suelo

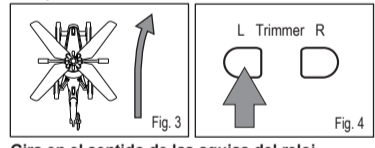

Palanca del regulador	Timón de dirección	Acción
↑	→	Avanza y acelera
↑	←	Avanza y gira a la izquierda
↑	→	Avanza y gira a la derecha

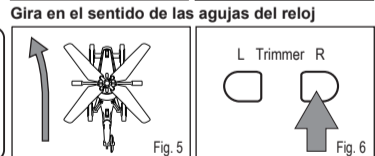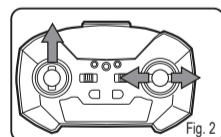


Consejos para conducir el helicóptero:

- La aceleración varía según la posición de la palanca.
- La velocidad y radio de giro variará según las diferentes posiciones de la palanca.
- Utilice únicamente sobre una superficie plana y suave (no resbaladiza). En las superficies secas o en las moquetas puede haber pelos o partículas de suciedad que afectarían el funcionamiento del helicóptero.
- No conduzca el helicóptero sobre la arena o a través de agua o nieve. Si se humedece límpielo con una toalla y déjelo secar completamente.



3. Instrucciones de vuelo:

- Deslice el botón aire/tierra a la posición del modo aéreo. El indicador aire/tierra se apagará en el mando.
- Empuje la palanca de potencia para que el helicóptero despegue (fig. 7).
- Cuando ponga la palanca de potencia del mando al MINIMO, el helicóptero aterrizará automáticamente.


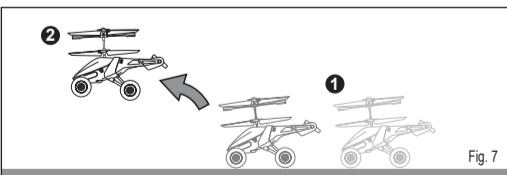


4. Compensación del helicóptero:



- Empuje suavemente el regulador hacia arriba para elevar el helicóptero entre 0.5 y 1 metro de altura.

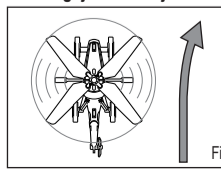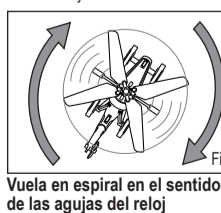



Gira en el sentido de las agujas del reloj

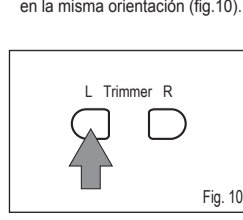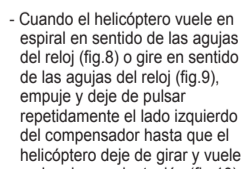

Gira en sentido contrario a las agujas del reloj

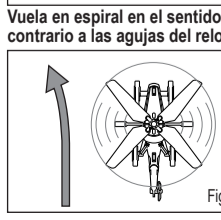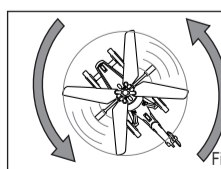

Gira en sentido contrario a las agujas del reloj

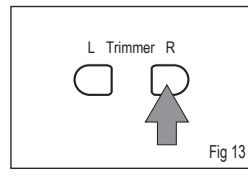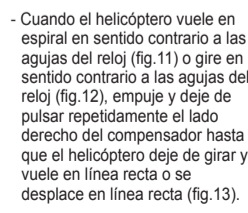

Gira en sentido contrario a las agujas del reloj