


5-5: Loopings

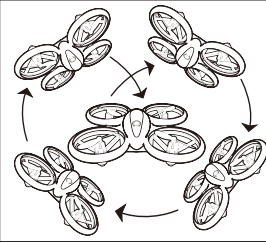


A determinada altura, el dron puede hacer loopings.

**Para ello:**

Pulsar el Botón de acrobacias en el mando (emitirá un sonido), y a continuación indicar en el mando la dirección deseada para el looping. Para hacer un looping hacia delante, pulsar el mando derecho hacia arriba, para un looping hacia atrás pulsarlo hacia abajo, hacia la izquierda para un looping a la izquierda y hacia la derecha para un looping a la derecha.

5-6: Ajustes de velocidad

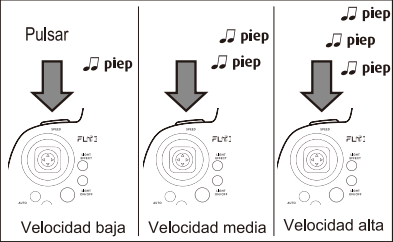

Pulsar

Velocidad baja


Velocidad media

Velocidad alta

6. Otras instrucciones de vuelo

6-1: Nivel de batería bajo

Quando la batería está baja, el LED del dron y la indicación de encendido del mando empiezan a parpadear. El dron aterriza automáticamente.

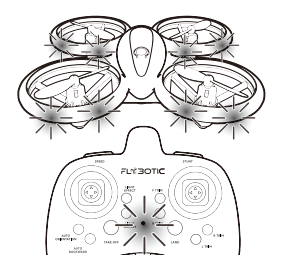


**ADVERTENCIA:**  
Recargar la batería antes de que se agote completamente.

6-2: Sistema de protección del motor



El dron está equipado con un sistema de protección del motor: después de una colisión o si una de las hélices está obstruida, se activa un cortocircuito para apagar los motores y conservar su integridad. Si se activa el cortocircuito, poner de nuevo manualmente el mando de altitud en la posición mínima y, a continuación, apagar el mando y el dron y esperar al menos 1 minuto antes de volver a encenderlos y reiniciar la sincronización.

6-3: Calibrar el dron

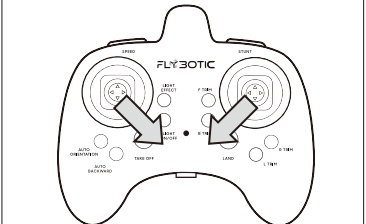

**Paso 1:** Colocar el dron en una superficie horizontal dentro del alcance del mando.

**Paso 2:** Paso 2: Empuje el stick izquierdo hacia la esquina inferior derecha y el stick derecho hacia la esquina inferior izquierda simultáneamente durante 2 - 3 segundos. Las luces del dron parpadearán rápidamente.

**Paso 3:** Repetir la operación. Las luces se volverán estables, indicando que el proceso de calibración se ha completado con éxito. Cuando se escucha el sonido "bip bip" significa que la calibración se ha completado.


7. Resolución de Problemas

| Síntoma                                                       | Causa                                                                                                                                                         | Solución                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Dron no responde.                                          | - El Dron y / o el mando están apagados ("OFF").<br>- La batería del Dron es débil.                                                                           | - Coloque el interruptor de alimentación en "ON"<br><br>- Recargue la batería del Dron.                                                                                                                             |
| El dron no reacciona debido al funcionamiento del transmisor. | - La batería del dron está descargada o las pilas del mando están agotadas.<br>- El producto puede verse afectado por interferencias electromagnéticas.       | - Cargar la batería del dron o cambiar las pilas del mando. Si esto funciona, apagar el aparato y volver a encenderlo siguiendo las instrucciones del manual del usuario. Si sigue sin funcionar, cambiar de lugar. |
| El dron vuela sin control                                     | - La configuración del dron no es correcta<br>- El dron no está calibrado                                                                                     | - Usar los trimmers para compensar las direcciones (paso 5-4)<br>- Calibrar el dron: consultar el paso 6-3                                                                                                          |
| Pérdida de control.                                           | - Fuera del rango de control de distancia.<br>- La cuchilla del rotor está deformada o distorsionada.<br>- El viento puede afectar al funcionamiento del dron | - El alcance de transmisión es de hasta 30 metros en espacios abiertos.<br>- Reemplace la pala del rotor con la de repuesto que se suministra.<br>- Evita jugar con el dron en lugares en los que haga viento       |

NEON STUNT™

NEON DRON ACROBATICO


1. Contenido

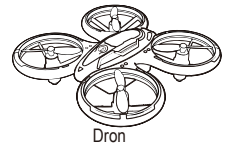









2. Precauciones y advertencias



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimento de las pilas para retirarla. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.

**Advertencia:** Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.

**Información sobre el cable USB:**

- Si no se puede cargar la batería,pruebe con otro adaptador.
- El producto solo debe usarse con el cable USB incluido para cargar la baería.
- No use un adaptador de salida alta para cargar la batería (de 1A o más)
- El transformador o el cargador de la batería del juguete deben examinarse regularmente para comprobar que el cable enchufe carcasa y otras partes no presentan daños. En caso de presentar daños alguna de las partes mencionadas,no las use hasta que se hayan reparado.

**Cuidado y mantenimiento:**

- Debe retirar siempre las pilas del producto cuando no lo vaya a usar por un periodo de tiempo prolongado. (Solo las del mando)
- Limpie cuidadosamente el producto con un paño limpio.
- Mantenga el producto alejado de fuentes directas de calor.
- No sumerja el producto en agua porque se pueden dañar los componentes eléctricos.

**Avisos dirigidos a adultos:**

- Lea las instrucciones con atención antes de usar el producto por primera vez.
- El montaje debe efectuarse por un adulto (cambio de las pilas, de las piezas de recambio, del trim etc.).
- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
- No cambie o modifique ningún componente del dron.

**Advertencias sobre las pilas:**

- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de baterías, ni baterías nuevas con usadas. (Solamente el mando)
- Se recomienda usar únicamente las pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se deben insertar las pilas respetando la polaridad correcta. (+ y -)
- Se deben quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas. (Solamente para el mando)
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio). (Solamente para el mando)

**Avisos:**

- Para obtener el mejor y máximo desempeño de este producto recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Este producto sólo se debe usar con el cargador recomendado.
- No use el cargador de baterías si se ha dañado de algún modo.

**Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)**

Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las pilas y guárdelas de forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

**Este juguete incluye una batería Li-Po recargable. Preste atención a las siguientes advertencias sobre la seguridad en el uso:**

- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor.
- No use ni deje las baterías cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador.
- No arroje las baterías contra una superficie dura.
- No sumerja las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco.
- Al recargar las baterías, use solamente el cargador de batería indicado específicamente para ese propósito.
- No sobrecargue las baterías.
- No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico.
- No suelde directamente las baterías ni las perforo con las uñas u otros objetos cortantes.
- No transporte ni guarde las baterías junto con objetos metálicos como collares, hebillas para el cabello, etc.
- No desarme ni modifique las baterías.
- Cargue las baterías cada 6 meses.
- Este juguete (Dron) contiene una batería que no se puede cambiar.

**Consejos sobre seguridad**

- Nunca desmonte o intente efectuar modificaciones en el aparato. Dicha acción podría dañar el producto.
- El control del dron requiere una cierta habilidad: El aprendizaje debe hacerse bajo la supervisión directa de un adulto experimentado.
- Nunca utilice este producto si algunas de sus piezas están dañadas.
- ¡Cuidado! No haga volar el dron cerca de personas o animales.
- No juegue con su dron cerca de agua o de líneas eléctricas.
- Mantenga siempre la vista puesta en el dron y evite que aterrice o se estrelle en zonas próximas a su cabeza, cuerpo o donde se encuentren otras personas.
- Estar de pie durante la utilización del aparato para poder apartarse rápidamente en caso de que se encuentre en la trayectoria del dron.
- Cuando no se vaya a hacer volar el aparato, asegúrese siempre de apagar tanto el dron como el mando desplazando su correspondiente interruptor hasta la posición "OFF".
- ¡Advertencia! No toque el rotor cuando esté funcionando. Mantenga las manos, el pelo y las prendas holgadas alejadas de las piezas móviles para evitar lesiones.
- Nunca coloque o arroje objetos en los rotores durante su funcionamiento.
- ¡Atención! ¡Existe riesgo de lesión ocular! Mantenga una distancia de seguridad mínima de entre 1 m.
- Conserve la hoja de instrucciones y el envase, ya que contienen información importante.

Las fuertes interferencias electromagnéticas pueden dañar el funcionamiento normal del producto. Reseteo el programa para reanudar las operaciones siguiendo el manual de instrucciones. En caso de no poder reanudar el programa, pruebe utilizando el dron en otra localización.

**Requisitos de pilas Dron:**

Fuente de alimentación:  DC 3.7 V., 10 W

Características:  1 batería recargable Li-Po de 3.7 V (incluido)

Cantidad y Tipo

**Requisitos de pilas del mando:**

Fuente de alimentación:  DC 4.5 V., 0.5 W

Características:  3 x 1.5 V "AAA"LR03/AM4 (no incluidas)

Cantidad y tipo

**0-3 años**

**¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA:** Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de tres años.

**¡ADVERTENCIA!** Este juguete produce destellos que podrían desencadenar epilepsia en personas sensibles.

• Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.

• Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos.

• Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el producto a un niño.

• Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.

• Un adulto debería revisar periódicamente el juguete para asegurarse de que no está dañado y evitar su uso si lo estuviera.

• No utilizarlo si se observa que pudiera estar algo roto.

• Apague el juguete cuando no se está utilizando.

• Retire las pilas del juguete antes de guardarlo.

• Se deben seguir rigurosamente las instrucciones del manual al utilizar el producto.

• Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

Esta marca autentifica que el producto que Ud. ha adquirido ha sido distribuido por BIZAK, de forma exclusiva, para el mercado español. Ello implica que ha pasado nuestros estándares de calidad y ha sido adaptado para su venta en nuestro mercado. No obstante si tiene algún problema contacte con nosotros. Email: [sat@bizak.es](mailto:sat@bizak.es). BIZAK no se hace responsable de productos comercializados sin la presente marca que puedan haber sido adquiridos en otros mercados y comercializados por terceras empresas ajenas a la nuestra.

**CERTIFICADO AUTENTICIDAD BIZAK**

Distribuido por:

**BIZAK**

bi bi Bizak

BIZAK S.A.  
Camino de Ilarcus s/n  
48004 Bilbao (SPAIN)  
[www.bizak.es](http://www.bizak.es)  
Email: [sat@bizak.es](mailto:sat@bizak.es)  
Fabricado en China

Importado en EU por:

**Silverlüt**  
Silverlüt SAS  
80, rue Barthélemy Dancourt  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
Todos los derechos reservados.  
Fabricado por:  
Silverlüt Toys Mfy Ltd.  
17/6, 280 Gloucester Road,  
Hong Kong


**Al Azul**






3. Identificación de las partes

**Dron**

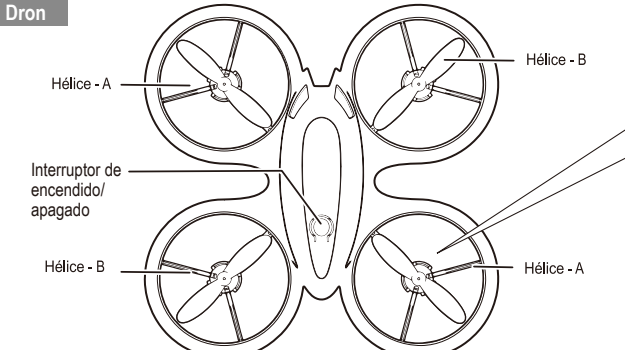

**Mando**

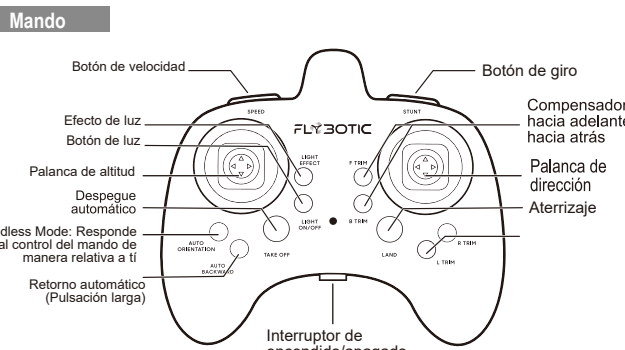


Quando se activa el retorno automático, el dron inicia el vuelo de regreso al punto de partida.

Quando está activado el modo Headless Mode, la parte delantera del dron está ajustada de modo que todos los lados del dron pueden desplazarse hacia delante/hacia atrás/a la derecha/a la izquierda.


Compartimento de las pilas

4. Instalación y carga de la batería


Instalación de batería dron (\* Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF".)

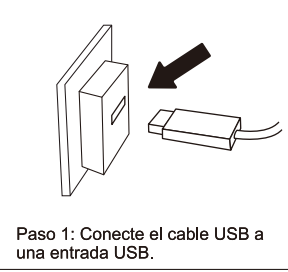

Paso 1: Conecte el cable USB a una entrada USB.

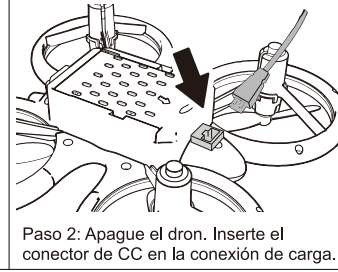

Paso 2: Apague el dron. Inserte el conector de CC en la conexión de carga.

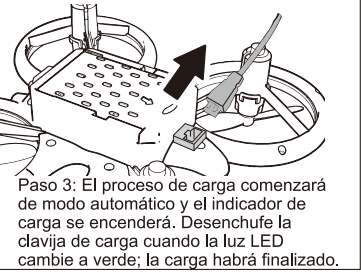

Paso 3: El proceso de carga comenzará de modo automático y el indicador de carga se encenderá. Desenchufe la clavija de carga cuando la luz LED cambie a verde; la carga habrá finalizado.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO(\* Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF".)



Abra el compartimento de las pilas: aflojar el tornillo girándolo en sentido antihorario con un destornillador estrella.



Paso 2: Instale 3 pilas AAA LR03 y cierre el compartimento de las pilas. No mezcle pilas viejas y nuevas.

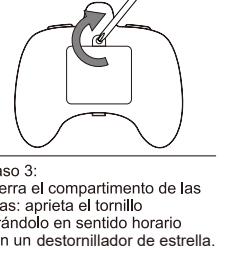

Paso 3: Cierra el compartimento de las pilas: aprieta el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador de estrella.

**¡Advertencia!**


Retire estas pilas del aparato tirando hacia afuera de cada uno de los terminales positivos con la mano.

NO retire o instale pilas utilizando objetos afilados o metálicos.


Nota: 1. El dron puede ser pilotado por 4 ó 5 minutos por cada 50-60 minutos de carga.  
2. Antes de recargar la batería, espere de 10 a 15 minutos para que se enfríe.

5. Volando el Dron


5-1: Iniciando el dron:

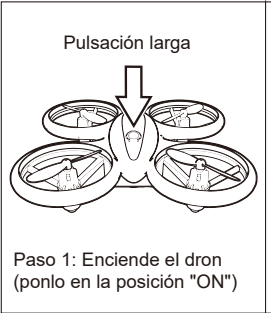

Paso 1: Enciende el dron (ponlo en la posición "ON")

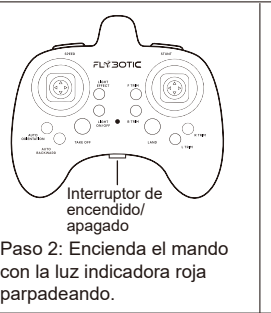


Paso 2: Encienda el mando con la luz indicadora roja parpadeando.

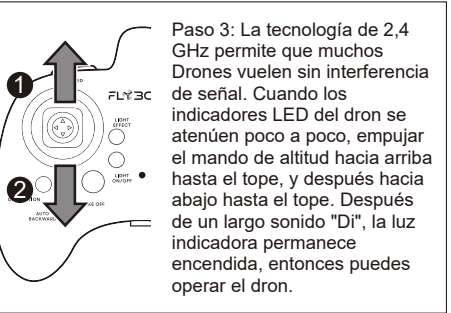


Paso 3: La tecnología de 2,4 GHz permite que muchos Drones vuelen sin interferencia de señal. Cuando los indicadores LED del dron se atenúen poco a poco, empujar el mando de altitud hacia arriba hasta el tope, y después hacia abajo hasta el tope. Después de un largo sonido "Di", la luz indicadora permanece encendida, entonces puedes operar el dron.

5-2 : Parada de emergencia

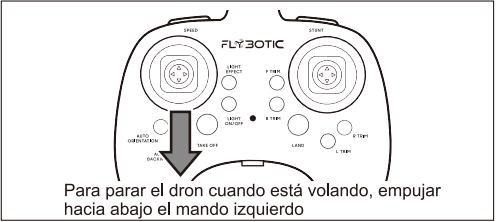


Para parar el dron cuando está volando, empujar hacia abajo el mando izquierdo

5-3: Mandos principales

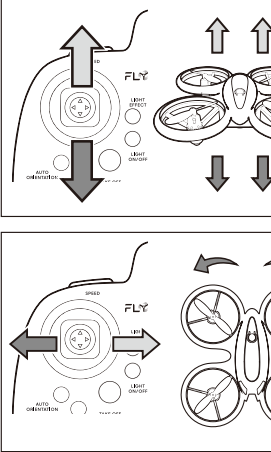


Despegue y aterrizaje

- Para despegar, subir suave y lentamente el mando izquierdo.
- Para aterrizar, bajar suave y lentamente el mando izquierdo.

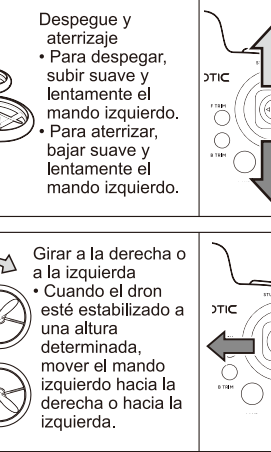


Movimiento hacia delante y hacia atrás

- Para mover hacia delante: subir suave y lentamente el mando derecho.
- Para mover hacia atrás: bajar suave y lentamente el mando derecho.

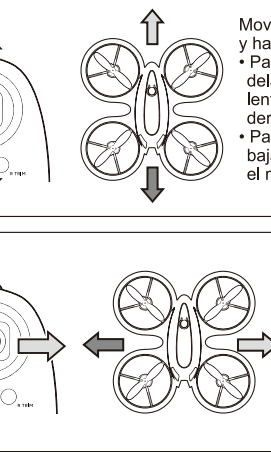

Girar a la derecha o a la izquierda


- Cuando el dron esté estabilizado a una altura determinada, mover el mando izquierdo hacia la derecha o hacia la izquierda.

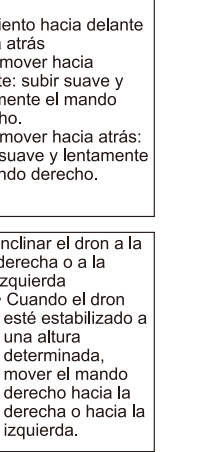

Inclinar el dron a la derecha o a la izquierda

- Cuando el dron esté estabilizado a una altura determinada, mover el mando derecho hacia la derecha o hacia la izquierda.

5-4: Ajuste del aparato

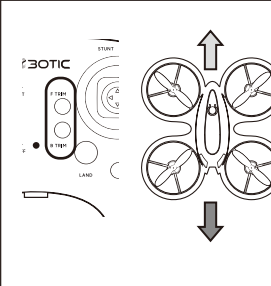


Cómo seguir avanzando

Cuando el dron siga avanzando, presione continuamente el compensador hacia atrás hasta que deje de avanzar.

Cómo seguir retrocediendo

Cuando el dron siga yendo hacia atrás, presione continuamente el compensador hacia delante hasta que deje de ir hacia atrás.

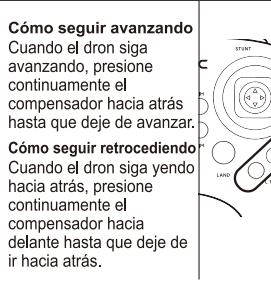

Cómo seguir yendo a la derecha

Cuando su dron siga moviéndose lateralmente hacia la derecha, pulse continuamente el botón de alabeo izquierdo hasta que deje de hacerlo.

Cómo seguir yendo a la izquierda

Cuando su dron siga moviéndose lateralmente hacia la izquierda, pulse continuamente el botón de alabeo derecho hasta que deje de hacerlo.