

Size: A4 4 Colors : CMYK



TIE-DYE BRILHA EN LA OSCURIDAD
TIE-DYE BRILHA NA ESCURIDÃO

Incluye / Inclui:

Ref.: 62941155

+6



1 Wubble



1 Bolsita vaselina
Saqueta de vaselina




1 Boquilla
Embocadura




1 Kit reparación
Kit para consertos

POR FAVOR SEGUIR EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE INFLADO PARA INFLAR CORRECTAMENTE WUBBLE
É RECOMENDADO SEGUIR EXATAMENTE AS INSTRUÇÕES DE INFLADO PARA INFLAR CORRETAMENTE A WUBBLE

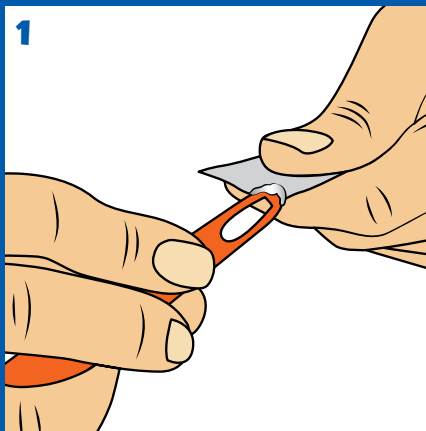


1

1. Aplicar la vaselina en la punta de la boquilla.
1. Aplicar a vaselina na ponta da embocadura.

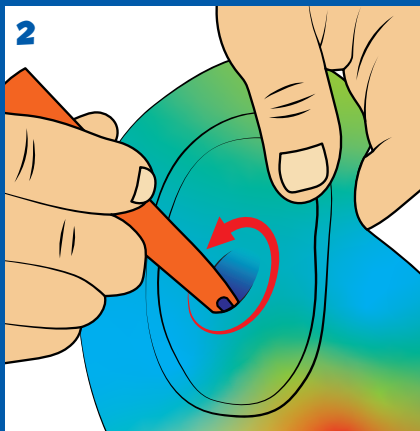


2

2. Estira y abre la válvula de Wubble mientras se inserta la punta de la boquilla dentro de la válvula. Gira la boquilla con un movimiento circular para esparcir la vaselina.
2. Estica e abre a válvula de Wubble enquanto inseres a ponta da embocadura dentro da válvula. Gira a embocadura num movimento circular para expandir o vaselina.

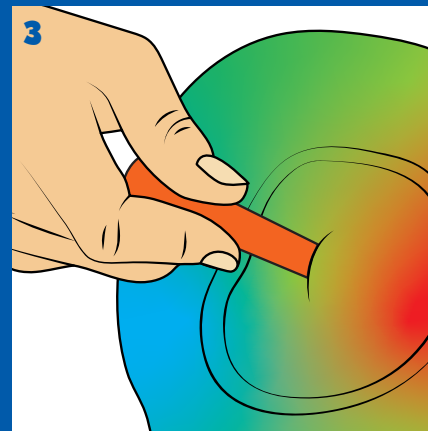

3


3. Empujar la boquilla dentro de la válvula de Wubble.
3. Empurra a embocadura dentro da válvula da Wubble.

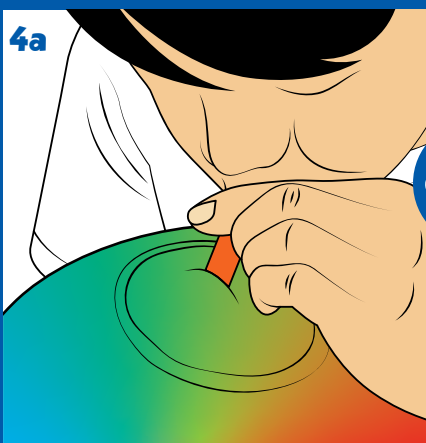

4a

4. Para inflar Wubble, hay que sujetar la boquilla con la mano mientras se sopla dentro con la boca. También se puede inflar Wubble usando casi cualquier otro inflador del que se disponga (bomba infladora no incluida).

4. Para inflar a Wubble, sujeita a embocadura com a mão enquanto sopras dentro com a boca. Também se pode inflar a Wubble utilizando quase qualquer outra bomba de inflar que tenhas (bomba de inflar não incluída).

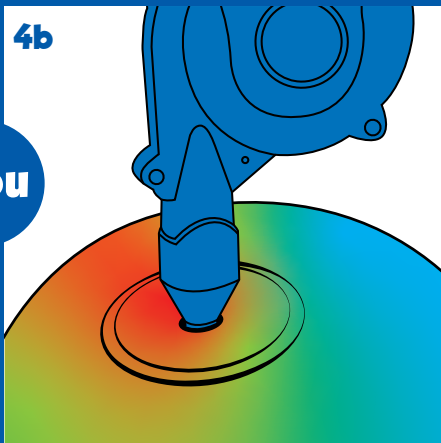

4b

o/ou



Aplicar un parche
Aplicar um remendo

1. Quitar el protector del parche.
2. Aplicar el parche bien centrado sobre el agujero.
3. Apretar firmemente para asegurar un sellado perfecto.

1. Tirar o protetor do remendo.
2. Aplicar o remendo bem centrado sobre o furo.
3. Apertar firmemente para garantir uma selagem perfeita.

CÓMO HACER QUE TU SUPER GLOWUBBLE BRILLE: COMO FAZER QUE A TUA SUPER GLOWUBBLE BRILHE:

Coloca tu SUPER WUBBLE TIE-DYE BRILHA EN LA OSCURIDAD cerca de una fuente de luz brillante, como una habitación luminosa o bajo la luz del sol durante unos 10 minutos. No es necesario que el Wubble esté inflado para que absorba la luz. Sin embargo, inflarlo hará que toda la Wubble brille de manera uniforme. Apaga las luces y verás cómo brilla. Si tu Wubble no brilla de manera uniforme en toda su superficie, significa que no se ha expuesto uniformemente a la luz. Simplemente expón cada sección de tu Wubble a la luz y observa cómo brilla en la oscuridad. Cuando el brillo desaparezca, ten en cuenta que Wubble se puede "recargar" una y otra vez simplemente exponiéndolo a una fuente de luz. CONSEJO: Cuanto más tiempo se exponga Wubble a la luz, más tiempo y con más intensidad brillará.

Coloca a SUPER WUBBLE TIE-DYE BRILHA NA ESCURIDÃO próximo duma fonte de luz brilhante, como um quarto luminoso ou sob a luz do sol, durante uns 10 minutos. Não é necessário que a Wubble esteja inflada para que absorva a luz. Contudo, inflada conseguirás que toda a Wubble brilhe de modo uniforme. Desliga as luzes e olha como brilha. Se a tua Wubble não brilha de modo uniforme por toda a superfície é porque não foi exposta uniformemente à luz. Basta com expor cada seção da Wubble à luz e verás como brilha na escuridão. Quando o brilho desapareça, a Wubble pode «recargar-se»: é só colocar sob uma fonte de luz. DICA: Quanto mais tempo permanença a Wubble à luz, ela irá brilhar durante mais tempo e com maior intensidade.



ADVERTENCIA: • PELIGRO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 36 meses. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
ATENÇÃO: • PERIGO DE ASFIXIA: Contém peças pequenas. Não é conveniente para crianças menores de 36 meses. Utilizar sob a supervisão de uma pessoa adulta.

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el producto a un niño.
- Conserve este embalaje para su posterior referencia.
- Los globos sin hinchar o rotos pueden provocar ahogo o asfixia en niños menores de ocho años.
- Los globos sin hinchar deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Hay que desechar inmediatamente los globos rotos.
- As cores e as imagens impressas podem diferir do conteúdo.
- Retire todos os elementos de fixação e plástico antes de lhe entregar o produto à criança.
- Conserve esta embalagem para a sua posterior referência.
- Os balões sem inflar ou rotos podem provocar afogamento ou asfixia em crianças menores de oito anos.
- Os balões sem inflar devem manter-se fora do alcance das crianças.
- Há que eliminar imediatamente os balões rotos.



bi bi Bizak

Importado & Distribuido por:
Bizak, S.A.
Camino de Ibarsusi, s/n
48004 Bilbao (España)
www.bizak.es
E-mail: sat@bizak.es



Fabricado por:
**NSI International, Inc.,
and NSI Products (HK) Ltd.**
235 West 23rd St., 4th Floor,
New York, NY 10011

Peso neto Vaselina: 1,5 g (0.05 oz)
Peso líquido vaselina: 1,5 g (0.05 oz)



FABRICADO EN/NA CHINA

NSI INTERNATIONAL, INC

Date	9/2/21; 11/9/21; 11/22/21
Artist	NL/NL/HK
Item#	81155
Item Name	Groovy Glo Wubble instructions
Box size	A4 sheet

COLORS



4 color

Contact Person:

Helen Kolanovic
NSI International
235 West 23rd Street
4th Floor, New York, NY 10011
212-993-6228 x1041