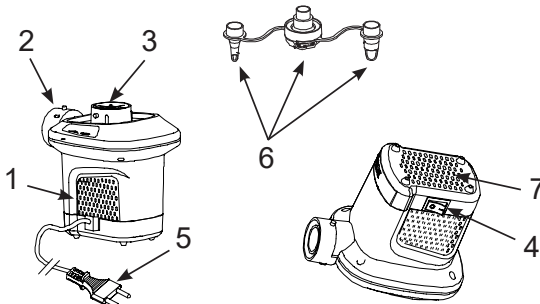


INTEX® MANUAL DO USUÁRIO**Bomba de Ar Elétrica QuickFill™****Modelo AP640 220 – 240Volt ~ 50Hz 100W****LEIA, ENTENDA E SIGA CORRETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO****⚠ ATENÇÃO**

- Somente para uso adulto.
- Não deixe cair dentro da água ou exponha à chuva.
- Não direcione o jato de ar na face ou no corpo.
- Não usar por mais de 10 minutos. Retire da tomada elétrica e deixe esfriar por pelo menos 10 minutos.
- Retire da tomada elétrica quando não estiver em uso.
- Não obstrua a saída de ar ou abra a bomba.
- Não insira objetos dentro dos conectores.
- O cabo de energia não pode ser substituído, se ele se estragar o aparelho deve ser inutilizado.
- Risco de choque elétrico, não exponha nem use o produto na chuva ou em lugares úmidos. Guarde-o em ambientes fechados.
- Este aparelho não foi criado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções em relação à utilização do aparelho, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção de usuário não devem ser feita por crianças sem supervisão.

SIGA ESTAS REGRAS E TODAS AS INSTRUÇÕES PARA EVITAR DANOS NO PRODUTO, SHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURA OU OUTROS ACIDENTES.**INÍCIO****DESCRIÇÃO DAS PARTES:**

1. BOMBA
2. CONECTOR DE INFLAR
3. CONECTOR DE DESINFLAR
4. INTERRUPTOR
5. CABO DE ENERGIA
6. ADAPTADORES
7. ABERTURA DA VENTILAÇÃO

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflète o produto atual. Não é escala.**INSTRUÇÕES****Geral**

- Retorne a bomba e os adaptadores para a embalagem quando não estiver em uso.
- Não há manutenção específica para bomba.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CUIDADO

Para evitar perigo devido a uma reinicialização inadvertida do dispositivo de corte térmico, este aparelho não deve ser fornecido como dispositivo de comutação externo, como temporizador ou ligado a um circuito que é ligado e desligado regularmente pela concessionária.

INSTRUÇÕES

INFLAR

1. Insira o bico de inflar da bomba na válvula do produto. Veja figura (1).
- NOTE:** Em itens grandes como botes e colchões de ar, a bomba se encaixa diretamente na válvula permitindo mais rapidez. Use o adaptador apropriado para os itens com válvulas de inflar menor.
2. Ligue a bomba na tomada elétrica AC. Veja figura (2).
3. Para ligar a bomba pressione "I". Para desligar a bomba pressione "0". Veja figura (3).




FIGURA (1): ADAPTADORES


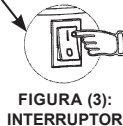


FIGURA (2)

DESINFLAR

1. Insira o bico de desinflar da bomba na válvula do produto. Veja figura (4).
- NOTE:** Em itens grandes como botes e colchões de ar, a bomba se encaixa diretamente na válvula permitindo mais rapidez. Use o adaptador apropriado para os itens com válvulas de inflar menor.
2. Ligue a bomba na tomada elétrica AC. Veja figura (2).
3. Para ligar a bomba pressione "I". Para desligar a bomba pressione "0". Veja figura (3).

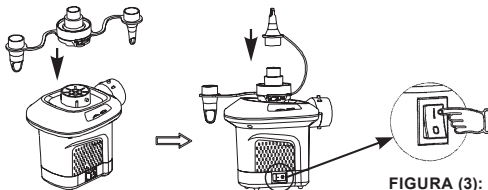


FIGURA (4): ADAPTADORES

FIGURA (3): INTERRUPTOR




FIGURA (2)

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES