

Español

166
IO

INTEX® MANUAL DE USUARIO

QuickFill™ Bomba de Aire Eléctrica, Modelo AP642

12V --- 78W Batería Recargable

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO



ADVERTENCIA

- Usar solo por adultos.
- No deje caer la bomba dentro del agua o exponer la unidad a la lluvia o al agua.
- No dirigir boquilla de fuelle hacia cara o cuerpo.
- No tenga funcionando la bomba más de 10 minutos seguidos, guarde 30 minutos de descanso entre los usos.
- Desenchufe esta unidad cuando no esté en uso.
- No obstruya los orificios de ventilación o de entrada.
- No intente poner ningún objeto en el conector de hinchado o desinchado en ningún momento.
- Para reducir el riesgo de electrocución, no exponer al agua. Guardar dentro de la casa.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deberán jugar con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento no deberán ser hechos por niños sin supervisión.
- Utilice el aparato únicamente con la unidad de suministro energético suministrada junto con él. Solo debe ser alimentada con un voltaje de seguridad extra bajo que se corresponda con las indicaciones ubicadas en el aparato.
- Las operaciones de carga se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas a continuación; consulte la sección de "INSTRUCCIONES DE CARGA / RECARGA".

SIGA ESTAS NORMAS E INSTRUCCIONES DE USO PARA EVITAR DAÑOS EN EL PRODUCTOS, SHOCKS ELÉRICOS, QUEMADURAS U OTRO TIPO DE LESIONES.


©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettensweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOMBRES DE LAS PIEZAS

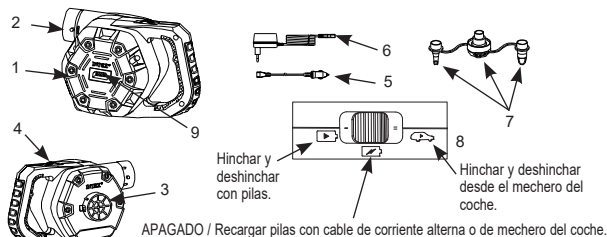

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS:

1. BOMBA
2. CONECTOR PARA INFLAR
3. CONECTOR PARA DESINFLAR
4. INTERRUPTOR
5. CABLE DE CORRIENTE DE 12V DC (CORRIENTE CONTINUA) SEPARABLE
6. ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA
7. BOQUILLAS
8. INTERRUPTOR DE LAS OPERACIONES
9. ORIFICIOS DE VENTILACIÓN / RANURAS

NOTA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

INSTRUCCIONES

General

- La bomba debe estar cargada antes de ser usada y no está diseñada para cargarse directamente desde un enchufe doméstico.
- Se recomienda cargar el aparato por primera vez por 10 horas, o toda la noche, con el adaptador CA enchufado a una toma de corriente doméstica de un voltaje CA de 220-240.
- Si fuera necesario, la primera carga la puede realizar utilizando el cable de corriente DC (corriente continua) enchufado al mechero de su vehículo o a un dispositivo de 12V durante una hora. Después de cargarlo, se puede utilizar para hinchar (Sin cables) y recargar utilizando tanto el adaptador de corriente alterna o el cargador rápido (durante una hora) utilizando el cable de corriente continua de 12 Voltios. Vea las instrucciones específicas más abajo.
- El cable externo flexible, o cable, de este transformador no se puede reemplazar. Si el cable estuviera dañado, deberá desechar el transformador.
- La posición "☐" es la que desconecta la bomba de aire y es así mismo la posición de recarga.
- Las pilas están permanentemente selladas y no pueden reemplazarse ni quitarse. Cuando las pilas estén bajas por el uso, será el momento de recargarlas. No espere a que se descarguen completamente.
- Para proteger y prolongar la vida útil de la batería, asegúrese de que está cargada antes de almacenarla durante largo tiempo y cárguela cada 3 meses.
- Este producto contiene baterías recargables de hidruro metálico de níquel (Ni-MH) selladas y no reemplazables. No arroje el producto en el contenedor de basura regular, arrójela en contenedores especiales para este uso mondados por su ayuntamiento. Elimine siempre las pilas usadas siguiendo las normativas y leyes locales.
- Retire las pilas de dentro del aparato antes de desecharlo al final de su vida útil.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de retirar la pila de su interior.
- Mantenga alejado de la exposición directa de los rayos de sol o el calor.
- Guarde la bomba, el cable para coche, el cable de corriente alterna y las boquillas en la caja cuando no se estén usando.
- No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CARGA Y RECARGA

Cargue la bomba enchufando el adaptador CA a una toma de corriente doméstica con un voltaje CA de 220-240:

1. La bomba se debe cargar durante 10 horas, o toda la noche, con el adaptador CA enchufado a una toma de corriente doméstica de un voltaje CA de 220-240.
2. Enchufe el adaptador de corriente alterna (AC) al receptor en la bomba de aire. Ver Figura (1).
3. Enchufe el otro extremo del cable del adaptador de corriente alterna (AC) a un enchufe doméstico (220-240V). Ver Figura (2).
4. Deslice el interruptor a la posición "☑" para cargar/recargar las pilas. Ver Figura (3).
5. Primera carga: Cargue la bomba durante diez horas o durante la noche con corriente alterna (AC) en un enchufe doméstico.
6. Cuando la bomba esté totalmente cargada, retirar el cable de corriente eléctrica. Ver Figura (4).

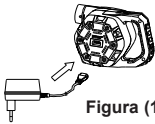


Figura (1)




Figura (2)





Figura (3)

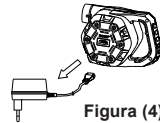


Figura (4)

Cargando la bomba utilizando un enchufe en un vehículo. 12V corriente continua:

1. La bomba debe cargar durante una hora con una fuente de corriente continua (DC) de 12V.
2. Enchufe el cable de corriente continua (DC) de 12V al receptor en la bomba de aire. Ver Figura (5).
3. Conecte el cable de corriente continua (DC) al enchufe-mechero de 12V de su vehículo. Ver Figura (5).
4. Deslice el interruptor a la posición "☑" para cargar/recargar las pilas. Ver Figura (3).
5. Carga: Cargue la bomba durante una hora con una fuente de 12V.
6. Una vez que las pilas están completamente cargadas, desenchufar el cable de la corriente.

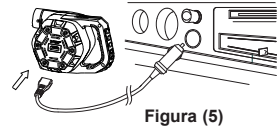


Figura (5)

NOTA: La luz LED se ilumina en rojo durante el modo de carga/recarga. Si la luz LED no se ilumina, compruebe que el interruptor está en posición "☑".

INFLAR

Cuando esté hinchando productos de gran tamaño, como un bote o una cama de aire de gran tamaño, no que no sea necesaria una boquilla. Ver Figura (6).

La salida de aire desde la bomba puede coincidir directamente con la válvula de inflado. Si es necesaria una boquilla, utilice aquella más adecuada para su producto.




Figura (6)

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Siga las instrucciones descritas a continuación:

1. Enchufe el cable de corriente continua (DC) de 12V al receptor de la bomba de aire. Ver Figura (5).
2. Conecte el cable de corriente continua (DC) al encendedor de 12V del vehículo. Ver Figura (5).
3. Conecte la boquilla al conector de hinchado si es necesario y mantenga la bomba contra la válvula de hinchado del producto que desea hinchar. Ver Figura (7).
4. Deslice el interruptor a la posición "☞" para poner la bomba de aire en funcionamiento. Ver Figura (8). Inflar hasta el nivel deseado.
5. Cuando el producto esté inflado, deslice el interruptor a la posición "☞" para apagar la bomba de aire. Ver Figura (3). Inmediatamente desconecte el enchufe de la red eléctrica cuando no se esté usando.




Figura (7)




Figura (8)

Inflado utilizando la bomba de aire cuando está totalmente cargada (Sin el cable):

1. Conecte la boquilla al conector de hinchado si es necesario y mantenga la bomba contra la válvula de hinchado del producto que desea hinchar.
2. Deslice el interruptor a la posición "☞" para poner la bomba de aire en funcionamiento. Ver Figura (9). Inflar hasta el nivel deseado.
3. Cuando el producto esté inflado, deslice el interruptor a la posición "☞" para apagar la bomba de aire.



Figura (9)

DESINFLAR**Desinflado con el cable CC de 12 voltios:**

1. Siga los pasos 1&2 descritas en el inflado con cable de corriente continua (DC).
2. Conecte la boquilla al conector de deshinchado si es necesario y mantenga la bomba contra la válvula de hinchado del producto que desea deshinchar. Ver Figura (10).
3. Deslice el interruptor a la posición "☞" para poner la bomba de aire en funcionamiento. Desinfe el producto hasta el nivel deseado.
4. Cuando el producto esté desinflado, deslice el interruptor a la posición "☞" para apagar la bomba de aire. Ver Figura (3). Inmediatamente desconecte la bomba de aire y retire el cable cuando la bomba no esté en uso.




Figura (10)

Desinflar utilizando la bomba de aire cuando esta totalmente cargada (Sin el cable de corriente):

1. Enchufe el conector de la bomba de aire, con una boquilla si fuera necesario a la válvula de desinflado y al producto a desinflar.
2. Deslice el interruptor a la posición "☞" para poner la bomba de aire en funcionamiento. Desinfe el producto hasta el nivel deseado.
3. Cuando el producto esté desinflado, deslice el interruptor a la posición "☞" para apagar la bomba de aire.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES