

Español

56
IO

INTEX® MANUAL DE USUARIO

QuickFill™ Mini bomba de aire eléctrica USB

Modelo AP616 5V --- 2A 10W

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO



ADVERTENCIA


- Uso por adultos únicamente.
- No dejar caer la bomba en agua o exponer a la lluvia.
- No dirigir la boquilla de fuelle hacia cara o cuerpo.
- No tenga funcionando la bomba más de 10 minutos seguidos. Desconecte la bomba y dejar descansar por lo menos 10 minutos.
- Desconecte la unidad cuando no se esté usando.
- No insertar objetos en el conector de hinchado o deshinchado. No obstruir los agujeros o ranuras de ventilación.
- Para reducir el riesgo de electrocución, no exponer al agua. Guardar dentro de la casa.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Solo debe ser alimentada con un voltaje de seguridad extra bajo que se corresponda con las indicaciones ubicadas en el aparato.

SIGA ESTAS REGLAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR ELECTROCUCIONES, QUEMADURAS, LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GENERAL

- La bomba de aire requiere un adaptador de corriente externo (no incluido) para funcionar.
- Tensión de entrada de la bomba de aire / Intensidad de corriente: 5V  / 2A o superior. Flujo de aire: ≥ 150 (L/Min) / 5,3 (CFM).
- Asegúrese de que la salida del adaptador de corriente externo, como el cargador de pared USB, el cargador USB portátil, el cargador de coche de 12V o el puerto USB, tenga una capacidad de 5V  / 2A o más para un funcionamiento óptimo.
- La bomba es adecuada para inflar artículos con un volumen total de aire que no supere los $1,3 \text{ m}^3$ / 46 ft^3 , como pelotas de playa inflables, anillos de natación, tubos, juguetes acuáticos para montar, flotadores para niños, piscinas para bebés, colchonetas de aire para uno o dos usuarios o tumbonas, cama de aire tamaño queen de una sola altura o colchonetas para acampar.
- No hace falta mantenimiento específico para la bomba de aire. La bomba de aire no tiene piezas a las que el usuario pueda dar mantenimiento.

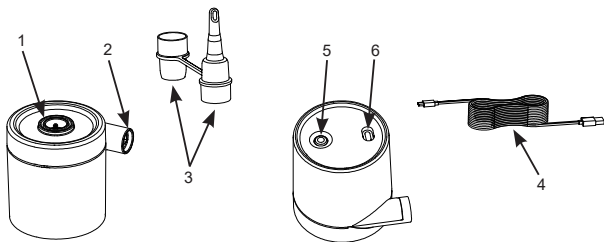**DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS:**

1. CONECTOR DE HINCHADO
2. CONECTOR DE DESHINCHADO
3. BOQUILLAS

4. CABLE DE USB
5. INTERRUPTOR
6. TOMA USB (TIPO C)

NOTA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Página 2

INSTRUCCIONES

1. Conecte una boquilla adecuada al conector de inflado o desinflado, si es necesario, y mantenga la bomba contra la válvula de inflado del artículo a inflar o desinflar. Ver figura (1).
2. Enchufe el extremo pequeño del cable USB en la toma USB situada debajo de la bomba. Ver figura (2).

HINCHADO



DESHINCHADO





FIGURA (1)




FIGURA (2)

3. Conecte el otro extremo del cable USB a uno de los siguientes adaptadores de corriente externos (no incluido):
 - El cargador de pared USB clasificado 5V / 2A o superior. Ver figura (3).
 - El cargador USB portátil clasificado 5V / 2A o superior. Ver figura (4).
 - El cargador de automóvil de 12V clasificado 5V / 2A o superior. Ver figura (5).
 - El puerto USB clasificado 5V / 2A o superior. Ver figura (6).



El cargador de pared USB

FIGURA (3)



El cargador USB portátil

FIGURA (4)



El cargador de automóvil de 12V

FIGURA (5)



El puerto USB de 5V/2A

FIGURA (6)

4. Pulse el interruptor (5) para encender y vuelva a pulsarlo para apagar. Ver figura (2).

ALMACENAJE

Asegúrese de que el cable USB no está torcido, ni doblado o anudado. Pliegue el cable USB sin apretarlo y ponga la bomba, el cable USB y las boquillas de nuevo en el paquete cuando no los utilice.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La bomba de aire no funciona	- La salida del adaptador / fuente de alimentación externa no es correcta. - Bomba de aire ha estado funcionando continuamente durante 30 minutos y se ha activado el sistema de protección del motor.	- Asegúrese de que tanto la salida del adaptador de alimentación externo, como el cargador de pared USB, el cargador USB portátil, el cargador de automóvil de 12V o el puerto USB, tenga una clasificación de 5V  / 2A o superior. - Apague y desconecte el cable USB de la bomba. Deje pasar 10 minutos antes de reiniciar la bomba de hinchado.
Artículo no inflado completamente después de 6-7 minutos de inflado	- El amperaje de salida del adaptador / suministro de energía externo (A) es inferior a 2A. - El artículo a inflar es demasiado grande. - La válvula de aire de inflado del artículo no se abrió completamente durante el inflado.	- Asegúrese de que tanto la salida del adaptador de alimentación externo, como el cargador de pared USB, el cargador USB portátil, el cargador de automóvil de 12V o el puerto USB, tenga una clasificación de 5V  / 2A o superior. - Use otra bomba de aire con una mayor capacidad de flujo de aire. - Use la boquilla puntiaguda para abrir completamente la válvula de aire durante el inflado.

INTEX® ©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/aan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES