

Registre ahora  
su nuevo aparato en  
MyBosch y asegúrese  
ventajas gratuitas:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Lavadora

**WAN24281ES**

**[es]** Manual de usuario e instrucciones de montaje



Se puede encontrar información y explicaciones adicionales online. Escanear el código QR en la página de título.



## Índice

<b>1 Seguridad</b> .....	<b>3</b>	<b>8 Pulsadores</b> .....	<b>20</b>
1.1 Advertencias de carácter general .....	3	<b>9 Programas</b> .....	<b>21</b>
1.2 Uso conforme a lo prescrito ....	3	<b>10 Accesorios</b> .....	<b>25</b>
1.3 Limitación del grupo de usuarios .....	4	<b>11 Prendas</b> .....	<b>26</b>
1.4 Instalación segura .....	4	11.1 Preparación de la colada ....	26
1.5 Uso seguro .....	6	11.2 Indicaciones de la etiqueta de cuidados .....	26
1.6 Limpieza y mantenimiento seguros .....	8	<b>12 Detergente y productos de limpieza</b> .....	<b>26</b>
<b>2 Evitar daños materiales</b> .....	<b>9</b>	<b>13 Manejo básico</b> .....	<b>27</b>
<b>3 Protección del medio ambiente y ahorro</b> .....	<b>10</b>	13.1 Encender el aparato .....	27
3.1 Eliminación del embalaje .....	10	13.2 Ajustar un programa .....	27
3.2 Ahorro de energía y recursos .....	10	13.3 Abrir la puerta .....	27
3.3 Modo de ahorro de energía ....	11	13.4 Cargar la colada .....	27
<b>4 Instalación y conexión</b> .....	<b>11</b>	13.5 Colocar el dosificador .....	27
4.1 Desembalaje del aparato .....	11	13.6 Utilizar el dosificador .....	28
4.2 Contenido suministrado .....	11	13.7 Añadir detergente y productos de limpieza .....	28
4.3 Requisitos del lugar de emplazamiento .....	11	13.8 Iniciar el programa .....	29
4.4 Retirada de los seguros para el transporte .....	12	13.9 Remojar prendas .....	29
4.5 Conectar el aparato .....	13	13.10 Introducir ropa en la lavadora .....	29
4.6 Nivelar el aparato .....	14	13.11 Interrumpir programa .....	29
<b>5 Antes de usar el aparato por primera vez</b> .....	<b>15</b>	13.12 Continuar con el programa tras «Parada del aclarado» .....	29
5.1 Iniciar ciclo de lavado en vacío .....	15	13.13 Retirar la ropa .....	29
<b>6 Familiarizándose con el aparato</b> .....	<b>17</b>	13.14 Desconectar el aparato .....	29
6.1 Aparato .....	17	<b>14 Seguro para niños</b> .....	<b>30</b>
6.2 Compartimento para detergente .....	17	14.1 Activación del seguro a prueba de niños .....	30
6.3 Panel de mando .....	18	14.2 Desactivar el seguro para niños .....	30
<b>7 Panel indicador</b> .....	<b>18</b>	<b>15 Ajustes básicos</b> .....	<b>30</b>
		15.1 Vista de los ajustes básicos .....	30

15.2 Modificar los ajustes básicos .....	30	18.1 Desmontar el aparato .....	41
<b>16 Cuidados y limpieza .....</b>	<b>31</b>	18.2 Colocar los seguros de transporte .....	41
16.1 Limpiar el tambor .....	31	18.3 Puesta en funcionamiento de nuevo del aparato .....	41
16.2 Limpiar el compartimento para detergente .....	31	18.4 Eliminación del aparato usado .....	41
16.3 Limpiar la bomba de vaciado .....	32	<b>19 Servicio de Asistencia Técnica .....</b>	<b>42</b>
16.4 Limpiar el cierre de goma .....	35	19.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD) .....	43
<b>17 Solucionar pequeñas averías .....</b>	<b>35</b>	<b>20 Valores de consumo .....</b>	<b>43</b>
17.1 Desbloqueo de emergencia .....	41	<b>21 Datos técnicos .....</b>	<b>44</b>
<b>18 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos .....</b>	<b>41</b>		



## 1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

### 1.1 Advertencias de carácter general



- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

### 1.2 Uso conforme a lo prescrito

Utilizar el aparato únicamente:

- para lavar prendas aptas para lavar en máquina y lana lavable a mano según la etiqueta de lavado.
- con agua del grifo y detergentes y productos de cuidado convencionales adecuados para lavadoras.
- en espacios cerrados del hogar y en aplicaciones similares como, por ejemplo: en la zona de la cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; en explotaciones

agrícolas; por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales típicos; en pensiones con desayuno.

- hasta una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

### 1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.


La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

Mantener a los niños menores de 3 años y animales domésticos alejados del aparato.

### 1.4 Instalación segura

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes. La instalación debe disponer de una sección de cable suficientemente grande.
- ▶ En caso de utilizar un interruptor de corriente diferencial, colocar solo un tipo de calentamiento con el símbolo .
- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- ▶ Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión a la red debe quedar accesible, o, en caso de que no sea

posible, debe haberse instalado un dispositivo de separación en la instalación eléctrica fija según lo dispuesto en las normas de instalación.

- ▶ Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
- ▶ Utilizar solo adaptadores y cables de conexión de red autorizados por el fabricante.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto y no hay disponible ningún cable de mayor longitud, ponerse en contacto con un técnico electricista para adaptar la instalación doméstica.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

El elevado peso del aparato puede causar lesiones al levantarlo.

- ▶ Una sola persona no puede levantar el aparato.
- Si el aparato se coloca incorrectamente en una columna de lavado y secado, este puede caerse.
- ▶ Apilar la secadora únicamente con el kit de conexión suministrado por el fabricante sobre una lavadora. No se permite otro método de instalación.
  - ▶ No colocar el aparato en una columna de lavado y secado si el fabricante de la secadora no proporciona un kit de conexión adecuado.
  - ▶ No colocar aparatos de fabricantes diferentes y de distintas profundidades y anchos en una columna de lavado y secado.

- ▶ No instalar una columna de lavado y secado sobre una columna; los aparatos pueden caerse.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!**

El aparato puede moverse o vibrar durante el funcionamiento.

- ▶ Instalar el aparato en una superficie limpia, plana y firme.
- ▶ Nivelar el aparato usando el pie del aparato y con un nivelador de agua.

Existe el riesgo de tropezar si las mangueras y los cables de conexión a la red no están instalados correctamente.

- ▶ Instalar las mangueras y los cables de conexión a la red de modo que no constituyan un obstáculo.

Si se mueve el aparato en dirección a los componentes que sobresalen, como p. ej. la puerta, las piezas pueden romperse.

- ▶ No desplazar el aparato en dirección a los componentes sobresalientes.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de cortes!**

Los bordes afilados de la unidad pueden causar cortes al tocarla.

- ▶ No tocar los bordes afilados del aparato.
- ▶ Usar guantes de protección al instalar y transportar el aparato.

## **1.5 Uso seguro**

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o des-

conectar el fusible de la caja de fusibles y cerrar el grifo de agua.

- ▶ Llamar al servicio de atención al cliente. → *Página 42*

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!**

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

- ▶ El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al aparato que impida que este se abra completamente.
- ▶ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

Al centrifugar prendas grandes e impermeables, se pueden producir desajustes que provoquen daños.

- ▶ No lavar ni centrifugar prendas grandes e impermeables, como mantas o cubrecolchones, en el aparato.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!**

Los detergentes y otros productos de limpieza pueden provocar intoxicaciones por ingesta.

- ▶ En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.
- ▶ Guardar los detergentes y los productos de limpieza en un lugar no accesible para los niños.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!**

Si la ropa ha sido tratada previamente con detergentes inflamables que contienen disolventes, esto puede provocar una explosión en el aparato.

- ▶ Enjuagar bien con agua la ropa pretratada antes de lavarla.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!**

La tapa puede romperse al subir o gatear por encima del aparato.

- ▶ No subirse ni gatear por el aparato.

Al apoyarse o recostarse sobre la puerta abierta, el aparato puede volcar.

- ▶ No apoyarse o recostarse sobre la puerta del aparato.

- ▶ No colocar objetos sobre la puerta del aparato.

Si se introducen las manos en el tambor cuando esté girando, pueden producirse lesiones.

- ▶ Esperar a que el tambor se haya parado antes de introducir las manos.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de quemaduras!**

Al lavar con programas a elevadas temperaturas, el agua de lavado se calienta mucho.

- ▶ No tocar el agua de lavado caliente.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de quemaduras químicas!**

Si se abre el compartimento para detergente, puede que los productos de limpieza se derramen.

Al contacto con los ojos o con la piel puede provocar irritaciones.

- ▶ En caso de que los ojos o la piel entren en contacto con detergentes o productos de limpieza, deben lavarse con agua limpia abundante.
- ▶ En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.
- ▶ Guardar los detergentes y los productos de limpieza en un lugar no accesible para los niños.

## **1.6 Limpieza y mantenimiento seguros**

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

El uso de otros repuestos y accesorios es peligroso.

- ▶ Utilizar únicamente repuestos originales y accesorios originales del fabricante.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!**

El uso de detergentes con disolventes puede liberar vapores peligrosos para la salud.

- ▶ No emplear detergentes que contengan disolventes.

## **2 Evitar daños materiales**

### **ATENCIÓN**

Una mala dosificación de suavizantes, detergentes y productos de limpieza puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.

- ▶ Tener en cuenta las recomendaciones de dosificación de detergente del fabricante.

Superar la carga admisible máxima puede afectar al funcionamiento de la unidad.

- ▶ Tener en cuenta la carga máxima para cada programa y no superarla. → *Página 21*

El aparato está provisto de seguros para el transporte.

Si no se retiran los seguros de transporte, pueden ocasionarse daños materiales y en el aparato.

- ▶ Antes de la primera puesta en marcha, retirar por completo y guardar los seguros de transporte.
- ▶ Antes de cada transporte, deben instalarse por completo todos los seguros de transporte para evitar daños por transporte.

La conexión incorrecta de la manguera de alimentación de agua puede causar daños materiales.

- ▶ Apretar a mano los tornillos de la entrada de agua.

- ▶ Conectar la manguera de alimentación de agua al grifo de agua de la forma más directa posible, sin elementos de conexión adicionales, como adaptadores, válvulas o similares.
- ▶ Asegurarse de que el diámetro interior del grifo de agua es de 17 mm como mínimo.
- ▶ Asegurarse de que la longitud de la rosca en la conexión al grifo de agua sea como mínimo de 10 mm.
- ▶ Asegurarse de que la presión de agua del dispositivo de suministro de agua sea de 100 kPa (1 bar) como mínimo y 1000 kPa (10 bares) como máximo.
- ▶ Si la presión del agua excede el valor máximo indicado, se debe instalar una válvula de reducción de presión entre la conexión a toma de agua y el juego de mangueras del aparato.
- ▶ No acoplar en ningún caso el aparato al grifo de un calentador de agua sin presión.

Las mangueras de agua modificadas o dañadas pueden ocasionar daños materiales y en el aparato.

- ▶ No doblar, aplastar, modificar ni cortar nunca las mangueras de agua.
- ▶ Utilizar únicamente las mangueras de agua suministradas o las mangueras de repuesto originales.
- ▶ No reutilizar nunca mangueras de agua usadas.

Utilizar el aparato con agua sucia o demasiado caliente puede causar daños materiales y en el aparato.

- ▶ Utilizar el aparato únicamente con agua corriente fría.

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ Limpiar el aparato solo con agua y un paño suave y húmedo.
- ▶ En caso de entrar en contacto con el aparato, retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto.

---

## 3 Protección del medio ambiente y ahorro

### 3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

---


### 3.2 Ahorro de energía y recursos

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

- Utilizar programas con temperaturas bajas y tiempos de lavado prolongados, y aprovechar la carga admisible máxima. → *Página 21*
- Dosificar el detergente en función del grado de suciedad de la ropa.
- Reducir la temperatura de lavado con ropa con una suciedad leve o normal.

- Seleccionar la velocidad máxima de centrifugado si la ropa se va a secar después en la secadora.
- Lavar ropa sin prelavado.

### 3.3 Modo de ahorro de energía

Si el aparato no se utiliza durante un período de tiempo breve, pasa al modo de ahorro de energía. Se apagan todos los displays y **Inicio/Pausa +Carga**  parpadea.

El modo de ahorro de energía finaliza al utilizar de nuevo el aparato.

## 4 Instalación y conexión

### 4.1 Desembalaje del aparato

#### ATENCIÓN

Los objetos que queden en el tambor y que no estén previstos para el funcionamiento del aparato pueden provocar daños materiales y en el aparato.

- ▶ Retirar del tambor esos objetos y los accesorios suministrados antes del funcionamiento.

1. Retirar por completo el material de embalaje y las fundas protectoras del aparato.

→ "Eliminación del embalaje",  
Página 10

2. Comprobar la presencia de daños visibles en el aparato.

3. Abrir la puerta. → *Página 27*

4. Sacar el accesorio del interior del tambor.

5. Cerrar la puerta.

### 4.2 Contenido suministrado

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no

presenten daños ocasionados durante el transporte.

#### ATENCIÓN

Un funcionamiento con accesorios incompletos o defectuosos puede afectar al funcionamiento del aparato u ocasionar daños materiales y daños en el aparato.

- ▶ No poner en funcionamiento el aparato con accesorios incompletos o defectuosos.
- ▶ Sustituir el accesorio correspondiente antes de poner en funcionamiento el aparato.

→ "Accesorios", *Página 25*

**Nota:** El aparato se ha sometido a una prueba de funcionamiento en fábrica. Esto puede causar manchas de agua en el aparato, las cuales se eliminan con el primer ciclo de lavado.

El suministro se compone de los siguientes elementos:

- Lavadora
- Documentación adjunta
- Seguros de transporte  
→ *Página 12*
- Tapa cubeta<sup>1</sup>
- Manguera de alimentación de agua → *Página 13*

### 4.3 Requisitos del lugar de emplazamiento

#### ADVERTENCIA

#### ¡Riesgo de descarga eléctrica!

El aparato contiene componentes electroconductores.

Tocarlos resulta peligroso.

- ▶ No poner en funcionamiento el aparato sin tapa.

<sup>1</sup> El número de tapas cubeta varía en función del modelo.

**⚠ ADVERTENCIA**  
**¡Riesgo de lesiones!**

Si se usa sobre un zócalo, puede volcar.

- ▶ Antes de la primera puesta en marcha es necesario que las patas del aparato estén fijadas sobre un zócalo con las abrazaderas de sujeción → *Página 25* del fabricante.


**ATENCIÓN**

La congelación del agua residual en el aparato puede provocar daños en el mismo.

- ▶ No instalar y poner en funcionamiento el aparato en zonas con riesgo de heladas o al aire libre.
- Si el aparato se inclina más de 40°, el agua residual del aparato puede vaciarse y provocarle daños.
- ▶ Inclinar el aparato con cuidado.
  - ▶ Transportar el aparato de pie.

**Lugar de emplazamiento**    **Requisitos**

Zócalo

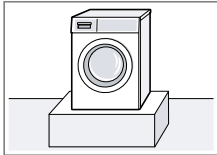

Fijar el aparato con abrazaderas de sujeción → *Página 25*.

Techo de vigas de madera




Colocar el aparato sobre una tabla de madera resistente al agua (mín. de 30 mm de grosor) que esté firmemente atornillada al suelo.

Mueble de cocina


Colocar el aparato solo bajo una encimera de trabajo bien unida a los muebles adya-

**Lugar de emplazamiento**    **Requisitos**

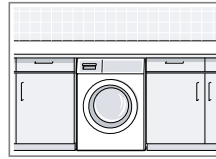

centes. Ancho del hueco requerido: 60 cm.

En una pared

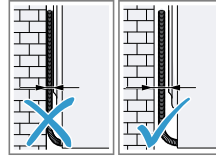


No aprisionar las mangueras ni el cable de conexión a la red entre la pared y el aparato.

**4.4 Retirada de los seguros para el transporte**

El aparato está provisto de seguros para el transporte en la parte posterior del mismo.


**Nota:** Guardar los seguros de transporte, los tornillos y las fundas para un futuro transporte.

1. Retirar el tubo ① y el cable de conexión a la red ② de los soportes.

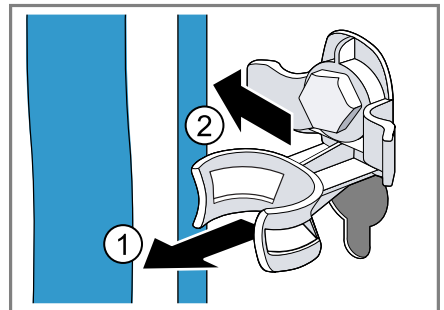


2. Aflojar ① y retirar ② todos los tornillos de los cuatro seguros de

transporte con una llave de tuer-  
cas de abertura 13.

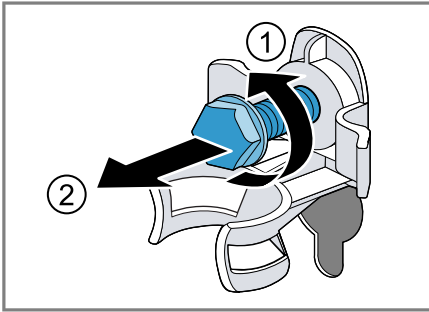


3. Retirar las cuatro fundas.

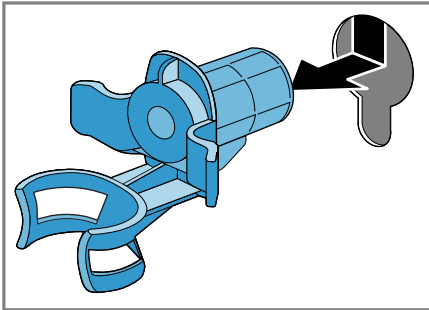


4. Introducir las tapas cubeta y desli-  
zarlas hacia abajo.

**Notas**

- Indicar el número de tapas cu-  
bета incluidas en el volumen de  
suministro
- Si el volumen de suministro in-  
cluye cuatro tapas cubeta, intro-  
ducirlas en las cuatro aberturas  
para los seguros de transporte.

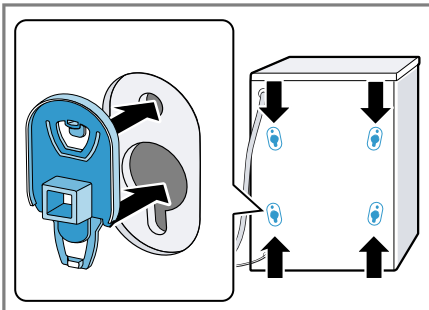

- Si se incluye una tapa cubeta en  
el volumen de suministro, inser-  
tar la tapa cubeta en la abertura  
inferior izquierda para el seguro  
de transporte.

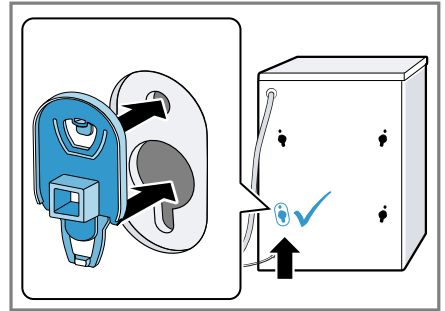

**Nota:** Para colocar los seguros de  
transporte en el aparato para trans-  
portarlo, realizar estos pasos en or-  
den inverso.


**4.5 Conectar el aparato**

**Acoplar la manguera de alimenta-  
ción de agua**


**ATENCIÓN**

La conexión incorrecta de la man-  
guera de alimentación de agua pue-  
de causar daños materiales.

- ▶ Apretar a mano los tornillos de la  
entrada de agua.
1. Acoplar la manguera de alimenta-  
ción de agua al aparato.

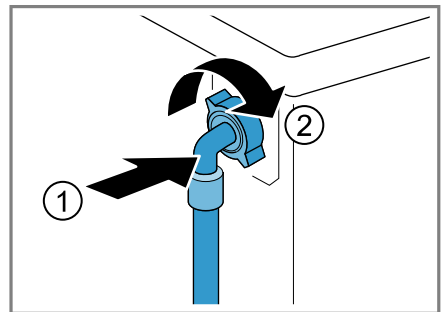

2. Empalmar la manguera de alimentación de agua a la toma de agua (26,4 mm = 3/4").

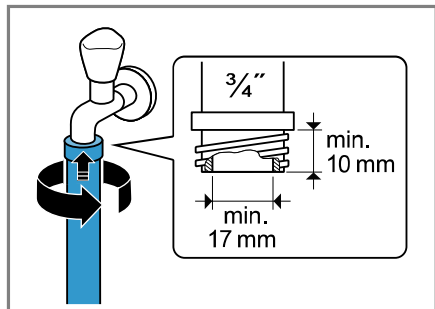

3. Abrir el grifo de agua cuidadosamente y verificar la estanqueidad de los empalmes.

### Tipos de conexión de salida de agua

La información servirá de ayuda para conectar el aparato a la salida de agua.

#### ATENCIÓN

Al desaguar, la manguera de evacuación se mantiene bajo presión y puede soltarse del punto de conexión.

- ▶ Asegurar la manguera de evacuación frente a una desconexión fortuita.

Si el desagüe está obstruido o bloqueado, el agua residual atascada puede volver al aparato.


- ▶ Antes de utilizar el aparato, asegurarse de que el agua residual se evacua con rapidez y eliminar las obstrucciones.

**Nota:** Es preciso tener en cuenta las alturas de bombeo.

La máxima altura de bombeo es de 100 cm.


Sifón

Asegurar el punto de conexión con una abrazadera (24-40 mm).

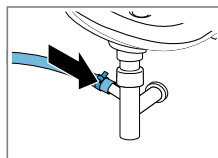


Lavabo

Fijar y asegurar la manguera de desagüe con un racor en codo.  
→ "Accesorios",  
Página 25

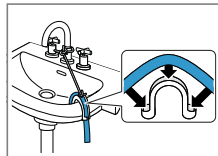

Tubo de plástico de goma o un sumidero

Fijar y asegurar la manguera de desagüe con un racor en codo.  
→ "Accesorios",  
Página 25

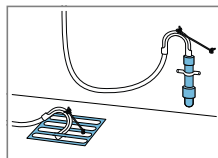

### Conexión del aparato a la red eléctrica


**Nota:** La instalación eléctrica doméstica para este aparato debe respetar la legislación local y las normas de seguridad y debe incluir un interruptor de corriente diferencial.

1. El enchufe del cable de conexión de red del aparato debe conectarse a una toma de corriente cercana al aparato.  
Los datos de conexión del aparato se encuentran en los datos técnicos → *Página 44*.
2. Comprobar que el enchufe del cable de conexión de red está firme en la toma de corriente.


### 4.6 Nivelar el aparato

Para reducir el ruido y las vibraciones y evitar que el aparato se mueva, debe estar correctamente nivelado.

1. Aflojar las contratuercas en sentido horario con una llave de tuercas de abertura 17.

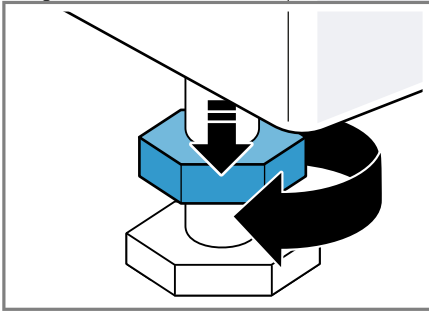


2. Girar las patas del aparato para nivelarlo. Comprobar la nivelación con un nivelador de agua.

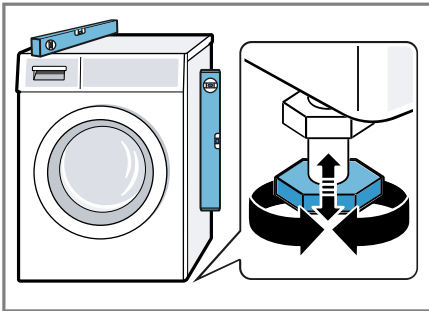

Todas las patas del aparato deben asentarse firmemente sobre el suelo.

3. Apretar las contratuercas con una llave de tuercas de abertura 17 su-

jetándolo firmemente contra la carcasa.

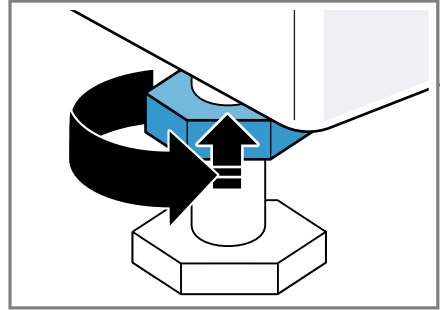

Sujetar firmemente las patas del aparato sin modificar la altura.


---

## 5 Antes de usar el aparato por primera vez

Preparar el aparato para el uso.


### 5.1 Iniciar ciclo de lavado en vacío

Antes de salir de fábrica, el aparato se sometió a exhaustivos controles de funcionamiento. Para eliminar el posible agua residual deberá efectuarse un primer ciclo de lavado sin ropa.


1. Ajustar el programa  **Limp. tambor**.
2. Cerrar la puerta.
3. Abrir el compartimento para detergente.

**es** Antes de usar el aparato por primera vez

4. Llenar la cámara II con aprox. 1 litro de agua.

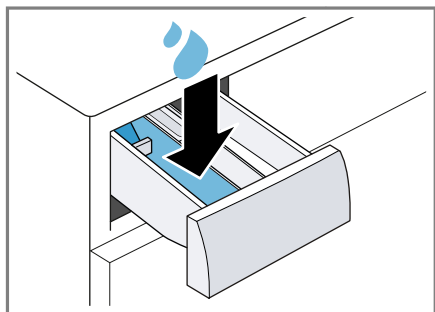

5. Añadir detergente en polvo con blanqueador de oxígeno en la cámara II.

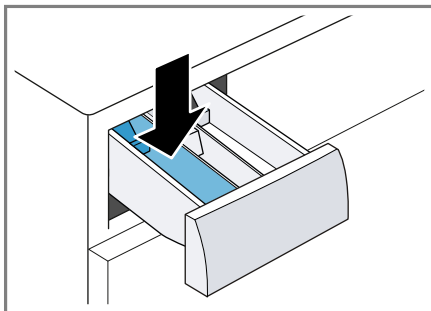

Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiusos recomendada para lavar ropa ligeramente sucia. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.

6. Cerrar el compartimento para detergente.
7. Iniciar el programa. → *Página 29*
8. Iniciar el primer lavado o colocar el mando selector de programa en  para apagar el aparato.  
→ *"Manejo básico", Página 27*

## 6 Familiarizándose con el aparato

### 6.1 Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.



Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

**1** Trampilla de mantenimiento de la bomba de vaciado  
→ *Página 32*

**2** Puerta → *Página 27*

**3** Compartimento para detergente  
→ *Página 17*

**4** Panel de mando → *Página 18*

**5** Manguera de evacuación  
→ *Página 14*

**6** Cable de conexión a la red  
→ *Página 14*

**7** Seguros de transporte  
→ *Página 12*


### 6.2 Compartimento para detergente

**Nota:** Tener en cuenta las indicaciones del fabricante sobre la utilización

y dosificación de los detergentes y productos de limpieza, así como las

## es Panel indicador

indicaciones que figuran en las descripciones de los programas.

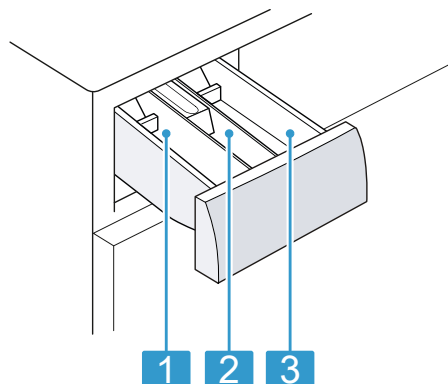

- 
- 1** Cámara II: detergente para el lavado principal

---


  - 2** Cámara ☼: suavizante

---

  - 3** Cámara I: detergente para el prelavado
- 

## 6.3 Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

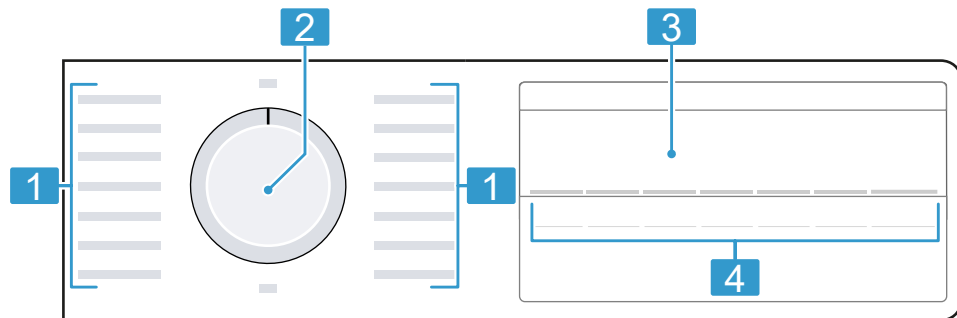

---

**1** Programa → *Página 21*

---

**2** Selector de programas  
→ *Página 27*

---

---

**3** Panel indicador → *Página 18*

---

**4** Teclas → *Página 20*


---

---

## 7 Panel indicador

En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.



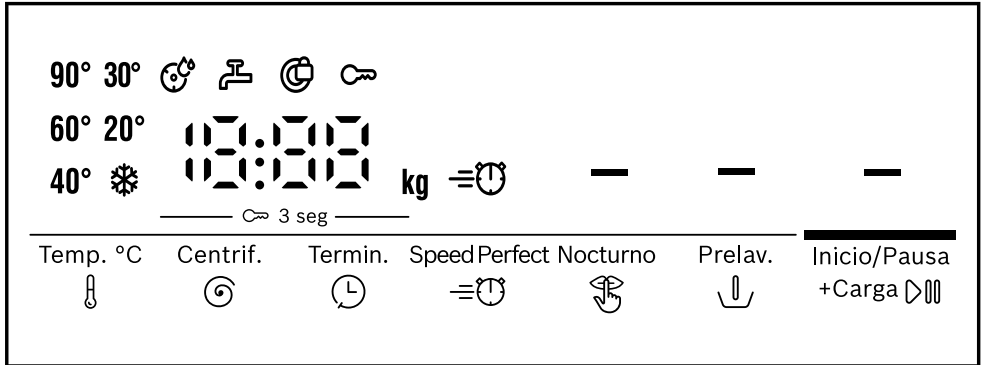

Dependiendo del estado del programa, el panel indicador muestra alguna información en el área 8:88, p. ej. End.



Ejemplo de visualización en pantalla








Indicación	Descripción
00:40 <sup>1</sup>	Duración del programa/tiempo restante del programa previstos en horas y minutos.
10h <sup>1</sup>	Fin del programa → <i>Página 20</i>
8,0 <sup>1</sup>	Recomendación de la carga admisible máxima para el programa ajustado en kg.
---- 1200	Velocidad de centrifugado ajustada en revoluciones por minuto. 0: sin centrifugado final, solo vaciado -- -: parada del aclarado, sin vaciado
❄ - 90	Temperatura ajustada en °C. → <i>Página 20</i> ❄ (frío)
— (Inicio/Pausa + Carga ▷   )	Iniciar, cancelar o pausar <ul style="list-style-type: none"> <li>se ilumina: el programa está en curso y puede interrumpirse o pausarse.</li> <li>parpadea: el programa puede iniciarse o reanudarse.</li> </ul>
End	Estado del programa: fin del programa
∞	<ul style="list-style-type: none"> <li>se ilumina: el seguro para niños está activado.</li> <li>parpadea: el seguro para niños está activado y el aparato se ha utilizado. → <i>Página 30</i></li> </ul>
— (Prelav. ↓)	El prelavado está activado. → <i>Página 20</i>
— (Nocturno 🗑)	Lavado silencioso activado. → <i>Página 21</i>
≡⌚	La duración reducida del programa está activada. → <i>Página 20</i>

<sup>1</sup> Ejemplo


Indicación	Descripción
	parpadea: Es necesario realizar una limpieza del tambor. Activar el programa  Limp. tambor para limpiar y mantener el tambor y la cubeta de agua de lavado. → <i>Página 31</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ se ilumina: la puerta está bloqueada y no se puede abrir.</li> <li>▪ parpadea: la puerta no está cerrada correctamente.</li> <li>▪ apagado: la puerta está desbloqueada y puede abrirse.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El agua no tiene presión. → <i>Página 36</i></li> <li>▪ La presión del agua de la llave es demasiado baja.</li> </ul>
E:35 <sup>1</sup>	Código de falla, indicación de falla, señal. → <i>Página 35</i>

## 8 Pulsadores

La selección de los ajustes de programa depende del programa seleccionado.

Tecla	Descripción
Inicio/Pausa +Car- ga 	Iniciar, pausar o cancelar el programa.
Speed Perfect 	Activar o desactivar la duración reducida del programa. <b>Nota:</b> El consumo de energía aumenta. Esto no afecta al resultado del lavado.
Termin. 	Fijar el fin del programa. La duración del programa ya está incluida en el número de horas ajustado. La duración del programa se muestra tras iniciarlo.
Temp. °C 	Ajustar la temperatura.
Centrif. 	Ajustar la velocidad de centrifugado o desactivar el centrifugado. Con la opción 0 se expulsa el agua y el centrifugado se desactiva. Las prendas permanecen mojadas en el tambor.
 3 seg	Activar o desactivar el seguro para niños. → <i>Página 30</i>
Prelav. 	Activar o desactivar el prelavado, por ejemplo, para el lavado de ropa muy sucia. <b>Nota:</b> Añadir el detergente para el prelavado a la cámara I y el detergente para el lavado principal a la cámara II del compartimento para detergente. → <i>Página 17</i>





<sup>1</sup> Ejemplo

Tecla	Descripción
Nocturno 	Activar o desactivar el funcionamiento silencioso, p. ej., para el funcionamiento por la noche. Las señales de manejo y las señales de aviso se desactivan y el aparato se adapta para un funcionamiento silencioso, p. ej., mediante un movimiento del tambor reducido.








## 9 Programas

### Notas

- Las indicaciones de las etiquetas de cuidados de la ropa ofrecen información adicional para la selección del programa.  
→ "Indicaciones de la etiqueta de cuidados", Página 26
- Con el ajuste de temperatura del programa se garantiza que no se supere la temperatura recomendada en la etiqueta de cuidado. La temperatura alcanzada en el aparato puede ser diferente de la temperatura ajustada. Se logrará el mejor efecto de lavado posible con una eficiencia energética óptima.



Programa	Descripción	carga máxima (kg)
Algodón/Algodão 	Lavar prendas resistentes de algodón y lino. También apropiado como programa corto para prendas con un grado normal de suciedad al activar Speed Perfect  . Ajuste del programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>máx. 90 °C</li> <li>máx. 1200 r. p. m.</li> </ul>	8,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	Lavar prendas de algodón y lino. <b>Nota:</b> Pueden lavarse juntas las prendas que, según los símbolos de cuidado, sean lavables a temperaturas de entre 40 °C  y 60 °C  . El efecto de lavado se corresponde con la mejor clase posible de eficiencia de lavado según los requisitos legales. Para este programa, la temperatura de lavado se adapta automáticamente en función de la cantidad de carga, a fin de alcanzar la eficiencia energética óptima con el mejor efecto de lavado. La temperatura de lavado no se puede modificar.	8,0

<sup>1</sup> Speed Perfect  act.



Programa	Descripción	carga máxima (kg)
	La velocidad de centrifugado máxima es de 1200 r. p. m.	
Sintéticos 	Lavar prendas de fibra sintética. Ajuste del programa: ■ máx. 60 °C ■ máx. 1200 r. p. m.	4,0
Mix 	Lavar prendas de algodón, lino y fibra sintética. Adecuado para ropa ligeramente sucia. Ajuste del programa: ■ máx. 60 °C ■ máx. 1200 r. p. m.	4,0
Delicado/Se-da 	Lavar prendas lavables y delicadas de seda, viscosa y de fibra sintética. Utilizar un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda. <b>Nota:</b> Lavar la ropa muy delicadas o las prendas que tienen ganchos, corchetes o varillas en redes de lavandería. <b>Consejo:</b> La limpieza suave de la ropa reduce la abrasión de las fibras textiles y las microfibras plásticas. Ajuste del programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 800 r. p. m.	2,0
 Lana/Lãs 	Lavar prendas de tejidos de lana o mixtos con alto contenido en lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora. Para evitar que la ropa encoja, el tambor mueve los tejidos con especial suavidad, con pausas prolongadas. Utilizar un detergente adecuado para lana. Ajuste del programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 800 r. p. m.	2,0
	Aclarar con un centrifugado posterior y desaguar. Ajuste del programa: máx. 1200 r. p. m.	-
	Centrifugar y desaguar. Si solo se desea desaguar, activar 0. La ropa no se centrifuga.	-

Programa	Descripción	carga máxi- ma (kg)
	Ajuste del programa: máx. 1200 r. p. m.	
☑ Higiene Plus	<p>Lavar prendas resistentes de algodón y lino. Adecuado para alérgicos y en caso de requerir un alto nivel de higiene.</p> <p><b>Nota:</b> Cuando se alcanza la temperatura ajustada, esta permanece constante durante todo el proceso de lavado.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ máx. 60 °C</li> <li>▪ máx. 1200 r. p. m.</li> </ul>	6,0
👚 Camisas/Blusas	<p>Lavar camisas y blusas de algodón, lino y tejidos sintéticos que no requieren planchado.</p> <p><b>Nota:</b> Lavar las camisas y las blusas de seda o tejidos delicados en el programa Delicado/Seda <sup>1</sup>.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ máx. 60 °C</li> <li>▪ máx. 800 r. p. m.</li> </ul>	2,0
🏆 Sport	<p>Lavar prendas deportivas y de ocio de fibras sintéticas.</p> <p>Utilizar un detergente adecuado para prendas deportivas.</p> <p>No utilizar suavizante.</p> <p><b>Consejo:</b> Lavar la ropa muy sucia con el programa Sintéticos <sup>1</sup>.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ máx. 40 °C</li> <li>▪ máx. 800 r. p. m.</li> </ul>	2,0
👚 Iron Assist	<p>Apropiado para camisas, camisetas y prendas similares de algodón y lino.</p> <p>Programa para calentar y vaporizar prendas secas con vapor para poder colgar las prendas una vez finalizado el programa o para facilitar su posterior planchado.</p> <p>La carga del programa es de un máximo de cinco camisas o cinco camisetas.</p>	- <sup>1</sup>

<sup>1</sup> No es posible lavar.

Programa	Descripción	carga máxima (kg)
	<p>Activar Speed Perfect <math>\equiv \odot</math> si solo se desea vaporizar una prenda de ropa.</p> <p><b>Notas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Colgar las prendas calientes y vaporizadas inmediatamente después del fin del programa o plancharlas.</li> <li>▪ Las prendas no se lavan ni se limpian. No utilizar detergente ni suavizante.</li> <li>▪ El vapor de agua está caliente y puede ocasionar daños en determinados tejidos o prendas. Por ello, el programa no es apto para prendas de uso exterior o prendas de seda y lana como, p. ej., jerséis.</li> </ul>	
<p> R.oscura/ R.oscura</p>	<p>Lavar prendas oscuras y de color intenso de algodón y de tejidos sintéticos; por ejemplo, pantalones vaqueros.</p> <p>Lavar las prendas del revés (con la parte interior hacia fuera).</p> <p>Usar un detergente líquido.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ máx. 40 °C</li> <li>▪ máx. 1200 r. p. m.</li> </ul>	4,0
<p> Limp. tambor</p>	<p>Cuidados y limpieza del tambor. → <i>Página 31</i></p> <p>Utilizar el programa en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ antes de usar el aparato por primera vez;</li> <li>▪ en el caso de lavados frecuentes a temperaturas de 40 °C e inferiores;</li> <li>▪ tras una larga ausencia;</li> </ul> <p>Utilizar detergente en polvo con blanqueador de oxígeno. Añadir el detergente en polvo con blanqueador de oxígeno en la cámara II para el lavado principal. → <i>Página 17</i></p> <p>Reducir a la mitad la cantidad de detergente para evitar la formación de espuma.</p> <p>No utilizar suavizante.</p> <p>No utilizar detergente para prendas de lana, prendas delicadas o detergente líquido.</p>	– <sup>1</sup>

<sup>1</sup> No es posible lavar.

Programa	Descripción	carga máxima (kg)
<b>Nota:</b> El panel indicador para la limpieza del tambor parpadea a modo de aviso si no se han utilizado programas a 60 °C o temperaturas superiores durante un tiempo prolongado.		
 Rápido 15/30 min	Lavar prendas de algodón y de fibra sintética. Programa corto para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia. La duración del programa se prolonga hasta los 30 minutos aprox. Si se desea acortar la duración del programa a 15 minutos, activar Speed Perfect  . La carga admisible máxima se reduce a 2,0 kg. Ajuste del programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ máx. 40 °C</li> <li>■ máx. 1200 r. p. m.</li> </ul>	4,0 2,0 <sup>1</sup>

## 10 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

**Consejo:** Algunos accesorios están disponibles en otros colores. Contactar con el servicio al cliente. → *Página 42*

Aplicación	Número de pedido
Prolongación de manguera de alimentación de agua	WMZ2381
Prolongación de la manguera de desagüe	11057910
Abrazaderas de sujeción	WMZ2200
Racor en codo	00655300
Compartimento para detergente líquido	00605740

<sup>1</sup> Speed Perfect  act.

	Aplicación	Número de pedido
Plataforma	Colocación del aparato en una posición elevada para que pueda cargarse y descargarse fácilmente.	WMZPW20W
Filtro de microplásticos	Filtro externo para reducir los microplásticos textiles en las aguas residuales.	WMZMPF10

## 11 Prendas

### 11.1 Preparación de la colada

#### ATENCIÓN

Los objetos que se quedan entre la colada pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

- ▶ Antes de la puesta en marcha, retirar todos los objetos que pudiera haber en los bolsillos de la ropa.

#### Nota

Durante la preparación de la ropa, proteger el aparato y las prendas.

- Cepillar la arena y la tierra.
- Clasificar la ropa por colores y tejidos, prestando atención a las etiquetas de cuidados
- Cerrar las cremalleras y los velcros, abrochar los corchetes y abotonar los botones
- Atar juntos los cinturones de tela, las cintas de tela y los cordeles
- Retirar los enganches de las cortinas y las cintas de plomo
- Lavar las prendas pequeñas o muy delicadas en redes de lavandería
- Mezclar prendas grandes y pequeñas para el lavado
- Lavar inmediatamente la ropa con manchas recientes
- Tratar previamente la ropa con manchas secas y lavarla varias veces
- Introducir la ropa desdoblada en el tambor.

- Enjuagar varias veces la ropa que haya sido pretratada con blanqueadores con cloro antes de cargar el tambor

### 11.2 Indicaciones de la etiqueta de cuidados

#### Etiquetas con indicaciones de lavado

##### Símbolo Programa recomendado

	Algodón (normal)
	Sintéticos (delicado)
	Delicado / seda para lavado a mano (especialmente delicado)
	Lana (lavado a mano)
	(no se puede lavar en la lavadora)

## 12 Detergente y productos de limpieza

Una buena elección y un uso adecuado de detergentes y productos de limpieza ayudan al cuidado del aparato y de la ropa.

La información del fabricante acerca del uso y la dosificación puede encontrarse en el embalaje.

#### Notas

- si se utilizan detergentes líquidos, deben ser autofluuyentes

- no mezclar diferentes detergentes líquidos
- no mezclar el detergente con el suavizante
- no usar productos que hayan superado su fecha de caducidad o sean muy espesos
- No utilizar detergentes que contengan disolventes, agentes corrosivos o que emitan gases
- no utilizar blanqueadores con cloro
- Utilizar los colorantes con moderación, ya que la sal de fijación puede corroer el acero inoxidable
- Los paños para pintura y suciedad solo pueden ir en una red de lavado
- no utilizar decolorantes en el aparato

## 13 Manejo básico

### 13.1 Encender el aparato

**Requisito:** El aparato está instalado y conectado correctamente.

→ *Página 11*


- ▶ Seleccionar un programa con el mando selector.

### 13.2 Ajustar un programa


1. Seleccionar el programa deseado con el mando selector de programas. → *Página 21*
2. Si se desea, realizar ajustes en los programas. → *Página 20*  
Los ajustes de los programas no se guardan de forma permanente para el programa.

### 13.3 Abrir la puerta

1. Pasar la mano por debajo del tirador de la puerta y tirar de la puerta.

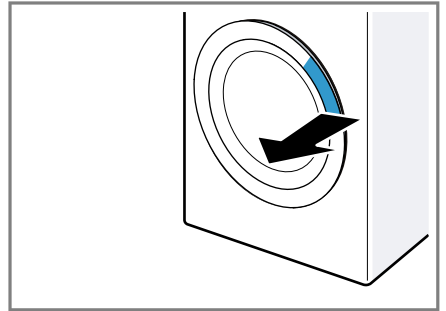

2. Abrir la puerta.

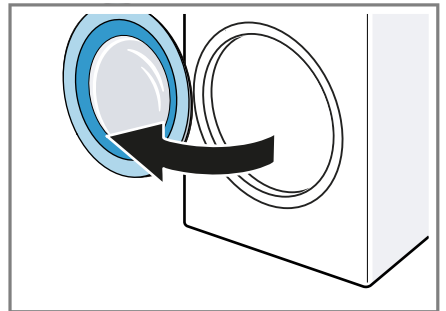

### 13.4 Cargar la colada

**Nota:** Para evitar la formación de arrugas, tener en cuenta la carga máxima del programa. → *Página 21*


#### Requisitos

- La ropa está preparada y clasificada. → *Página 26*
  - El tambor debe estar vacío.
1. Abrir la puerta. → *Página 27*
  2. Colocar las prendas en el tambor.
  3. Cerrar la puerta.  
Asegurarse de que no quede ropa enganchada en la puerta.


### 13.5 Colocar el dosificador

1. Abrir el compartimento para detergente.

2. Presionar hacia abajo el accesorio ① y extraer el compartimento para detergente ②.

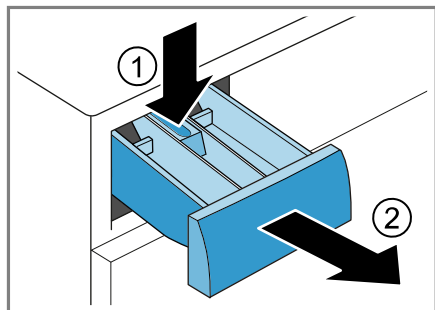

3. Colocar el dosificador.

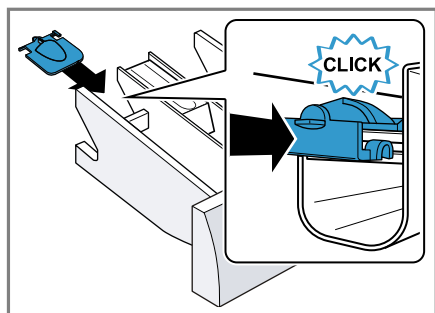

### 13.6 Utilizar el dosificador


Para dosificar el detergente líquido con mayor facilidad, utilizar el dosificador en el compartimento para detergente.

**Nota:** No utilizar el dosificador para detergentes en gel o en polvo o con el tiempo de finalización del programa activado.


#### Requisitos

- El compartimento para detergente → *Página 17* está extraído.
- El dosificador está colocado. → *Página 27*

1. Desplazar el dosificador hacia delante.

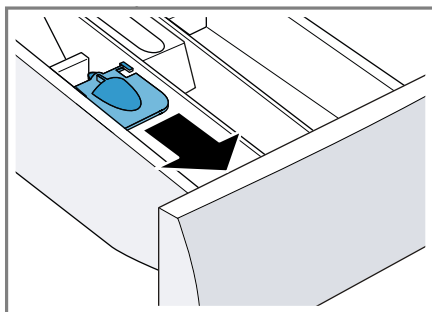

2. Abatir el dosificador y encajarlo.

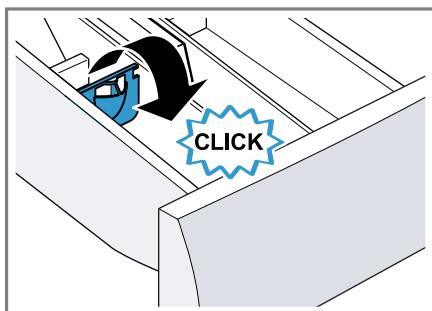


### 13.7 Añadir detergente y productos de limpieza

**Nota:** Tener en cuenta las indicaciones sobre Detergente y productos de limpieza → *Página 26*.

1. Abrir el compartimento para detergente.
2. Si se desea, utilizar el dosificador. → *Página 28*
3. Añadir el detergente. → "*Compartimento para detergente*", *Página 17*
4. Si se desea, llenar con producto de limpieza.
5. Cerrar el compartimento para detergente.

## 13.8 Iniciar el programa



### Requisitos

- Se ha configurado un programa.  
→ *Página 27*
- La puerta está cerrada.
- ▶ Pulsar **Inicio/Pausa +Carga** .
- ✓ El tambor sigue girando, realiza una detección de carga que puede durar hasta 2 minutos y, a continuación, se llena de agua.
- ✓ En el panel indicador se muestra la duración del programa o el fin del programa.
- ✓ Tras el fin del programa, aparece "End" en el display.

## 13.9 Remojar prendas


**Nota:** Para el remojo no se necesita detergente adicional. El aparato utiliza el detergente dosificado para el remojo y el lavado.

### Requisitos

- La ropa está en el interior.  
→ *Página 27*
  - Se ha iniciado un programa.  
→ *Página 29*
1. Al cabo de aprox. 10 minutos, volver a pulsar el **Inicio/Pausa +Carga**  para iniciar el programa. El programa se para y la ropa se puede poner en remojo.
  2. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo deseado, pulsar **Inicio/Pausa +Carga**  de nuevo.

## 13.10 Introducir ropa en la lavadora




Tras el inicio del programa, se puede añadir o retirar ropa en cualquier momento en función del estado del programa.

1. Pulsar **Inicio/Pausa +Carga** . El aparato se detiene.

**Nota:** Si se desea introducir ropa adicional en la lavadora, tener en cuenta las indicaciones del panel indicador. → *Página 20*



2. Abrir la puerta. → *Página 27*
3. Añadir o retirar ropa.
4. Cerrar la puerta.
5. Iniciar el programa. → *Página 29*

## 13.11 Interrumpir programa

1. Pulsar **Inicio/Pausa +Carga** .
2. Abrir la puerta. → *Página 27*  
Cuando el nivel de agua y la temperatura son muy elevados, la puerta permanece bloqueada por razones de seguridad.
  - Con temperatura elevada, iniciar el programa .
  - Con nivel de agua elevado, iniciar el programa  o seleccionar un programa adecuado de vaciado. → *Página 21*
3. Sacar la ropa. → *Página 29*

## 13.12 Continuar con el programa tras «Parada del aclarado»


### Requisitos

- La parada del aclarado está activada.
  - El último ciclo de aclarado del programa ajustado ha finalizado y la ropa está en el agua de lavado.
1. Configurar el programa  o uno de vaciado. → *Página 21*
  2. Pulsar **Inicio/Pausa +Carga** .

## 13.13 Retirar la ropa

1. Abrir la puerta. → *Página 27*
2. Sacar las prendas del tambor.

## 13.14 Desconectar el aparato

1. Colocar el mando selector de programa en .

es Seguro para niños

2. Cerrar el grifo de agua.
3. Limpiar el cierre de goma.  
→ *Página 35*



**Nota:** Dejar la puerta del aparato y el compartimento para detergente abiertos para que se sequen.

---

## 14 Seguro para niños



Asegurar el aparato contra el manejo accidental de los mandos.

### 14.1 Activación del seguro a prueba de niños

- ▶ Pulsar los dos sensores para  **3 seg** aprox. 3 segundos.
- ✓ En el display aparece .
- ✓ Los mandos están bloqueados.
- ✓ El seguro para niños permanece activo incluso después de apagar el aparato y al producirse un corte del suministro de corriente.

### 14.2 Desactivar el seguro para niños

**Requisito:** Para desactivar el seguro para niños, el aparato debe estar encendido.


- ▶ Pulsar los dos sensores para  **3 seg** aprox. 3 segundos.  
Para no cancelar el programa en curso, se debe colocar el mando selector en el programa inicial.
- ✓ Se apaga el símbolo  en la pantalla.

---

## 15 Ajustes básicos

Es posible adaptar los ajustes básicos del aparato a las necesidades individuales.


### 15.1 Vista de los ajustes básicos

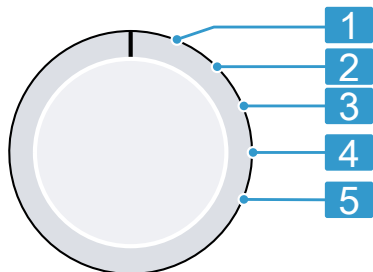

Selector de programas con posiciones de programa

- 
- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Sin ajuste básico.   |
| <b>2</b> | Ajustar el volumen de la señal acústica tras el fin del programa:<br>0 (apagado) hasta 4 (muy alto)      |
| <b>3</b> | Ajustar el volumen de la señal acústica al seleccionar los pulsadores:<br>0 (apagado) hasta 4 (muy alto) |
| <b>4</b> | Activar (On) o desactivar (OFF) el recordatorio para la limpieza del tambor.                             |
| <b>5</b> | Mostrar la cantidad de programas finalizados.  |
- 

### 15.2 Modificar los ajustes básicos

1. Colocar el selector de programas en la posición 1. → *Página 30*
2. Pulsar **Inicio/Pausa +Carga**  y ajustar simultáneamente el selector de programas en la posición 2.
- ✓ El display muestra el valor actual.
3. Seleccionar el ajuste básico deseado con el selector de programas.  
→ *Página 30*

4. Para modificar el valor, pulsar **Termin.** ⏸.
5. Para guardar el cambio, apagar el aparato.

## 16 Cuidados y limpieza

### ATENCIÓN

Los objetos duros, afilados o rugosos pueden dañar el aparato.

- ▶ No utilizar objetos duros o afilados, productos abrasivos o estropajos de acero para limpiar.
- ▶ Limpiar el aparato solo con agua y un paño suave.

### 16.1 Limpiar el tambor

Limpiar el tambor después de 20 ciclos de lavado a una temperatura de 40 °C o inferior, cuando parpadee ⏸ o si no se ha utilizado el aparato durante un tiempo prolongado, pero por lo menos una vez al año.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

#### ¡Riesgo de lesiones!

El lavado con temperaturas bajas y una falta de ventilación del aparato constantes pueden dañar el tambor y causar lesiones.


- ▶ Ejecutar regularmente un programa de limpieza del tambor o lavar con temperaturas de 60 °C como mínimo.
- ▶ Dejar que el aparato se seque después de cada uso, dejando abiertos el compartimento para detergente y la puerta.
- ▶ Ejecutar el programa ⏸ **Limp. tambor** sin ropa con un detergente en polvo con blanqueador de oxígeno o un detergente para limpiar el interior del aparato.

### 16.2 Limpiar el compartimento para detergente


**Nota:** Escanear el código QR para ver una animación del proceso.




1. Abrir el compartimento para detergente.
2. Presionar hacia abajo la pieza insertada y extraer el compartimento para detergente.

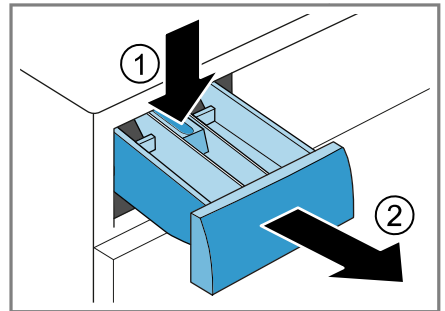


3. Extraer la pieza insertada presionando desde abajo hacia arriba.

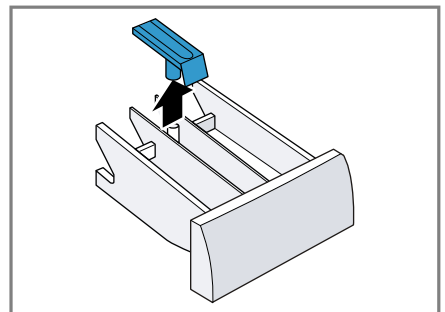


- Limpiar y secar el compartimento para detergente y la pieza insertada con agua y un cepillo.

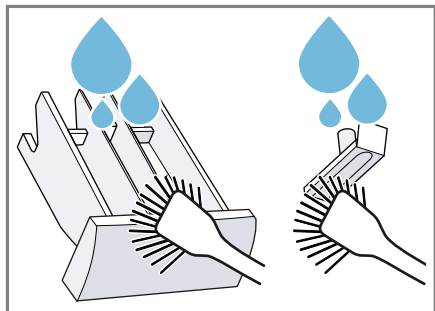

- Introducir y encajar la pieza insertada.

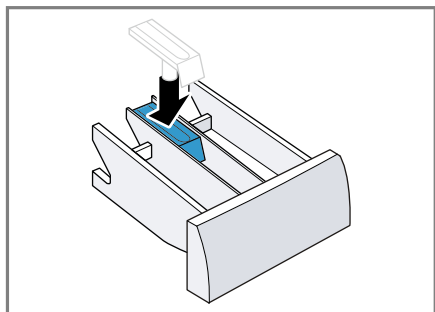

- Limpiar la abertura del compartimento para detergente.

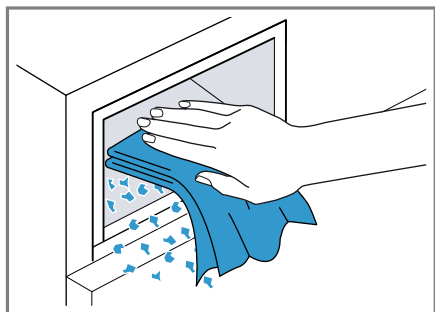

- Cerrar el compartimento para detergente.

## 16.3 Limpiar la bomba de vaciado

Limpiar la bomba de desagüe con regularidad, al menos una vez al año, y también en caso de avería, p. ej., en caso de atascos o ruidos de golpes.


**Nota:** Escanear el código QR para ver una animación del proceso.

Antes de iniciar la animación, tener en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad.




### Vaciar la bomba de vaciado


- Cerrar el grifo de agua.
- Apagar el aparato. → *Página 29*
- Desconectar el cable del aparato de la red eléctrica.
- Abrir la trampilla de mantenimiento y retirarla.

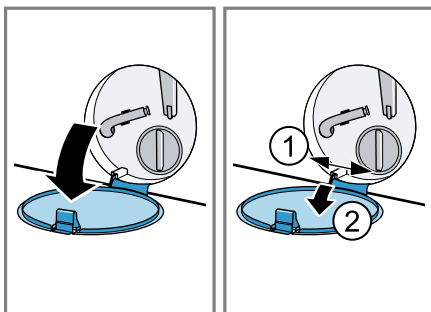

5. Colocar un recipiente adecuado bajo la abertura para escurrir la espuma.

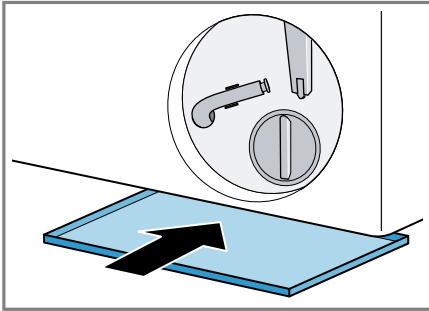

6. Extraer el tubo de drenaje de la sujeción.

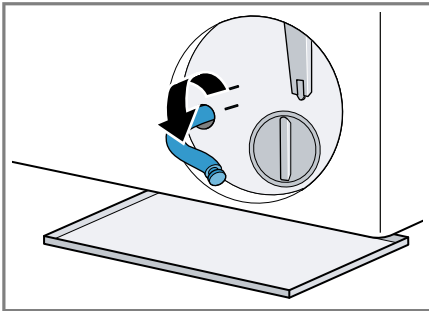


7. **⚠ PRECAUCIÓN!** – Riesgo de quemaduras!


Al lavar con programas a elevadas temperaturas, el agua de lavado se calienta mucho.

- ▶ No tocar el agua de lavado caliente.


Para drenar el agua de lavado en el recipiente, retirar el tapón de cierre.

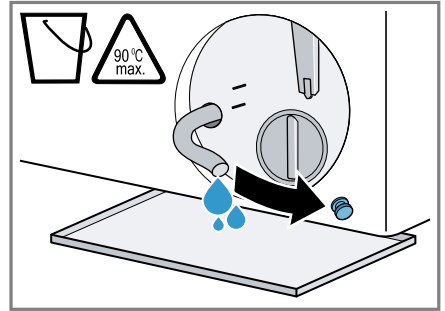

8. Después de vaciar, colocar el tapón de cierre.

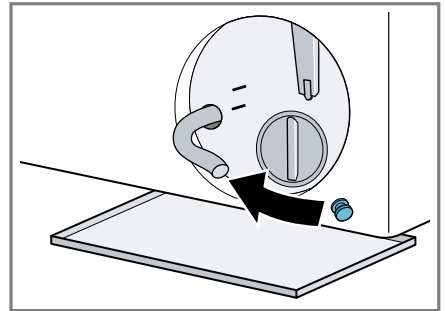

9. Sujetar el tubo de drenaje a la sujeción.

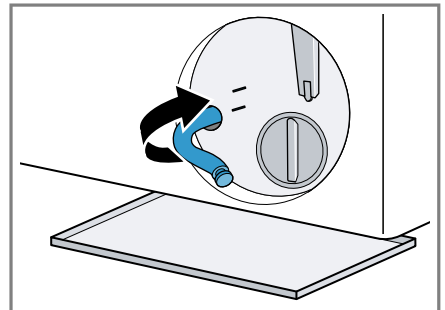


### Limpiar la bomba de vaciado

**Requisito:** La bomba de vaciado está vacía. → *Página 32*

1. Dado que todavía puede haber agua residual en la bomba de va-


ciado, desenroscar cuidadosamente la tapa de la bomba.

- ▶ La suciedad gruesa puede provocar que el elemento filtrante se atasque en la carcasa de la bomba. Eliminar la suciedad y retirar el elemento filtrante.

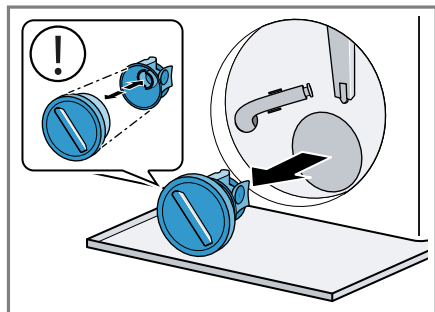

La tapa de la bomba consta de dos componentes que se pueden desmontar para su limpieza.


2. Limpiar el compartimento interior, la rosca de la tapa de la bomba y su carcasa.

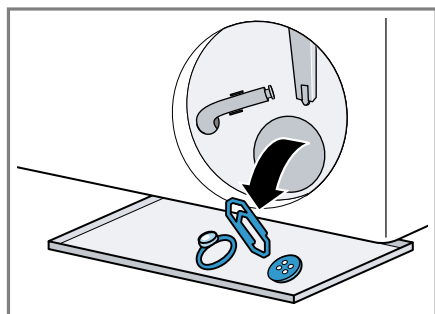


Los paños para pintura y suciedad pueden bloquear la bomba de desagüe. Dejar siempre los paños para pintura y suciedad en una red de lavado.

3. Asegurarse de que el impulsor de la bomba de vaciado pueda girar.

4. Colocar la tapa de la bomba.
  - ▶ Asegurarse de que las piezas de la tapa de la bomba estén montadas correctamente.

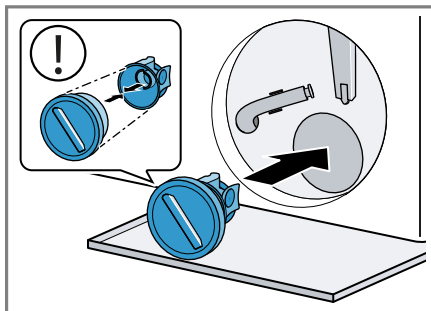


5. Apretar la tapa de la bomba hasta el tope.

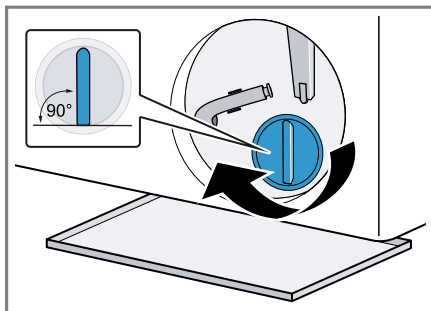

El asa de la tapa de la bomba debe estar en posición vertical.

6. Colocar la trampilla de mantenimiento y cerrarla.

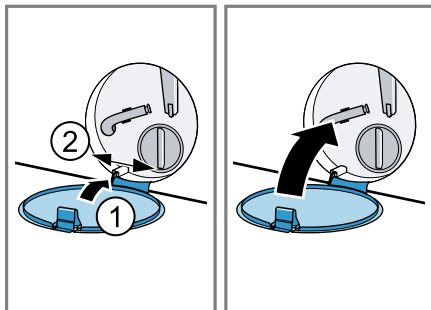

### Antes del siguiente lavado

Para evitar que se evacúe detergente sin usar en el siguiente lavado, ejecu-

tar un programa de desagüe adecuado después de haber desaguado la bomba de vaciado.


1. Abrir el grifo de agua.
2. Introducir el conector de red.
3. Encender el aparato.
4. Llenar la cámara II con un litro de agua.
5. Seleccionar un programa apropiado para el vaciado. → *Página 21*

## 16.4 Limpiar el cierre de goma

Limpiar regularmente el cierre de goma.

1. Abrir la puerta. → *Página 27*

2. Retirar los cuerpos extraños y las pelusas del cierre de goma.

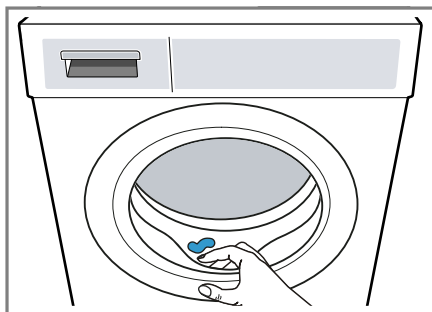

3. Limpiar el exterior y el interior del cierre de goma con un paño húmedo y secar.

## 17 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.



### ⚠ **ADVERTENCIA**


#### **¡Riesgo de descarga eléctrica!**







Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.





- ▶ Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

<b>Avería</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
El display se apaga y <b>Inicio/Pausa +Carga</b> ▷▷ parpadea.	El modo de ahorro de energía está activo. ▶ Pulsar <b>Inicio/Pausa +Carga</b> ▷▷.
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 No se evacua el agua de lavado.	La manguera de desagüe está conectada en una posición demasiado alta, torcida, atascada o prolongada de manera no permitida. ▶ Comprobar la instalación de la manguera de desagüe. → <i>Página 13</i>

Avería	Causa y resolución de problemas
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 No se evacua el agua de lavado.	<p>La cañería de desagüe o la manguera de evacuación está obstruida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar la cañería de desagüe y la manguera de evacuación.</li> </ul> <hr/> <p>La bomba de desagüe está obstruida o la tapa de la bomba no está instalada correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar si está correctamente instalada la tapa de la bomba. → <i>Página 32</i></li> <li>▶ Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 32</i></li> </ul> <hr/> <p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.</li> </ul>
E:36 -25 -26	<p>La bomba de vaciado está obstruida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 32</i></li> </ul>
E:60 -2B / E:32 / H:32	<p>El aparato ha interrumpido el centrifugado a causa de una distribución irregular de la ropa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Redistribuir las prendas por el tambor.</li> </ul>
E:30 -10 / 	<p>El grifo de agua está cerrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abrir el grifo de agua.</li> </ul> <hr/> <p>Manguera de alimentación de agua está torcida o apriionada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar la instalación de la manguera de alimentación de agua. → <i>Página 13</i></li> </ul> <hr/> <p>Los filtros en la toma de agua están obstruidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar los filtros de la entrada de agua.</li> </ul> <p>Escanear el código QR para ver una animación del proceso.</p> <div data-bbox="376 1031 518 1174" style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p>La presión del agua es demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar si hay suficiente presión en la llave de agua.</li> </ul>
	<p>El sistema de medición del nivel de agua está estropeado.</p> <p>Con el mensaje de error, el aparato inicia un proceso de bombeo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esperar unos 5 minutos, hasta que finalice el proceso de bombeo.</li> </ol>

<b>Avería</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
E:30 -10 / 	<p><b>2.</b> Reiniciar el aparato. Si es necesario, el proceso de bombeo empieza de nuevo.</p> <p><b>3.</b> Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. → <i>Página 42</i></p>
E:30 -20	<p>Fallo crítico de funcionamiento.</p> <p>► Cerrar el grifo de agua. Con el mensaje de error, el aparato inicia un proceso de bombeo.</p> <p><b>1.</b> Esperar unos 5 minutos, hasta que finalice el proceso de bombeo.</p> <p><b>2.</b> Reiniciar el aparato. Si es necesario, el proceso de bombeo empieza de nuevo.</p> <p><b>3.</b> Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. → <i>Página 42</i></p> <hr/> <p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <p>► Reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.</p> <hr/> <p>Se ha añadido agua adicional.</p> <p>► No introducir más agua en el aparato durante el funcionamiento.</p>
Todos los demás códigos de error.	<p>Avería</p> <p><b>1.</b> Reiniciar el aparato.</p> <p><b>2.</b> Si el error se produce de nuevo, desenchufar el aparato de la red eléctrica durante al menos 30 segundos. Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.</p> <p><b>3.</b> Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. → <i>Página 42</i></p> <p>Al llamar, indicar el mensaje de error exacto. Si es posible, documentar la avería con fotos y vídeos.</p>
: parpadea y el programa se pausa.	<p>El aparato ha detectado desviaciones en el suministro de tensión. No se requiere ninguna acción. Cuando la alimentación de tensión se estabiliza, se enciende . y el programa continúa funcionando de la forma habitual.</p> <p><b>Nota:</b> La duración del programa se prolonga.</p>

Avería	Causa y resolución de problemas
Formación intensa de espuma.	<p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mezclar una cucharada sopera de suavizante con 0,5 l de agua y verter la mezcla en la cámara II (no hacerlo en caso de lavar prendas de exterior, de deporte o con relleno de plumas).</li> <li>▶ Reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.</li> </ul>
El indicador  parpadea.	<p>La puerta no está totalmente cerrada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegurarse de que no quede ropa enganchada en la puerta.</li> <li>2. Cerrar la puerta.</li> </ol>
	<p>Es necesario realizar una limpieza del tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar el tambor. → <i>Página 31</i></li> </ul>
El programa seleccionado no arranca.	<p>El seguro para niños está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desactivar el seguro para niños. → <i>Página 30</i></li> </ul> <p><b>Termin.</b>  está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar si está activado <b>Termin.</b> . → <i>Página 20</i></li> </ul>
El programa ha finalizado o está en pausa, pero la puerta no se abre.	<p>La temperatura es demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iniciar el programa  o esperar a que baje la temperatura.</li> </ul> <p>El nivel de agua es demasiado elevado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iniciar el programa  o uno apropiado para el vaciado. → <i>Página 21</i></li> </ul>
La puerta no se puede abrir si se produce un corte en el suministro eléctrico.	<p>La puerta está bloqueada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abrir la puerta con el desbloqueo de emergencia. → <i>Página 41</i></li> </ul>
Sacudidas en el tambor tras el inicio del programa.	<p>No se trata de un fallo. Se ha iniciado una prueba interna del motor.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
El tambor sigue girando y el agua no se vacía.	<p>No se trata de un fallo. La detección de carga se activa hasta 2 minutos.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
No se ve agua en el tambor del aparato.	<p>No se trata de un fallo. El agua permanece debajo de la zona visible.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
El ciclo de centrifugado se repite varias veces.	<p>No se trata de un fallo. El aparato ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar distribuyendo varias veces la ropa.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>

<b>Avería</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
Vibraciones, movimiento y sonidos intensos de la máquina durante el centrifugado.	<p>El aparato no está correctamente nivelado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nivelar el aparato. → <i>Página 14</i></li> </ul> <hr/> <p>Las patas del aparato no se han fijado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fijar las patas del aparato. → <i>Página 14</i></li> </ul> <hr/> <p>Los seguros de transporte no están retirados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Retirar los seguros de transporte.</li> </ul>
No se alcanza la velocidad de centrifugado alta.	<p>El aparato reduce la velocidad de centrifugado para compensar un desequilibrio.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
La duración del programa se modifica durante el proceso de lavado.	<p>No se trata de un fallo. El desarrollo del programa se optimiza electrónicamente, se ha activado un aclarado adicional por la presencia de una gran cantidad de espuma o se compensa un desequilibrio.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
Siseos, silbidos o ruidos de succión.	<p>No se trata de un fallo. Se absorbe el agua o se evacua el agua de lavado.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
Ruidos de estruendo y sacudidas en la bomba de vaciado.	<p>Hay un cuerpo extraño en la bomba de vaciado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 32</i></li> </ul>
La ropa sale con restos de detergente.	<p>Los detergentes pueden contener sustancias resistentes al agua que pueden depositarse en la ropa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iniciar el programa  o cepillar la ropa después del secado.</li> </ul>
Se han formado manchas de humedad en las prendas al finalizar el programa  <b>Iron Assist.</b>	<p>Las gotas de agua del tambor o de la puerta han humedecido las prendas. Las gotas se desprenden del vapor condensado o de la humedad residual del programa de lavado anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Planchar las prendas o colgarlas para que se sequen.</li> </ul>
La ropa sigue demasiado mojada tras el centrifugado.	<p>Se ha ajustado una velocidad de centrifugado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iniciar el programa .</li> <li>▶ Ajustar una velocidad de centrifugado más alta para el siguiente ciclo de lavado.</li> </ul> <hr/> <p>El aparato reduce la velocidad de centrifugado para compensar un desequilibrio.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redistribuir las prendas por el tambor.</li> <li>2. Iniciar el programa .</li> </ol>
Formación de arrugas.	<p>El programa escogido no es apropiado para el tipo de tejido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustar un programa adecuado. → <i>Página 21</i></li> </ul>

Avería	Causa y resolución de problemas
Formación de arrugas.	<p>Se ha ajustado una velocidad de centrifugado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustar una velocidad de centrifugado más baja para el siguiente ciclo de lavado.</li> </ul> <hr/> <p>La carga no es adecuada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Respetar la cantidad de carga máxima del programa. → <i>Página 21</i></li> <li>▶ Preparar la colada para el lavado. → <i>Página 26</i></li> </ul>
Se escapa agua de la manguera de alimentación de agua.	<p>La manguera de alimentación de agua no está conectada correctamente o está dañada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar la instalación de la manguera de alimentación de agua. → <i>Página 11</i></li> </ul> <p>Si hay algún daño, sustituir la manguera de alimentación de agua.</p>
Se escapa agua de la manguera de evacuación de agua.	<p>La manguera de desagüe está mal conectada o está dañada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar la instalación de la manguera de desagüe. → <i>Página 11</i></li> </ul> <p>Si hay daños, sustituir la manguera de desagüe.</p>
Sale agua por debajo de la puerta.	<p>La suciedad en la puerta o en el fuelle provoca filtraciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar la puerta y el fuelle.</li> </ul>
El detergente o el suavizante gotea desde el fuelle de embocadura y se acumula en la puerta o en el pliegue del fuelle.	<p>Hay demasiado detergente o suavizante en el compartimento para detergente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Al dosificar, tener en cuenta la marca del compartimento para detergente. → <i>Página 28</i></li> </ul>
Hay agua residual en el compartimento ☼.	<p>La pieza insertada del compartimento para productos de limpieza ☼ está obstruida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar el compartimento para detergente. → <i>Página 31</i></li> </ul>
El suavizante permanece en el compartimento para detergente.	<p>No está previsto el aclarado con suavizante para el programa de lavado seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar si el programa seleccionado admite un enjuagado con suavizante adicional. → <i>Página 21</i></li> </ul>
Se han formado olores en el interior del aparato.	<p>La humedad y los residuos de detergentes pueden favorecer la formación de bacterias.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar el tambor. → <i>Página 31</i></li> <li>▶ Cuando no se esté utilizando el aparato, el compartimento para detergente y la puerta deben permanecer abiertos para que pueda secarse el agua residual.</li> </ul>


## 17.1 Desbloqueo de emergencia

### Desbloquear la puerta

**Requisito:** La bomba de vaciado está vacía. → *Página 32*

- ATENCIÓN** – Las fugas de agua pueden ocasionar daños materiales.
  - ▶ No abrir la puerta si se ve agua a través del cristal.

Tirar del desbloqueo de emergencia con una herramienta adecuada hacia abajo y soltarlo.

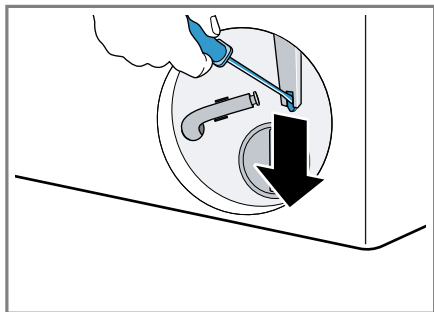

- ✓ El cierre de la puerta está desbloqueado.
- Introducir y encajar la trampa de mantenimiento.
  - Cerrar la trampa de mantenimiento.

## 18 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

### 18.1 Desmontar el aparato


- Cerrar el grifo de agua.
- Apagar el aparato. → *Página 29*

- Desenchufar el cable de conexión de la toma de corriente del aparato.
- Evacuar el agua de lavado. → *"Limpiar la bomba de vaciado", Página 32*
- Desmontar las mangueras.

### 18.2 Colocar los seguros de transporte

Para evitar daños durante el transporte, asegurar el aparato con los seguros antes de transportarlo.

- Retirar la tapa cubeta<sup>1</sup> con un destornillador adecuado.

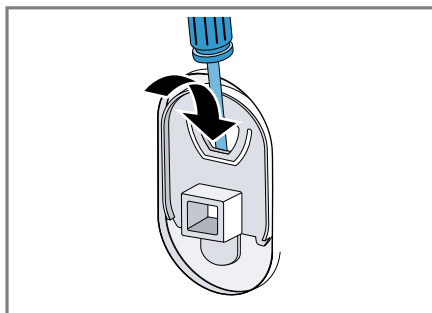

Guardar la tapa cubeta en un lugar seguro.

- Colocar los 4 seguros de transporte.

### 18.3 Puesta en funcionamiento de nuevo del aparato

- ▶ Para obtener más información, consultar Configuración y conexión → *Página 11* e Inicio del ciclo de lavado en vacío → *Página 15*.

### 18.4 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

<sup>1</sup> El número de tapas cubeta varía en función del modelo.

## **ADVERTENCIA**

### **¡Riesgo de daños para la salud!**

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

- ▶ El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al aparato que impida que este se abra completamente.
  - ▶ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.
1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
  2. Cortar el cable de conexión de red.
  3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente. Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RA-EE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos

tos eléctricos y electrónicos.

---

## **19 Servicio de Asistencia Técnica**

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro servicio al cliente durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Además, nuestro servicio al cliente puede suministrar otras piezas de repuesto originales, funcionales y disponibles en stock hasta 15 años después de la comercialización del aparato.

Para más información, contactar con nuestro servicio al cliente.

**Nota:** La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de garantía y las condiciones de garantía en su país, utilizar el código QR del documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía, contactar con nuestro servicio al cliente, con su distribuidor o visitar nuestra página web.

En el documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía o en nuestra página web figuran los datos de contacto del servicio al cliente mediante el código QR.

## 19.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

Cuando se ponga en contacto con el servicio al cliente, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD), que encontrará en la placa de características del aparato.



El lugar donde se encuentra la placa de características varía según el modelo:

- en la parte interior de la puerta.
- en la parte inferior de la abertura del tambor.
- en la parte interior de la trampilla de mantenimiento.
- la parte posterior del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.








## 20 Valores de consumo

La siguiente información se facilita de acuerdo con el reglamento sobre diseño ecológico de la UE. Los valores indicados para programas distintos de **Eco 40-60** solo son orientativos y se han determinado de acuerdo con la norma EN60456 aplicable.

Programa	Carga (kg)	Duración del programa (h:min) <sup>1</sup>	Consumo de energía (kWh/ciclo) <sup>1</sup>	Consumo de agua (l/ciclo) <sup>1</sup>	Temperatura máxima (°C) 5 min <sup>1</sup>	Velocidad de centrifugado (r. p. m.) <sup>1</sup>	Humedad residual (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	8,0	3:25	0,820	62,0	38	1151	52,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,0	2:38	0,350	37,0	28	1151	52,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,0	2:38	0,190	30,0	24	1151	57,50
Algodón/Algodão  20 °C	8,0	3:29	0,420	85,0	23	1200	57,00
Algodón/Algodão  40 °C	8,0	3:29	1,210	85,0	43	1200	57,00


<sup>1</sup> Los valores reales pueden variar respecto a los valores indicados debido al efecto de la presión, la dureza y la temperatura de entrada del agua, así como la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa y el grado de suciedad de esta, el detergente empleado, las fluctuaciones en el suministro de corriente eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

<sup>2</sup> Programa de prueba según el reglamento sobre diseño ecológico de la UE y el reglamento de etiqueta energética de la UE con agua fría (15 °C).

Programa	Carga (kg)	Duración del programa (h:min) <sup>1</sup>	Consumo de energía (kWh/ciclo) <sup>1</sup>	Consumo de agua (l/ciclo) <sup>1</sup>	Temperatura máxima (°C) 5 min <sup>1</sup>	Velocidad de centrifugado (r. p. m.) <sup>1</sup>	Humedad residual (%) <sup>1</sup>
Algodón/Algodão  60 °C	8,0	3:29	2,020	85,0	62	1200	57,00
Algodón/Algodão  40 °C + Pre-lav. 	8,0	4:03	1,340	93,0	44	1200	57,00
Sintéticos  40 °C	4,0	2:29	0,850	70,0	44	1200	35,00
Mix  40 °C	4,0	1:00	0,670	51,0	41	1200	59,00
 Lana/Lãs  30 °C	2,0	0:40	0,230	44,0	26	800	33,00

## 21 Datos técnicos

Altura del aparato	84,5 cm
Anchura del aparato	59,8 cm
Profundidad del aparato	59,0 cm
Profundidad del aparato con la puerta cerrada	63,2 cm
Profundidad del aparato con la puerta abierta	104,9 cm
Peso	70,1 kg

Carga admisible máxima	8,0 kg
Tensión de red	220-240 V, 50 Hz
 Protección mínima de la instalación	10 A
Potencia nominal	2300 W
Consumo de potencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modo desactivado: 0,50 W</li> <li>▪ Modo sin apagar: 0,50 W</li> </ul>
Presión del agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mínimo: 100 kPa (1 bar)</li> </ul>

<sup>1</sup> Los valores reales pueden variar respecto a los valores indicados debido al efecto de la presión, la dureza y la temperatura de entrada del agua, así como la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa y el grado de suciedad de esta, el detergente empleado, las fluctuaciones en el suministro de corriente eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

- Máximo:  
1000 kPa  
(10 bar)

Longitud de la manguera de alimentación de agua	150 cm
Longitud de la manguera de desagüe	150 cm
Longitud del cable de conexión a la red	160 cm

Para obtener más información acerca del modelo, consultar la página web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2219966><sup>1</sup>. Esta dirección web enlaza con EPREL, la base de datos oficial de productos de la UE.

<sup>1</sup> Válido solo para países pertenecientes al Espacio Económico Europeo







## ¡Gracias por adquirir un aparato Bosch!

Registre ahora su nuevo aparato en MyBosch y benefíciese directamente de:

- **Recomendaciones y consejos de especialistas para su aparato**
- **Opciones de ampliación de la garantía**
- **Descuentos en accesorios y piezas de repuesto**
- **Manual de usuario digital y todos los datos del aparato a mano**
- **Fácil acceso al servicio posventa para aparatos Bosch**

Registro fácil y gratuito, también en dispositivos móviles:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## ¿Necesita ayuda? Aquí la encontrará.

Asesoramiento experto sobre sus aparatos Bosch, ayuda en caso de problemas o reparaciones a cargo de expertos Bosch.

Infórmese de las muchas maneras en que Bosch puede ayudarle:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Los datos de contacto de todos los países figuran en el directorio de servicio adjunto.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9002027711** (051216)

es