Electrolux

electrolux.com/register

EFI6354O1M

EN User Manual | **Washing Machine** **2**

CA Manual d'usuari | **Rentadora** **42**

PT Manual de instruções | **Máquina de lavar** **84**

ES Manual de instrucciones | **Lavadora** **127**

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.

In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at **electrolux.com/manuals**

Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at **electrolux.com/support**

Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at **electrolux.com/shop**

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION..... 2
2. SAFETY INSTRUCTIONS..... 4
3. PRODUCT DESCRIPTION..... 6
4. TECHNICAL INFORMATION..... 7
5. INSTALLATION..... 7
6. CONTROL PANEL..... 11
7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)..... 15
8. PROGRAMMES..... 20
9. DAILY USE..... 24
10. CARE AND CLEANING..... 27
11. CONSUMPTION VALUES..... 33
12. QUICK GUIDE..... 35
13. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES..... 39
14. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... 41

1. ⚠ SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning

the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 10,5 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).

- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If a tumble dryer is stacked on the top of the washing machine, make sure to use the correct stacking kit approved by Electrolux.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

ⓘ
The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service

Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection

⚠ WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- WARNING: This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. If the mains cable needs to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the mains cable. Always pull on the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

2.4 Use

⚠ WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed

circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal

⚠ WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Appliance overview

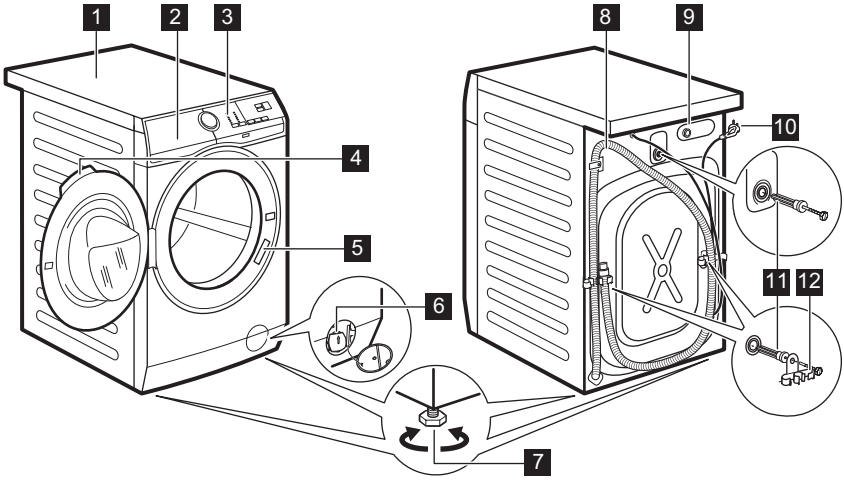

1 Worktop
2 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments
3 Control panel
4 Door handle
5 Rating plate
6 Drain pump filter
7 Feet for levelling the appliance
8 Drain hose

9 Inlet hose connection
10 Mains cable
11 Transit bolts
12 Hose support

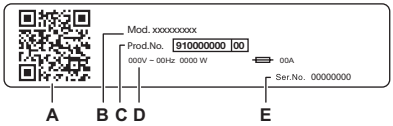

The rating plate reports:
A. QR code
B. Model name
C. Product number
D. Electrical ratings
E. Manufacturing level
F. Serial number

Scan the **QR code** on the appliance to register your product and get the most out of it.

- - Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at **electrolux.com/manuals**)
- - Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at **electrolux.com/support**)
- - Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for you appliance (also available at **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Water supply **1)**		Cold water
Maximum Load	Cotton	10,5 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION

WARNING!
Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking

1. Open the door. Remove all the items from the drum.

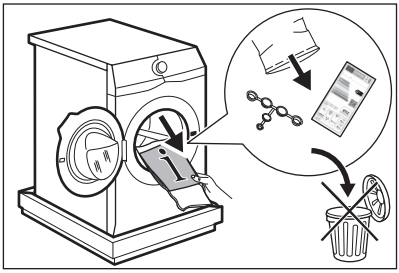

Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.

2. Put the packaging element on the floor behind the appliance and carefully put it down onto its rear side. Remove the protection from the bottom.

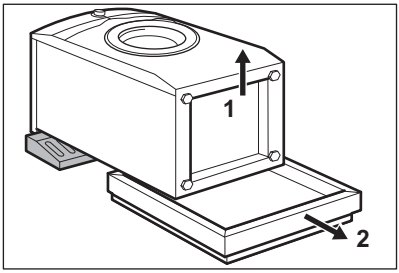

⚠ CAUTION!

Do not lay washing machine on its front.

3. Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.

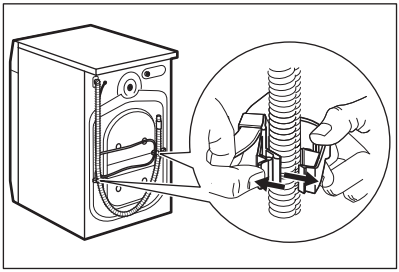

⚠ WARNING!

It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.

4. Remove the three transit bolts and pull out the plastic spacers.

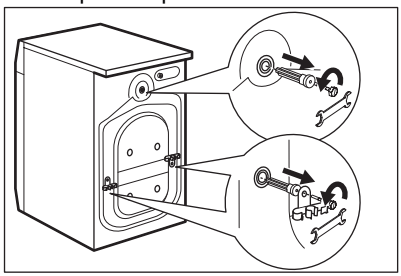

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

5. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

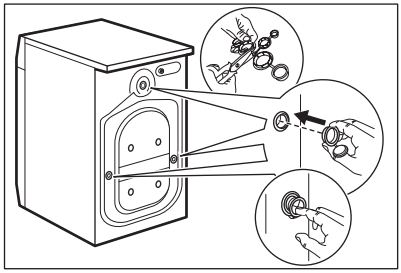

5.2 Information for installation

Positioning and levelling

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

1. Install the appliance on a flat hard floor. The appliance must be levelled and stable. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units and there is air circulation below the appliance.
2. Loosen or tighten the feet to adjust the level. All feet must rest firmly on the floor.

⚠ WARNING!

Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

The inlet hose

⚠ CAUTION!

Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needs. Usually, it is already installed at the factory.

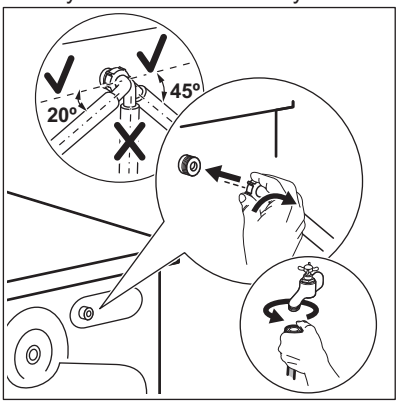

2. Position it toward left or right depending on the position of the water tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loosen the ring nut to set it in the correct position.
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

⚠ WARNING!

To reduce the sideways force maintain a 200mm minimum straight section of hose below the tap connection.

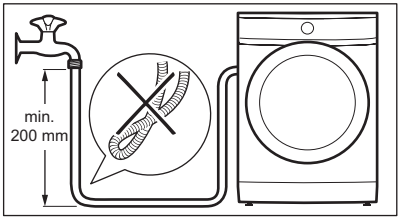

5. Some models can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre for information to replace the hose. For more information check the leaflet supplied with inlet hose (*) .

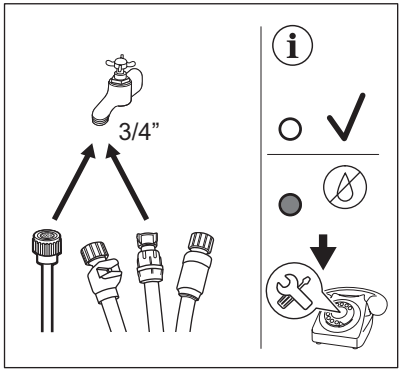

⚠ WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

Water drainage

The drain hose should stay at a height of no less than 60 cm and not more than 100 cm. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

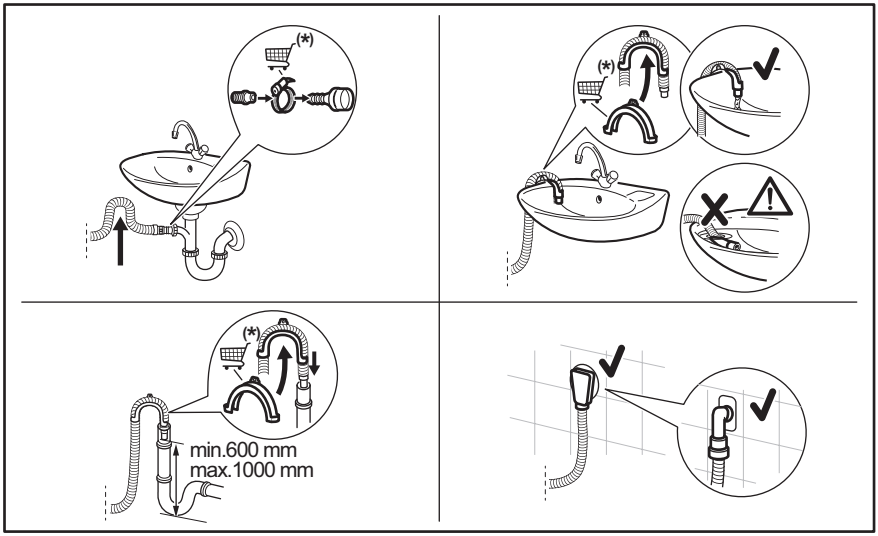

(*) Subject to change spare parts without notice. Buy accessories from authorized supplier.

Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.

Without the plastic hose guide, to a sink spigot- Put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - Fasten the guide to the water tap or to the wall.

ⓘ

Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance. Buy accessories from authorised supplier.

To a stand pipe with vent hole - Insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe .

ⓘ

-The end of the drain hose must always be ventilated , i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.
-You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorised service centre to buy the other drain hose and the extension.

5.3 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

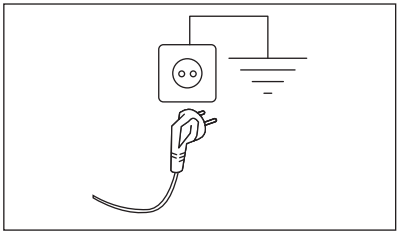

The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

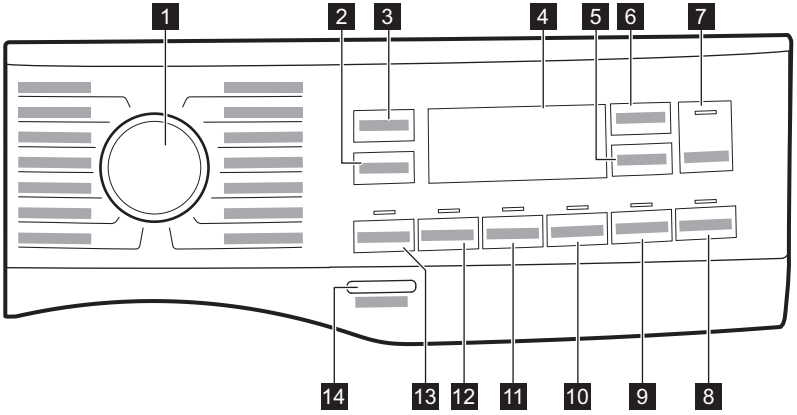

The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "AutoDose and options compatibility with programmes'" paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together.

1	**Programme dial**	For selecting the desired washing programme. Refer to "Programmes" chapter for more details.

2	Centrif. touch button	When you set a programme, the appliance automatically selects the default spin speed. Touch this button repeatedly to: • **Change the spin speed.** The display shows only the spin speeds available for the set programme. • **– – – Select No Spin option.** Set this option to deactivate all spin phases. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes. By means of the Centrif. button you can also set: • **Activate the Rinse Hold option** . The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not performed. The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. Touch Inicio/Pausa button: the appliance performs the spinning phase and drains the water. ⓘ The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.
3	Temp. °C touch button	When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature. Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display. When the display shows the indicators – – *, the appliance does not heat the water.
4	Display	It provides information about the setting programme. Refer to "Display" paragraph for more details.
5	Inicio Diferido touch button	Touch this button to activate option Inicio Diferido . With this option you can delay the start of a programme in a more convenient time. The time increases by steps of 1 hour up to 20 h. After touching the Inicio/Pausa button, the display shows the indicator and the selected delay time and the appliance begins the countdown.
6	Time Manager touch button	With this option you can reduce the programme duration depending on the load size and the degree of soiling. TouchTime Manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly: Touch button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly: • ‾‾‾‾ suitable for a full load of normally soiled garments. • ‾‾‾ a quick cycle for a full load of lightly soiled garments. • ‾‾ very quick cycle for a smaller lightly soiled load (max. half load). • ‾ the shortest cycle to freshen up a small amount of laundry. The Time Manager is not available with all programmes. Refer to "Programmes" paragraph for more details.

7	Inicio/Pausa touch button	Touch this button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.
		At the beginning of the wash phase you can pause the cycle and add or remove garments.
8	Plancha Fácil/Engomar touch button	The appliance carefully washes and spins the laundry to prevent the creases. The appliance decreases the spin speed, uses more water and adapts the programme duration to the type of laundry.
9	Silencioso touch button	All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing. As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water. The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. Touch the button:Inicio/Pausa button the appliance performs only the draining phase. The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.
Child Lock		With this option you can prevent children from playing with the control panel. To **activate/deactivate** this option, hold the button pressed Silencioso until **comes on/goes off** on the display. If it is activate, when pressing any buttons the button light flashes 3 times.
10	AutoDose 3s touch button	With AutoDose function the user can change to dose configuration, turn the AutoDose function OFF, or change to a different mode. Press and hold for 3s AutoDose button to enter on configuration. Refer to "AutoDose configuration mode" chapter for more details.
11	Extra Aclar./Enxag. touch button	With this option you can add a few rinses according to the selected washing programme. Use this option for people with allergies to detergent residues and with sensitive skin. Thanks to additional functionality of this option the fabric softener is uniformly spread out in the laundry and boosting the effects on fabrics. It is suggested when you use the fabric softener. The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated. ***This option increases the programme duration.***
12	Manchas touch button	Touch this button to add the stain phase to a programme for laundry with hard stains to remove. The corresponding indicator above the touch button illuminates. If automatic detergent tank is Off, it is possible to run this option as in traditional appliance by filling detergent or additive in the manual compartment. If you press detergent tank button while Manchas option is active AutoDose function is switched off, but this option still remains active in manual mode. This option is not available with a temperature lower than 40 °C. ***This option increases the programme duration.***
13	Pre- Lav. touch button	Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase. The corresponding indicator above the touch button illuminates. This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles. The extra amount of detergent will be added automatically in the prewash phase. When selecting a pre-wash phase and AutoDose is active, the appliance will automatically dose the detergent. When AutoDoseis switched off, put the detergent/additive in a dosing ball inside the drum. ***This option increases the programme duration.***

Acoustic signals	This appliance is provided with different acoustic signals, that operate when: • You activate the appliance (special short tune). • You deactivate the appliance (special short tune). • You touch the buttons (click sound). • You make a wrong selection (3 short sounds). • The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes). • The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes). To **deactivate/activate** the acoustic signals when the programme is completed, touch the Pre- Lav. and the Manchas buttons simultaneously for about 6 seconds. *If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.*
Operating hours counter	It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows: • Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. • Turn the programme dial to any programme. • Press and hold the Manchas and Extra Aclar./Enxag. buttons for some seconds. • After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units). *If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.*
Factory Reset	To return to the factory settings press and hold the AutoDose 3s and Silencioso buttons for some seconds. The display will show – – – for about 5 seconds.
14 On/Off push button	Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off. *As the Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption in a few cases, you may need to activate the appliance again.* Refer to "Stand-by option" paragraph in "Daily Use" chapter for more details.

6.2 Display

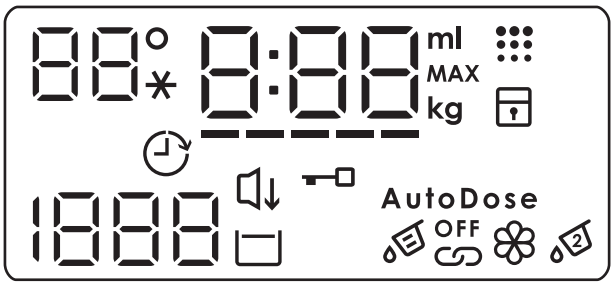

88°	The Temperature area: 88° Temperature indicator . – – Cold water indicator.
0:00	The digital indicator can show: • Programme duration: e. g. 2:40. • Delay time: e. g. 2h. • Cycle end: 0:00. • Warning code: e.g. E21. • Error indicator: – – –. • Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the "Operating hours counter" section in the "Control panel description" paragraph for more details.
88 ml	Liquid additives quantity indicator (refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter).
88.8 kg	Maximum load indicator (refer to "The SensiCare System load detection" paragraph). **MAX** It flashes when the laundry load exceeds the maximum declared load of the selected programme.
	Drum clean indicator. Refer to the "Cleaning the drum" section in the "Care and cleaning" paragraph for more details.

	Child safety lock indicator.
-----	Time Manager indicator. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease
	AutoDose detergent tank indicator. When it lights, appliance automatically doses the detergent.
	AutoDose softener tank indicator. When it lights, appliance automatically doses the softener.
OFF	AutoDose status indicator. It lights when AutoDose function is disable.
	Linked mode indicator.
	Door locked indicator.
	Silencioso indicator.
	Rinse Hold indicator.
1888	The spin area: Spin speed indicator – – – No Spin indicator. Spin phase is off.
	Delay start indicator.

7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)

ⓘ
Read this chapter carefully.

7.1 Introduction

This appliance is equipped with an advanced **automatic dosing system** designed to deliver the precise quantity of detergent and fabric softener required for each washing cycle.

The system optimizes dosing parameters to maintain fabric integrity, preserve colour stability and ensure consistent wash performance. Incorrect dosing may compromise results: excessive detergent can lead to fibre degradation and residue build-up, while insufficient detergent may reduce soil removal efficiency.

The appliance is **factory-calibrated** with default dosing values suitable for standard usage conditions. During operation, once a programme is initiated, the system automatically calculates and dispenses the appropriate amount of detergent and softener based on the actual load detected in the drum. This process ensures optimal product utilisation and maintains washing efficiency across various fabric types and soil levels according to the real fabric load.

If AutoDose is activated and the indicators and/or are visible on the display.

ⓘ

In some programmes, AutoDose is deactivated and the display shows **OFF** because there are garments requiring special detergents or treatments. If this is the case, pour the detergent and other treatments in the proper manual filling compartment. Please refer to "AutoDose and options compatibility with programmes" in "Programmes" chapter.

7.2 AutoDose basic setting

Before first use make sure to fill the AutoDose tanks with liquid detergent and fabric softener. Pour 2 litres of water inside the drum. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum. This removes all possible dirt from the drum and the tub.

The factory pre-set doses for a large load are 90ml for detergent tank and 25 ml for fabric softener tank: the optimal configuration to meet majority of use condition. The appliance will use these settings to calculate the precise dosage for each wash based on load size. On first power on the user is prompted to set Water Hardness level.

When the appliance is turned on for the first time, a special configuration screen is shown: the user is prompted to set the Water Hardness level immediately. There are three levels available:

1. High - **C03** - 110ml
2. Medium - **C02** - 90ml
3. Low - **C01** - 65ml

For the detergent (numbers only an example).

1. **Identify the water hardness level.**
   Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard. If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area. You can adjust the level by press button Centrif. to decrease the level OR press buttonTemp. °C to increase the level. Dose value is adjusted by 1 ml increment each key pressing, holding key the increment is 10 ml/step. Tap on Inicio/ Pausa button to confirm the setting. Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard. If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.
2. **Identify the customized detergent dosage.**
   Check the label in the detergent/fabric softener container and identify the quantity to use. For the detergent the suggested quantity of detergent is the combination of three different factors:
   - Water hardness level (see the following table);
   - Normal soil level;
   - Rated capacity of the appliance (e.g. max. load10,5kg). If the rated capacity on the detergent container label refers to lower capacity appliances, the customized dosage should be increased by 20% referring to the proposed dosage.

As example for a machine with rated capacity 8 kg, medium water, normal soil level the dosage is recognised by the crossing in the detergent label dosages.

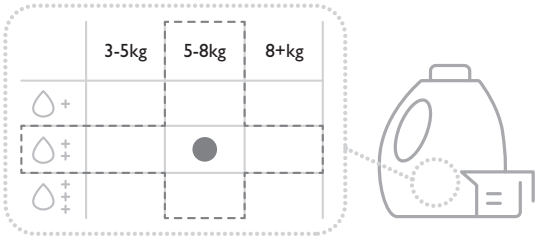

Levels	Water hardness range				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
CO1 - Soft	<15	<8	<10	<1.4	<140
CO2 - Medium[4]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
CO3 - Hard	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) French degrees
2) German degrees
3) English degrees
4) Factory setting, able to satisfy most of the use conditions.

However, under extreme conditions (very soft or very hard water) and particular type of detergent (such as super compact), we recommend to adjust the pre-set dosage by following the indication given on detergent and fabric softener container: e.g when using super compact detergent you may need to reduce the pre-set dosage considerably. If the washing results are not satisfying or there is too much foam during washing, you may need to change the factory setting. Read in the paragraph ' AutoDose configuration mode' how to change the basic setting. The Water Hardness setting can later also be accessed via the configuration settings.

7.3 Detergent dispenser with AutoDose system

Right detergent and fabric softener dosage takes better care of the laundry and ensuring good wash performances. Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products. We recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (**MAX**).

- **If both AutoDose tanks are enabled in the set programme, liquid detergent and fabric softener are automatically loaded. Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.**
- **If one of the AutoDose tank or both are disabled OFF in the set programme , proceed by manually filling in the proper manual compartment.**

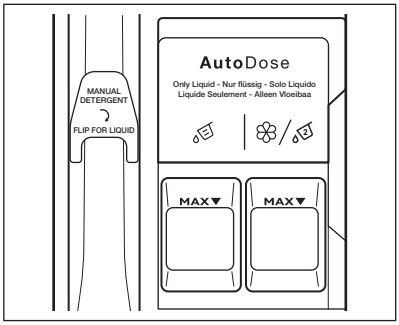

⚠ WARNING!

Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.

Detergent compartment on the left side manual compartment with flap for power or liquid detergents or additives.	Detergent compartment on the right side **AutoDose**	
	Liquid Detergent tank compartment on the left side	Fabric softener or liquid detergent tank compartment on the rgiht side

Flap for manual powder liquid detergent.	Compartment for liquid fabric conditioner for automatic dosage.

- Open the detergent dispenser.
- Lift up the AutoDose cover lid.
- Gently pour only liquid detergent/softener in the AutoDose detergent tank. Fill up to the maximum indicated level.
- **MAX** Maximum level for detergent/ softener quantity.
- Lower down the AutoDose cover lid.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

Manual filling the detergent and additives
You may need to use a different detergent than the ones used in the AutoDose tanks. First, make sure that the AutoDose tanks are disabled and then pour the detergent and/or other treatments in the manual compartments.

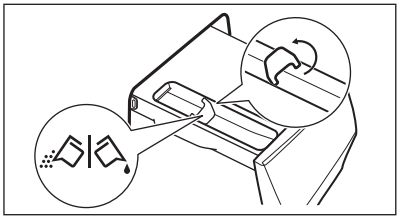

- Open the detergent dispenser.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

If the machine has not been used for more than 4 weeks with filled tanks, detergent/ softener can become viscous or dry out. It is recommended to visually inspect the status of the product inside the tank and if needed clean the drawer as indicated in ' Care and Clean' chapter.

AutoDose low level indication

Do not refill the AutoDose tanks unless appliances indicates that one or both tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level of detergent, related indicator blinks slowly and continuously on the display. It will stop blinking when the compartment is refilled. If tank is not refilled, once a programme has started, the indicator will stop blinking and stay steadily lit. Once the programme is finished, it will start blinking again each time the drawer is opened, to remind refill is needed.

Drawer open indication
When a programme is running, the detergent drawer must always be closed. A sensor in the drawer detects if the drawer is open (or not properly closed) while the programme is running. In such case, the appliance will immediately be paused. If you press the Inicio/Pausa ▷‖ button, an error sound is generated and everything in the display will turn off except the AutoDose indicators remain lit for a few seconds. Then the display returns to the previous paused state. To restart the programme, ensure the drawer is properly closed and press Inicio/Pausa ▷‖ button.

7.4 AutoDose configuration mode

ⓘ

Enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting.

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
2. Turn the programme dial to select a washing programme.
3. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose button for a few seconds. Symbols and may appear on the display.
4. Pressing the AutoDose key will cycle through this sequence with possible options of states:
   - Option standard mode (Detergent normal dose)
   - Option standard mode (Softener normal dose)
   - Linked mode (Detergent normal dose)
   - Option dual detergent mode (Second detergent normal dose) : only primary detergent on and only secondary detergent on
   - Option water hardness setting **C02**
   - Turn AutoDose function **OFF**
5. To save and exit AutoDose configuration, the user can do one of the following:

- Stay inactive for 10s
- Turn the rotary
- Press button Inicio/Pausa ▷||

Setup Standard mode

1. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose button for **3** seconds until the current dosage, the blinking detergent tank or softener tank indicators and the selected mode appear in the display. The Temp. °C and Centrif. digits show “arrows” indicating which key to press to increase or decrease the normal dose.
2. To adjust the normal dose for the Detergent and Softener compartments, tap on Temp. °C button to increase and Centrif. button to decrease the dosage: each tap will adjust the dose in 1 ml increments. Pressing and holding the key buttons for more than 1 second will increase the increment to 10ml/step.
3. To save and exit AutoDose configuration press button Inicio/Pausa ▷||

ⓘ

This option will be remembered for each programme until it is changed by the user. This also applies if the user turns off the device or if a power failure occurs. If a programme does not support any of the options, it will be skipped.

Setup Dual mode

In Dual mode the two compartments can be filled with two different detergents. The key is used to switch between the compartments and turn on/off the usage of two different detergents, with the second one replacing the softener in related drawer compartment.

1. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose key button for **3** seconds until the current dosage, the blinking detergent tank indicators and the selected mode appear in the display. The Temp. °C and Centrif. digits show “arrows” indicating which key to press to increase or decrease the normal dose.
2. To adjust the normal dose for the Detergents compartments, tap on Temp. °C key button to increase and Centrif. key button to decrease the dosage: each tap will adjust the dose in 1 ml increments.
3. To save and exit AutoDose configuration press button Inicio/Pausa ▷||

Pressing the AutoDose key will cycle through this sequence of states (when reaching the end, it will start over from the beginning).

ⓘ

The AutoDose function is active for one of the two detergents by default in most of the programmes. For those programmes where one or other detergent is not available, the unavailable state is simply skipped when cycling through with the button. If both detergents are unavailable, the display will show "AutoDose OFF" and pressing the AutoDose key will generate an error sound and blink the "AutoDose OFF" symbols three times.

Setup Linked mode
In Linked mode the two compartments can be filled with the same detergent to increase capacity to run more cycles, from which compartment the detergent is dispensed is automatically handled by the appliance

1. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose key button for **3** seconds until the current dosage, the blinking detergent tank or softener tank indicators and the selected mode appear in the display.
2. To adjust the normal dose for the Detergent compartment, tap on Temp. °C key button to increase and Centrif. key button to decrease the dosage: each tap will adjust the dose in 1 ml increments. Pressing and holding the key buttons for more than 1 second will increase
3. To save and exit AutoDose configuration press button Inicio/Pausa ▷||

Deactivating the AutoDose
If you want to use the machine ONLY manually, you can deactivate the Autodose functionality.

1. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose button for a few seconds. Symbols and may appear on the display.
2. Press AutoDose through the sequence of states until the dispaly shows **OFF**
3. To save and exit AutoDose configuration press button Inicio/Pausa ▷||

ⓘ

After activating the selected options will be remembered for each programme until it is changed by the user. This also applies if the user turns off the device or if a power failure occurs.

8. PROGRAMMES

8.1 Programme Chart

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Algod. 40 °C 90 °C - Cold	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Sintéticos 30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Delicados 30 °C 40 °C - Cold	800 rpm (1200- 400)	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Lana/Lãs 40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 400)	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol**2)**.
Rápido 20min 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm (1400- 400)	3 kg	**Synthetic and mixed fabric** items. Lightly soiled items and items to freshen up.
Aclarado/Enxag.	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Aclar./Enxag. option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Centrif./Drenar	1400 rpm (1400 -400)	10,5 kg **1)**	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.
Jeans 30 °C 40 °C - Cold	800 rpm (1200 - 400)	4 kg	Special programme for Denim clothing with delicate washing phase to minimize colour fading and marks. For better care a reduced load size is recommended.
Sport 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	**Mixed fabric sportswear**. Lightly soiled items or items to refresh.
Seda 30 °C	800 rpm (800 - 400)	0,5 kg	Machine and hand washable silk and other delicate fabrics. Drum movements are so gentle that is possible to treat even very delicate garments. Run a complete wash and dry cycle to reduce creases.
Edredón/Edredão 30 °C 60 °C - Cold	800 rpm (800 - 400)	3 kg	Special programme for synthetic or feather and down filled blanket, duvet, bedspread and so on. Use liquid delicate detergent, like wool detergent.
Outdoor 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 400)	2,5 kg	Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation.
Higienizar 60 °C	1400 rpm (1400 - 400)	10,5 kg **1)**	**White cotton items.** This high-performance wash program combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses**3)** keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This program ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Eco 40-60 **4)**	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	White cotton and fast-coloured cotton. Normally soiled items. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results.

1) The load of this programme is not visible on the display.

2) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

4) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets: UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, Ukrainian decree 834/2023, AS/NZS2040 and AS/NZS6400. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. The temperature is not indicated and visible, it's set automatically.

For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Options	PROGRAMME	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Aclarado/Enxag.	Centrif./Drenar	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
AutoDose	Detergent	■	■	■		■			■	■			■	■	■
	Fabric Softener	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Centrif.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
No Spin		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rinse Hold		■	■	■	■		■		■	■			■	■	■

PROGRAMME Options	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Aclarado/Enxag.	Centrif./Drenar	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
Silencioso	■	■	■					■						
Pre- Lav.	■	■							■					
Manchas 1)	■	■						■					■	
Extra Aclar./Enxag.	■	■	■			■		■	■			■	■	
Plancha Fácil/Engomar	■	■						■						
Time Manager	2)■	■												
Inicio Diferido	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

2) This level of Time Manager option is not available in 90 °C

	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
Universal powder 1)	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Liquid Universal	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Liquid for coloureds	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲
Delicates woollens	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--

	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
Special	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blue

The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.
M1512

9. DAILY USE

⚠ WARNING!
Refer to Safety chapters.

9.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. To activate the appliance press for a few seconds the button On/Off .

A short tune sounds.

9.2 Loading the laundry

1. Open the appliance door.
2. Empty the pockets and unfold the items before you put them in the appliance.
3. Put the laundry in the drum, one item at a time.

Do not put too much laundry in the drum.

4. Close the door firmly.

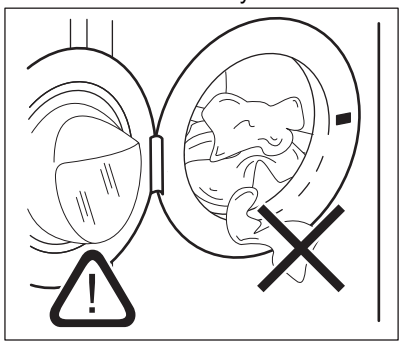

⚠ CAUTION!

- Make sure that no laundry gets caught between the seal and the door to avoid risk of water leakage and damage to the laundry.
- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage to rubber parts of the washing machine.

9.3 Using detergent and other treatments

If both AutoDose tanks are enabled in the set programme, detergent and fabric softener are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF) in the set programme, proceed by manually filling the product in the proper compartment.

9.4 Check the position of the flap

1. Pull out the detergent dispenser until it stops.

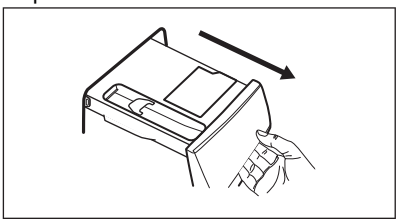

2. To use liquid detergent, turn the flap down

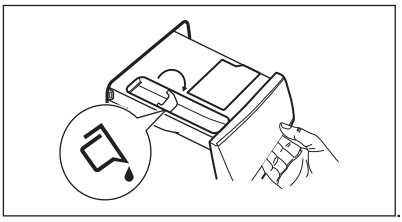

ⓘ

With the flap in the position DOWN:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not put more liquid detergent than the limit shown on the flap.
- Do not set the prewash phase.
- Do not set the delay start function.

3. To use powder detergent, turn the flap up.

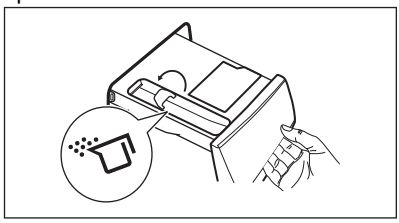

4. Measure out the detergent.
5. Carefully close the detergent dispenser.

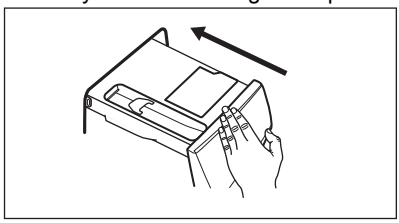

Make sure that the flap does not cause a blockage when you close the drawer.

9.5 Setting a programme

ⓘ

If you wish to change the automatic detergent or fabric softener dosage, enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings. Please refer to "AutoDose configuration mode" paragraph in "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter.

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme.

The indicator of the Inicio/Pausa ▷|| button flashes.
The display shows an indicative programme duration.

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators illuminate on the display and the given information changes accordingly.

If a selection is **not possible** an acoustic signal sounds and the display shows

– – –.

9.6 Additional information about daily use

The SensiCare System load detection
The SensiCare System adjusts automatically the programme duration to the laundry in the drum to achieve perfect washing results in the minimum possible time. The appliance detects the load in the first 30 seconds. In the programmes where Time Manager is available, during this phase the display play a simple animation. The drum rotates shortly. At the end of the load detection, **in case of drum overload**, the indicator MAX is flashing in the display. You can pause the appliance and remove the exceeding garments. If not the washing programme starts anyway. About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics. The SensiCare System is not available in programmes with short cycles.

Starting a programme

Touch the Inicio/Pausa ▷‖ button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on. The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator 🔒.

Starting a programme with delay start
1. Touch the Inicio Diferido button repeatedly until the display shows the desired delay time.

2. Touch the Inicio/Pausa ▷‖ button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. When the countdown is completed, the programme starts automatically.

Interrupting a programme and changing the options.
1. When the programme is running, you can change only some options. Touch the Inicio/Pausa ▷‖ button.

2. Change the options. The given information in the display changes accordingly

3. Touch the Inicio/Pausa ▷‖ again. The washing programme continues.

Cancelling a running programme
- Press the button On/Off button to cancel the programme and to deactivate the appliance. Press again to activate the appliance.
- Rotate the selection knob to the "reset" position activate the appliance • . Wait 2 second. Now you can set a new washing programme.

End of the programme
- The appliance stops automatically. In the display 0:00 comes on. The acoustic signals operate (if they are active).
- The indicator of the Inicio/Pausa ▷‖ button goes off. The door locked 🔒 goes off and the door unlocks.
- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.

Draining water out after end of cycle
If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse you must remember to drain the water:

- Touch button Centrif. to decrease the spin speed proposed by the appliance
- Press the Inicio/Pausa ▷‖
- When the programme is completed and the door locked indicator 🔒 goes off, you can open the door.
- On/Off to deactivate the appliance.

Stand-by function
The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption.

10. CARE AND CLEANING

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapters.

10.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

The following paragraphs explain how you should clean each part.

10.2 Removing foreign objects

ⓘ

Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump filter" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

10.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.

⚠ CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

⚠ CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

10.4 Descaling

ⓘ

If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.

Regularly examine the drum to check for limescale.

Regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with an empty drum and a descaling product.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

10.5 Maintenance wash

The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).

Refer to "Cleaning the drum" paragraph.

10.6 Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

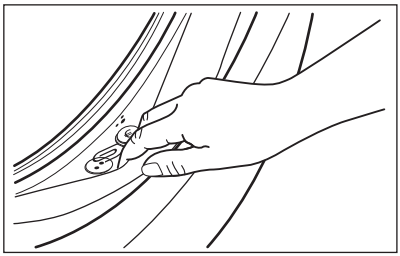

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.

Make sure that no laundry remains between the seal and the door.

Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of programme cycle.

10.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Clean the drum with special products for stainless steel.

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

2. Remove all laundry from the drum.
3. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
4. Run a cotton programme at high temperature with a small quantity of powder detergent, or dedicated machine clean products. If available, run the Limp. Máquina programme with a specific product in order to rinse out any left residues. Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon ⁘. Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

10.8 Cleaning the detergent dispenser and the AutoDose tanks

⚠ CAUTION!

If the type, brand, or concentration of detergent is changed, it is recommended to clean the detergent drawer.

Before cleaning, make sure that the all compartments are empty.

If the AutoDose function remains inactive for two months, a visual inspection inside the tanks should be carried out by opening the lid to check whether the detergent has degraded. We also recommend cleaning the drawer completely at least twice a year carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:

1. Open the detergent dispenser. Press the catch as indicated in the picture and pull the detergent dispenser out.

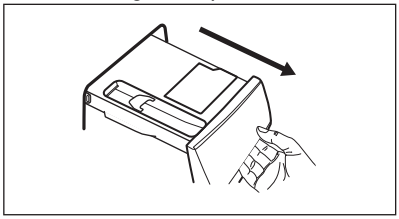

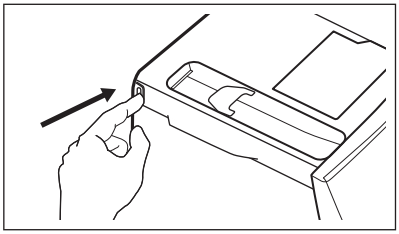

2. Press the catch on the back as indicated in the picture and lift up the top cover to remove it.

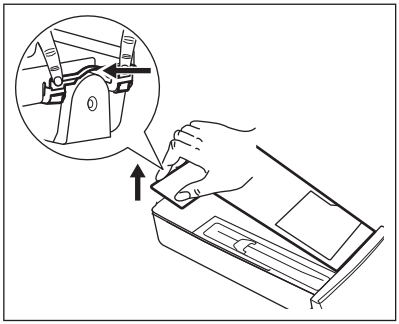

3. To remove any detergent residue empty the drawer in a basin or in suitable containers to collect the liquid.

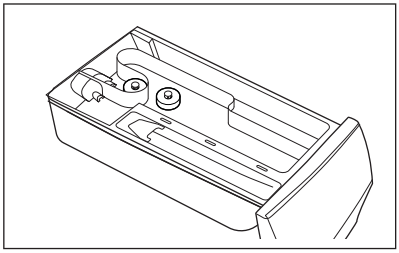

4. Wash the drawer and all inserts under running water or clean it with a damp cloth.

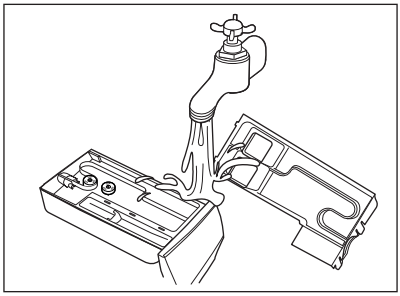

⚠ CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges. Do not wash drawer in a dish washer.

5. Insert the lid into the front side of the detergent drawer first. Ensure that the alignment tabs are correctly positioned and fully engaged in their corresponding slots.

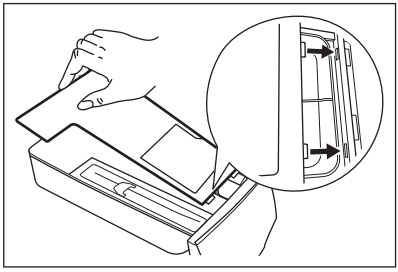

6. Press gently the back of the lid until it clicks into place and it is securely fitted.

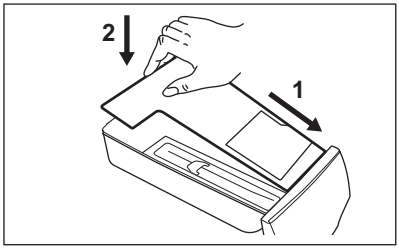

7. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

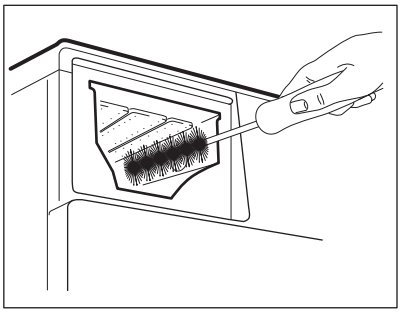

8. Insert the detergent dispenser into the guide rails and gently close it till "click" sound. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

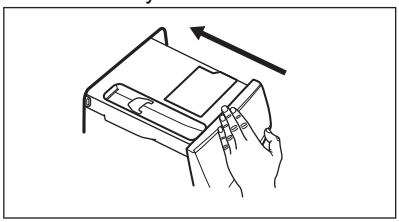

To restore the functionality, refill tanks with detergent and softener.

10.9 Cleaning the drain pump filter

Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:

- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code E21

⚠ WARNING!

- Disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down .
- Repeat Step 3 several times by closing and opening the valve until the water stops flowing out.

Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

Proceed as following diagrams to clean the pump filter:

1. Open the pump cover.

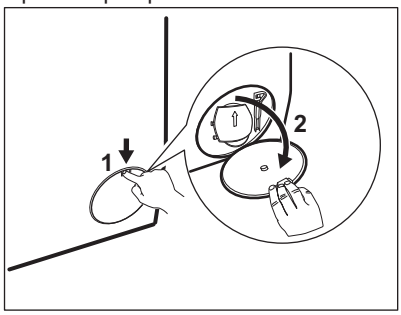

2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

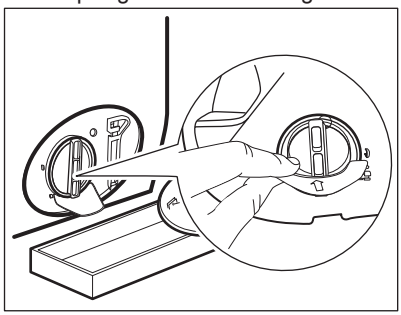

3. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container. Repeat the steps until the water stops to flow out.

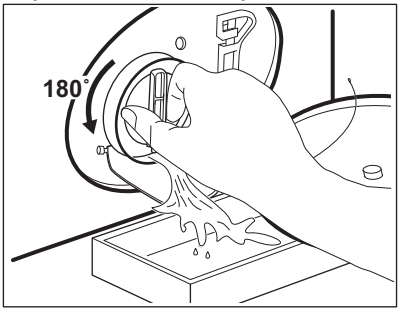

4. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

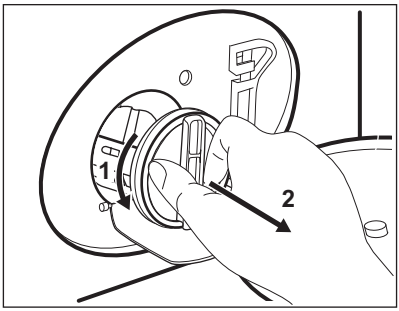

5. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

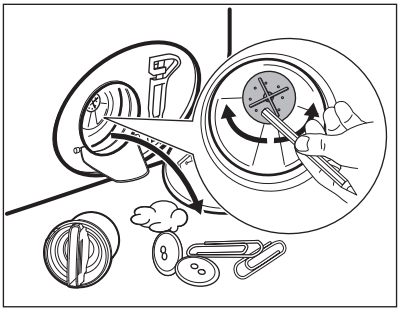

6. Clean the filter under the water tap.

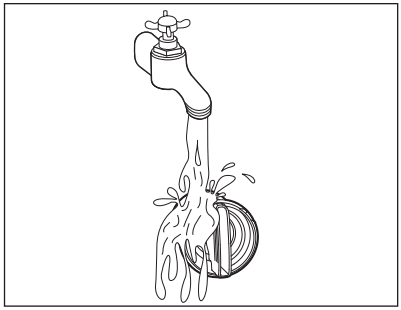

7. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

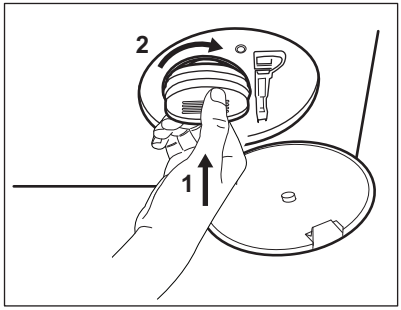

8. Close the pump cover.

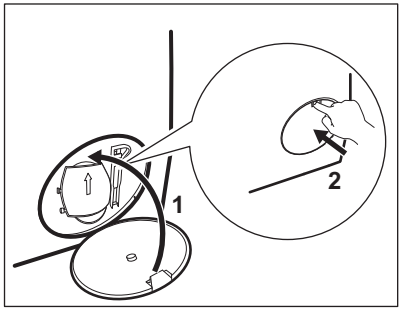

⚠ WARNING!

Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre. Make sure also that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

10.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

ⓘ

It is recommended to clean both filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed following diagrams to clean filters:

1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

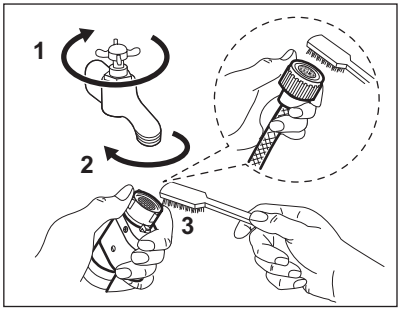

2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

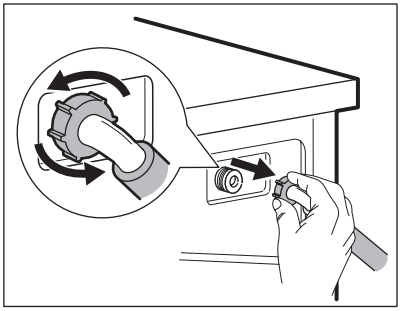

3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

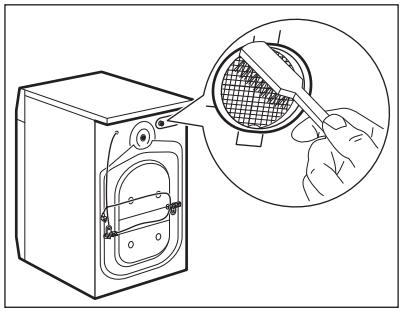

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in vertical position) depending on the position of your water tap.

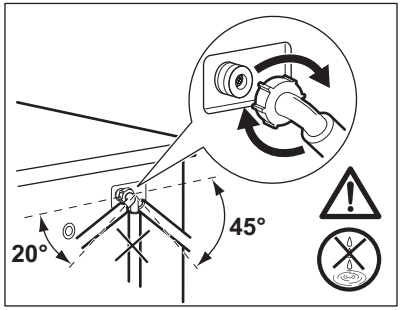

10.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in "Cleaning the drain pump filter" paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

10.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

> ⚠ **WARNING!**
>
> Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.
> The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

11. CONSUMPTION VALUES

11.1 Comment

> ⓘ
>
> The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.
> It is also possible to find the same information in EPREL using the link **https://eprel.ec.europa.eu** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

> ⓘ
>
> Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

11.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets (*)

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Full load	10,5	0.905	69	3:59	53.00	38	1351
Half load	5,25	0.500	55	2:58	53.00	31	1351
Quarter load	2.5	0.305	40	2:35	54.00	26	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

11.3 Common programmes

ⓘ
These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 3) 90°C	10,5	2.90	80	3:30	52.00	85	1400
Algod. 60°C	10,5	2.05	75	3:30	52.00	55	1400
Algod. 4) 20°C	10,5	0.30	65	2:45	52.00	20	1400
Sintéticos 40°C	4	0.65	55	2:15	35.00	40	1200
Delicados 5) 30°C	2	0.35	50	1:00	35.00	30	1200
Lana/Lãs 30°C	1,5	0.25	60	1:10	30.00	30	1200

(*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations; Ukrainian decree 834/2023; AS/NZS2040 and AS/NZS6400
The temperatures and the loads are set automatically and may not visible for all models.

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)
0.50	0.50	4.00

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

12. QUICK GUIDE

12.1 Daily use

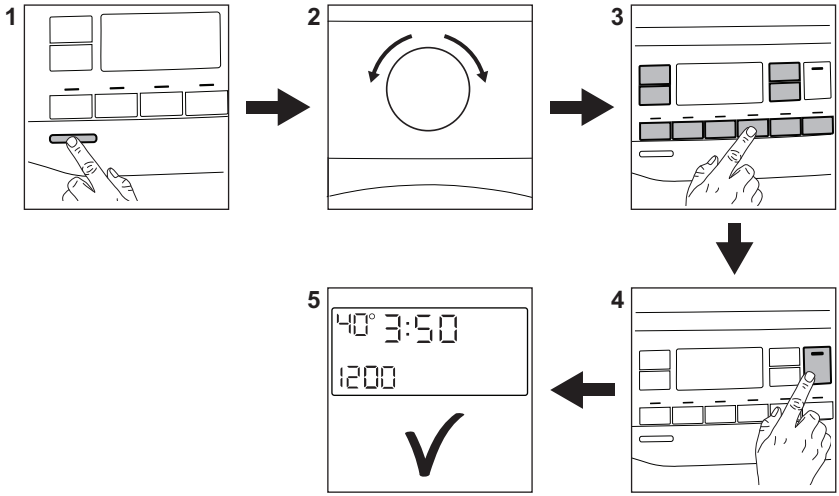

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.

When using AutoDose tanks, the detergent and fabric softener are uploaded automatically. Make sure that tanks are not empty.

When using manual compartments, pour the detergent and other treatments in the proper compartment.

1. Push the **On/Off** button to switch the appliance on.
2. Turn the programme dial to set the desired programme.
3. Set the desired options by means of the corresponding touch buttons.
4. To start the programme, touch the **Inicio/ Pausa** ▷‖ button.
5. The appliance starts.

At the end of the programme, remove the laundry.

Push the **On/Off** button to switch the appliance off.

12.2 Care and cleaning

Periodic cleaning schedule will helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance. After that we also recommend cleaning all parts.

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year

Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

Keep clear the plastic parts, especially near the detergent drawer area, remove excess spillage. Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

The following paragraphs explain how you should clean some part.

Door seal with double lip trap
This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

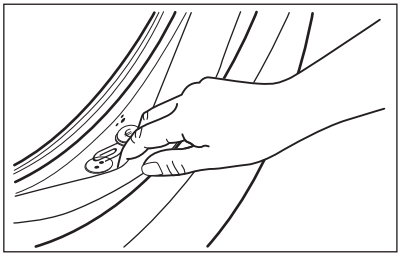

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

ⓘ

Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.
Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.
Make sure that no laundry remains between the seal and the door.
Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

Removing foreign objects

ⓘ

Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Cleaning the drain pump filter
Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code E20 appears on the display.

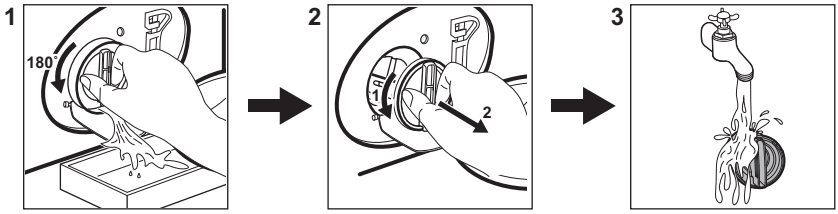

12.3 Programmes

Programme	Load	Product description
Algod.	10,5 kg **1)**	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Sintéticos	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items.

Programme	Load	Product description
Delicados	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Lana/Lãs	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
Rápido 20min	3 kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
Aclarado/Enxag.	10,5 kg **1)**	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Centrif./Drenar	10,5 kg **1)**	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning and draining the water.
Jeans	4 kg	Denim clothing and jersey items.
Sport	4 kg	Sportswear.
Seda	0,5 kg	Special programme for silk and mixed synthetic items.
Edredón/Edredão	3 kg	Single synthetic blanket, bedspread, duvet.
Outdoor	2,5 kg	Modern outdoor sporting garments.
Higienizar	10,5 kg **1)**	White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses **2)**
Eco 40-60 3)	10,5 kg **1)**	White and coloured cottons. Normally soiled garments.

1) The load of this programme is not visible on the display.

2) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

3) **According to Commission Regulation EU 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets:** UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, Ukrainian decree 834/2023, AS/NZS2040 and AS/NZS6400. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. The temperature is not indicated and visible, it's set automatically.

For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the appliance to the maximum capacity indicated for each programmes helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder 1)	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woolens	Special
Algod.	▲	▲	▲	--	--

Programme	Universal powder 1)	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woolens	Special
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs	--	--	--	▲	▲
Rápido 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Seda	--	--	--	▲	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

12.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the laundry is lightly soiled,
  - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:
- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:
- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

13. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).

> ⚠ **WARNING!**
>
> Deactivate the appliance before carrying out any check.

Problem	Possible solution
E10 E11 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged.
E20 E21 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E40 E41 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EH0 The mains supply is unstable.	• Wait until mains supply is stable.
EH1: Frequency of power supply is out of range. EH2: Supply voltage is too high. EH3: Supply voltage is too low.	
EF0 EF3 The anti-flood device is on.	• Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.
If the problem persists, contact the Authorised Service Centre. The necessary data for the service centre are on the rating plate	

*Some alarm codes may not occur. Subject to change without notice.

In case of different problem with the washing machine check the table below for possible solutions.

Potential failures	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Inicio/Pausa ▷II has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Make sure that the detergent dispenser is firmly closed. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	• Set the spin programme. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. • Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. • Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. • Make sure that the appliance receives electrical power. • This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre.
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The SensiCare is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The SensiCare load detection" in "Daily Use" chapter.

Potential failures	Possible solution
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load. • When using AutoDose tanks, make sure that they are not empty. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter. • Make sure that you have cleaned the AutoDose tanks before using different brand and type of detergent, fabric softener or other additives.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter.
The detergent/fabric softener level does not decrease in the AutoDose tanks after washing.	• This is normal: tanks are quite large and detergent consumption may be not so evident.

14. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol ♺. Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Benvinguts a Electrolux! Gràcies per triar el nostre electrodomèstic.

D'acord amb el nostre compromís per ser més sostenibles, hem reduït l'ús de paper i oferim els manuals de l'usuari en línia. Pots accedir al manual complet a **electrolux.com/manuals**

Accediu a consells d'ús, catàlegs, resolució de problemes i informació de servei i reparació a **electrolux.com/support**

Compreu accessoris, consumibles i recanvis originals per al vostre aparell a **electrolux.com/shop**

Subjecte a canvis sense preavís.

CONTINGUT

1. INFORMACIÓ DE SEGURETAT..... 42
2. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT..... 44
3. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE..... 47
4. INFORMACIÓ TÈCNICA..... 48
5. INSTAL·LACIÓ..... 48
6. TAULER DE CONTROL..... 52
7. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (AUTODOSI)..... 57
8. PROGRAMES..... 62
9. ÚS DIARI..... 65
10. CURA I NETEJA..... 68
11. VALORS DE CONSUM..... 75
12. GUIA RÀPIDA..... 77
13. CODIS D'ALARMA I POSSIBLES ERRORS..... 81
14. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS..... 83

1. ⚠ INFORMACIÓ DE SEGURETAT

Abans de començar la instal·lació i l'ús d'aquest aparell, llegeixi atentament les instruccions subministrades. El fabricant no es fa responsable de cap lesió o dany provocat per una instal·lació o ús incorrectes. Guardeu les instruccions en un lloc segur i accessible per a futures consultes.

1.1 Seguretat dels infants i de les persones vulnerables

- Els nens majors de 8 anys i les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixements poden fer servir aquest

aparell només si estan supervisats o han rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i si comprenen els perills als quals s'exposen.
- Els infants d'entre 3 i 8 anys i les persones amb discapacitats majors i complexes s'han de mantenir allunyats de l'aparell, tret que se'ls supervisi contínuament.
- Els infants de menys de 3 anys s'han de mantenir allunyats de l'aparell, tret que se'ls supervisi contínuament.
- Els infants han d'estar vigilats per a assegurar-se que no juguen amb l'aparell.
- Manteniu tot l'embalatge lluny dels infants i llenceu-los correctament.
- Manteniu tots els detergents allunyats dels nens.
- Manteniu els nens i els animals allunyats de l'aparell quan la porta estigui oberta.
- Si l'aparell disposa d'un sistema de bloqueig infantil, cal que l'activeu.
- Els infants no han de dur a terme operacions de neteja i manteniment de l'aparell sense supervisió.

1.2 Seguretat general

- Aquest aparell és de tipus domèstic, només per a roba que es pot rentar a màquina.
- Aquest aparell està dissenyat per a ús domèstic individual en interiors.
- Aquest aparell es pot utilitzar en oficines, habitacions d'hotels, habitacions d'hostals, cases rurals i altres allotjaments similars quan aquest ús no superi els nivells (mitjans) de l'ús domèstic.
- No modifiqueu les especificacions d'aquest aparell.
- La càrrega màxima de l'electrodomèstic és de 10,5 kg. No sobrepasseu la càrrega màxima de cada programa (vegeu el capítol "Programes").
- La pressió de l'aigua de la presa de connexió d'entrada ha de ser d'entre 0,5 bar (0,05 MPa) i 10 bar (1,0 MPa).

- Els orificis de ventilació de la base no poden quedar obstruïts per moquetes, estores ni cap altre revestiment del terra.
- L'aparell ha d'estar connectat a la presa d'aigua amb les mànegues subministrades o amb mànegues noves adquirides al Servei Tècnic Oficial.
- No reutilitzeu jocs de mànegues antics.
- Si el cable d'alimentació està danyat, el fabricant, el centre de servei autoritzat o bé una persona qualificada l'haurà de substituir per evitar qualsevol perill elèctric.
- Abans de fer cap tasca de manteniment, desactiveu l'aparell i desendolleu el cable d'alimentació del subministrament elèctric.
- No feu servir polvoritzadors de pressió ni vapor d'aigua per netejar l'aparell.
- Netegeu l'aparell amb un drap humit. Feu servir només detergents neutres. No utilitzeu productes abrasius, fregalls de neteja abrasius, dissolvents ni objectes metàl·lics.
- Si teniu l'assecadora damunt la rentadora, assegureu-vos de fer servir el kit d'apilament correcte aprovat per Electrolux.

2. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

2.1 Instal·lació

ⓘ

La instal·lació ha de complir amb la normativa nacional.

- Retireu l'embalatge i els cargols de fixació per al transport, inclosos els maniguets de goma i els separadors de plàstic.
- Deseu els cargols de transport en un lloc segur. Si més endavant heu de traslladar l'aparell, els haureu de tornar a cargolar per bloquejar el tambor i evitar malmetre'n l'interior.
- Vigileu quan moveu l'aparell, ja que pesa molt. Feu servir sempre guants de seguretat i calçat tapat.
- Seguiu les instruccions d'instal·lació subministrades amb l'aparell.
- No instal·leu ni utilitzeu aparells que estiguin avariats.
- No instal·leu l'aparell ni el feu servir en llocs on la temperatura pugui ser inferior a 0 °C ni a llocs on quedi exposat a les inclemències del temps.
- El terra on col·loqueu l'aparell cal que sigui planer, estable, resistent a l'escalfor i net.
- Assegureu-vos que hi hagi circulació d'aire entre l'aparell i el terra.
- Quan l'aparell es trobi en la seva posició permanent, comproveu que estigui ben anivellat amb l'ajuda d'un nivell de bombolla. Si no està anivellat, ajusteu el peu fins que ho estigui.

- No instal·leu l'aparell directament sobre un desguàs del terra.
- No esquitxeu l'aparell amb aigua ni l'exposeu a alts graus d'humitat.
- No instal·leu l'aparell en un lloc on no es pugui obrir la porta de l'aparell del tot.
- No col·loqueu cap recipient tancat sota l'aparell per recollir l'aigua de possibles fuites. Poseu-vos en contacte amb un servei tècnic autoritzat per saber quins accessoris podeu utilitzar.

2.2 Connexió elèctrica

⚠ AVÍS!

Risc d'incendi i descàrrega elèctrica.

- AVÍS: Aquest aparell està dissenyat perquè es connecti a una presa de terra de l'edifici.
- Utilitzeu sempre un endoll a prova de cops instal·lat correctament.
- Assegureu-vos que els paràmetres indicats a la placa de característiques siguin compatibles amb les especificacions elèctriques de la xarxa.
- No utilitzeu adaptadors de connexió múltiple ni allargadors.
- Assegureu-vos de no fer malbé l'endoll ni el cable d'alimentació. Si cal substituir el cable d'alimentació, ho ha de fer un dels nostres centres de servei autoritzats.
- No connecteu l'endoll a la xarxa elèctrica abans de finalitzar el procés d'instal·lació. Assegureu-vos que hi hagi un accés a l'endoll de la xarxa després de la instal·lació.
- No toqueu el cable d'alimentació ni l'endoll amb les mans humides.
- No desconnecteu l'electrodomèstic estirant el cable d'alimentació. Desconnecteu-lo sempre traient l'endoll.

2.3 Connexió d'aigua

- La temperatura d'entrada d'aigua no pot superar els 25 °C.
- No feu malbé les mànegues d'aigua.
- Abans de connectar noves canonades o canonades que no s'hagin utilitzat durant molt de temps, quan s'hagin realitzat tasques de reparació o s'hagin instal·lat nous dispositius (comptadors d'aigua, etc.), deixeu circular l'aigua fins que surti neta.
- Assegureu-vos que no hi hagi fuites d'aigua visibles durant i després d'utilitzar l'aparell per primera vegada.
- No feu servir cap mànega d'extensió si la mànega d'entrada és massa curta. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic autoritzat perquè la substitueixin.
- Quan traieu l'aparell del seu embalatge, és possible que vegeu caure aigua de la mànega de desguàs. Això és perquè a la fàbrica s'ha provat l'aparell fent servir aigua.
- Podeu estendre la mànega de desguàs fins un màxim de 400 cm. Posi's en contacte amb un servei autoritzat per l'altra mànega de desguàs i l'extensió.
- Assegureu-vos que hi hagi un accés a l'aixeta després de la instal·lació.
- Tanqueu l'aixeta de l'aigua cada cop que utilitzeu l'aparell.

2.4 Utilització

⚠ AVÍS!

Risc de lesió, descàrregues elèctriques, incendi, cremades o danys a l'aparell.

- Seguiu les instruccions de seguretat que trobareu a l'embolcall del detergent.
- No col·loqueu productes inflamables ni articles humits amb productes inflamables dins, a prop o damunt de l'aparell.
- No renteu teixits molt bruts d'oli, greix o altres substàncies greixoses. Pot fer malbé les parts de goma de l'aparell. Renteu primer aquests teixits a mà abans de posar-los a l'aparell.
- No feu servir fragàncies de roba per evitar el risc de fer malbé les parts de plàstic i goma de l'aparell.
- No toqueu la porta de vidre durant el funcionament d'un programa. El vidre pot ser que cremi.
- Assegureu-vos de treure qualsevol objecte metàl·lic de la roba.

2.5 Manteniment i reparació

- Per reparar l'aparell, poseu-vos en contacte amb un centre tècnic autoritzat. Utilitzeu sempre recanvis originals.

- Tingueu present que si arregleu l'aparell vosaltres mateixos o el feu arreglar per alguna persona que no sigui professional pot tenir conseqüències per a la vostra seguretat i podria anul·lar la garantia.
- Les següents peces de recanvi estan disponibles almenys 10 anys després de la data en què es deixi de fabricar aquest model: motor i raspalls del motor, transmissió motor-tambor, bombes, amortidors i molles, tambor, hèlix i coixinets del tambor, escalfadors i accessoris relacionats com les bombes, canonades i accessoris relacionats com les mànigues, vàlvules, filtres i sistemes antifuita, circuits elèctrics del quadre de comandament, pantalles electròniques, commutadors de pressió, termòstats i sensors, actualitzacions de software i firmware incloent-hi el software de reinici, porta, frontisses i juntes de la porta, sistema de tancament de la porta, compartiments de plàstic incloent-hi els caixetins de detergent. La durada pot ser més llarga al vostre país. Visiteu el nostre lloc web per a més informació.
- Tingueu en compte que algunes d'aquestes peces només estan disponibles per a reparadors professionals i que no totes les peces afecten a tots els models.
- Quant a les bombetes incloses amb aquest producte i les que es venen per separat: Aquests llums estan pensats per a suportar condicions físiques extremes en els electrodomèstics, com ara de temperatura, vibracions, humitat, o per a indicar informació sobre l'estat de funcionament de l'aparell. No estan dissenyades per a qualsevol altre ús i no són indicades per a la il·luminació d'habitacions domèstiques.

2.6 Rebuig

⚠ **AVÍS!**

Risc de lesions o ofegament.

- Desconnecteu l'aparell de les preses de corrent i aigua.
- Talleu el cable d'alimentació arran de l'aparell i tireu-lo.
- Retireu la fixació de seguretat de la porta per evitar que un infant o animal quedi atrapat en el tambor.
- Si heu de llançar l'aparell, feu-ho d'acord amb les regulacions locals de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

3. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

3.1 Informació general de l'aparell

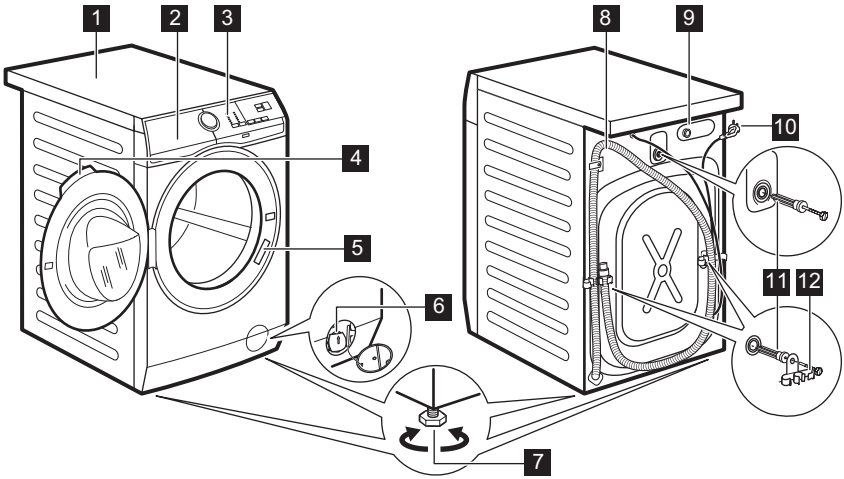

1. Taulell
2. Dispensador de detergent amb dipòsits AutoDose i compartiments manuals
3. Tauler de control
4. Mànec de la porta
5. Placa de característiques
6. Filtre de la bomba de drenatge
7. Suports per anivellar l'aparell
8. Mànega de drenatge
9. Connexió mànega d'entrada d'aigua
10. Cable d'alimentació
11. Cargols de transport
12. Suport de la mànega

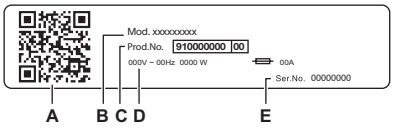

La placa de característiques indica:

A. Codi QR
B. Nom del model
C. Número de producte
D. Paràmetres elèctrics
E. Nivell de fabricació
F. El número de sèrie

Escanegeu el **codi QR** de l'aparell per registrar el producte i aprofitar-lo al màxim.

- - Tindreu accés a informació sobre l'electrodomèstic, a documents i articles sobre com utilitzar les millors funcions (el manual d'usuari també està disponible a **electrolux.com/manuals**).
- - Aquí hi trobareu consells d'ús, instruccions per resoldre problemes i informació sobre assistència i reparacions (també disponible a **electrolux.com/support**).
- - Aquí hi podreu comprar accessoris, consumibles i recanvis originals pel vostre electrodomèstic (també disponible a **electrolux.com/shop**).

4. INFORMACIÓ TÈCNICA

Mesura	Amplada/Alçada/Fondària total	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Connexió elèctrica	Voltatge Potència total Fusible Freqüència	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Grau de protecció garantida per la coberta contra la introducció de partícules sòlides i humitat, tret d'on els equips de baixa tensió no disposen de protecció contra la humitat		IPX4
Pressió d'aigua	Mínim Màxim	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Subministrament d'aigua **1)**		Aigua freda
Càrrega màxima	Cotó	10,5 kg

1) Connecteu la mànega d'entrada d'aigua a una presa d'aigua amb 3/4" rosca.

5. INSTAL·LACIÓ

⚠ AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

5.1 Desempaquetatge

1. Obriu la porta. Traieu tots els articles del tambor.

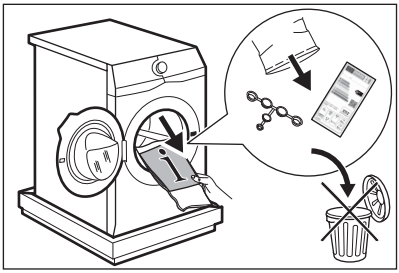

ⓘ

Els accessoris que venen amb l'aparell poden variar segons el model.

2. Col·loqueu l'element d'embalatge a terra darrere de l'aparell i poseu-lo amb cura per la part posterior. Traieu la protecció des de la part inferior.

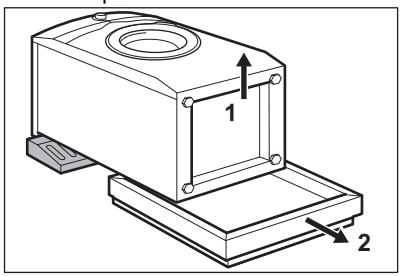

⚠ PRECAUCIÓ!

No col·loqueu la part frontal de la rentadora a terra.

3. Torneu a posar l'aparell en posició vertical. Traieu el cable d'alimentació i la mànega de drenatge dels suports de la mànega.

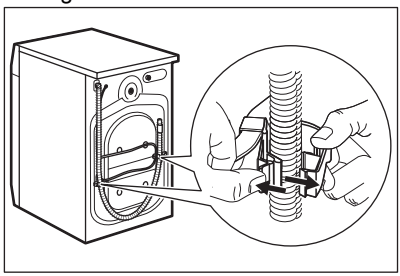

⚠ AVÍS!

És possible que veieu caure aigua de la mànega de desguàs. Això es deu al fet que la rentadora ha estat provada a la fàbrica.

4. Traieu els tres cargols de transport i traieu els separadors de plàstic.

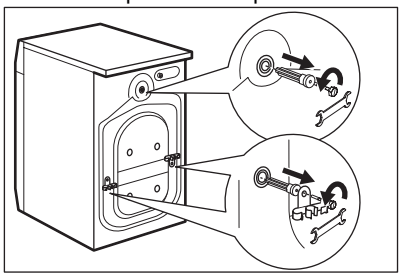

ⓘ

Us recomanem que conserveu l'embalatge i els perns provisionals de transport per si calgués transportar l'aparell en un altre moment.

5. Poseu els taps de plàstic que trobareu a la bossa del manual d'usuari, als forats.

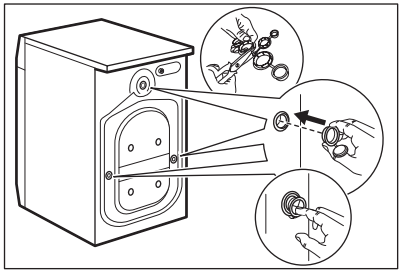

5.2 Informació per a la instal·lació

Posicionament i anivellament

Ajusteu correctament l'aparell per evitar vibracions, soroll i que es mogui quan estigui engegat.

1. Instal·leu l'aparell en un pis dur. L'aparell ha d'estar anivellat i estable. Assegureu-vos que l'aparell no toqui la paret o altres unitats i que hi hagi circulació d'aire per sota de l'aparell.
2. Afluixeu o ajusteu els peus per ajustar el nivell. Tots els peus han de descansar fermament a terra.

⚠ AVÍS!

No poseu cartrons, fustes ni materials equivalents sota els peus de l'aparell per ajustar-ne l'alçada.

La mànega d'entrada

⚠ PRECAUCIÓ!

Assegureu-vos que les mànegues no tinguin danys i que les connexions de les canonades no tinguin fuites. No feu servir cap mànega d'extensió si la mànega d'entrada és massa curta. Poseu-vos en contacte amb el centre d'assistència per obtenir informació sobre la substitució de la mànega d'entrada.

1. Connecteu la mànega d'entrada d'aigua a la part posterior de l'aparell si cal. Normalment, ja ve instal·lada de fàbrica.

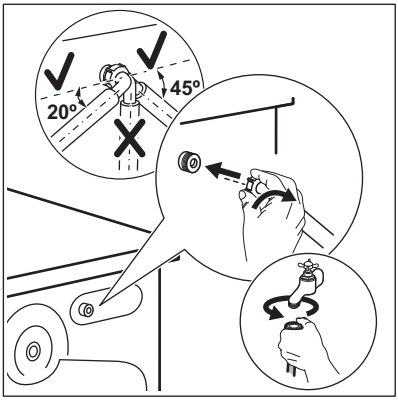

2. Col·loqueu-la cap a l'esquerra o cap a la dreta, segons la posició de l'aixeta de l'aigua. Assegureu-vos que la mànega d'entrada no estigui en posició vertical.
3. Si cal, afluixeu la femella de l'anell per posar-la en la posició correcta.
4. Connecteu la mànega d'entrada d'aigua a l'aixeta d'aigua freda amb 3/4 de rosca.

⚠ AVÍS!

Per reduir la força lateral, mantingueu una secció recta mínima de 200 mm de mànega sota la connexió de l'aixeta.

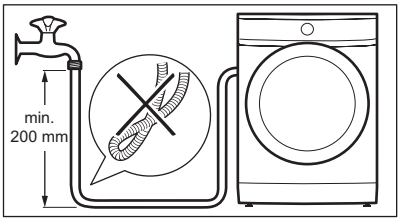

5. Alguns models poden incloure una mànega d'entrada amb un dispositiu d'aturada d'aigua. Per evitar que hi hagi fuites d'aigua a la mànega a causa del seu deteriorament natural. El sector de la finestra indica aquest problema. Si passa això, tanqueu l'aixeta de l'aigua i poseu-vos en contacte amb un servei d'assistència tècnica autoritzat per obtenir informació sobre com substituir la mànega. Per a més informació, consulteu el prospecte subministrat amb mànega d'entrada (*).

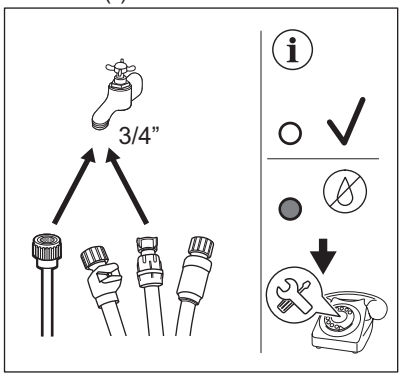

⚠ AVÍS!

La temperatura d'entrada d'aigua no pot superar els 25 °C.

Drenatge d'aigua

La mànega de drenatge ha de quedar a una alçària mínima de 60 cm i màxima de 100 cm. Assegureu-vos que la mànega de drenatge fa un bucle per evitar que les partícules vagin a l'aparell des de la pica.

La mànega de drenatge es pot connectar de diverses maneres:

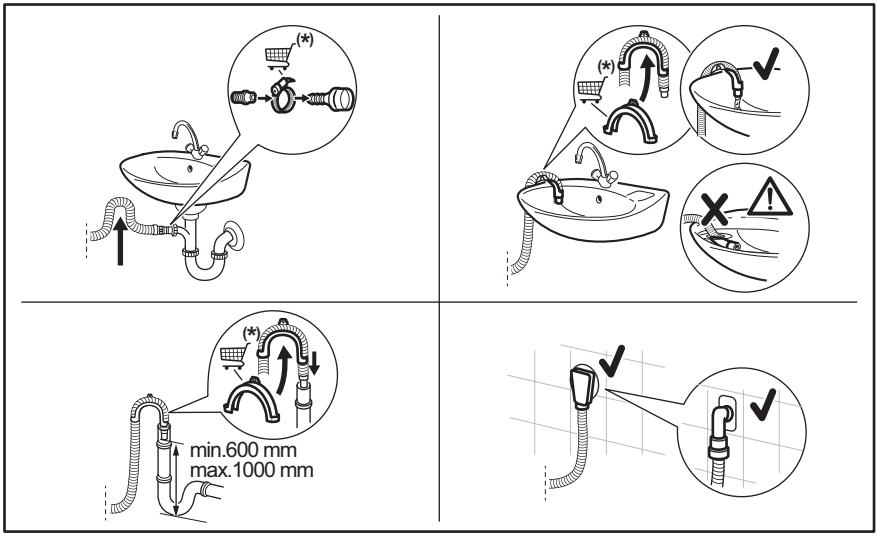

(*) Peces de recanvi subjectes a canvis sense preavís. Compreu accessoris d'un proveïdor autoritzat.

Connecteu la mànega de drenatge a la vàlvula i ajusteu-la amb una abraçadora. Assegureu-vos que la mànega de drenatge fa un bucle per evitar que les partícules vagin a l'aparell des de la pica.

Col·loqueu la mànega directament a un tub de drenatge incorporat a la paret de l'habitació i ajusteu-la amb una abraçadora.

Sense la guia de la mànega de plàstic, a una vàlvula de desguàs: poseu la mànega de drenatge a la vàlvula i ajusteu-la amb una abraçadora.

La mànega de drenatge es pot doblegar en forma d'U i col·locar-se al voltant de la guia de plàstic. A la vora d'un lavabo: fixeu la guia a l'aixeta o a la paret.

ⓘ

Assegureu-vos que la guia de plàstic no es pugui moure quan l'aparell dreni l'aigua i que l'extrem de la mànega de drenatge no estigui submergit a l'aigua. Podria haver-hi un retorn d'aigua bruta a l'aparell. Compreu accessoris d'un proveïdor autoritzat.

A una canonada de suport amb orifici de ventilació: introduïu la mànega de drenatge directament a un tub de drenatge o a una canonada de suport.

ⓘ

-El final de la mànega de drenatge ha de ser sempre ventilat, és a dir, el diàmetre interior del tub de drenatge (mín. 38 mm-min. 1,5 in) ha de ser més gran que el diàmetre extern de la mànega de drenatge.
-Podeu estendre la mànega de desguàs fins un màxim de 400 cm. Poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica autoritzat per comprar l'altra mànega de drenatge i l'allargador.

5.3 Connexió elèctrica

Un cop acabada la instal·lació, connecteu l'endoll a la xarxa elèctrica.

L'etiqueta energètica i el capítol "especificacions tècniques" detallen les necessitats elèctriques de l'aparell. Assegureu-vos que siguin compatibles amb la presa de corrent principal.

Comproveu que la vostra instal·lació elèctrica pugui suportar la càrrega màxima necessària, comptant també amb qualsevol altre aparell que pugui estar també engegat.

Connecteu l'aparell a una presa de corrent amb connexió a terra.

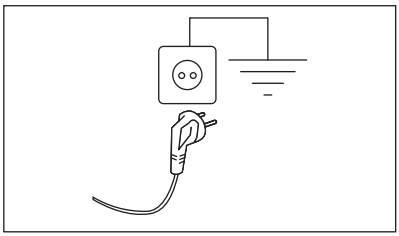

El cable d'alimentació ha de ser fàcilment accessible després d'instal·lar l'aparell.

Si cal fer qualsevol mena d'intervenció elèctrica per instal·lar l'aparell, poseu-vos en contacte amb un Centre d'assistència autoritzat.

El fabricant no accepta cap responsabilitat per danys o lesions degudes a l'incompliment de les precaucions de seguretat abans esmentades.

6. TAULER DE CONTROL

6.1 Descripció del tauler de control

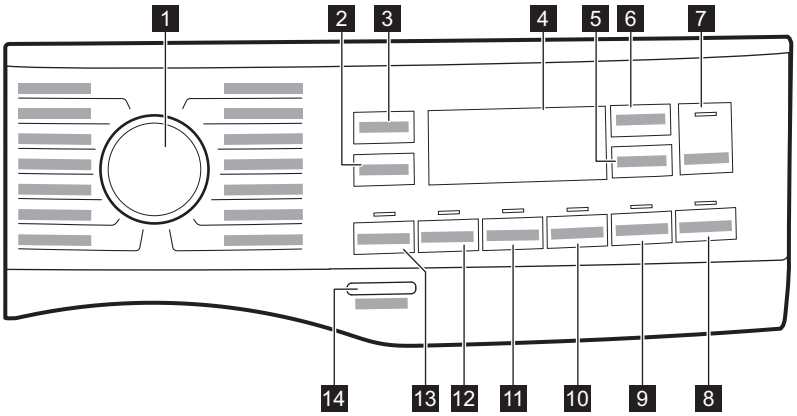

Les opcions no estan disponibles per a tots els programes. Comproveu la compatibilitat entre opcions i programes de rentat a l'apartat "AutoDose i opcions de compatibilitat amb programes" del capítol "Programes". Una opció pot excloure'n una altra. En aquests casos, l'aparell no us deixarà seleccionar alhora les opcions que siguin incompatibles.

1	**Dial de programes**	Per seleccionar el programa de rentada desitjat. Consulteu el capítol "Programes" per obtenir més informació.

2	Centrif. botó tàctil	Quan seleccioneu un programa, l'aparell selecciona automàticament la velocitat de centrifugació per defecte. Toqueu diverses vegades aquest botó per: • **Reduïu la velocitat de gir.** La pantalla només mostra les velocitats de gir disponibles per al programa seleccionat. • – – – **Seleccioneu l'opció Sense centrifugació.** Configureu aquesta opció per desactivar totes les fases de centrifugació. L'aparell només activa les fases de buidatge d'aigua del programa de rentada seleccionat. Establiu aquesta opció per als teixits molt delicats. La fase d'esbandida utilitza més aigua per a alguns programes de rentatge. Mitjançant el botó Centrif. , també podeu configurar: • **Activar l'opció "Sense esbandida"**. L'aigua que l'última esbandida no es buida per evitar que s'arrugui la roba. El programa de rentada s'acaba amb aigua dins el tambor i la fase final de centrifugació no es fa. L'indicador apareix a la pantalla. La porta segueix bloquejada. El tambor gira de tant en tant per reduir la formació d'arrugues. Heu de drenar l'aigua perquè es desbloquegi la porta. Botó tàctil Inicio/Pausa l'aparell activa la fase de centrifugació i buida l'aigua. ⓘ L'aparell buidarà l'aigua automàticament al cap de 18 hores aproximadament.
3	Temp. °C botó tàctil	Quan seleccioneu un programa, l'aparell us suggereix una temperatura per defecte automàticament. Premeu aquest botó diverses vegades fins que la temperatura desitjada aparegui a pantalla. Quan la pantalla mostra els indicadors _ _*, l'aparell no escalfa l'aigua.
4	Pantalla	Compta amb informació sobre el programa. Consulteu l'apartat "Pantalla" per obtenir més informació.
5	Inicio Diferido botó tàctil	Toca aquest botó per activar l'opcióInicio Diferido . Amb aquesta opció, podeu endarrerir l'inici d'un programa per tal que s'activi quan millor us convingui. La durada pot variar en franges d'una hora i fins a vint hores. Després de tocar el botó Inicio/Pausa , la pantalla mostra l'indicador , a més de l'inici diferit desitjat i l'aparell inicia el compte enrere.
6	Time Manager botó tàctil	Amb aquesta funció podeu reduir la durada del programa segons la mida de la càrrega i el nivell de brutícia. Toqueu el botó Time Manager per reduir la durada del programa segons les vostres necessitats. La pantalla indica la nova durada i el nombre de barres disminuirà: Toqueu el botó per reduir la durada del programa segons les vostres necessitats. La pantalla indica la nova durada i el nombre de barres disminuirà: • ––––– adient per a una càrrega completa amb un nivell de brutícia normal. • ––– cicle curt per a una càrrega completa amb un nivell de brutícia normal. • –– cicle molt curt per a una càrrega petita i amb un nivell de brutícia baix (com a màxim mitja càrrega). • – el cicle més curt, adient per airejar poques peces de roba. Time Manager no està disponible per a tots els programes. Vegeu l'apartat "Programes" per a més detalls.

7	▷‖ Inicio/Pausa botó tàctil	Premeu el botó per iniciar o posar l'aparell en pausa, o per interrompre un programa en funcionament.
		A l'inici de la fase de rentat podeu aturar el cicle i afegir o treure peces.
8	Plancha Fácil/Engomar botó tàctil	L'aparell rentarà i centrifugarà la roba amb cura per evitar que s'arrugui. L'aparell reduirà la velocitat de centrifugació, utilitzarà més aigua i adaptarà la duració del programa segons el tipus de roba.
9	Silencioso botó tàctil	S'eliminen les fases de centrifugació del mig i del final. El programa s'acaba amb aigua a dins del tambor. Això ajuda a reduir la formació d'arrugues. Aquest programa és molt silenciós, per tant, és ideal per activar-lo de nit durant les hores en què estan disponibles les tarifes d'electricitat reduïdes. En alguns programes, l'esbandida es duu a terme amb més aigua. La pantalla mostra el . La porta segueix bloquejada. El tambor gira de tant en tant per reduir la formació d'arrugues. Heu de drenar l'aigua perquè es desbloquegi la porta. Toqueu el botó: botó Inicio/Pausa ▷‖ l'aparell només porta a terme la fase de buidatge d'aigua. ⓘ L'aparell buidarà l'aigua automàticament al cap de 18 hores aproximadament.
	Bloqueig infantil	Amb aquesta funció podeu evitar que els infants juguin amb el quadre de comandament. Per **activar/desactivar** aquesta opció, mantingueu pitjat Silencioso fins que el **s'encengui/s'apagui** a la pantalla. Si està activat, en pressionar qualsevol botó, la llum del botó parpellejarà 3 vegades.
10	AutoDose 3s botó tàctil	Amb la funció AutoDose , l'usuari pot canviar la configuració de la dosi, desactivar la funció AutoDose o canviar a un mode diferent. Pitgeu i mantingueu pitjat durant 3 segons el botóAutoDose per entrar a la configuració. Consulteu el capítol "Mode de configuració d'AutoDose" per a més informació.
11	Extra Aclar./Enxag. botó tàctil	Aquesta funció afegeix esbandides addicionals segons el programa seleccionat. Utilitzeu aquesta funció si teniu al·lèrgia als residus del detergent o la pell sensible. Gràcies a la funcionalitat addicional d'aquesta opció, el suavitzant es reparteix uniformement per la bugada augmentant els seus efectes sobre els teixits. Es recomana si feu servir suavitzant. L'indicador corresponent al damunt del botó s'encendrà i es quedarà encès durant els cicles següents fins que desactiveu la funció. ***Aquesta funció pot allargar la durada del programa.***
12	Manchas botó tàctil	Toqueu aquest botó per afegir la fase de taques a un programa per a roba amb taques difícils d'eliminar. L'indicador corresponent a sobre del botó s'il·lumina. Si el dipòsit de detergent automàtic està apagat, és possible fer funcionar aquesta opció com en els aparells tradicionals, és a dir, posant detergent o additiu al compartiment manual. Si pitgeu el botó del dipòsit de detergent mentre l'opció Manchas està activa, la funció AutoDose es desactiva, però aquesta opció continuarà activa en el mode manual. Aquesta opció no està disponible per a temperatures inferiors a 40 ºC. ***Aquesta funció pot allargar la durada del programa.***

13	Pre- Lav. botó tàctil	Feu servir aquesta opció per afegir una fase de prerentada a 30 ºC abans de la fase de rentada. L'indicador corresponent a sobre del botó s'il·lumina. Aquesta funció és recomanable si el nivell de brutícia de la roba és molt alt, conté restes de sorra, pols, fang o altres partícules sòlides. La quantitat addicional de detergent s'afegirà automàticament en la fase de prerentat. Si se selecciona una fase de prerentada i AutoDose està actiu, l'aparell dosificarà automàticament el detergent. Quan Auto-Dose estigui apagat, poseu el detergent/additiu en una bola dosificadora dins del tambor. ***Aquesta opció pot allargar la durada del programa.***
Senyals acústics		L'aparell té diferents senyals acústics que s'activen quan: • Enceneu l'aparell (to curt especial). • Apagueu l'aparell (to curt especial). • Premeu els botons (soroll de clic). • Trieu una opció incorrecta (3 tons curts). • El programa s'ha acabat (seqüència de sons durant aproximadament 2 minuts). • L'aparell funciona malament (seqüència de sons curts durant aproximadament 5 minuts). Per **desactivar o activar** els senyals acústics quan s'hagi acabat el programa, toqueu els botons Pre- Lav. i Manchas alhora durant 6 segons. *Encara que desactiveu els senyals acústics, sonaran igualment si l'aparell no funciona correctament.*
Comptador d'hores de funcionament		És possible veure la quantitat total d'hores de funcionament de l'aparell, començant des de la primera engegada. Aquest valor comptarà el temps de funcionament dels cicles (no inclou les pauses ni les hores d'inici diferit). Per visualitzar aquest valor, feu el següent: • Pitgeu el botó On/Off durant uns quants segons per activar l'electrodomèstic. • Gireu el dial de programes i seleccioneu-ne un. • Mantingueu pitjats els botons Manchas i Extra Aclar./Enxag. uns quants segons. • Passats 3 segons, apareixen indicades les hores totals de funcionament de l'aparell a la pantalla: p. ex., 1276 hores, la pantalla indica Hr durant 2 segons, 12 (milers i centenars) durant 2 segons i 76 (desenes i unitats). *Si el procediment no funciona (per haver superat els temps d'espera, una posició equivocada del selector de programes o una mala combinació de les tecles), apagueu l'aparell i repetiu la seqüència des del principi.*
Restabliment dels valors de fàbrica		Per tornar a la configuració de fàbrica, mantingueu pitjats els botons AutoDose ⚙ 3s i Silencioso durant uns segons. La pantalla indicarà – – – uns 5 segons.
14	On/Off botó de prémer	Si premeu aquest botó durant alguns segons, activareu o desactivareu l'aparell. Sonen dos senyals diferents si engegeu o apagueu l'aparell. *Com que la funció de mode en repòs desactiva l'aparell automàticament per reduir el consum energètic en alguns casos, potser l'haureu d'activar de nou.* Per a més informació, consulteu l'apartat "Opció de repòs" del capítol "Ús diari".

6.2 Pantalla

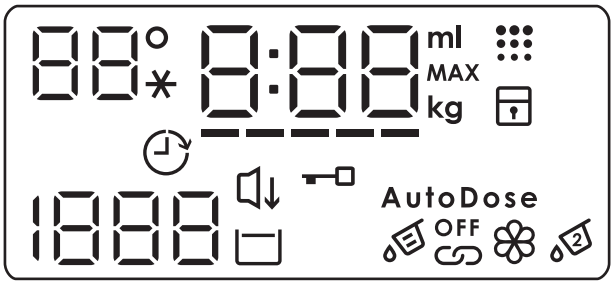

88° ✱	Àrea de temperatura: 88° Indicador de temperatura. _ _ ✱ Indicador d'aigua freda.
0:00	L'indicador digital pot mostrar: • Durada del programa: per ex. 2:40. • Inici diferit: per ex. 2h. • Finalització del cicle: 0:00. • Codi d'advertència p. ex., E2 1. • Indicador d'error: – – –. • Indicació del nombre total d'hores de funcionament de l'aparell. Vegeu la secció "Comptador d'hores de funcionament" al paràgraf "Descripció del tauler de control" per obtenir més informació.
88ml	Indicador de quantitat d'additius líquids (consulteu el capítol "La tecnologia AutoDose (autodosi)").
88.8kg MAX	Indicador de càrrega màxima (vegeu el paràgraf "Detecció de càrrega del SensiCare System"). Si la icona **MAX** s'encén intermitentment, la càrrega supera el màxim permès per al programa seleccionat.
⁘	Indicador de neteja del tambor. Consulteu la secció "Neteja del tambor" de l'apartat "Cura i neteja" per a més informació.

🔒	Indicador de bloqueig infantil.
-----	Indicador Time Manager. La pantalla indica la nova durada del programa i el nombre de barres disminueix
1 2	Indicador de detergent AutoDose. Quan s'encén, l'aparell dosifica automàticament el detergent.
❀	Indicador del dipòsit de suavitzant AutoDose. Quan s'encén, l'aparell dosifica automàticament el suavitzant.
OFF	Indicador d'estat AutoDose. S'encén quan la funció AutoDose està desactivada.
🔗	Indicador del mode connectat.
🔑	Indicador de bloqueig de la porta.
🔇	Silencioso Indicador.
▭	Indicador per aturar l'esbandida.
1888	Àrea de centrifugació: Indicador de velocitat de centrifugació – – – Indicador de rentada sense centrifugació. La fase de centrifugació està desactivada.
🕒	Indicador Inici retardat.

7. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (AUTODOSI)

ⓘ

Llegiu aquest capítol atentament.

7.1 Introducció

Aquest aparell està equipat amb un dispositiu avançat **Sistema automàtic de dosificació** dissenyat per proporcionar la quantitat exacta de detergent i suavitzant necessaris per a cada cicle de rentat.

El sistema optimitza els paràmetres de dosificació per mantenir la integritat del teixit, preservar l'estabilitat del color i garantir un rendiment de rentat consistent. Una dosificació incorrecta pot comprometre els resultats: un excés de detergent pot provocar degradació de la fibra i acumulació de residus, i poc detergent pot reduir l'eficiència d'eliminació de la brutícia.

L'aparell està **calibrat de fàbrica** amb valors de dosificació per defecte adequats per a condicions d'ús estàndard. Durant el funcionament, un cop iniciat un programa, el sistema calcula i dispensa automàticament la quantitat adequada de detergent i suavitzant segons la càrrega real detectada al tambor. Aquest procés assegura un ús òptim del producte i manté l'eficiència del rentat per als diversos tipus de teixit i nivells de brutícia segons la càrrega real de roba.

Si AutoDose està activat i el símbol de i/o són visibles a la pantalla.

ⓘ

En alguns programes, AutoDose està desactivada i la pantalla mostra **OFF** perquè hi ha roba que requereix detergents o tractaments especials. Si aquest és el cas, aboqueu el detergent i altres tractaments al compartiment d'ompliment manual adequat. Consulteu "AutoDose i opcions de compatibilitat amb programes" al capítol "Programes".

7.2 Paràmetres bàsics d'AutoDose

Abans del primer ús, assegureu-vos d'omplir els dipòsitsAutoDose amb detergent líquid i suavitzant. Aboqueu 2 litres d'aigua dins del tambor. Seleccioneu un programa per roba de cotó a temperatura màxima i activeu-lo sense posar-hi càrrega a dins del tambor. Així s'eliminaran restes de brutícia del tambor.

Les dosis preestablertes de fàbrica per a una càrrega gran són de 90 ml per al dipòsit de detergent i de 25 ml per al dipòsit de suavitzant: la configuració òptima per complir la majoria de les condicions d'ús. L'aparell fa servir aquestes configuracions per calcular la dosi precisa per a cada rentat en funció del volum de la càrrega. Quan s'engega per primer cop, es demana a l'usuari que configuri el nivell de duresa de l'aigua.

Quan l'aparell s'engega per primera vegada apareix una pantalla de configuració especial: se li demana a l'usuari que fixi immediatament el grau de duresa de l'aigua. Hi ha tres nivells disponibles:

1. Alt - **C03** - 110ml
2. Mitjà - **C02** - 90ml
3. Baix - **C01** - 65ml

Per al detergent (les xifres són només un exemple).

1. **Identifiqueu el nivell de duresa de l'aigua.**
   Comproveu el nivell de duresa de l'aigua a la vostra zona. Els nivells d'aigua s'indiquen generalment com a tova, mitjana i dura. Si cal, poseu-vos en contacte amb l'empresa subministradora d'aigua per saber la duresa de l'aigua de la vostra zona. Podeu ajustar el nivell pitjant el botó Centrif. per disminuir el nivell O pitjant el botó Temp. °C per augmentar el nivell. El valor de la dosi s'ajusta per increments d'1 ml cada vegada que es pitja el botó; si el botó es manté pitjat, l'increment és de 10 ml/pas.
   Toqueu el botó Inicio/Pausa per confirmar l'ajust.

Comproveu el nivell de duresa de l'aigua a la vostra zona. Els nivells d'aigua s'indiquen generalment com a tova, mitjana i dura. Si cal, poseu-vos en contacte amb l'empresa subministradora d'aigua per saber la duresa de l'aigua de la vostra zona.

2. **Identifiqueu la dosi de detergent personalitzada.**
   Comproveu l'etiqueta del contenidor del detergent/suavitzant i identifiqueu la quantitat a utilitzar. Pel que fa al detergent, la quantitat suggerida depèn de tres factors:
   - Nivell de duresa de l'aigua (consulteu la taula següent);
   - Nivell de brutícia normal;
   - Capacitat nominal de l'aparell (per exemple, càrrega màxima10,5 kg). Si la capacitat nominal indicada a l'etiqueta del contenidor de detergent es refereix a aparells de menor capacitat, caldrà augmentar la dosi en un 20 % respecte la dosi proposada.

ⓘ

Com a exemple, per a una màquina amb capacitat nominal de 8 kg, aigua de duresa mitjana i grau normal de brutícia, la dosi personalitzada correspon al valor creuat de les dosificacions de l'etiqueta del detergent.

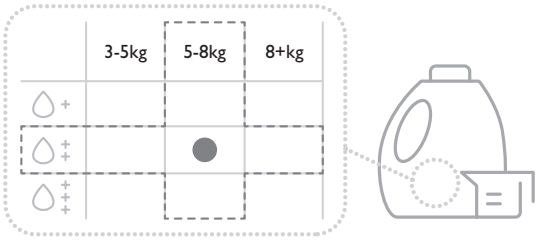

Nivells	Marge de duresa de l'aigua				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
CO1 - Suau	<15	<8	<10	<1,4	<140
CO2 - Mitjana[4]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
CO3 - Dur	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) Graus francesos
2) Graus alemanys
3) Graus anglesos
4) Configuració de fàbrica, que compleix la majoria de les condicions d'ús.

No obstant això, en condicions extremes (aigua molt tova o molt dura) i amb determinat tipus de detergent (com ara supercompacte), recomanem ajustar la dosi preestablerta seguint les indicacions que es donen al contenidor de detergent i suavitzant: per exemple, quan utilitzeu detergent supercompacte és possible que hàgiu de reduir considerablement la dosi preestablerta.

Si els resultats de la rentada no són satisfactoris o hi ha massa escuma durant la rentada, és possible que hàgiu de canviar la configuració de fàbrica. Llegiu l'apartat "Mode de configuració d'AutoDose" sobre com canviar els paràmetres bàsics. També es pot accedir més tard a l'ajust de duresa de l'aigua des de la configuració.

7.3 Dispensador de detergent amb sistema AutoDose

La dosificació correcta de detergent i suavitzant té una millor cura de la roba i garanteix un bon rendiment de rentada. Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'embalatge dels productes detergents. Us recomanem no superar el nivell màxim indicat a cada compartiment (**MAX**).

- **Si els dos dipòsits AutoDose estan activats en el programa configurat, el detergent líquid i el suavitzant de teixits es carreguen automàticament. No poseu detergent en pols al AutoDose compartiment.**
- **Si un dels dipòsits AutoDose o tots dos estan desactivats al programa configurat, ompliu manualment el compartiment que pertoca.**

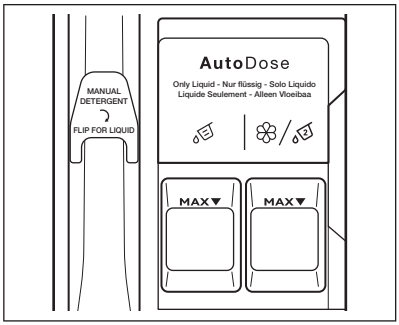

⚠ AVÍS!

No poseu detergent en pols al compartiment AutoDose.

Compartiment de detergent al lateral esquerre compartiment manual amb tapa per a detergents en pols o líquids, o per a additius.	Compartiment de detergent al costat dret **AutoDose**	
	Compartiment del dipòsit de detergent líquid al costat esquerre	Compartiment del dipòsit de suavitzant o del detergent líquid al costat dret
tapa per al detergent en pols o líquid (manual).	Compartiment per al suavitzant líquid amb dosificació automàtica.	

- Obriu el dispensador del detergent.
- Aixequeu la tapa de l'AutoDose.
- Aboqueu suaument només detergent/ suavitzant líquid al dipòsit de detergent AutoDose. Ompliu fins al nivell màxim indicat.
- **MAX** Nivell màxim de la quantitat de detergent/suavitzant.
- Abaixeu la tapa de l'AutoDose.
- Tanqueu amb cura el dispensador de detergent fins que faci clic.

Omplir manualment el detergent i els additius

Potser haureu de fer servir un detergent diferent dels que es fan servir als dipòsitsAutoDose. En primer lloc, assegureu-vos que els dipòsits AutoDose estiguin inhabilitats i després aboqueu el detergent i/o altres tractaments als compartiments manuals.

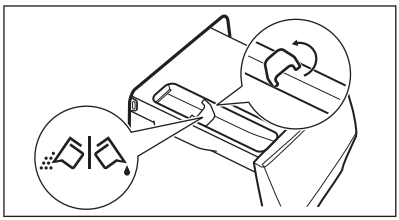

- Obriu el dispensador del detergent.
- Tanqueu amb cura el dispensador de detergent fins que faci clic.

Si la màquina no s'ha utilitzat durant més de 4 setmanes amb els dipòsits plens, el detergent/suavitzant pot tornar-se viscós o assecar-se. Es recomana inspeccionar visualment l'estat del producte dins del dipòsit i, si cal, netejar el calaix tal com s'indica al capítol "Cura i neteja".

Indicador de nivell baix AutoDose

No ompliu els dipòsits AutoDose tret que els aparells indiquin que un o tots dos dipòsits estan buits.

Quan el dipòsit activat arriba a un nivell baix de detergent, l'indicador relacionat parpelleja lentament i contínuament a la pantalla. Deixarà de parpellejar quan es torni a omplir el compartiment. Si no s'omple el dipòsit, un cop s'ha iniciat un programa, l'indicador

deixarà de parpellejar i es mantindrà encès constantment. Un cop finalitzat el programa, tornarà a parpellejar cada vegada que s'obri el calaix per recordar que cal reomplir-lo.

Indicador de calaix obert
Quan s'està executant un programa, el calaix de detergent ha d'estar sempre tancat. Un sensor al calaix detecta si el calaix està obert (o no tancat correctament) mentre el programa s'està executant. En aquest cas, l'aparell s'aturarà immediatament. Si toqueu el botó Inicio/Pausa ▷||, es genera un so d'error i tot el que hi ha a la pantalla s'apaga llevat que els indicadors AutoDose romanguin encesos durant uns segons. Després, la pantalla torna a l'estat de pausa anterior. Per reiniciar el programa, assegureu-vos que el calaix estigui ben tancat i pitgeu el botó Inicio/Pausa ▷||.

7.4 Mode de configuració AutoDose

ⓘ

Introduïu el mode de configuració AutoDose abans de continuar amb qualsevol configuració del programa.

1. Premeu el botó On/Off durant uns quants segons per activar l'aparell.
2. Gireu el selector de programes per triar un programa de rentatge.
3. Per entrar al mode de configuració, mantingueu pitjat el botó AutoDose durant uns segons. Els símbols 🧴 i ❀ poden aparèixer a la pantalla.
4. Pitjant la tecla AutoDose es recorrerà aquesta seqüència en cicle amb les possibles opcions d'estat:
   - Opció Mode estàndard (dosi normal de detergent) 🧴
   - Opció Mode estàndard (dosi normal de suavitzant) ❀
   - Mode enllaçat (dosi normal de detergent)🧴🔗
   - Opció mode de detergent dual (segona dosi normal de detergent): només detergent primari a 🧴 i només detergent secundari a 🧴
   - Ajust de la duresa de l'aigua **C02**
   - Apagueu la funció AutoDose **OFF**
5. Per desar i sortir de la configuració AutoDose, l'usuari pot fer una de les següents accions:

- No fer res durant 10 s
- Girar el selector rotatiu
- Pitgeu el botó Inicio/Pausa ▷||

Configuració del mode estàndard

1. Per entrar al mode de configuració pitgeu el botó AutoDose clau durant **3** segons fins que la dosi actual, els indicadors intermitents del dipòsit de detergent 🧴 o del dipòsit de suavitzant ❀ i el mode seleccionat apareguin a la pantalla. Els dígits Temp. °C i Centrif. mostren "fletxes"que indiquen quina tecla cal pitjar per augmentar o disminuir la dosi normal.
2. Per ajustar la dosi normal dels compartiments del Detergent 🧴 i del Suavitzant ❀, toqueu el botó Temp. °C per apujar-la i el botó Centrif. per abaixar-la: a cada pulsació ajustarà la dosi en increments d'1 ml. Si es mantenen pitjats els botons més d'1 segon, l'increment s'apujarà a 10 ml/pas.
3. Per desar i sortir de la configuració AutoDose, pitgeu el botó Inicio/Pausa ▷||

ⓘ

Aquesta opció la recordarà cada programa fins que l'usuari ho canviï. Això també s'aplica si l'usuari apaga el dispositiu o hi ha un tall de subministrament elèctric. Si un programa no admet cap de les opcions, s'ometran.

Configuració del mode dual
En mode dual, els dos compartiments es poden omplir amb dos detergents diferents. La tecla s'utilitza per canviar entre compartiments i activar/desactivar l'ús de dos detergents diferents, amb el segon substituint el suavitzant al compartiment del calaix corresponent.

1. Per entrar al mode de configuració, mantingueu pitjat el botó AutoDose durant **3** segons fins que apareguin a la pantalla la dosi actual, els indicadors intermitents del dipòsit de detergent 🧴

i el mode seleccionat. Els dígits Temp. °C i Centrif. mostren "fletxes" que indiquen quina tecla cal pitjar per augmentar o disminuir la dosi normal.

2. Per ajustar la dosi normal dels compartiments dels Detergents , toqueu el botó Temp. °C per augmentar-la i el botóCentrif. per disminuir-la: cada pulsació ajustarà la dosi en increments d'1 ml.
3. Per desar i sortir de la configuració AutoDose, pitgeu el botó Inicio/Pausa ▷||

Si premeu la tecla AutoDose passareu per aquesta seqüència d'estats (quan arribi al final, començarà des del principi).

ⓘ

La funció AutoDose està activa per a un dels dos detergents per defecte a la majoria dels programes. Per a programes en què l'un o l'altre detergent no estigui disponible, l'estat no disponible simplement es salta quan s'hi passa prement el botó. Si cap dels dos detergents estan disponibles, la pantalla mostrarà "AutoDose OFF" i si es prem la tecla AutoDose es generarà un so d'error i el símbol "AutoDose OFF" parpellejarà tres vegades.

Mode de configuració vinculat

En mode Vinculat, els dos compartiments es poden omplir amb el mateix detergent per augmentar la capacitat d'executar més cicles, dispensant-se automàticament

1. Per entrar al mode de configuració pitgeu el botó AutoDose durant **3** segons fins que la dosi actual, els indicadors intermitents del dipòsit de detergent o del dipòsit de suavitzant i el mode seleccionat apareguin a la pantalla.
2. Per ajustar la dosi normal del compartiment del detergent , toqueu el botó Temp. °C per augmentar-la i el botó Centrif. per disminuir-la: a cada pulsació ajustarà la dosi en increments d'1 ml. Si es mantenen pitjats els botons més d'1 segon, augmenta
3. Per desar i sortir de la configuració AutoDose, pitgeu el botó Inicio/Pausa ▷||

Desactivació de l'AutoDose

Si voleu fer servir la màquina NOMÉS manualment, podeu desactivar la funció de dosificació automàtica.

1. Per entrar al mode de configuració, mantingueu pitjat el botó AutoDose durant uns segons. Els símbols i poden aparèixer a la pantalla.
2. Pitgeu AutoDose a través de la seqüència d'estats fins que la pantalla mostri **OFF**
3. Per desar i sortir de la configuració AutoDose, pitgeu el botó Inicio/Pausa ▷||

ⓘ

Després d'activar les opcions seleccionades, es recordaran per a cada programa fins que l'usuari les canviï. Això també s'aplica si l'usuari apaga el dispositiu o hi ha un tall de subministrament elèctric.

8. PROGRAMES

8.1 Taula de programes

Programa Temperatura per defecte Interval de temperatura	Velocitat de centrifugació de referència Velocitats de centrifugació [rpm]	Càrrega màxima	Descripció del programa (Tipus de càrrega i grau de brutícia)
Algod. 40 °C 90 °C - Freda	1400 rpm (1400 - 400)	10,5 kg **1)**	Teixits de cotó blanc i de color. Ideal per a roba molt o mitjanament bruta.
Sintéticos 30 ºC 60 °C-Freda	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Roba sintètica o mixta. Nivell de brutícia normal.
Delicados 30 ºC 40 °C-Freda	800 rpm (1200 - 400)	2 kg	Teixits delicats com ara l'acrílic, la viscosa o els teixits mixtos que cal rentar d'una manera més suau. Nivell de brutícia normal.
Lana/Lãs 40 °C 40 °C-Freda	1200 rpm (1200 - 400)	1,5 kg	Llana rentable a màquina, llana rentable a mà i altres teixits amb el símbol de "rentat a mà" **2)**
Rápido 20min 30 ºC 40 °C-30 °C	1200 rpm (1400 - 400)	3 kg	**Roba sintètica i teixits mixtos**. Roba poc bruta o que necessita airejar-se.
Aclarado/Enxag.	1400 rpm (1400 - 400)	10,5 kg **1)**	Tota mena de teixits excepte els de llana i els delicats. Programa per esbandir i centrifugar la bugada. La velocitat de centrifugació per defecte és la que es fa servir per als programes de cotó. Reduïu la velocitat de centrifugació segons el tipus de roba. Si cal, seleccioneu l'opció Extra Aclar./ Enxag. per afegir esbandides. Amb una centrifugació a baixa velocitat, l'aparell fa esbandides suaus i una centrifugació de curta durada.
Centrif./Drenar	1400 rpm (1400 -400)	10,5 kg **1)**	Per centrifugar la roba i drenar l'aigua del tambor. Tots els teixits, llevat de llana i teixits delicats.
Jeans 30 ºC 40 °C-Freda	800 rpm (1200 - 400)	4 kg	Programa especial per a roba texana amb fase de rentatge delicat per minimitzar el descoloriment i les marques de rentatge. Recomanem reduir la càrrega per a un rentatge més delicat.
Sport 30 ºC 40 °C-Freda	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	**Roba d'esport (teixits mixtos)**. Roba poc bruta o que necessita airejar-se.

Programa Temperatura per defecte Interval de temperatura	Velocitat de centrifugació de referència Velocitats de centrifugació [rpm]	Càrrega màxima	Descripció del programa (Tipus de càrrega i grau de brutícia)
Seda 30 ºC	800 rpm (800 - 400)	0,5 kg	Peces de roba de seda o altres teixits delicats que es poden rentar a mà i a màquina. Els moviments del tambor són tan suaus que fins i tot s'hi poden rentar peces molt delicades. Activeu un cicle complet de rentat i assecat per reduir les arrugues.
Edredón/Edredão 30 ºC 60 °C-Freda	800 rpm (800 - 400)	3 kg	Programa especial per a mantes, edredons i cobrellits sintètics o de plomes i similars. Feu servir detergent líquid per a roba delicada, com els especials per a llana.
Outdoor 30 ºC 40 °C-Freda	1200 rpm (1200 - 400)	2,5 kg	Roba d'esport a l'aire lliure, teixits tècnics i esportius, jaquetes impermeables i transpirables, jaquetes de tela amb interior separable o aïllament interior.
Higienizar 60 °C	1400 rpm (1400 - 400)	10,5 kg **1)**	**Peces de cotó blanques.** Aquest programa intens combinat amb vapor elimina més del 99,99 % de bacteris i virus**3)** mantenint la temperatura per sobre de 60 °C durant tota la fase de rentada; amb una acció addicional sobre les fibres gràcies a una fase de vapor, una fase d'esbandida millorada garanteix una eliminació adient dels residus de detergent i dels microorganismes. Aquest programa garanteix també una reducció adient del pol·len i dels al·lèrgens.
Eco 40-60 **4)**	1400 rpm (1400 - 400)	10,5 kg **1)**	Roba de cotó blanca i de color. Roba amb brutícia normal. El consum d'energia disminueix i la durada del programa de rentat s'allarga per optimitzar els resultats del rentat.

1) La pantalla no indica la càrrega d'aquest programa.

2) Durant aquest cicle, el tambor gira lentament per garantir un rentat suau. Pot semblar que el tambor no giri o no giri correctament, però això és normal en aquest programa.

3) Provat per a Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i bacteriòfags MS2 en un assaig extern fet per Swissatest Testmaterialien AG el 2021 (Informe del test Núm. 202120117).

4) **D'acord amb el Reglament (UE) 2019/2023 de la Comissió i totes les noves normes que l'acompanyen en els mercats cooperants:** Reglament del Regne Unit sobre el disseny ecològic de productes relacionats amb l'energia i la informació energètica, decret ucraïnès 834/2023, AS/NZS2040 i AS/NZS6400. Aquest programa a 40 ºC es capaç de rentar roba de cotó amb brutícia normal que es pugui rentar a 40 ºC i 60 ºC en un mateix cicle. La temperatura no s'indica ni és visible, es configura automàticament.

Per saber la temperatura assolida a la bugada, la durada del programa i altres dades, vegeu el capítol "Valors de consum".
Els programes més eficients en termes de consum energètic són aquells que generalment funcionen a temperatures més baixes i amb durades més llargues.

Opci-ons	PROGRAMA	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Aclarado/Enxag.	Centrif./Drenar	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
AutoDose	Detergent	■	■	■		■			■	■			■	■	■
	Suavitzant	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Centrif.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sense centrifugació		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sense esbandida		■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
Silencioso		■	■	■					■						
Pre- Lav.		■	■							■					
Manchas 1)		■	■						■					■	
Extra Aclar./Enxag.		■	■	■			■		■	■			■	■	
Plancha Fácil/Engomar		■	■						■						
Time Manager		2)■	■												
Inicio Diferido		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Aquesta opció no està disponible per a temperatures inferiors a 40 ºC.

2) Aquesta opció del Time Manager no està disponible a 90 °C.

	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
Detergent en pols universal **1)**	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Universal líquid	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Líquid per roba de color	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲
Llana delicada	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Especial	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) A temperatures superiors a 60 °C es recomana fer servir aquesta mena de detergent.

-- = No recomanat ▲ = Recomanat

8.2 Woolmark Premium Wool Care: Blau

El cicle de rentat per a roba de llana d'aquesta màquina ha estat provat i homologat per The Woolmark Company per rentar peces de llana que incloguin “Rentar a mà” a l’etiqueta, sempre que se segueixin les instruccions de rentat indicades a l’etiqueta de la peça de roba i les de fabricant de la rentadora.
M1512

9. ÚS DIARI

> ⚠ **AVÍS!**
> Consulteu els capítols de seguretat.

9.1 Activació de l'aparell

1. Connecteu l’endoll a la presa de corrent.
2. Obriu l’aixeta de l’aigua.
3. Pitgeu el botó On/Off durant uns quants segons per activar l’electrodomèstic.

Escoltareu un petit senyal acústic.

9.2 Carregar la roba

1. Obriu la tapa de l’aparell.
2. Buideu les butxaques i desplegueu la roba abans d’introduir-la en l’aparell.
3. Col·loqueu les peces de roba dins el tambor, una per una.

No sobrecarregueu el tambor.

4. Tanqueu bé la porta.

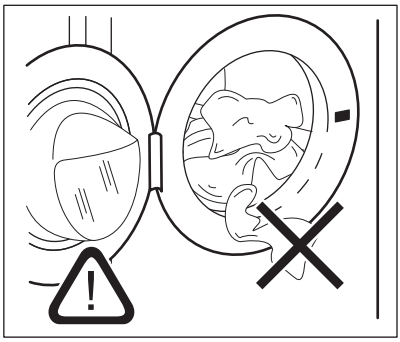

⚠ PRECAUCIÓ!

- Assegureu-vos que no quedi cap peça de roba enganxada entre la junta i la porta per evitar que pugui sortir aigua o fer-se malbé la roba.
- Rentar taques molt olioses o greixoses o fer servir fragàncies podria fer malbé les peces de goma de la rentadora.

9.3 Ús de detergent i altres productes

Si els dos dipòsits AutoDose estan activats al programa establert, el detergent i el suavitzant es carreguen automàticament.

Si un dels dipòsits AutoDose o tots dos estan desactivats (OFF) al programa establert, ompliu manualment el compartiment adequat amb el producte.

9.4 Comprovar la posició de la solapa

1. Traieu el dispensador del detergent fins que s'aturi.

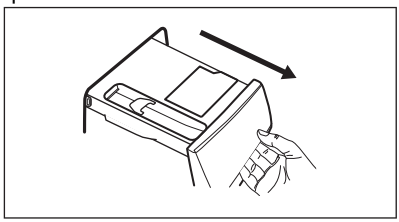

2. Si feu servir detergent líquid, empenyeu la solapa cap avall

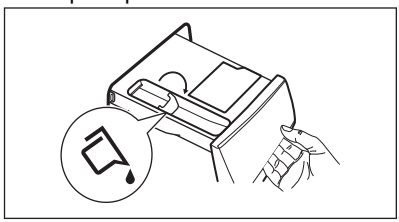

ⓘ

Amb la solapa en la posició cap AVALL:

- No feu servir detergents gelatinosos ni molt densos.
- No poseu més detergent líquid que el límit que es mostra a la solapa.
- No seleccioneu la fase de prerentatge.
- No seleccioneu la funció d'inici amb retard.

3. Si feu servir detergent en pols, tibeu la solapa cap amunt.

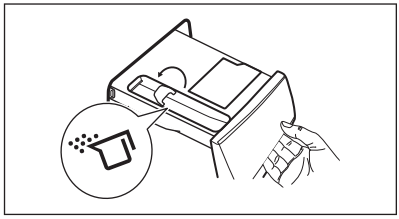

4. Mesureu el detergent.
5. Tanqueu el dispensador del detergent amb cura.

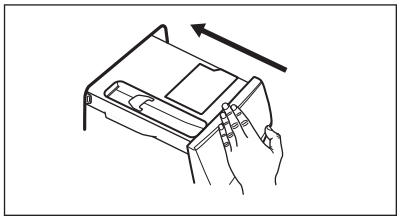

Assegureu-vos que la solapa no causi un bloqueig quan tanqueu el calaix.

9.5 Establir un programa

ⓘ

Si voleu canviar la dosi automàtica de detergent o suavitzant, introduïu el mode de configuració AutoDose abans de continuar amb qualsevol configuració del programa. El mode de configuració pot cancel·lar la configuració temporal. Consulteu l'apartat "Mode de configuració AutoDose" del capítol "La tecnologia AutoDose (autodosi)".

1. Seleccioneu el programa de rentada amb el dial.

L'indicador del botóInicio/Pausa ▷‖ parpelleja.
La pantalla mostrarà la durada del programa.

2. Per canviar la temperatura i/o la velocitat de gir, premeu els botons corresponents.
3. Podeu seleccionar més d'una opció prement els botons corresponents. Els indicadors corresponents s'encendran i els canvis apareixeran a pantalla.

ⓘ

Si **no és possible** seleccionar una opció, sona un senyal acústic i surt **– – –** a la pantalla.

9.6 Més informació sobre l'ús diari

SensiCare System detecció de la càrrega
El SensiCare System ajusta automàticament la durada del programa segons la càrrega del tambor per aconseguir els millors resultats al més ràpid possible. L'aparell detectarà la quantitat de càrrega en 30 segons. En els programes on està disponible Time Manager, durant aquesta fase la pantalla reprodueix una animació senzilla. El tambor girarà aviat. Al final de la detecció de càrrega, **en cas de sobrecàrrega del tambor**, l'indicador **MAX** parpelleja a la pantalla. Podeu posar l'aparell en pausa per treure'n les peces que calgui. Si no ho feu, el programa de rentat comença igualment. Uns 20 minuts després de l'inici del programa, l'aparell podria ajustar-ne la durada en funció de la capacitat d'absorció d'aigua dels teixits. SensiCare System no està disponible en programes amb cicles curts.

Posar en marxa un programa
Toqueu el botó Inicio/Pausa ▷‖ per iniciar el programa. L'indicador verd deixa de parpellejar i es queda encès. El programa s'inicia i la porta es bloqueja. La pantalla mostra l'indicador El programa arrenca i la porta es bloqueja. La pantalla mostra l'indicador⊶▯.

Inici d'un programa amb l'opció de retard
1. Toqueu repetidament el botó Inicio Diferido fins que a la pantalla s'indiqui el retard desitjat.

2. Toqueu el botó Inicio/Pausa ▷‖. Es bloqueja la porta de l'aparell i comença el compte enrere de l'inici diferit. Quan el compte enrere hagi acabat, el programa s'inicia automàticament.

Interrompre un programa i canviar les opcions.
1. Mentre el programa està funcionant només podeu modificar algunes opcions. Toqueu el botó Inicio/Pausa▷‖.

2. Modifiqueu les opcions. La informació de la pantalla canviarà segons les modificacions que feu

3. Toqueu Inicio/Pausa ▷‖ un altre cop. El programa de rentat continua.

Cancel·lar un programa en funcionament
- Premeu el botó On/Off per cancel·lar el programa i desactivar l'aparell. Premeu un altre cop per activar l'aparell.
- Gireu el botó de selecció a la posició "reset"per activar el reinici de l'aparell • Espereu 2 segons. Ara podeu programar un programa de rentat nou.

Finalització de programa
- L'aparell es para automàticament. A la pantalla apareix 0:00. Els senyals acústics sonen (si estan activats).
- S'apaga l'indicador del botó Inicio/Pausa ▷‖. El bloqueig de la porta ⊶▯ s'apaga i la porta es desbloqueja.
- Premeu el botó On/Off durant uns segons per desactivar l'aparell. Deixeu la porta i el dispensador del detergent lleugerament oberts per evitar que s'hi facin males olors o floridures.

Buidar l'aigua al final d'un cicle
Si heu triat un programa o una opció que no buida l'aigua de l'últim esbandit, cal que recordeu fer-ho:

- Toqueu el botó Centrif. per reduir la velocitat de centrifugació proposada per l'aparell
- Pitgeu Inicio/Pausa ▷||

- Podreu obrir la porta quan s'acabi el programa i s'apagui l'indicador de bloqueig de porta
- On/Off per desactivar l'aparell.

Funció de repòs
La funció de repòs desactiva automàticament l'aparell per reduir el consum energètic.

10. CURA I NETEJA

> ⚠ **AVÍS!**
> Consulteu els capítols de seguretat.

10.1 Programa de neteja periòdica

La neteja periòdica ajuda a conservar l'aparell en bon estat.

Després de cada cicle, deixeu la porta de l'aparell i el caixetí del dispensador de detergent entreoberts perquè es ventilin i eixuguin la humitat de dins de l'aparell. Així preveniu que apareguin floridures i males olors.

Si no utilitzeu l'aparell durant un període llarg de temps, tanqueu el pas de l'aigua i desendolleu-lo del corrent.

Recomanacions periòdiques de neteja:

Descalcificació	Dos cops l'any
Rentatge de manteniment	Un cop al mes
Neteja de la junta de la porta	Un cop cada dos mesos
Neteja del tambor	Un cop cada dos mesos
Neteja del caixetí de detergent i dels dipòsits AutoDose	Dos cops l'any
Neteja del filtre de la bomba de drenatge	Dos cops l'any
Neteja de la vàlvula de la mànega i la vàlvula del filtre	Dos cops l'any

Als paràgrafs següents es detalla com cal netejar cada peça.

10.2 Eliminar objectes estranys

> ⓘ
> Buideu les butxaques i lligueu els elements llargs abans d'iniciar un cicle.

Assegureu-vos que no introduïu cap element que es pugui quedar enganxat a la junta de la porta, als filtres o al tambor (clips metàl·lics, botons, monedes, etc). Vegeu els paràgrafs "Junta de la porta amb ranura de doble llavi", "Neteja del tambor", "Neteja de la bomba de drenatge" i "Neteja de la mànega d'entrada i del filtre de la vàlvula". Vigileu amb les cortines. Retireu els ganxos o col·loqueu les cortines a l'interior d'una bossa especial per a màquines de rentar o coixinera. En cas necessari, contacteu amb un servei tècnic autoritzat.

10.3 Neteja externa

Netegeu l'aparell només amb aigua tèbia i sabó. Eixugueu bé totes les superfícies. No utilitzeu fregalls o materials que rasquin.

> ⚠ **PRECAUCIÓ!**
> No feu servir ni alcohol, ni dissolvents, ni productes químics.

> ⚠ **PRECAUCIÓ!**
> No netegeu les superfícies metàl·liques amb detergents clorats.

10.4 Descalcificació

Si l'aigua de la vostra zona té una duresa alta o mitja, us recomanem que feu servir un descalcificador per a màquines de rentar.

Reviseu periòdicament el tambor per veure si hi ha calç.

Els detergents normals ja porten agents descalcificadors, però és recomanable fer un cicle amb el tambor buit i amb un producte descalcificador.

Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'etiqueta o embolcall del producte.

10.5 Rentatge de manteniment

L'ús continuat de programes de baixa temperatura poden fer que al tambor i al tub s'hi acumulin restes de detergent, pelusses o s'hi formin bacteris. Això pot fer que apareguin males olors o fongs. Per eliminar aquestes restes i netejar bé l'interior de l'aparell, activeu periòdicament un cicle de manteniment (com a mínim un cop al mes).

Consulteu el paràgraf "Neteja del tambor".

10.6 Junta de la porta amb ranura de doble llavi

Aquest aparell està dissenyat amb un **sistema de drenatge d'autoneteja**, que permet que les fibres lleugeres de pelussa que cauen de la roba es drenin amb l'aigua. Examineu de tant en tant la junta i netegeu-la, si cal, com es descriu al diagrama següent. Al final del cicle es poden recuperar monedes, botons i altres objectes petits.

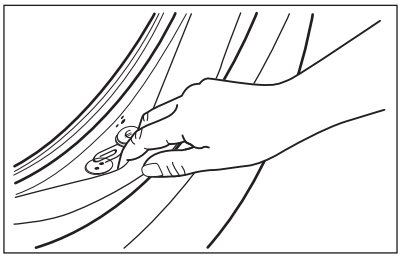

Netegeu-la cada cop que calgui amb un netejador d'amoníac en crema vigilant de no ratllar la superfície.

Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'etiqueta o embolcall del producte.

Comproveu i traieu els objectes (si n'hi ha) que puguin quedar atrapats al plec.

Assegureu-vos que no queda cap peça de roba entre la junta de la porta i la porta.

Feu servir un drap humit per netejar qualsevol brutícia o residu d'aigua que quedi a la junta de la porta després de completar el cicle del programa.

10.7 Neteja del tambor

Reviseu periòdicament el tambor per comprovar si hi ha restes no desitjades.

Al tambor hi pot aparèixer òxid si s'hi introdueix algun element oxidat o de ferro durant el cicle de rentada

Netegeu el tambor amb productes especials per a acer inoxidable.

Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'etiqueta o embolcall del producte.
No netegeu el tambor amb productes de descalcificació amb base àcida, productes que continguin clor o ferro o amb llana d'acer.

Per netejar-lo correctament:

1. Netegeu el tambor amb productes especials per a acer inoxidable.

ⓘ

Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'etiqueta o embolcall del producte.

2. Traieu tota la roba del tambor.
3. Desactiveu la funcionalitat AutoDose per a detergent i suavitzant.
4. Poseu en marxa un programa de cotó a alta temperatura amb una petita quantitat de detergent en pols, o bé amb productes específics per netejar la rentadora. Si està disponible, feu anar el programa Neteja Màquina amb un producte específic per esbandir qualsevol residu que pugui quedar. Ocasionalment, al final d'un cicle, la pantalla pot mostrar la icona ⁘ Un cop s'ha fet la neteja del tambor, la icona desapareix.

10.8 Netejar el dispensador del detergent i els dipòsits AutoDose

⚠ **PRECAUCIÓ!**

Si es canvia el tipus, la marca o la concentració del detergent, es recomana netejar el calaix del detergent.

ⓘ

Abans de netejar, assegureu-vos que tots els compartiments estiguin buits.

Si la funció AutoDose roman inactiva durant dos mesos, s'ha de fer una inspecció visual a l'interior dels dipòsits obrint la tapa per comprovar si el detergent s'ha degradat. També recomanem netejar el calaix completament almenys dues vegades a l'any portant a terme el procediment de neteja que s'explica en els diagrames següents:

1. Obriu el dispensador del detergent. Premeu la fixació tal com s'indica a la imatge i traieu el dispensador de detergent.

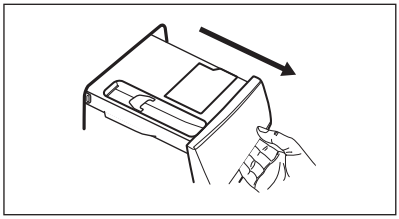

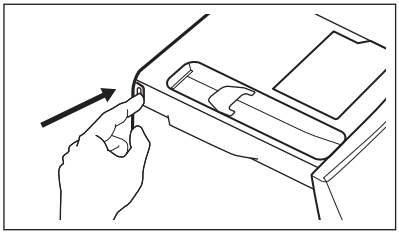

2. Premeu la fixació de la part posterior tal com s'indica a la imatge i aixequeu la coberta superior per treure-la.

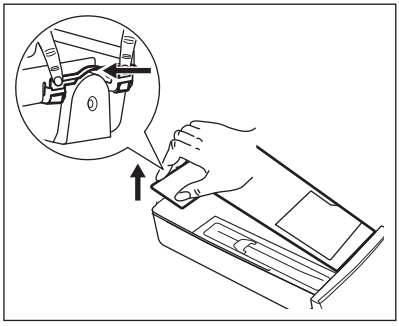

3. Per eliminar qualsevol residu de detergent, buideu el calaix en un safareig o en recipients adequats per recollir el líquid.

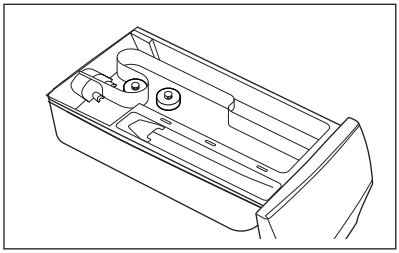

4. Renteu el calaix i totes les insercions sota aigua corrent o netegeu-los amb un drap humit.

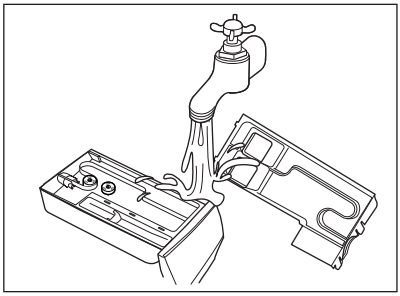

⚠ PRECAUCIÓ!

No feu servir pinzells ni esponges metàl·liques o esmolades. No renteu el calaix al rentaplats.

5. Inseriu primer la tapa a la part frontal del calaix del detergent. Assegureu-vos que les pestanyes d'alineació estiguin correctament posicionades i completament encaixades als seus allotjaments respectius.

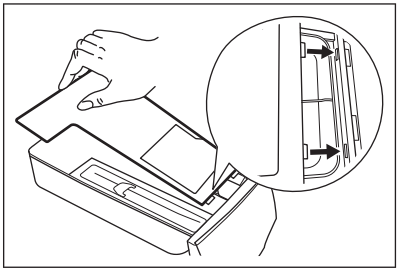

6. Toqueu suaument la part posterior de la tapa fins que faci clic i quedi ben ajustada.

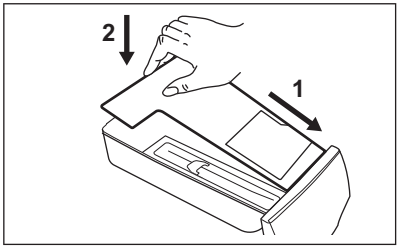

7. Assegureu-vos que tots els residus de detergent s'eliminin de la part superior i inferior de la cavitat. Feu servir un raspall petit per netejar la cavitat.

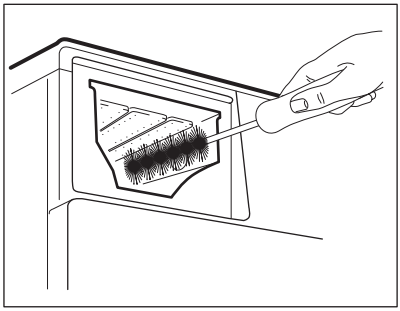

8. Introduïu el dispensador de detergent a les guies i tanqueu-lo amb cura fins que soni "clic". Executeu el programa per esbandir sense roba al tambor.

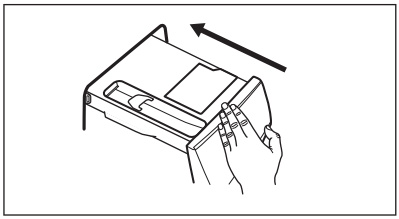

Per restablir la funcionalitat, ompliu els dipòsits amb detergent i suavitzant.

10.9 Netejar el filtre de la bomba de drenatge

Reviseu periòdicament la bomba del filtre de drenatge per assegurar-vos que està net.

Netegeu el filtre de la bomba de drenatge si:

- L'aparell no drena l'aigua.
- El tambor no gira.
- L'aparell faci sorolls inusuals a causa del bloqueig de la bomba de drenatge.
- La pantalla mostra el codi d'alarma E21

⚠ AVÍS!

- Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No traieu el filtre mentre l'aparell està funcionant.
- No netegeu el bomba si l'aigua de l'aparell és calenta. Espereu que l'aigua es refredi.
- Repetiu el pas 3 diverses vegades tancant i obrint la vàlvula fins que l'aigua s'aturi.

Tingueu un drap a mà per eixugar les gotes d'aigua que puguin caure en treure el filtre.

Seguiu els diagrames següents per netejar el filtre de la bomba:

1. Obriu la tapa de la bomba.

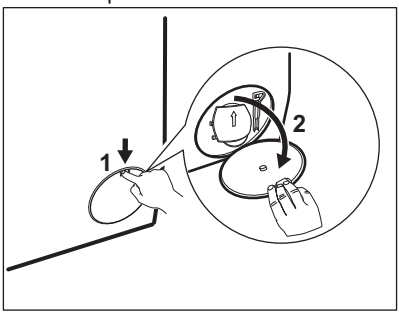

2. Col·loqueu un bol adequat sota l'accés a la bomba de drenatge per recollir l'aigua que en surti. Obriu el conducte cap avall. Tingueu sempre un drap a mà per eixugar l'aigua que pugui caure en treure el filtre.

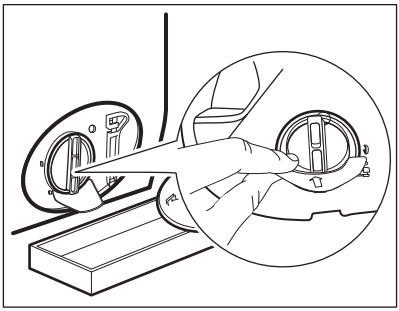

3. Gireu el filtre 180 graus en sentit antihorari per obrir-lo, sense treure'l. Deixeu que corri l'aigua. Quan el bol estigui ple d'aigua, torneu a girar el filtre i buideu el recipient. Repetiu els passos fins que l'aigua deixi de sortir.

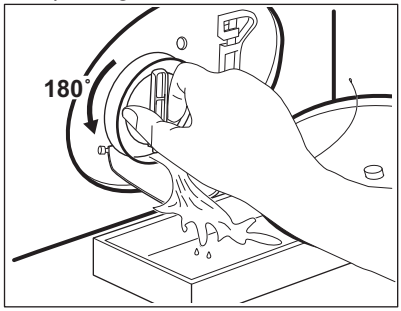

4. Gireu el filtre en sentit antihorari per treure'l.

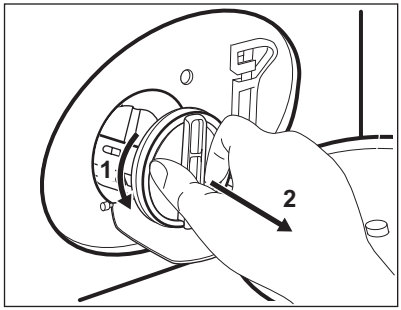

5. Si és necessari, traieu pelussa i objectes de la cavitat del filtre. Comproveu que les paletes del rotor de la bomba poden girar. Si no giren, poseu-vos en contacte amb un Centre d'assistència autoritzat.

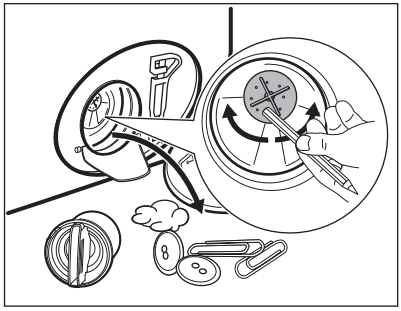

6. Netegeu el filtre amb aigua corrent.

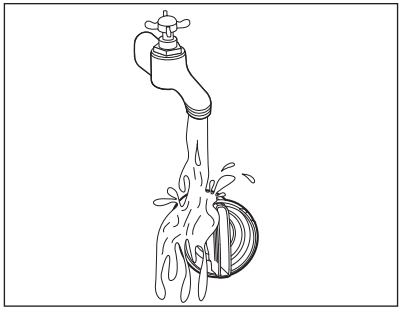

7. Torneu a posar el filtre a les guies especials girant-lo en sentit horari. Assegureu-vos d'estrènyer correctament el filtre per evitar fuites.

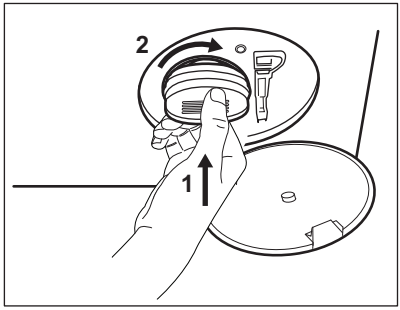

8. Tanqueu la tapa de la bomba.

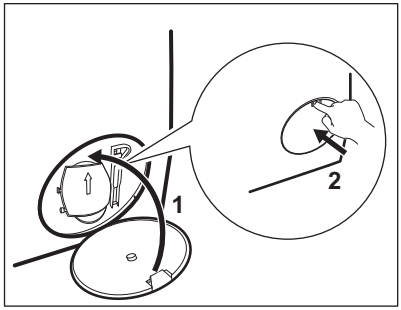

⚠ AVÍS!

Comproveu que les paletes del rotor de la bomba poden girar. Si no giren, poseu-vos en contacte amb un Centre d'assistència autoritzat. Assegureu-vos també d'apretar correctament el filtre per evitar fuites.

Quan buideu l'aigua mitjançant el procediment de drenatge d'emergència, heu d'activar un altra vegada el sistema de drenatge:

1. Aboqueu dos litres d'aigua al compartiment principal del dispensador de detergent.
2. Inicieu el programa per buidar l'aigua.

10.10 Neteja de la mànega d'entrada i del filtre de la vàlvula

ⓘ

Es recomana netejar tant els filtres de la mànega d'entrada com de la vàlvula dos cops l'any per eliminar qualsevol dipòsit que s'hi hagi acumulat amb el temps. Seguiu els diagrames següents per netejar els filtres:

1. Traieu la mànega d'entrada de l'aixeta i netegeu el filtre.

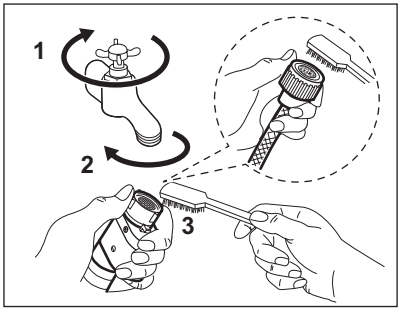

2. Traieu la mànega d'entrada de l'aparell afluixant la femella de retenció.

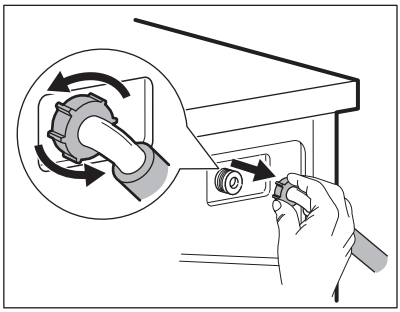

3. Netegeu la vàlvula del filtre de la part posterior de l'aparell amb un raspall de dents.

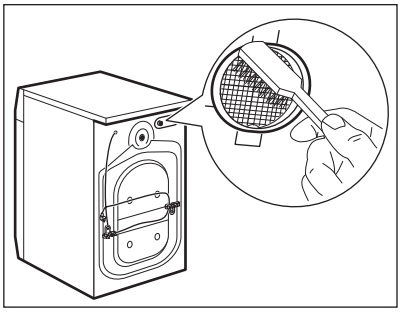

4. Quan torneu a connectar la mànega a la part posterior de l'aparell, gireu-la cap a l'esquerra o cap a la dreta (no en posició vertical) segons la posició de l'aixeta de l'aigua.

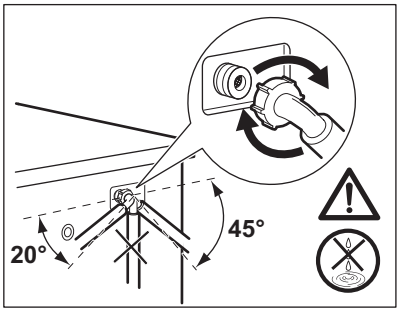

10.11 Drenatge d'emergència

Si l'aparell no drena l'aigua, seguiu el mateix procediment descrit a l'apartat "Neteja del filtre de la bomba de drenatge". Si cal, netegeu la bomba.

Quan buideu l'aigua mitjançant el procediment de drenatge d'emergència, heu d'activar un altra vegada el sistema de drenatge:

1. Aboqueu dos litres d'aigua al compartiment principal del dispensador de detergent.
2. Inicieu el programa per buidar l'aigua.

10.12 Precaucions en el cas de gelades

Si l'aparell està instal·lat en una zona on les temperatures poden baixar fins als 0 ºC o menys, buideu l'aigua que pugui quedar a la vàlvula de la mànega i la bomba de drenatge.

1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Tanqueu l'aixeta de l'aigua.
3. Poseu els dos extrems de la mànega d'entrada en un recipient i deixeu que en surti tota l'aigua.
4. Buideu la bomba de drenatge. Vegeu el procediment de drenatge d'emergència.
5. Quan la bomba de drenatge estigui buida, instal·leu un altra vegada la mànega d'entrada d'aigua.

⚠ AVÍS!

Assegureu-vos que la temperatura és superior als 0 ºC abans de tornar a fer servir l'aparell.
El fabricant no es fa responsable pels danys causats per exposició de l'aparell a baixes temperatures.

11. VALORS DE CONSUM

11.1 Comentari

ⓘ

El codi QR de l'etiqueta energètica de l'aparell inclou un enllaç web a la base de dades de la Comissió Europea EPREL on podreu trobar informació sobre el rendiment de l'aparell. Conserveu l'etiqueta energètica per a futures consultes, així com el manual de l'usuari i la resta de documentació subministrada amb l'aparell.
També podeu accedir a la informació de la base de dades EPREL des de l'enllaç **https://eprel.ec.europa.eu**, cercant el model i el número de l'aparell que trobareu a la placa de característiques.

ⓘ

Els valors i la durada del programa poden variar segons les condicions (p. ex., la temperatura de la sala, la temperatura i pressió de l'aigua, la mida de la càrrega i el tipus de bugada, la tensió d'alimentació) i també si canvieu els ajustaments predeterminats d'un programa.

11.2 D'acord amb el Reglament de la Comissió UE 2019/2023 i tots els nous estàndards associats als mercats cooperants (*)

Programa Eco 40-60	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Càrrega completa	10,5	0.905	69	3:59	53.00	38	1351
Mitja càrrega	5,25	0.500	55	2:58	53.00	31	1351
Un quart de càrrega	2.5	0.305	40	2:35	54.00	26	1351

1) Humitat restant al final de la fase de centrifugació. Com més alta és la velocitat de centrifugació, més soroll hi ha i menys humitat queda.

2) Velocitat màxima de centrifugació.

11.3 Programes normals

ⓘ

Aquests valors són únicament indicatius.

Programa	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 3) 90 ºC	10,5	2.90	80	3:30	52.00	85	1400
Algod. 60 ºC	10,5	2.05	75	3:30	52.00	55	1400

Programa	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 4) 20 ºC	10,5	0.30	65	2:45	52.00	20	1400
Sintéticos 40 °C	4	0.65	55	2:15	35.00	40	1200
Delicados 5) 30 ºC	2	0.35	50	1:00	35.00	30	1200
Lana/Lãs 30 ºC	1,5	0.25	60	1:10	30.00	30	1200

(*) Ecodisseny del Regne Unit per a Productes Relacionats amb l'Energia i Regulacions d'Informació Energètica; decret ucraïnès 834/2023; AS/NZS2040 i AS/NZS6400
Les temperatures i les càrregues s'estableixen automàticament i és possible que no siguin visibles per a tots els models.

1) Humitat restant al final de la fase de centrifugació. Com més alta és la velocitat de centrifugació, més soroll hi ha i menys humitat queda.

2) Indicador de referència de la velocitat de centrifugació.

3) Adient per rentar roba molt bruta.

4) Adient per rentar peces de cotó, sintètiques i mixtes poc brutes.

5) També funciona bé per a cicles de rentada ràpids per a roba poc bruta.

Off (W)	Repòs (W)	Programar l'inici (W)
0.50	0.50	4.00

El temps d'espera fins a apagar-se o fins a entrar en repòs és de 15 minuts com a màxim.

12. GUIA RÀPIDA

12.1 Ús diari

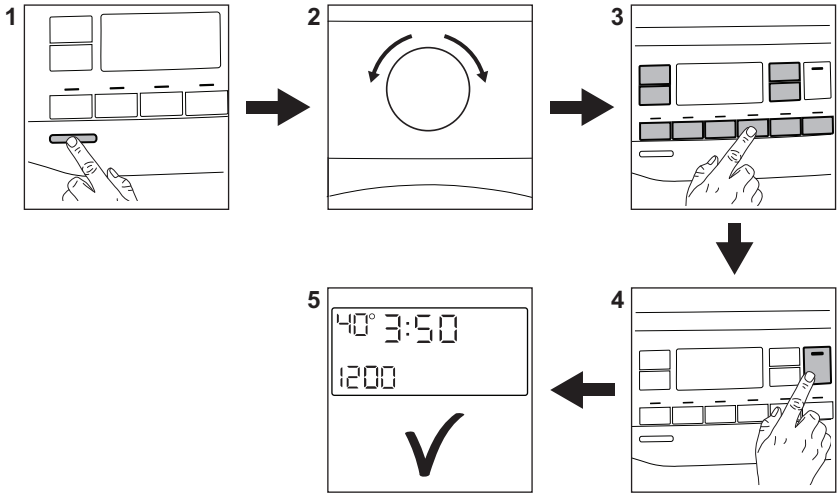

Connecteu l'endoll a la presa de corrent.

Obriu l'aixeta de l'aigua.

Introduïu la roba.

Si feu servir els compartiments AutoDose, el detergent i el suavitzant es carreguen automàticament. Assegureu-vos que els dipòsits no estiguin buits.

Si feu servir els compartiments manuals, poseu el detergent i altres tractaments al compartiment corresponent.

1. Pitgeu el botó **On/Off** per engegar l'aparell.
2. Seleccioneu el programa rentat amb el dial.
3. Seleccioneu les opcions que desitgeu amb els botons tàctils corresponents.
4. Toqueu el botó **Inicio/Pausa** ▷‖ per iniciar el programa.
5. L'aparell s'engega.

Un cop acabi el programa, traieu la roba.

Pitgeu el botó **On/Off** per apagar l'aparell.

12.2 Cura i neteja

Una neteja periòdica ajuda a allargar la vida útil de l'aparell.

Després de cada cicle, deixeu la porta de l'aparell i el caixetí del dispensador de detergent entreoberts perquè es ventilin i eixuguin la humitat de dins de l'aparell. Així preveniu que apareguin floridures i males olors.

Si no utilitzeu l'aparell durant un període llarg de temps, tanqueu el pas de l'aigua i desendolleu-lo del corrent. Després d'això, també recomanem netejar totes les peces.

Descalcificació	Dos cops l'any
Rentatge de manteniment	Un cop al mes
Neteja de la junta de la porta	Un cop cada dos mesos
Neteja del tambor	Un cop cada dos mesos
Neteja del caixetí de detergent i dels dipòsits AutoDose	Dos cops l'any

Neteja del filtre de la bomba de drenatge	Dos cops l'any
Neteja de la vàlvula de la mànega i la vàlvula del filtre	Dos cops l'any

Mantingueu netes les peces de plàstic, especialment a prop de la zona del calaix del detergent, elimineu els vessaments. Reviseu periòdicament el tambor per veure si hi ha calç. Recomanem dur a terme un cicle amb el tambor buit i un producte descalcificador de tant en tant.

Als paràgrafs següents s'explica com cal netejar algunes peces.

Junta de la porta amb ranura de doble llavi
Aquest aparell està dissenyat amb un **sistema de drenatge d'autoneteja**, que permet que les fibres lleugeres de pelussa que cauen de la roba es drenin amb l'aigua. Examineu de tant en tant la junta i netegeu-la, si cal, com es descriu al diagrama següent. Al final del cicle es poden recuperar monedes, botons i altres objectes petits.

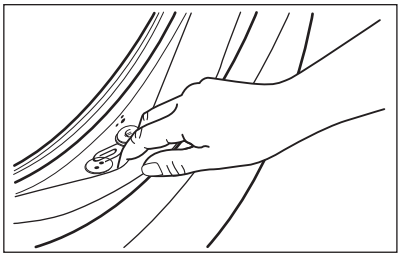

Netegeu-la cada cop que calgui amb un netejador d'amoníac en crema vigilant de no ratllar la superfície.

ⓘ

Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'etiqueta o embolcall del producte.
Comproveu i traieu els objectes (si n'hi ha) que puguin quedar atrapats al plec.
Assegureu-vos que no queda cap peça de roba entre la junta de la porta i la porta.
Utilitzeu un drap humit per netejar qualsevol brutícia o residu d'aigua que quedi a la junta de la porta després de completar el cicle del programa.

Eliminar objectes estranys

ⓘ

Buideu les butxaques i lligueu els elements llargs abans d'iniciar un cicle.

Retireu qualsevol objecte estrany (clips metàl·lics, botons monedes, etc.) que pugueu trobar a la junta de la porta, als filtres i el tambor. En cas necessari, contacteu amb un servei tècnic autoritzat.

Netejar el filtre de la bomba de drenatge
Netegeu sovint el filtre i, en especial, si a pantalla hi surt el codi d'alarma E20.

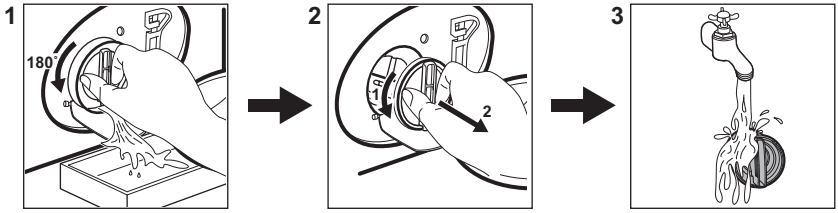

12.3 Programes

Programa	Càrrega	Descripció del producte
Algod.	10,5 kg **1)**	Teixits de cotó blanc i de color. Ideal per a roba molt o mitjanament bruta.
Sintéticos	4 kg	Roba sintètica o mixta.
Delicados	2 kg	Teixits delicats com, per exemple, acrílics, viscosa o polièster.
Lana/Lãs	1,5 kg	Llana apta per rentadores, llana per rentar a mà i teixits delicats.
Rápido 20min	3 kg	Roba de cotó i sintètica poc bruta o que només s'hagi dut una vegada.
Aclarado/Enxag.	10,5 kg **1)**	Tots els teixits, llevat de llana i teixits molt delicats. Programa per esbandir i centrifugar.
Centrif./Drenar	10,5 kg **1)**	Tots els teixits, llevat de llana i teixits molt delicats. Programa per centrifugar i buidar l'aigua.
Jeans	4 kg	Roba texana i roba de punt.
Sport	4 kg	Roba d'esport.
Seda	0,5 kg	Programa especial per a peces de seda i roba sintètica mixta.
Edredón/Edredão	3 kg	Mantes sintètiques, cobrellits i edredons.
Outdoor	2,5 kg	Roba d'esport.
Higienizar	10,5 kg **1)**	Peces de cotó blanques. Aquest programa elimina més del 99,99 % dels bacteris i virus.**2)**
Eco 40-60 3)	10,5 kg **1)**	Roba de cotó blanca i de color. Nivell de brutícia normal.

1) La pantalla no indica la càrrega d'aquest programa.

2) Provat amb Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i bacteriòfags MS2 en un assaig extern fet per Swissatest Testmaterialien AG el 2021 (Núm. d'informe d'assaig 202120117).

3) **D'acord amb el Reglament (UE) 2019/2023 de la Comissió i totes les noves normes que l'acompanyen en els mercats cooperants:** Reglament del Regne Unit sobre el disseny ecològic de productes relacionats amb l'energia i la informació energètica, decret ucraïnès 834/2023, AS/NZS2040 i AS/NZS6400. Aquest programa a 40 ºC es capaç de rentar roba de cotó amb brutícia normal que es pugui rentar a 40 ºC i 60 ºC en un mateix cicle. La temperatura no s'indica ni és visible, es configura automàticament.

Per saber la temperatura assolida a la bugada, la durada del programa i altres dades, vegeu el capítol "Valors de consum".
Els programes més eficients en termes de consum energètic són aquells que generalment funcionen a temperatures més baixes i amb durades més llargues.

Carregar l'aparell a la màxima capacitat indicada per a cada programa ajuda a reduir el consum d'energia i aigua.

Detergents adequats per als programes de rentatge

Programa	Detergent en pols universal [1]	Universal líquid	Líquid per roba de color	Llana delicada	Especial
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs	--	--	--	▲	▲
Rápido 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Seda	--	--	--	▲	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A temperatures superiors a 60 °C es recomana fer servir aquesta mena de detergent.

-- = No recomanat ▲ = Recomanat

12.4 Tipus i quantitat de detergent.

- Feu servir només detergents i altres tractaments específics per a rentadores. Primer, seguiu aquestes normes generals:
  - feu servir detergents en pols (també pastilles i detergents monodosi) per a tota mena de teixits, tret dels delicats. feu servir detergents en pols que continguin lleixiu per a les peces blanques i la higienització de la roba;
  - feu servir detergents líquids (també detergents monodosi), si pot ser per a temperatures baixes (60 °C màx.), per a tota mena de teixits, o bé detergents especials per a llanes.
- No barregeu diferents tipus de detergents.
- Feu servir menys detergent si:
  - la càrrega de roba és baixa;
  - la roba està lleugerament bruta;
  - hi ha molta quantitat d'escuma durant el rentat.
- Si utilitzeu pastilles o càpsules de detergent, poseu-les sempre dins del tambor, no al dispensador de detergent. Seguiu les recomanacions del fabricant.

Si no feu servir prou detergent, es pot produir el següent:
- que el resultat del rentatge no sigui satisfactori;
- que la roba es torni de color gris;
- que la roba estigui greixosa;
- que l'aparell tingui fongs.

Si feu servir massa detergent, es pot produir el següent:
- que hi hagi massa escuma;
- que es redueixi l'efecte del rentatge;
- que l'esbandida sigui ineficaç;
- un impacte més gran en el medi ambient.

13. CODIS D'ALARMA I POSSIBLES ERRORS

L'aparell no s'engega o s'atura durant el funcionament. Mireu primer de trobar una solució al problema (vegeu les taules).

> ⚠ **AVÍS!**
>
> Desactiveu l'aparell abans de fer qualsevol comprovació.

Problema	Possible solució
E10 E11 No entra prou aigua a l'aparell.	• Asseguri's que l'aixeta d'entrada d'aigua és oberta. • Asseguri's que la pressió de subministrament d'aigua no sigui massa baix. Posi's en contacte amb la companyia d'aigua per a aquesta informació. • Asseguri's que l'aixeta d'entrada de l'aigua no estigui embussada. • Assegureu-vos que la mànega d'entrada d'aigua no tingui cap volta, estigui danyada ni hagi quedat doblegada en algun punt. • Assegureu-vos que la mànega d'entrada d'aigua està ben connectada. • Assegureu-vos que el filtre de la mànega d'entrada i el de la vàlvula no estan embossats.
E20 E21 L'aparell no drena l'aigua.	• Asseguri's que la vàlvula de desguàs no estigui embussada. • Asseguri's que la mànega de desguàs no estigui doblegada ni pinçada. • Assegureu-vos que el filtre de drenatge no estigui embussat. Si cal, netegeu el filtre. • Assegureu-vos que la mànega de drenatge està ben connectada. • Estabiu el programa de drenatge si heu escollit un programa sense fase de drenatge. • Estabiu el programa de drenatge si heu escollit una opció que finalitza amb aigua al tambor.
E40 E41 La porta de l'aparell està oberta o mal tancada.	• Assegureu-vos que la porta de l'aparell estigui ben tancada.
E91 Error intern Els elements electrònics de l'aparell no es poden comunicar entre si.	• El programa no ha finalitzat correctament o l'aparell s'ha aturat abans d'hora. Apagueu i engegueu l'aparell. • Si torna a aparèixer el codi d'alarma, poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat.
EH0 El subministrament elèctric és inestable.	• Espereu fins que el subministrament elèctric sigui estable.

EH1: La freqüència del subministrament elèctric està fora de rang.
EH2: El subministrament elèctric és massa potent.
EH3: El subministrament elèctric és poc potent.

EF0 EF3 El dispositiu antiinundacions està activat.	• Desconnecteu l'aparell i tanqueu l'aixeta. Poseu-vos en contacte amb el Centre de servei autoritzat.

Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat. Les dades necessàries per al centre d'assistència s'indiquen a la placa de característiques

*Alguns codis d'alarma poden no aparèixer. Subjecte a canvis sense avís previ.

Si es tracta d'algun problema diferent amb la rentadora, consulteu la taula següent per trobar possibles solucions.

Possibles errors	Possible solució
El programa no arrenca.	• Asseguri's que l'endoll de l'aparell estigui connectat a la presa de corrent. • Asseguri's que la tapa de l'aparell estigui tancada. • Asseguri's que no hi hagi cap fusible fos al quadre de fusibles. • Assegureu-vos que s'hagi tocat Inicio/Pausa ⏯. • Si heu programat l'inici diferit, cancel·leu-lo o espereu que finalitzi el compte enrere. • Assegureu-vos que el dispensador de detergent estigui ben tancat. • Desactiveu el bloqueig infantil si l'heu activat. • Comproveu la posició del selector de programes.
L'aparell s'omple d'aigua i es buida de seguida.	• Assegureu-vos que la mànega de drenatge està ben connectada. Potser heu enroscat la mànega massa fluixa. Vegeu «Instruccions d'instal·lació».
La fase de centrifugació no funciona o el cicle de rentatge triga més que habitualment.	• Trieu el programa de centrifugació. • Assegureu-vos que el filtre de drenatge no estigui embussat. Si cal, netegeu el filtre. Consulteu «Cura i neteja». • Recol·loqueu els objectes manualment i torneu a iniciar la fase de centrifugació. Podria ser que els problemes vinguessin perquè hi ha més pes en un costat que en l'altre.
Hi ha aigua a terra.	• Assegureu-vos que els acoblaments de les mànegues d'aigua estan ben apretats i que no perden aigua. • Assegureu-vos que les mànegues d'entrada i de drenatge no estan fetes malbé. • Assegureu-vos de fer servir un detergent adequat i la quantitat correcta.
No podeu obrir la porta de l'aparell.	• Assegureu-vos que no heu seleccionat cap programa que s'acaba amb aigua dins el tambor. • Assegureu-vos que el programa ha finalitzat. • Escolliu el programa de drenatge o centrifugació si hi ha aigua al tambor. • Assegureu-vos que l'aparell rep corrent elèctric. • Aquest problema pot ser per culpa d'una fallada de l'aparell. Poseu-vos en contacte amb el Centre de servei autoritzat.
L'aparell fa un soroll estrany i tremola.	• Assegureu-vos que l'aparell està ben anivellat. Vegeu «Instruccions d'instal·lació». • Assegureu-vos que heu tret tots els claus de fixació del transport. Vegeu «Instruccions d'instal·lació». • Afegiu més roba al tambor. Podria ser que hi hagués massa poca roba.

Possibles errors	Possible solució
La durada del programa augmenta o es redueix durant el programa.	• La funció SensiCare pot modificar la durada del programa depenent del tipus de roba i el volum de la càrrega. Vegeu “Detecció de la càrrega amb SensiCare” al capítol “Ús diari”.
Els resultats no són satisfactoris.	• Feu servir més detergent o canvieu de detergent. • Feu servir productes especials per a taques difícils abans de rentar la roba. • Assegureu-vos d'establir la temperatura correcta. • Poseu menys roba. • Si feu servir dipòsits AutoDose, assegureu-vos que no estiguin buits. • Si feu servir dipòsits AutoDose, verifiqueu la dosificació predeterminada de detergent/suavitzant. Vegeu el paràgraf “Ajustaments bàsics” al capítol “La tecnologia AutoDose“. • Assegureu-vos d’haver netejat els dipòsits AutoDose abans de fer una marca i tipus diferent de detergent, suavitzant o altres additius.
Hi ha massa escuma en el tambor durant el cicle de rentatge.	• Reduïu la quantitat de detergent o el nombre de pastilles o detergents monodosi. • Si feu servir dipòsits AutoDose, verifiqueu la dosificació predeterminada de detergent/suavitzant. Vegeu el paràgraf “Ajustaments bàsics” al capítol “La tecnologia AutoDose“.
El nivell de suavitzant de roba/detergent no baixa als dipòsits AutoDose després de la rentada.	• Això és normal: els dipòsits són prou grans i el consum de detergent pot no ser massa evident.

14. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Recicleu els materials amb el símbol . Poseu l'embalatge als contenidors adients al posterior reciclatge. Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana i a reciclar les deixalles procedents d'aparells elèctrics i electrònics. No llenceu els aparells marcats amb el símbol amb les deixalles domèstiques. Porteu el producte a les instal·lacions de reciclatge locals o poseu-vos en contacte amb la vostra oficina municipal.

Bem-vindo(a) à Electrolux. Obrigado por escolher o nosso aparelho.

No nosso esforço para sermos sustentáveis, estamos a reduzir os ativos de papel e a disponibilizar manuais do utilizador completos online. Aceda ao seu manual do utilizador completo em **electrolux.com/manuals**

Obtenha conselhos de utilização, brochuras, resolução de problemas, informações sobre assistência e reparações em **electrolux.com/support**

Adquira acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho em **electrolux.com/shop**

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA....84
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA....86
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO....89
4. INFORMAÇÃO TÉCNICA....90
5. INSTALAÇÃO....90
6. PAINEL DE COMMANDOS....94
7. TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGEM AUTOMÁTICA)....99
8. PROGRAMAS....104
9. UTILIZAÇÃO DIÁRIA....108
10. MANUTENÇÃO E LIMPEZA....111
11. VALORES DE CONSUMO....118
12. GUIA RÁPIDO....120
13. CÓDIGOS DE ALARME E FALHAS POSSÍVEIS....124
14. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS....126

1. ⚠ INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar este aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorretas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de

experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas no que respeita à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- É necessário manter as crianças entre 3 e 8 anos de idade e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- É necessário manter as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando a porta estiver aberta.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o ative.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se apenas à lavagem de roupa doméstica, lavável à máquina.
- Este aparelho foi concebido unicamente para utilização doméstica num ambiente interior.
- Este aparelho pode ser utilizado em escritórios, quartos de hóspedes de hotéis, quartos de hóspedes de pousadas, casas de hóspedes de turismo rural e outros alojamentos semelhantes onde tal utilização não exceda os níveis de utilização doméstica (médios).
- Não altere as especificações deste aparelho.
- A carga máxima do aparelho é 10,5 kg. Não exceda a carga máxima para cada programa (consulte o capítulo "Programas").

- A pressão da água fornecida tem de estar entre um mínimo de 0,5 bar (0,05 MPa) e um máximo de 10 bar (1,0 MPa).
- A abertura de ventilação na base não deve ficar obstruída por carpete, tapete ou qualquer outro revestimento do piso.
- O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água com as mangueiras novas fornecidas com o aparelho ou com mangueiras novas fornecidas por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Não é permitido reutilizar uma mangueira antiga.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.
- Antes de qualquer operação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Não utilize jatos de água e/ou vapor a alta pressão para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões abrasivos, solventes ou objetos metálicos.
- Se colocar um secador de roupa sobre uma máquina de lavar roupa, certifique-se de que utiliza o kit de empilhamento correto aprovado pela Electrolux.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

ⓘ

A instalação deve cumprir com as regulamentações nacionais relevantes.

- Retire todos os materiais de embalagem e os parafusos de transporte incluindo bucha de borracha com espaçador de plástico.
- Guarde os parafusos de fixação para transporte num local seguro. Se o aparelho for transportado no futuro, é necessário instalar os parafusos para bloquear o tambor e evitar danos no interior do aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Não instale nem utilize o aparelho em locais onde a temperatura seja inferior a 0 °C ou onde fique exposto às condições meteorológicas.

- O piso onde instala o aparelho deve ser plano, estável, resistente ao calor e estar limpo.
- Certifique-se de que existe circulação de ar entre o aparelho e o piso.
- Quando o aparelho estiver colocado na sua posição definitiva, verifique se está corretamente nivelado, com a ajuda de um nível de bolha. Se não estiver, regule os pés até ficar nivelado.
- Não instale o aparelho diretamente sobre um ralo de escoamento no chão.
- Não pulverize água sobre o aparelho e não o exponha a humidade excessiva.
- Não instale o aparelho em locais onde a porta do aparelho não possa ser aberta na totalidade.
- Não coloque um recipiente fechado debaixo do aparelho para recolher eventuais fugas de água. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para saber quais são os acessórios que pode utilizar.

2.2 Ligação elétrica

⚠ AVISO!

Risco de incêndio e choque elétrico.

- AVISO: Este aparelho foi concebido para ser instalado/ligado com ligação à terra no edifício.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques elétricos.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação elétrica.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação elétrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, isto deve ser efetuado pelo nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Não toque no cabo de alimentação ou na ficha com as mãos molhadas.
- Não desligue o aparelho puxando o cabo de alimentação. Puxe sempre a ficha.

2.3 Ligação de água

- A água fornecida não pode exceder os 25°C.
- Não danifique as mangueiras da água.
- Antes de ligar o aparelho a canos novos, canos que não sejam usados há muito tempo, canos que tenham sido sujeitos a reparações ou canos que tenham recebido dispositivos novos (contador de água, etc.), deixe sair água até que saia limpa.
- Durante a primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não existem fugas de água.
- Não utilize uma extensão de mangueira se a mangueira de entrada for demasiado pequena. Contacte um Centro de Assistência Técnica para saber como substituir a mangueira de entrada.
- Quando retirar o aparelho da embalagem, é possível que saia água da mangueira de escoamento. Isto deve-se aos testes do aparelho com a utilização de água na fábrica.
- Pode prolongar a mangueira de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para obter informações sobre outras mangueiras de escoamento e extensões.
- Certifique-se de que a torneira fica acessível após a instalação.
- Feche a torneira da água após cada utilização do aparelho.

2.4 Utilização

⚠ AVISO!

Risco de ferimentos, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos no aparelho.

- Siga as instruções de segurança da embalagem do detergente.
- Não coloque produtos inflamáveis, nem objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.
- Não utilize a máquina para lavar roupa que esteja muito suja com óleo, massa lubrificante ou outras substâncias gordurosas. Pode danificar as peças de borracha do aparelho. Pré-lave esses

tecidos à mão antes de os colocar no aparelho.
- Não utilize fragrâncias de roupa para evitar o risco de danificar as peças de plástico e borracha do aparelho.
- Não toque no vidro da porta durante o funcionamento de um programa. O vidro pode ficar quente.
- Certifique-se de que retira todos os objectos metálicos da roupa.

2.5 Assistência técnica

- Para reparar o aparelho, contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado. Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Note que uma reparação própria ou não profissional pode ter consequências para a segurança e anular a garantia.
- As peças sobressalentes que se seguem estão disponíveis durante pelo menos 10 anos após o modelo ter sido descontinuado: motor e escovas do motor, transmissão entre o motor e o tambor, bombas, amortecedores de choques e molas, tambor de lavagem, cruzeta do tambor e rolamentos esféricos relacionados, filamento de aquecimento e elementos de aquecimento, incluindo bombas de calor, tubagem e equipamento relacionado incluindo mangueiras, válvulas, filtros e aquastops, placas de circuito impressas, visores eletrónicos, interruptores de pressão, termóstatos e sensores, software e formware incluindo software de redefinição, porta, dobradiça e vedantes de porta, outros vedantes, unidade de bloqueio da porta, periféricos de plástico tais como dispensadores de detergente. A duração pode ser mais longa no seu país. Para saber mais informações, visite o nosso website.
- Note que algumas destas peças de reposição só estão disponíveis para reparadores profissionais e que nem todas as peças de reposição são relevantes para todos os modelos.
- Relativamente à(s) lâmpada(s) que está(ão) acesa(s) no interior deste produto e as lâmpadas de substituição, vendidas em separado: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.

2.6 Eliminação

⚠ AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica e do fornecimento de água.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação fiquem presos no tambor.
- Elimine o equipamento em conformidade com os requisitos locais de eliminação de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Visão geral do aparelho

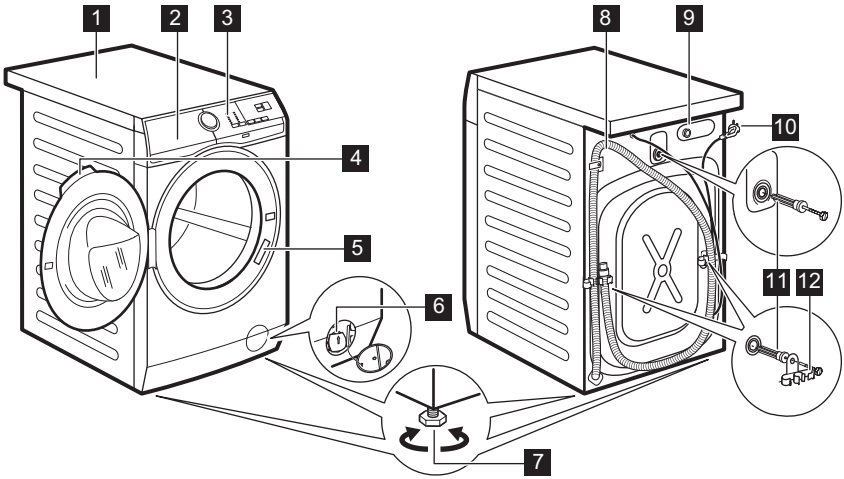

1 Tampo
2 Dispensador de detergente com depósitos de AutoDose e compartimentos manuais
3 Painel de comandos
4 Puxador da porta
5 Placa de características
6 Filtro da bomba de escoamento
7 Pés de nivelamento do aparelho
8 Mangueira de escoamento
9 Ligação da mangueira de entrada
10 Cabo de alimentação eléctrica
11 Parafusos de transporte
12 Suporte da mangueira

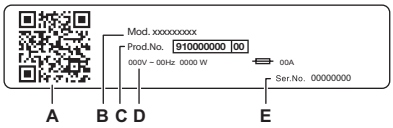

A placa de características indica:
A. código QR
B. Nome do modelo
C. Número do produto
D. Classificações elétricas
E. Nível de fabrico
F. Número de série

Leia o **código QR** no aparelho para registar o seu produto e tirar o máximo partido dele.

- - Aceda aos detalhes, documentação e artigos do seu aparelho sobre como utilizar as melhores funcionalidades (Manual do Utilizador também disponível em **electrolux.com/manuals**)
- - Obtenha conselhos de utilização, resolução de problemas, informações de assistência e reparação (também disponíveis em **electrolux.com/support**)
- - Compre acessórios, consumíveis e peças sobressalentes originais para o seu aparelho (também disponíveis em **electrolux.com/shop**)

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensão	Largura/ Altura/ Profundidade total	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Ligação elétrica	Tensão Potência geral Fusível Frequência	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e humidade garantido pela tampa de proteção, exceto onde o equipamento de baixa voltagem não tenha proteção contra humidade		IPX4
Pressão do fornecimento de água	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Fornecimento de água **1)**		Água fria
Carga máxima	Algodão	10,5 kg

1) Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água com rosca de 3/4" .

5. INSTALAÇÃO

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

5.1 Como desembalar

1. Abrir a porta. Retirar todos os artigos que estão no tambor.

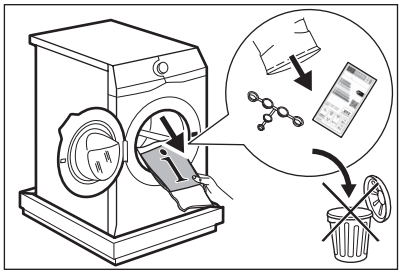

Os acessórios entregues com o aparelho podem variar dependendo do modelo.

2. Colocar o elemento da embalagem no chão atrás do aparelho e, cuidadosamente, pousar a parte de trás. Remover a proteção da parte inferior.

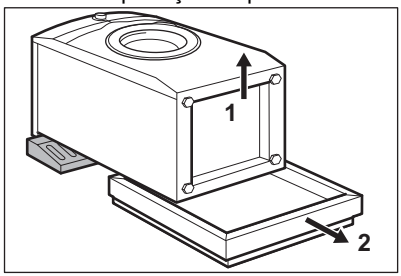

⚠ CUIDADO!

Não pousar a máquina de lavar com a parte da frente para baixo.

3. Colocar o aparelho de novo na posição vertical. Retirar o cabo de alimentação e a mangueira de drenagem dos suportes de mangueiras.

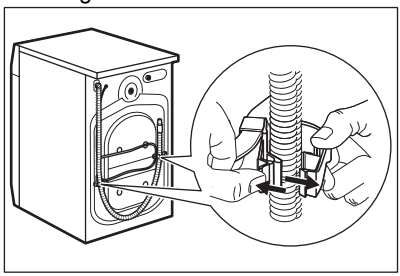

⚠ AVISO!

É possível que saia alguma água da mangueira de drenagem. Isto deve-se ao facto de a máquina de lavar roupa ter sido testada na fábrica.

4. Retirar os três parafusos de transporte e os espaçadores de plástico.

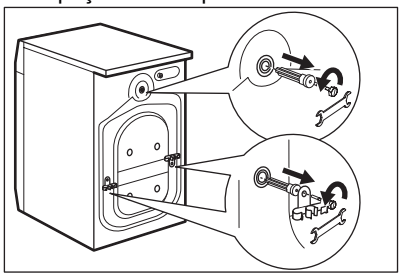

ⓘ

Recomendamos guardar o material de embalagem e os parafusos de transporte para quando for necessário transportar o aparelho.

5. Colocar as tampas de plástico, que se encontram no saco do manual do utilizador, nos respetivos orifícios.

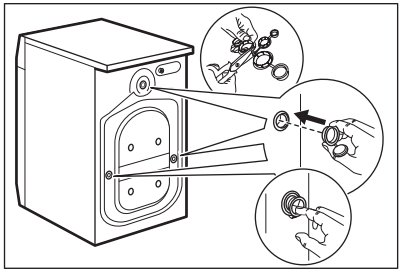

5.2 Informação para a instalação

Posicionamento e nivelamento

Regule o aparelho corretamente para prevenir vibração, ruído e movimento do aparelho enquanto funciona.

1. Instale o aparelho numa superfície plana e sólida. O aparelho deve ficar nivelado e estável. Certifique-se de que o aparelho não toca em paredes, móveis ou outros aparelhos e que existe circulação de ar debaixo do aparelho.
2. Desaperte ou aperte os pés para ajustar o nível. Todos os pés têm de ficar firmemente apoiados no chão.

⚠ AVISO!

Não coloque cartão, madeira ou materiais semelhantes debaixo dos pés do aparelho para ajustar o nível.

A mangueira de entrada

⚠ CUIDADO!

Certifique-se de que as mangueiras não estão danificadas e que não existem fugas nas uniões. Não utilize uma extensão de mangueira se a mangueira de entrada for demasiado pequena. Contacte o centro de assistência para obter informações sobre a substituição da mangueira de entrada.

1. Ligue a mangueira de entrada de água na parte de trás do aparelho, se necessário. Normalmente, já é instalado na fábrica.

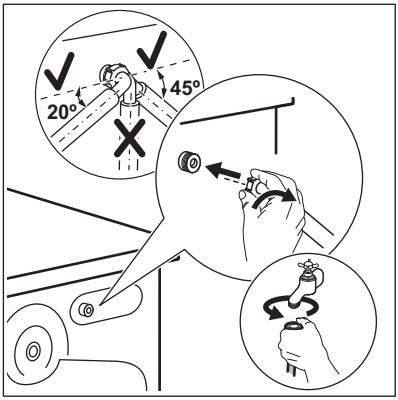

2. Vire a mangueira para a esquerda ou para a direita dependendo da posição da torneira da água. Certifique-se de que a mangueira de entrada não fica na posição vertical.
3. Se necessário, desaperte ligeiramente a porca para colocar a mangueira na posição correcta.
4. Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água fria com rosca de 3/4".

⚠ AVISO!

Para reduzir a força lateral, mantenha uma seção reta mínima de 200 mm de mangueira abaixo da conexão da torneira.

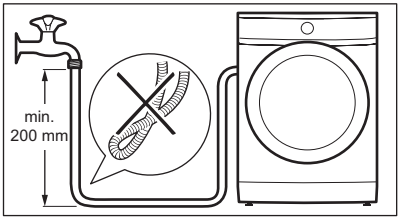

5. Alguns modelos podem conter mangueira de entrada com dispositivo de paragem de água. Evita quaisquer fugas na mangueira devido ao seu envelhecimento natural. O setor na janela mostra esta falha. Se isto acontecer, feche a torneira de água e contacte o centro de assistência autorizado para obter informações sobre como substituir a mangueira. Para obter mais informações, verifique o folheto fornecido com a mangueira de entrada (*).

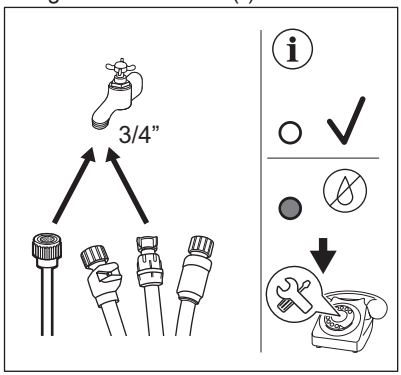

⚠ AVISO!

A água de entrada não deve exceder 25 °C.

Escoamento de água

A mangueira de escoamento deve ficar a uma altura não inferior a 60 cm nem superior a 100 cm. Certifique-se de que a mangueira de escoamento fica em arco para evitar a entrada de partículas dentro do aparelho a partir do lava-loiças.

É possível ligar a mangueira de escoamento de diferentes formas:

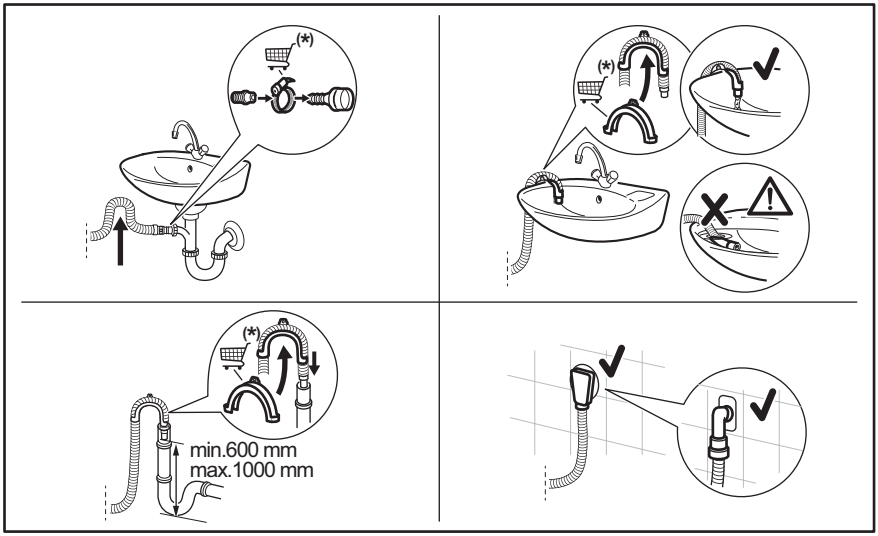

(*) Sujeito a substituição de peças sobresselentes sem aviso prévio. Compre acessórios a um fornecedor autorizado.

Ligue a mangueira de escoamento no sifão e aperte-a com uma abraçadeira. Certifique-se de que a mangueira de escoamento fica em arco para evitar a entrada de partículas dentro do aparelho a partir do lava-loiças.

Coloque a mangueira diretamente num tubo de escoamento encastrado na parede da divisão e aperte-a com uma abraçadeira.

Sem a guia da mangueira em plástico, num sifão de lava-loiça - Introduza a mangueira de escoamento no sifão e aperte-a com uma abraçadeira.

A mangueira de escoamento pode ser dobrada em U e colocada à volta da guia de plástico. Na borda de um lava-loiças - Fixe a guia à torneira de água ou à parede.

ⓘ

Certifique-se de que a guia de plástico não se move durante o escoamento do aparelho e que a mangueira de escoamento não fica imersa em água. Isso poderá causar um retorno de água suja para dentro do aparelho. Compre acessórios a um fornecedor autorizado.

Num tubo de escoamento com orifício de ventilação – Introduza a mangueira de escoamento diretamente no tubo de escoamento ou tubo vertical.

ⓘ

- A extremidade da mangueira de escoamento deve estar sempre ventilada, isto é, o diâmetro interno do tubo de escoamento (mín. 38 mm - mín. 1,5") deve ser superior ao diâmetro externo da mangueira de escoamento.
- Pode prolongar a mangueira de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para comprar a outra mangueira de escoamento e a extensão.

5.3 Ligação elétrica

No final da instalação, pode ligar a ficha à tomada elétrica.

A placa de características e o capítulo "Dados técnicos" indicam as características elétricas necessárias. Certifique-se de que são compatíveis com a fonte de alimentação elétrica.

Verifique se a instalação elétrica de sua casa suporta a carga máxima necessária, tendo também em conta quaisquer outros aparelhos que possam estar em funcionamento.

Ligue a máquina a uma tomada ligada à terra.

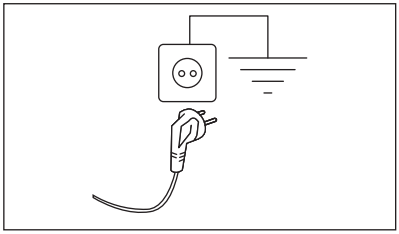

O cabo de alimentação deve estar acessível após a instalação da máquina

Para qualquer trabalho elétrico necessário para instalar este aparelho, contacte o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado.

O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados pelo não cumprimento das precauções de segurança acima.

6. PAINEL DE COMMANDOS

6.1 Descrição do painel de comandos

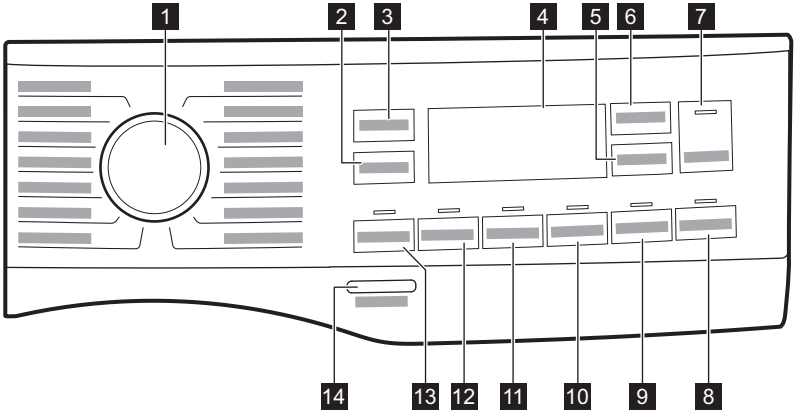

As opções não podem ser selecionadas com todos os programas de lavagem. Verifique a compatibilidade entre as opções e os programas de lavagem na secção “Compatibilidade do AutoDose e das opções com os programas” do capítulo “Programas”. O aparelho não permite a seleção de opções incompatíveis em conjunto, porque algumas opções excluem outras.

1	**Seletor de programas**	Para selecionar o programa de lavagem pretendido. Consulte o capítulo “Programas” para saber mais.

2	botão tátil Centrif.	Quando seleciona um programa, o aparelho seleciona automaticamente a velocidade de centrifugação padrão. Toque repetidamente neste botão para: • **Alterar a velocidade de centrifugação.** O visor indica apenas as velocidades de centrifugação disponíveis para o programa selecionado. • **– – – Selecione a opção Sem centrifugação.** Selecione esta opção para desativar todas as fases de centrifugação. O aparelho executa apenas a fase de escoamento do programa de lavagem selecionado. Selecione esta opção para tecidos muito delicados. A fase de enxaguamento utiliza mais água em alguns programas de lavagem. Com o botão Centrif. , pode selecionar também: • **Ative a função Cuba cheia** . A água do último enxaguamento não é escoada para evitar que os tecidos fiquem enrugados. O programa de lavagem termina com a água no tambor e a fase de centrifugação final não é executada. O visor apresenta o indicador . A porta permanece bloqueada. O tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta. Toque no botão Inicio/Pausa : o aparelho executa a fase de centrifugação e escoa a água. ⓘ O aparelho escoa a água automaticamente após cerca de 18 horas.
3	botão tátil Temp. °C	Quando selecionar um programa de lavagem, o aparelho propõe automaticamente uma temperatura predefinida. Toque repetidamente neste botão até que o visor indique a temperatura pretendida. Quando o visor apresentar os indicadores _ _*, o aparelho não aquece a água.
4	Visor	Fornece informações sobre o programa selecionado. Consulte a secção “Visor” para saber mais.
5	botão tátil Inicio Diferido	Toque neste botão para ativar a opção Inicio Diferido . Com esta opção, pode atrasar o início de um programa para uma hora mais conveniente. O tempo aumenta em passos de 1 hora até 20 horas. Após tocar no botão Inicio/Pausa , o visor apresenta o indicador e o tempo de atraso selecionado e o aparelho inicia a contagem decrescente.

6	botão tátil Time Manager	Com esta opção, pode reduzir a duração do programa consoante a dimensão da carga e o grau de sujidade. Toque no botão Time Manager para reduzir a duração do programa conforme necessitar. O visor apresenta a nova duração do programa e o número de traços diminui em conformidade: Toque no botão para reduzir a duração do programa conforme necessitar. O visor apresenta a nova duração do programa e o número de traços diminui em conformidade: • ▬▬▬ adequada para uma carga completa de roupa com sujidade normal. • ▬▬ um ciclo rápido para uma carga completa de roupa com pouca sujidade. • ▬ um ciclo muito rápido para uma carga de roupa menor com pouca sujidade (recomenda-se meia carga no máximo). • – o ciclo mais curto para refrescar uma pequena quantidade de roupa. O Time Manager não está disponível com todos os programas. Consulte a secção "Programas" para saber mais.
7	▷‖ botão tátil Inicio/ Pausa	Toque neste botão para iniciar ou parar o funcionamento do aparelho ou interromper um programa em curso.
		No início da fase de lavagem, pode colocar em pausa o ciclo e adicionar ou remover peças de roupa.
8	botão tátil Plancha Fácil/Engomar	O aparelho lava e centrifuga a roupa cuidadosamente para evitar vincos. O aparelho diminui a velocidade de centrifugação, utiliza mais água e adapta a duração do programa ao tipo de roupa.
9	Silencioso botão tátil	Todas as fases de centrifugação (centrifugação imediata e centrifugação final) são suprimidas e o programa termina com a água no tambor. Isto ajuda a reduzir os vincos. Uma vez que o programa é muito silencioso, é adequado para o período noturno em que as tarifas de eletricidade são inferiores. Em alguns programas, os enxaguamentos são realizados com mais água. O visor apresenta o indicador 🔇↓. A porta permanece bloqueada. O tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta. Toque no botão:Inicio/Pausa ▷‖ o aparelho executa apenas a fase de escoamento. ⓘ O aparelho escoa a água automaticamente após cerca de 18 horas.
	Trava para crianças	Com esta opção, pode impedir que as crianças brinquem com o painel de comandos. Para **ativar/desativar** esta opção, mantenha premido o botão Silencioso até que 🔒 **apareça/desapareça** no visor. Se estiver ativado, ao premir qualquer botão, a luz do botão pisca 3 vezes.
10	AutoDose ⚙ 3s botão tátil	Com a função AutoDose , o utilizador pode alterar a configuração da dose, desativar a função AutoDose ou mudar para um modo diferente. Mantenha premido o botão durante 3 s AutoDose para aceder à configuração. Consulte o capítulo "Modo de configuração da AutoDose" para saber mais.

11	botão tátil Extra Aclar./Enxag.	Com esta opção, pode adicionar alguns enxaguamentos de acordo com o programa de lavagem seleccionado. Esta opção é útil para pessoas alérgicas a resíduos de detergente e com pele sensível. Graças à funcionalidade adicional desta opção, o amaciador é distribuído uniformemente pela roupa e aumenta os efeitos nos tecidos. Sugerimos que a utilize quando utilizar amaciador. O indicador correspondente acima do botão acende e fica sempre aceso durante os ciclos seguintes enquanto esta opção não for desactivada. ***Esta opção aumenta a duração do programa.***
12	botão tátil Manchas	Toque neste botão para adicionar a fase anti-nódoas a um programa destinado a roupa com nódoas difíceis de remover. O indicador correspondente acima do botão acende-se. Se o depósito de detergente automático estiver desativado, é possível executar esta opção como numa máquina de lavar roupa convencional com o detergente ou aditivo que for colocado manualmente no compartimento manual. Se premir o botão do depósito de detergente com a opção Manchas ativa, a função Auto-Dose é desativada, mas esta opção permanece ativa no modo manual. Esta opção não está disponível para temperaturas inferiores a 40 °C. ***Esta opção aumenta a duração do programa.***
13	botão tátil Pre- Lav.	Utilize esta opção para adicionar uma fase de pré-lavagem a 30 °C antes da fase de lavagem. O indicador correspondente acima do botão acende-se. Esta opção é recomendada para roupa com bastante sujidade, especialmente se tiver areia, pó, lama ou outras partículas sólidas. A quantidade extra de detergente será adicionada automaticamente na fase de pré-lavagem. Quando selecionar uma fase de pré-lavagem com o AutoDose ativo, o aparelho doseia automaticamente o detergente. Quando o AutoDoseestiver desativado, coloque o detergente/aditivo numa bola doseadora dentro do tambor. ***Esta opção aumenta a duração do programa.***
Sinais sonoros		Este aparelho produz sinais sonoros diferentes nas seguintes situações: • Quando o aparelho é ativado (som especial curto). • Quando o aparelho é desativado (som especial curto). • Quando os botões são tocados (som de clique). • Quando é efetuada uma seleção incorreta (3 sons curtos). • Quando o programa termina (sequência de sons durante 2 minutos). • Quando o aparelho tem uma anomalia (sequência de sons curtos durante 5 minutos). Para **desativar/ativar** os sinais sonoros de fim de programa, toque nos botões Pre-Lav. e Manchas simultaneamente durante cerca de 6 segundos. *Se desativar os sinais sonoros, estes só serão emitidos quando o aparelho tiver uma anomalia.*
Contador de horas de funcionamento		É possível visualizar o tempo total de funcionamento do aparelho em horas, começando a partir da primeira ligação. Este valor irá contar o tempo de funcionamento dos ciclos (não inclui pausas, tempo de início programado). Para visualizar este valor, proceda assim: • Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho. • Rode o seletor de programas para qualquer programa. • Prima e mantenha premidos os botões Manchas e Extra Aclar./Enxag. durante alguns segundos. • Após 3 segundos, o visor mostra o total de horas de funcionamento do aparelho: por exemplo, 1276 horas, o visor mostra o texto Hr durante 2 segundos, 12 (milhares e centenas) durante 2 segundos e 76 (dezenas e unidades). *Se o procedimento não funcionar (devido a tempo limite, posição errada do seletor de programas ou combinação errada de teclas), desligue o aparelho e repita a sequência desde o início.*

Reinicialização de fábrica	Para voltar às definições de fábrica, prima e mantenha premidos os botões AutoDose 3s e Silencioso durante alguns segundos. O visor apresentará – – – durante cerca de 5 segundos.
14 botão de pressão On/Off	Premir este botão durante alguns segundos permite ativar ou desativar o aparelho. O aparelho emite dois sons diferentes quando é ativado ou desativado. *Uma vez que a função Stand-by (Espera) desativa automaticamente o aparelho para diminuir o consumo de energia em algumas situações, pode ser necessário ativar o aparelho novamente.* Consulte a secção “Opção Stand-by (Espera)” no capítulo “Utilização diária” para saber mais.

6.2 Visor

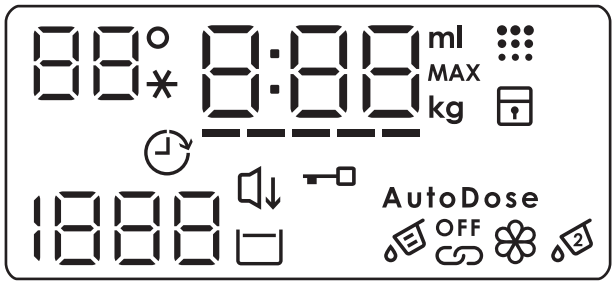

88° *	Área de temperatura: 88° Indicador de temperatura. _ _ * Indicador de água fria.
0:00	O indicador digital pode apresentar: • Duração do programa: p. ex., 2:40. • Tempo de atraso: p. ex., 2h. • Fim do ciclo: 0:00. • Código de aviso: por exemplo, E21. • Indicador de erro: – – –. • Indicação do total de horas de funcionamento do aparelho. Consulte a secção “Contador de horas de funcionamento” no parágrafo “Descrição do painel de comandos” para obter mais detalhes.
88ml	Indicador da quantidade de aditivos líquidos (consulte o capítulo “ A AutoDose Tecnologia (dosagem automática)”).
88.8 MAX kg	Indicador de carga máxima (consulte o parágrafo "A deteção de carga SensiCare System"). **MAX** Pisca quando a carga de roupa excede a carga máxima declarada do programa selecionado.
	Indicador de limpeza do tambor. Consulte a secção “Limpeza do tambor” no parágrafo “Manutenção e limpeza” para saber mais detalhes.
	Indicador de bloqueio de segurança contra crianças.
-----	Indicador Time Manager. O visor apresenta a nova duração do programa e o número de traços diminui
2	Indicador de depósito de detergente AutoDose. Quando estiver aceso, o aparelho doseia automaticamente o detergente.

	Indicador de depósito de amaciador AutoDose. Quando estiver aceso, o aparelho doseia automaticamente o amaciador.
OFF	Indicador de estado do AutoDose. Acende-se quando a função AutoDose está desativada.
	Indicador do modo de interligação.
	Indicador de porta bloqueada.
	Silencioso indicador.

	Indicador de “Cuba cheia”.
1888	Área de centrifugação: Indicador de velocidade de centrifugação – – – Indicador de "Sem centrifugação". A fase de centrifugação está desativada.
	Indicador de início diferido.

7. TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGEM AUTOMÁTICA)

Leia atentamente este capítulo.

7.1 Introdução

Este aparelho está equipado com um **sistema avançado de dosagem automática**, concebido para fornecer a quantidade exata de detergente e amaciador necessária para cada ciclo de lavagem.

O sistema otimiza os parâmetros de dosagem para manter a integridade do tecido, preservar a estabilidade da cor e garantir um desempenho consistente na lavagem. Uma dosagem incorreta pode comprometer os resultados: o excesso de detergente pode provocar a degradação das fibras e a acumulação de resíduos, enquanto uma quantidade insuficiente de detergente pode reduzir a eficácia na remoção da sujidade.

O aparelho é **calibrado de fábrica** com valores de dosagem predefinidos adequados para condições normais de utilização. Durante o funcionamento, assim que um programa é iniciado, o sistema calcula e dispensa automaticamente a quantidade adequada de detergente e amaciador com base na carga real detetada no tambor. Este processo garante uma utilização ideal do produto e mantém a eficiência da lavagem em vários tipos de tecidos e graus de sujidade, de acordo com a carga real de roupa.

Se AutoDose estiver ativada e os indicadores e/ou estiverem visíveis no visor.

Em alguns programas, AutoDose está desativada e o visor exibe **OFF** porque há peças de roupa que requerem detergentes ou tratamentos especiais. Nesse caso, verta o detergente e outros tratamentos no compartimento de enchimento manual adequado. Consulte "AutoDose e opções compatíveis com programas" no capítulo "Programas".

7.2 AutoDose definição básica

Antes da primeira utilização, certifique-se de que enche os depósitos AutoDose com detergente líquido e amaciador . Deite 2 litros de água no interior do tambor. Selecione e inicie um programa para algodão com a temperatura mais elevada e sem roupa no tambor. Isto remove toda a sujidade do tambor e da cuba.

As doses predefinidas de fábrica para uma carga grande são 90 ml para o depósito de detergente e 25 ml para o depósito de amaciador: a configuração ideal para satisfazer a maioria das condições de utilização. O aparelho utilizará estas definições para calcular a

dosagem precisa para cada lavagem com base no tamanho da carga. Ao ligar o aparelho pela primeira vez, é solicitado ao utilizador que defina o nível de dureza da água.

Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, é apresentado um ecrã de configuração especial: é pedido ao utilizador que defina imediatamente o nível da dureza da água. Existem três níveis disponíveis:

1. Alto - **C03** - 110 ml
2. Médio - **C02** - 90 ml
3. Baixo - **C01** - 65 ml

Para o detergente (os números são apenas um exemplo).

1. **Identifique o nível de dureza da água.**
   Verifique o nível de dureza da água na sua área. Os níveis são geralmente indicados como: macio, médio e duro. Se necessário, contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber qual é a dureza da água na sua área. Pode ajustar o nível premindo o botãoCentrif. para diminuir o nível OU premindo o botãoTemp. °C para aumentar o nível. O valor da dose é ajustado em incrementos de 1 ml a cada pressão da tecla; se a tecla for mantida premida, o incremento é de 10 ml por passo. Toque no botão Inicio/Pausa ▷‖ para confirmar a definição.
   Verifique o nível de dureza da água na sua área. Os níveis são geralmente indicados como: macio, médio e duro. Se necessário, contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber qual é a dureza da água na sua área.
2. **Identifique a dosagem personalizada de detergente.**
   Verifique o rótulo no recipiente de detergente /amaciador e identifique a quantidade a utilizar. Para o detergente, a quantidade sugerida de detergente é a combinação de três fatores diferentes:
   - Nível de dureza da água (ver tabela que se segue);
   - Nível de sujidade normal;
   - Capacidade nominal do aparelho (p. ex., carga máx.10,5kg). Se a capacidade nominal presente no rótulo do recipiente de detergente se referir a aparelhos com uma capacidade mais baixa, a dosagem personalizada deve ser aumentada em 20% relativamente à dosagem proposta.

ⓘ

Como exemplo para uma máquina com capacidade nominal de 8 kg, água média, nível de sujidade normal, a dosagem é re-conhecida pelo cruza-mento nas dosagens do rótulo do detergente.

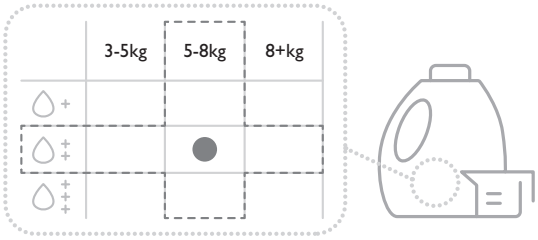

Níveis	Intervalo de dureza da água				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
CO1 - Suave	<15	<8	<10	<1.4	<140
CO2 - Média[4]	15 – 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Níveis	Intervalo de dureza da água				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
CO3 - Dura	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Graus franceses

2) Graus alemães

3) Graus ingleses

4) Configuração de fábrica, capaz de satisfazer a maioria das condições de utilização.

Todavia, sob condições extremas (água muito macia ou muito dura) e tipo particular de detergente (tal como super concentrado), recomendamos que ajuste a dosagem pré-definida seguindo a indicação dada no recipiente de detergente e amaciador: por exemplo, ao utilizar detergente super concentrado pode ter necessidade de reduzir consideravelmente a dosagem pré-definida. Se os resultados de lavagem são forem satisfatórios ou se houver demasiada espuma durante a lavagem, pode ter necessidade de alterar a definição de fábrica. Leia o parágrafo "Modo de configuração AutoDose" sobre como mudar a definição básica. Mais tarde, também é possível aceder à definição da dureza da água através das configurações de configuração.

7.3 Distribuidor de detergente com AutoDose sistema

A dosagem certa de detergente e amaciador trata melhor a roupa e garante bons desempenhos de lavagem. Cumpra sempre as instruções que encontrar nas embalagens de detergente. Recomendamos que não ultrapasse o nível máximo indicado em cada compartimento (**MAX**).

- **Se ambos os AutoDose depósitos estiverem ativados no programa selecionado, o detergente líquido e o amaciador são carregados automaticamente. Não coloque detergente em pó no AutoDose compartimento.**
- **Se um ou ambos os AutoDose depósitos estiverem desativados no programa selecionado, prossiga enchendo manualmente o compartimento manual adequado.**

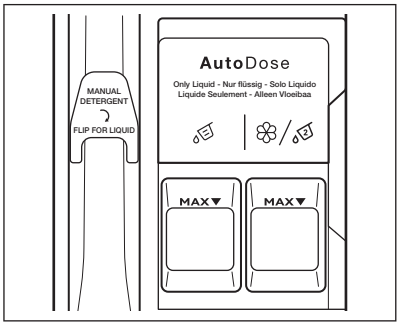

⚠ AVISO!

Não coloque detergente em pó no AutoDose compartimento.

Compartimento para detergente no lado esquerdo, de abertura manual com aba, destinado a detergentes em pó ou líquidos ou a aditivos.	Compartimento para detergente no lado direito **AutoDose**	
	Compartimento do depósito de detergente líquido no lado esquerdo	Compartimento do amaciador ou do depósito de detergente líquido no lado direito
Aba para detergente líquido em pó de aplicação manual.		Compartimento para amaciador líquido, para dosagem automática.

- Abra o distribuidor de detergente.
- Levante a tampa do AutoDose.
- Deite cuidadosamente apenas detergente líquido/amaciador no depósito de detergente AutoDose. Encha até ao nível máximo indicado.
- **MAX** Nível máximo para a quantidade de detergente/amaciador.

- Baixe a tampa do AutoDose.
- Feche suavemente o distribuidor de detergente, até ouvir um clique.

Encher manualmente o detergente e aditivos

Poderá ter de utilizar um detergente diferente dos utilizados nos AutoDose depósitos. Em primeiro lugar, certifique-se de que os depósitos AutoDose estão desativados e, em seguida, deite o detergente e/ou outros tratamentos nos compartimentos manuais.

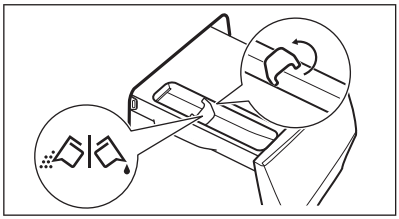

- Abra o distribuidor de detergente.
- Feche suavemente o distribuidor de detergente, até ouvir um clique.

Se a máquina não tiver sido utilizada durante mais de 4 semanas com depósitos cheios, o detergente/amaciador pode tornar-se viscoso ou secar. Recomenda-se inspecionar visualmente o estado do produto no interior do depósito e, se necessário, limpar a gaveta conforme indicado no capítulo "Manutenção e limpeza".

AutoDose indicação de nível baixo

Não reabasteça os depósitos AutoDose exceto se o aparelho indicar que um ou ambos o(s) depósitos(s) está(ão) vazio(s).

Quando o depósito ativado alcança um nível baixo de detergente, o indicador relacionado pisca lenta e continuamente no visor. Irá parar de piscar quando o compartimento for reabastecido. Se o depósito não for reabastecido, depois do programa ter iniciado, o indicador irá parar de piscar e permanece aceso de forma fixa. Uma vez terminado o programa, voltará a piscar sempre que a gaveta for aberta, para lembrar que é necessário reabastecer.

Indicação de gaveta aberta

Quando um programa está a ser efetuado, a gaveta do detergente deve estar sempre fechada. Um sensor na gaveta deteta se a gaveta está aberta (ou não está devidamente fechada) enquanto o programa está em curso. Nesse caso, o aparelho será imediatamente colocado em pausa. Se premir o botão Inicio/Pausa ▷||, é gerado um som de erro e tudo no visor se desliga, exceto se os AutoDose indicadores permanecerem acesos durante alguns segundos. Em seguida, o visor volta ao estado de pausa anterior. Para reiniciar o programa, certifique-se de que a gaveta está devidamente fechada e prima o botão Inicio/Pausa ▷||.

7.4 AutoDose modo de configuração

Introduza o modo de configuração AutoDose antes de avançar com qualquer definição de programa.

1. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho.
2. Rode o seletor de programas para selecionar um programa de lavagem.
3. Para aceder ao modo de configuração, mantenha premido o botão AutoDose durante alguns segundos. Os símbolos e podem aparecer no visor.
4. Ao premir a tecla AutoDose, irá percorrer esta sequência com as seguintes opções de estados possíveis:
   - Modo normal (dose normal de detergente)
   - Modo normal (dose normal de amaciador)
   - Modo ligado (dose normal de detergente)
   - Modo de detergente duplo (segunda dose normal de detergente): apenas detergente primário em e apenas detergente secundário em
   - Definição da dureza da água **C02**
   - Ativar a função AutoDose **OFF**

5. Para guardar e sair da configuração AutoDose, o utilizador pode efetuar um dos seguintes procedimentos:

- Manter-se inativo durante 10 segundos
- Rodar o botão rotativo
- Premir o botão Inicio/Pausa ▷||

Configuração do modo normal

1. Para aceder ao modo de configuração, mantenha premido o botão AutoDose durante **3** segundos até que a dosagem atual, os indicadores intermitentes do depósito de detergente e ou do depósito do amaciador ❀ e o modo selecionado apareçam no visor. Os dígitos Temp. °C e Centrif. mostram “setas” que indicam qual a tecla a premir para aumentar ou diminuir a dose normal.
2. Para ajustar a dose normal para os compartimentos de detergente e e amaciador ❀, toque no botão Temp. °C para aumentar e no botão Centrif. para diminuir a dosagem: cada toque ajustará a dose em incrementos de 1 ml. Premir e manter premidos os botões durante mais de 1 segundo irá aumentar o incremento para 10 ml/passo.
3. Para guardar e sair da configuração AutoDose, prima o botão Inicio/Pausa ▷||

ⓘ

Esta opção será memorizada para cada programa até ser alterada pelo utilizador. Isto também se aplica se o utilizador desligar o dispositivo ou se ocorrer uma falha de energia. Se um programa não suportar nenhuma das opções, será ignorado.

Configuração do modo duplo

No modo Duplo, os dois compartimentos podem ser enchidos com dois detergentes diferentes. A tecla é utilizada para alternar entre os compartimentos e ligar/desligar a utilização de dois detergentes diferentes, com o segundo a substituir o amaciador no compartimento de gaveta correspondente.

1. Para aceder ao modo de configuração, mantenha premido o botão AutoDose durante **3** segundos até que a dosagem atual, os indicadores intermitentes do depósito de detergente e e o modo selecionado apareçam no visor. Os dígitos Temp. °C e Centrif. mostram “setas” que indicam qual a tecla a premir para aumentar ou diminuir a dose normal.
2. Para ajustar a dose normal para o compartimento do detergente e, toque no botão Temp. °C para aumentar e no botão Centrif. para diminuir a dosagem: cada toque ajustará a dose em incrementos de 1 ml.
3. Para guardar e sair da configuração AutoDose, prima o botão Inicio/Pausa ▷||

Premir o botãoAutoDose irá percorrer esta sequência de estados (quando chegar ao fim, irá começar de novo desde o início).

ⓘ

A função AutoDose está ativa para um dos dois detergentes, por predefinição, na maioria dos programas. Para os programas em que um ou outro detergente não está disponível, o estado indisponível é simplesmente ignorado ao percorrer com o botão. Se ambos os detergentes não estiverem disponíveis, o visor apresenta "AutoDose OFF" e premir a tecla AutoDose gera um som de erro e pisca três vezes os símbolos "AutoDose OFF".

Configuração do modo ligado

No modo Ligado, os dois compartimentos podem ser cheios com o mesmo detergente para aumentar a capacidade de execução de mais ciclos, a partir do qual o detergente é dispensado é manuseado automaticamente pelo aparelho

1. Para aceder ao modo de configuração, mantenha premido o botão AutoDose durante **3** segundos até que a dosagem atual, os indicadores intermitentes do depósito de detergente e ou do depósito do amaciador ❀ e o modo selecionado apareçam no visor.
2. Para ajustar a dose normal para o compartimento do detergente e, toque no botão Temp. °C para aumentar e no botão Centrif. para diminuir a dosagem: cada toque ajustará a dose em

incrementos de 1 ml. Premir e manter premidos os botões durante mais de 1 segundo irá aumentar

3. Para guardar e sair da configuração AutoDose, prima o botão Inicio/Pausa ▷||

Desativar a função AutoDose

Se pretender utilizar a máquina APENAS manualmente, pode desativar a funcionalidade de dose automática.

1. Para aceder ao modo de configuração, mantenha premido o botão AutoDose durante alguns segundos. Os símbolos e podem aparecer no visor.
2. Prima AutoDose através da sequência de estados até que o visor apresente **OFF**
3. Para guardar e sair da configuração AutoDose, prima o botão Inicio/Pausa ▷||

ⓘ

Após a ativação, as opções selecionadas serão guardadas para cada programa até que sejam alteradas pelo utilizador. Isto também se aplica se o utilizador desligar o dispositivo ou se ocorrer uma falha de energia.

8. PROGRAMAS

8.1 Tabela de programas

Programa Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação [rpm]	Carga máxima	Descrição do programa (Tipo de carga e nível de sujidade)
Algod. 40 °C 90 °C – Fria	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	Tecidos de algodão brancos e coloridos. Ideal para sujidade normal e intensa.
Sintéticos 30 °C 60 °C – Fria	1200 rpm (1200 – 400)	4 kg	Artigos de tecido sintético ou misto. Sujidade normal.
Delicados 30 °C 40 °C – Fria	800 rpm (1200- 400)	2 kg	Tecidos delicados, como acrílico, viscose e poliéster, bem como tecidos mistos que precisam de lavagem suave. Sujidade normal.
Lana/Lãs 40 °C 40 °C – Fria	1200 rpm (1200- 400)	1,5 kg	Lãs laváveis na máquina, lã laváveis à mão e outros tecidos com o símbolo “lavagem à mão”**2)**.
Rápido 20min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 rpm (1400- 400)	3 kg	**Artigos de tecido sintético e misto**. Peças com sujidade ligeira e peças para refrescar.

Programa Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação [rpm]	Carga máxima	Descrição do programa (Tipo de carga e nível de sujidade)
Aclarado/Enxag.	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados. Programa para enxaguar e centrifugar a roupa. A velocidade de centrifugação predefinida é a dos programas de algodão. Reduza a velocidade de centrifugação de acordo com o tipo de roupa. Se necessário, seleccione a opção Extra Aclar./Enxag. e adicione enxaguamentos. O aparelho efetua enxaguamentos delicados e uma centrifugação curta com velocidade de centrifugação baixa.
Centrif./Drenar	1400 rpm (1400 -400)	10,5 kg **1)**	Para centrifugar a roupa e escoar a água do tambor. Todos os tecidos, exceto lãs e tecidos delicados.
Jeans 30 °C 40 °C – Fria	800 rpm (1200 – 400)	4 kg	Programa especial roupa de ganga com uma fase de lavagem delicada para minimizar as manchas e o desbotamento das cores. Para melhorar o cuidado, recomenda-se uma carga reduzida.
Sport 30 °C 40 °C – Fria	1200 rpm (1200 – 400)	4 kg	**Vestuário desportivo de tecidos mistos**. Peças com sujidade ligeira ou peças para refrescar.
Seda 30 °C	800 rpm (800 – 400)	0,5 kg	Seda lavável à máquina e à mão e outros tecidos delicados. Os movimentos do tambor são tão suaves que é possível até tratar roupas muito delicadas. Execute um ciclo completo de lavagem e secagem para reduzir os vincos.
Edredón/Edredão 30 °C 60 °C – Fria	800 rpm (800 – 400)	3 kg	Programa especial para uma peça sintética, como um cobertor preenchido por penas e penugem, edredão, colcha, etc. Use detergente líquido delicado, como detergente próprio para lã.
Outdoor 30 °C 40 °C – Fria	1200 rpm (1200- 400)	2,5 kg	Roupa de exterior, técnica e desportiva ou casacos impermeáveis e ventilados, casacos com forro amovível de velo ou outro material isolante.
Higienizar 60 °C	1400 rpm (1400 – 400)	10,5 kg **1)**	**Peças de algodão branco.** Este programa de lavagem de alto desempenho combinado com vapor remove mais de 99,99% das bactérias e vírus **3)** Manter a temperatura acima de 60 °C durante a fase de lavagem; com uma ação adicional sobre as fibras graças a uma fase de vapor; uma fase de enxaguamento melhorada assegura uma remoção adequada de resíduos de detergente e microrganismos. Este programa assegura também uma redução adequada de pólens/itens alergénicos.

Programa Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação [rpm]	Carga máxima	Descrição do programa (Tipo de carga e nível de sujidade)
Eco 40-60 **4)**	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	Algodão branco e de cores resistentes. Peças com sujidade normal. O consumo de energia diminui e o tempo do programa de lavagem aumenta, garantindo bons resultados de lavagem..

1) A carga deste programa não é visível no visor.

2) Durante este ciclo, o tambor roda lentamente para garantir uma lavagem suave. Pode parecer que o tambor não roda ou não roda corretamente, mas isso é normal para este programa.

3) Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e MS2 Bacteriophage em testes externos realizados pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste n.º 202120117).

4) De acordo com o Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão e todas as novas normas associadas nos mercados cooperantes: Regulamentos do Reino Unido relativos ao ecodesign de produtos relacionados com a energia e à informação energética, decreto ucraniano 834/2023, AS/NZS2040 e AS/NZS6400. Este programa a 40 ºC pode limpar de forma normal e em conjunto roupa suja de algodão declarada lavável a 40 ºC ou a 60 ºC no mesmo ciclo. A temperatura não é indicada e visível, é definida automaticamente.

ⓘ

Para a temperatura alcançada na roupa, a duração do programa e outros dados, consulte o capítulo "Valores de consumo".
Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que são executados a temperaturas mais baixas e com uma duração mais longa.

Opções	PROGRAMA	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Aclarado/Enxag.	Centrif./Drenar	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
AutoDose	Detergente	■	■	■		■			■	■			■	■	■
	Amaciador	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Centrif.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Opções / PROGRAMA	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Aclarado/Enxag.	Centrif./Drenar	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
Sem centrifugação	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cuba cheia	■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
Silencioso	■	■	■					■						
Pre- Lav.	■	■							■					
Manchas 1)	■	■						■					■	
Extra Aclar./Enxag.	■	■	■			■		■	■			■	■	
Plancha Fácil/Engomar	■	■						■						
Time Manager	2)■	■												
Inicio Diferido	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Esta opção não está disponível para temperaturas inferiores a 40 °C.

2) Este nível de opção Time Manager não está disponível a 90 °C.

	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
Detergente universal em pó 1)	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲

	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
Detergente universal líquido	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Detergente líquido para tecidos de cor	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲
Lãs delicadas	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Detergente especial	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) A uma temperatura superior a 60 ºC, recomenda-se a utilização de detergente em pó.

-- = Não recomendado ▲ = Recomendado

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Azul

A lavagem de lã desta máquina foi testada e aprovada pela The Woolmark Company para a lavagem de vestuário de lã e tenha a etiqueta “Lavar à mão”, desde que os peças de roupa sejam lavadas de acordo com as instruções incluídas na etiqueta de cuidados e com as instruções publicadas pelo fabricante desta máquina de lavar roupa.
M1512

9. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

⚠ AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

9.1 Ativar o aparelho

1. Ligue a ficha à tomada elétrica.
2. Abra a torneira da água.
3. Prima o botãoOn/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho.

Ouve-se uma breve melodia.

9.2 Carregar a roupa

1. Abra a porta do aparelho.
2. Esvazie os bolsos e desdobre as peças antes de as colocar no aparelho.
3. Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez.

Não coloque demasiada roupa no tambor.

4. Feche bem a porta.

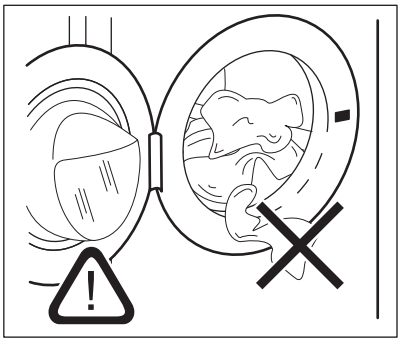

⚠ CUIDADO!

- Certifique-se de que nenhuma roupa fica presa entre o vedante e a porta, para evitar o risco de fuga de água e danos na roupa.
- Lavar manchas muito oleosas e gordurosas ou utilizar perfume de fragrância pode danificar as peças de borracha da máquina de lavar roupa.

9.3 Utilizar detergente e outros tratamentos

Se ambos os depósitos do AutoDose estiverem ativos no programa selecionado, o detergente e o amaciador serão doseados automaticamente.

Se um ou ambos os depósitos do AutoDose estiverem inativos (OFF) no programa selecionado, coloque manualmente o(s) produto(s) no(s) compartimento(s) correspondente(s).

9.4 Verifique a posição da aba

1. Puxe o distribuidor de detergente totalmente para fora até este parar.

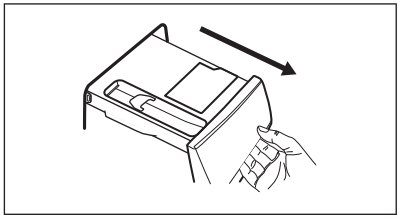

2. Para utilizar detergente líquido, vire a aba para baixo

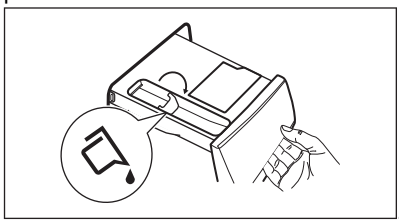

ⓘ

Com a aba na posição PARA BAIXO:

- Não utilize detergentes líquidos gelatinosos ou espessos.
- Não coloque uma quantidade de detergente líquido superior ao limite indicado na aba.
- Não selecione a fase de pré-lavagem.
- Não selecione a função de início diferido.

3. Para utilizar detergente em pó, vire a aba para cima.

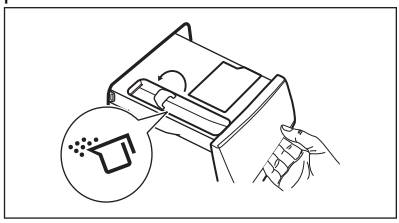

4. Meça a quantidade de detergente.
5. Feche cuidadosamente o dispensador de detergente.

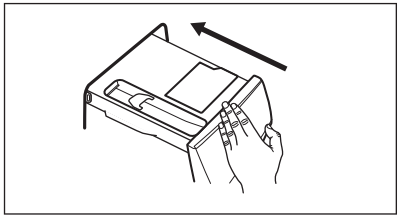

Certifique-se de que a aba não provoca um bloqueio quando fecha a gaveta.

9.5 Selecionar um programa

ⓘ

Se pretender alterar a dosagem automática de detergente ou amaciador, entre no modo de configuração AutoDose antes de prosseguir com qualquer definição do programa. O modo de configuração pode cancelar as definições temporariamente. Consulte o parágrafo "modo de configuração AutoDose" no capítulo "A tecnologia AutoDose (dosagem automática)".

1. Rode o seletor de programas para selecionar o programa de lavagem pretendido.

O indicador do botão Inicio/Pausa ▷‖ pisca. O visor apresenta uma duração indicativa do programa.

2. Para alterar a temperatura e/ou a velocidade de centrifugação, toque nos botões correspondentes.
3. Se desejar, defina uma ou mais opções tocando nos botões correspondentes. Os indicadores correspondentes aparecem no visor e a informação apresentada muda em conformidade.

ⓘ

Se uma seleção **não for possível**, é emitido um sinal sonoro e o visor apresenta **– – –**.

9.6 Informações adicionais sobre a utilização diária

SensiCare System deteção de carga
O SensiCare System ajusta automaticamente a duração do programa à carga de roupa carregada no tambor para proporcionar resultados de lavagem perfeitos no mínimo de tempo possível. O aparelho deteta a carga nos primeiros 30 segundos. Nos programas em que Time Manager está disponível, durante esta fase o visor reproduz uma animação simples. O tambor roda durante algum tempo. No fim da deteção de carga, **em caso de sobrecarga do tambor**, o indicador **MAX** pisca no visor. Pode colocar o aparelho em pausa e retirar as peças de vestuário em excesso. Caso contrário, o programa de lavagem começa de qualquer forma. Cerca de 20 minutos após o início do programa, a duração do programa pode ser ajustada novamente, dependendo da quantidade de água que os tecidos absorverem. O SensiCare System não está disponível em programas com ciclos curtos.

Iniciar um programa

Toque no botão Inicio/Pausa ▷‖ para iniciar o programa. O indicador correspondente pára de piscar e fica aceso. O programa inicia e a porta é bloqueada. O visor apresenta o indicador O programa inicia e a porta está bloqueada. O visor apresenta o indicador 🔒.

Iniciar um programa com início programado
1. Toque repetidamente no botão Inicio Diferido até o visor apresentar o tempo de atraso pretendido.

2. Toque no botão Inicio/Pausa ▷‖. O aparelho bloqueia a porta e inicia a contagem decrescente do início diferido. Quando a contagem decrescente terminar, o programa inicia automaticamente.

Interromper um programa e alterar as opções.
1. Durante o funcionamento de um programa, é possível alterar apenas algumas opções.

Toque no botão Inicio/Pausa ▷‖.

2. Altere as opções. As informações indicadas no visor mudam em conformidade

3. Toque novamente em Inicio/Pausa ▷‖. O programa de lavagem continua.

Cancelar um programa em curso
- Prima o botão On/Off para cancelar o programa e desativar o aparelho. Pressione novamente para ativar o aparelho.
- Rode o botão de seleção para a posição "reiniciar" para ativar o aparelho •. Aguarde 2 segundos. Agora, pode selecionar um novo programa de lavagem.

Fim do programa

- O aparelho para automaticamente. No visor aparece 0:00. O aparelho emite sinais sonoros (caso estejam ativos).
- O indicador do botão Inicio/Pausa ▷‖ apaga-se. O símbolo de porta bloqueada 🔒 apaga-se e a porta é desbloqueada.
- Prima o botão On/Off durante alguns segundos para desativar o aparelho. Mantenha a porta e o distribuidor de detergente entreabertos para evitar bolores e odores.

Escoar a água após o fim do ciclo

Se tiver escolhido um programa ou uma opção que não esvazie a água do último enxaguamento, deve lembrar-se de escoar a água:

- Toque no botão Centrif. para diminuir a velocidade de centrifugação proposta pelo aparelho
- Prima Inicio/Pausa ▷‖
- Quando o programa terminar e o indicador de porta bloqueada 🔒 se apagar, pode abrir a porta.
- On/Off para desligar o aparelho.

Função Stand-by

A função de Stand-by desativa automaticamente o aparelho para diminuir o consumo de energia.

10. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

> ⚠ **AVISO!**
>
> Consulte os capítulos relativos à segurança.

10.1 Programa de limpeza periódica

A limpeza periódica ajuda a prolongar a vida do seu aparelho.

Após cada ciclo, mantenha a porta e o dispensador de detergente entreabertos para obter circulação de ar e secar a humidade no interior do aparelho: ao fazê-lo evitará mofo e odores.

Se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado, feche a torneira da água e desligue o aparelho.

Tabela de limpeza periódica indicativa:

Descalcificação	Duas vezes por ano
Lavagem de manutenção	Uma vez por mês
Limpar o vedante da porta	A cada dois meses
Limpar o tambor	A cada dois meses
Limpar o dispensador de detergente e os depósitos de AutoDose	Duas vezes por ano
Limpar o filtro da bomba de escoamento	Duas vezes por ano
Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula	Duas vezes por ano

Os parágrafos que se seguem explicam como deve limpar cada parte.

10.2 Remover objetos estranhos

> ⓘ
>
> Certifique-se de que os bolsos estão vazios e todos os elementos soltos estão amarrados antes de executar o seu ciclo.

Retire quaisquer objetos estranhos (tais como: clipes metálicos, botões, moedas, etc.) que possa encontrar no vedante da porta, os filtros e o tambor. Consulte os parágrafos "Vedante da porta com compartimento de bordo duplo", "Limpar o filtro da bomba de escoamento" e "Limpar a mangueira de admissão e o filtro da válvula". Tenha cuidado com as cortinas. Retire os ganchos e coloque as cortinas num saco de lavagem ou numa fronha. Se necessário, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

10.3 Limpeza externa

Limpe o aparelho apenas com detergente suave e água morna. Seque totalmente todas

as superfícies. Não utilize esfregões ou qualquer material abrasivo.

⚠ CUIDADO!

Não utilize álcool, solventes ou produtos químicos semelhantes.

⚠ CUIDADO!

Não limpe as superfícies de metal com detergente à base de cloro.

10.4 Descalcificação

ⓘ

Se a água na sua área for dura ou média, recomendamos que utilize um descalcificador de água para máquinas de lavar roupa.

Inspecione regularmente o tambor para verificar se existe acumulação de calcário.

Os detergentes normais já contêm agentes amaciadores da água, mas recomendamos e execução ocasional de um ciclo com o tambor vazio e um produto descalcificante.

ⓘ

Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.

10.5 Lavagem de manutenção

A utilização repetida e prolongada de programas de baixa temperatura pode causar a acumulação de depósitos de detergente e cotão e a proliferação bacteriana no interior do tambor e da cuba. Isto pode gerar maus odores e bolor. Para eliminar estes depósitos e limpar o interior do aparelho, execute uma lavagem de manutenção regularmente (pelo menos uma vez por mês).

ⓘ

Consulte o parágrafo “Limpar o tambor”.

10.6 Vedante de porta com alçapão duplo

Este aparelho está concebido com um **sistema de escoamento de auto-limpeza**, que permite às fibras leves de cotão libertadas das roupas serem escoadas com a água. Examine regularmente o vedante e, se necessário, limpe conforme descrito no diagrama seguinte. Moedas, botões, outros pequenos artigos podem ser recuperados no final do ciclo.

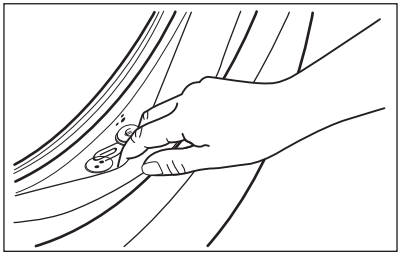

Se necessário, limpe o vedante com um creme de limpeza à base de amónia sem o riscar.

ⓘ

Siga sempre as instruções das embalagens dos produtos.

Verifique e remova objetos que possam estar presos na dobra (se os houver).

Certifique-se de que não deixa roupa entre o vedante e a porta.

Utilize um pano húmido para limpar qualquer sujidade ou resíduos de água que tenham ficado no vedante da porta após a conclusão do ciclo do programa.

10.7 Limpar o tambor

Examine regularmente o tambor para evitar depósitos indesejados.

Poderão ocorrer depósitos de ferrugem no tambor devido a substâncias estranhas enferrujadas na lavagem ou água da torneira com ferro

Limpe o tambor com um produto especial para aço inoxidável.

ⓘ

Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.
Não limpe o tambor com produtos de descalcificação ácidos, produtos de limpeza com cloro ou ferro ou palha-de-aço.

Para uma limpeza profunda:

1. Limpe o tambor com um produto especial para aço inoxidável.

ⓘ

Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.

2. Retire toda a roupa do tambor.
3. Desative a função AutoDose do detergente e do amaciador.
4. Execute um programa de algodão a alta temperatura com uma pequena quantidade de detergente em pó ou produtos específicos para a limpeza da máquina. Se disponível, execute o programa Limp. Máquina com um produto específico, a fim de eliminar quaisquer resíduos restantes. Ocasionalmente, no final de um ciclo, o visor pode apresentar o ícone Assim que a limpeza do tambor for realizada, o ícone desaparece.

10.8 Limpar o distribuidor de detergente e os compartimentos de AutoDose

⚠ **CUIDADO!**

Se o tipo, a marca ou a concentração do detergente forem alterados, recomenda-se limpar o compartimento do detergente.

ⓘ

Antes de limpar, certifique-se de que todos os compartimentos estão vazios.

Se a função AutoDose permanecer inativa durante dois meses, deve ser realizada uma inspeção visual no interior dos depósitos, abrindo a tampa para verificar se o detergente se degradou. Também recomendamos limpar a gaveta completamente pelo menos duas vezes por ano, realizando o seguinte procedimento de limpeza conforme explicado nos diagramas seguintes:

1. Abra o distribuidor de detergente. Pressione a patilha conforme indicado na figura e puxe distribuidor de detergente para fora.

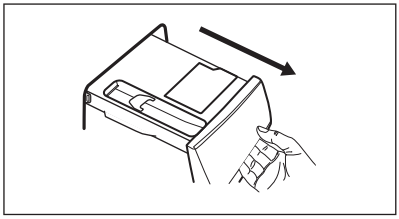

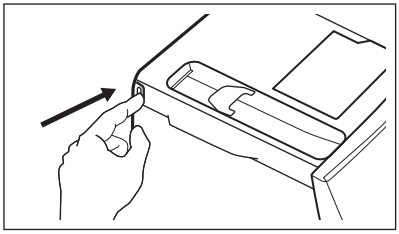

2. Prima a patilha na parte de trás conforme indicado na figura e levante a tampa superior para a remover.

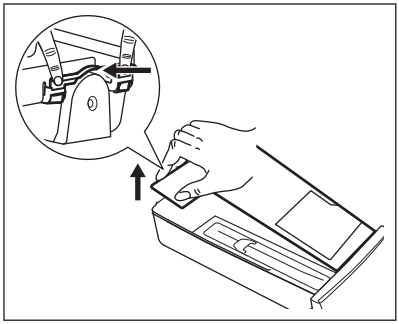

3. Para remover quaisquer resíduos de detergente, esvazie a gaveta numa bacia ou em recipientes adequados para recolher o líquido.

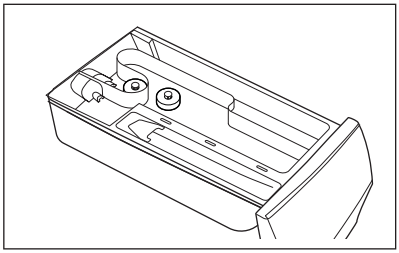

4. Lave a gaveta e todas as inserções sob água corrente ou limpe-a com um pano húmido.

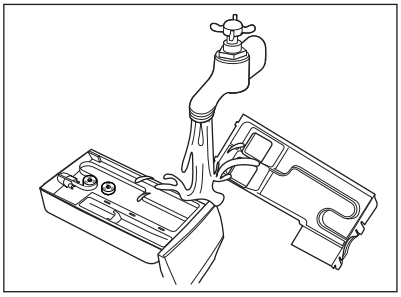

⚠ CUIDADO!

Não utilize escovas ou esponjas afiadas ou metálicas. Não lave a gaveta na máquina de lavar louça.

5. Coloque primeiro a tampa na parte da frente da gaveta do detergente. Certifique-se de que as patilhas de alinhamento estão corretamente posicionadas e totalmente encaixadas nas ranhuras correspondentes.

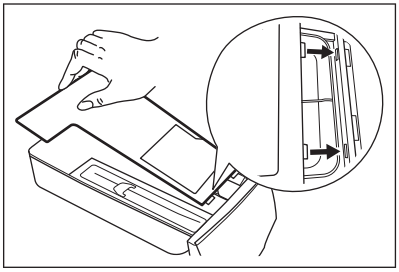

6. Pressione suavemente a parte de trás da tampa até ouvir um clique e esta ficar bem encaixada.

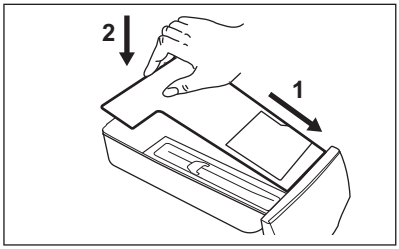

7. Certifique-se de que remove todos os resíduos de detergente das partes superior e inferior da cavidade. Utilize uma escova pequena para limpar a cavidade.

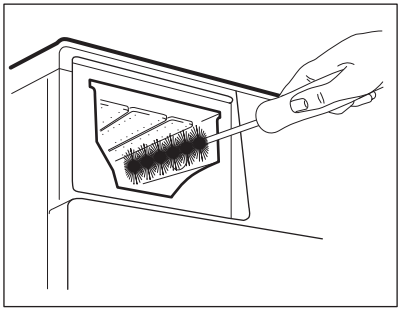

8. Introduza o dispensador de detergente nos trilhos guia e cuidadosamente feche-o até ouvir um "clique". Execute o programa de enxaguamento sem roupa no tambor.

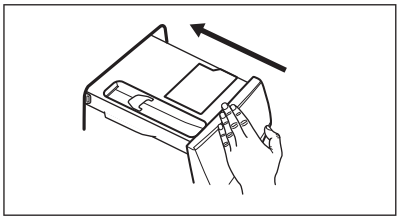

Para restaurar a funcionalidade, reabasteça os depósitos com detergente e amaciador.

10.9 Limpar o filtro da bomba de escoamento

Verifique regularmente o filtro da bomba de escoamento e limpe-o sempre que estiver sujo.

Limpe o filtro da bomba de escoamento se

- O aparelho não escoa a água.
- O tambor não roda.
- O aparelho emite um ruído anormal devido ao bloqueio da bomba de escoamento.
- O visor mostra o código de alarme E21

⚠ AVISO!

- Desligue a ficha da tomada elétrica.
- Não retire o filtro enquanto o aparelho estiver a funcionar.
- Não limpe a bomba se existir água quente no aparelho. Aguarde até que a água arrefeça.
- Repita o passo 3 várias vezes, fechando e abrindo a válvula até que não saia mais água.

Tenha sempre um pano à mão para secar os salpicos de água depois de retirar o filtro.

Proceda conforme os diagramas seguintes para limpar o filtro da bomba:

1. Abra a tampa da bomba.

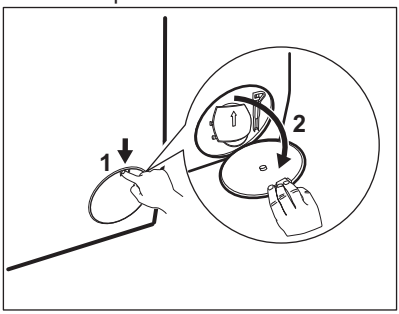

2. Coloque um recipiente adequado por baixo da acesso à bomba de escoamento para recolher a água que sair. Abra o colector para baixo. Tenha sempre um pano à mão para secar os salpicos de água depois de retirar o filtro.

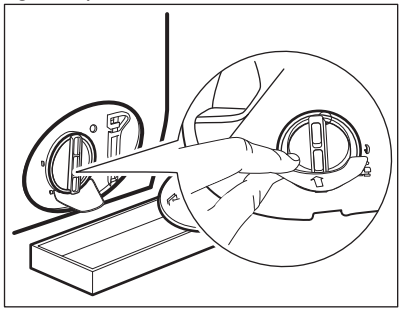

3. Rode o filtro 180 graus no sentido anti-horário para o abrir e não o retire. Deixe a água escoar. Quando a bacia estiver cheia de água, rode o filtro no sentido inverso e esvazie a bacia. Repita os passos até que não saia mais água.

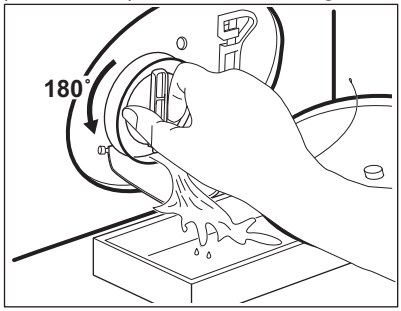

4. Rode o filtro no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para o retirar.

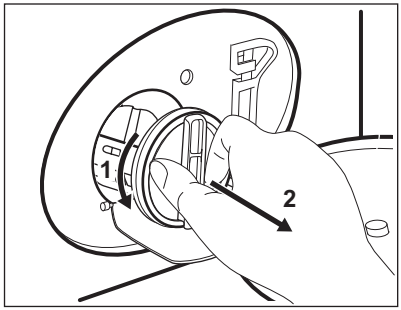

5. Se necessário, retire o cotão e todos os objectos estranhos da cavidade do filtro. Certifique-se de que o impulsor da bomba pode rodar. Se não rodar, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

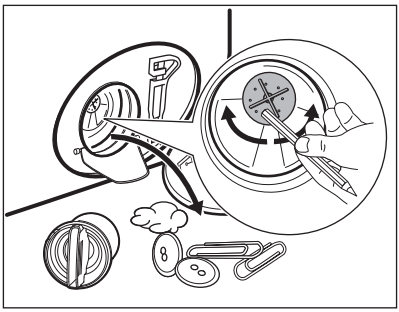

6. Limpe o filtro sob a torneira da água.

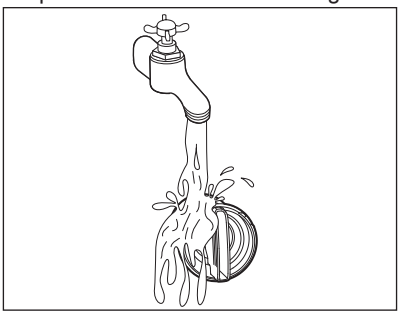

7. Reinstale o filtro nas guias especiais rodando-o no sentido horário. Certifique-se de que aperta o filtro corretamente para evitar fugas.

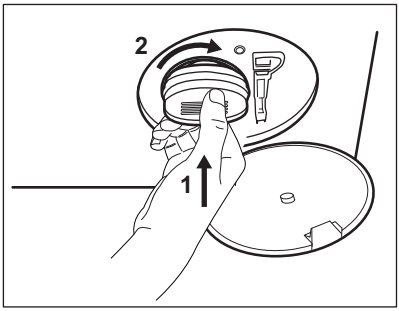

8. Feche a tampa da bomba.

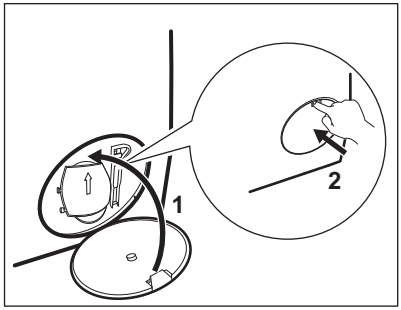

⚠ AVISO!

Certifique-se de que o impulsor da bomba pode rodar. Se não rodar, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado. Certifique-se também de que aperta o filtro correctamente para evitar fugas.

Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de activar novamente o sistema de escoamento:

1. Coloque 2 litros de água no compartimento de lavagem principal do distribuidor de detergente.
2. Inicie o programa para escoar a água.

10.10 Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula

ⓘ

É recomendável limpar duas vezes por ano ambos os filtros da mangueira de entrada de água para remover quaisquer depósitos que se tenham acumulado com o tempo. Prossiga com os seguintes diagramas para limpar os filtros:

1. Retire a mangueira de entrada da torneira e limpe o filtro.

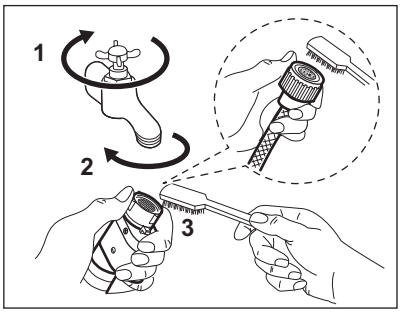

2. Retire a mangueira de entrada do aparelho desapertando a porca.

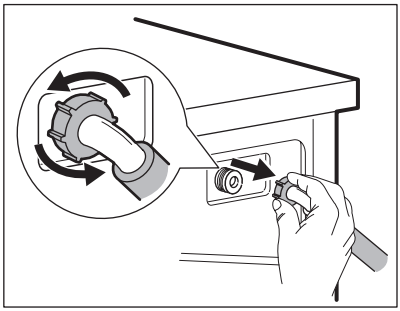

3. Limpe o filtro da válvula na parte de trás do aparelho com uma escova de dentes.

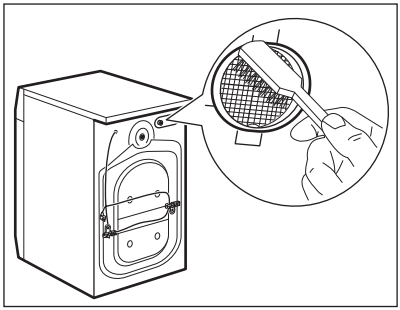

4. Quando ligar a mangueira ao aparelho, vire-a para a esquerda ou para a direita (não a deixe na posição vertical) dependendo da posição da torneira da água.

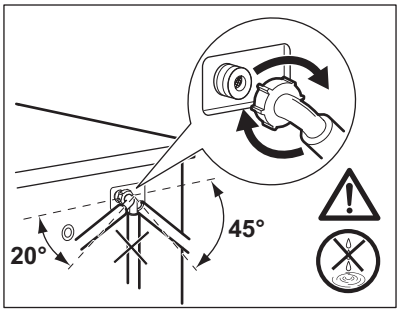

10.11 Drenagem de emergência

Se o aparelho não conseguir escoar a água, execute o procedimento descrito no parágrafo “Limpar o filtro da bomba de escoamento”. Se necessário, limpe a bomba.

Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de activar novamente o sistema de escoamento:

1. Coloque 2 litros de água no compartimento de lavagem principal do distribuidor de detergente.
2. Inicie o programa para escoar a água.

10.12 Precauções contra congelação

Se o aparelho for instalado num local onde a temperatura possa ser igual ou inferior a 0 °C, retire a água restante da mangueira de entrada e da bomba de escoamento.

1. Desligue a ficha da tomada eléctrica.
2. Feche a torneira da água.
3. Coloque as duas extremidades da mangueira de entrada dentro de um recipiente e deixe a água sair da mangueira.
4. Esvazie a bomba de escoamento. Consulte o procedimento de escoamento de emergência.
5. Quando a bomba de escoamento estiver vazia, instale novamente a mangueira de entrada.

⚠ AVISO!

Antes de utilizar novamente o aparelho, certifique-se de que a temperatura é superior a 0 °C.
O fabricante não poderá ser responsabilizado por quaisquer danos causados por baixas temperaturas.

11. VALORES DE CONSUMO

11.1 Comentário

ⓘ

O código QR na etiqueta de energia fornecida com o aparelho disponibiliza-lhe uma ligação da web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados da EU EPREL. Mantenha a etiqueta de energia para consulta juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos disponibilizados com este aparelho.
É também possível encontrar a mesma informação na EPREL utilizando o link **https://eprel.ec.europa.eu** e o nome do modelo e o número do produto que encontra na placa de caraterísticas do aparelho.

ⓘ

Os valores e a duração do programa podem diferir dependendo de iferentes condições (por exemplo, a temperatura ambiente, temperatura e pressão da água, tamanho da carga e tipo de roupa, voltagem da alimentação) e também se alterar a definição padrão de um programa.

11.2 De acordo com o Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão e todas as novas normas associadas nos mercados cooperantes (*)

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga total	10,5	0.905	69	3:59	53.00	38	1351
Meia carga	5,25	0.500	55	2:58	53.00	31	1351
Um quarto de carga	2.5	0.305	40	2:35	54.00	26	1351

1) Humidade restante no fim da fase de centrifugação. Quanto maior for a velocidade de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade restante.

2) Velocidade máxima de centrifugação.

11.3 Programas comuns

ⓘ
Estes valores são apenas indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 3) 90 °C	10,5	2.90	80	3:30	52.00	85	1400
Algod. 60 °C	10,5	2.05	75	3:30	52.00	55	1400
Algod. 4) 20 °C	10,5	0.30	65	2:45	52.00	20	1400
Sintéticos 40 °C	4	0.65	55	2:15	35.00	40	1200
Delicados 5) 30 °C	2	0.35	50	1:00	35.00	30	1200
Lana/Lãs 30 °C	1,5	0.25	60	1:10	30.00	30	1200

(*) Regulamentos do Reino Unido relativos ao ecodesign de produtos relacionados com a energia e à informação energética; decreto ucraniano 834/2023; AS/NZS2040 e AS/NZS6400
As temperaturas e as cargas são definidas automaticamente e podem não ser visíveis para todos os modelos.

1) Humidade restante no fim da fase de centrifugação. Quanto maior for a velocidade de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade restante.

2) Indicador de referência da velocidade de centrifugação.

3) Adequado para a lavagem de têxteis muito sujos.

4) Adequado para lavar tecidos de algodão, sintéticos e mistos ligeiramente sujos.

5) Também executa um ciclo rápido de lavagem para roupa ligeiramente suja.

Off (desligado) (W)	Stand-by (W)	Início programado (W)
0,50	0,50	4,00

O tempo para o modo de Off/Stand-by é de 15 minutos no máximo.

12. GUIA RÁPIDO

12.1 Utilização diária

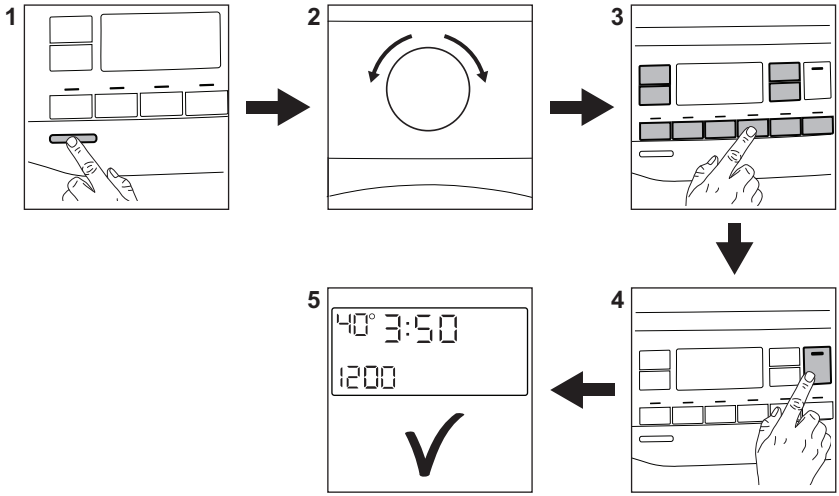

Ligue a ficha à tomada elétrica.

Abra a torneira da água.

Carregue a roupa.

Ao utilizar os depósitos de AutoDose, o detergente e o amaciador são carregados automaticamente. Certifique-se de que os depósitos não estão vazios.

Ao utilizar os compartimentos manuais, verta o detergente e outros tratamentos no compartimento adequado.

1. Prima o botão **On/Off** para ligar o aparelho.
2. Rode o seletor de programas para selecionar o programa pretendido.
3. Defina as opções pretendidas através dos botões táteis correspondentes.
4. Para iniciar o programa, toque no botão **Inicio/Pausa** ▷‖.
5. O aparelho inicia o programa.

No final do programa, retire a roupa.

Prima o botão **On/Off** para desligar o aparelho.

12.2 Manutenção e limpeza

Um programa de limpeza periódica ajuda a prolongar a vida do seu aparelho.

Após cada ciclo, mantenha a porta e o dispensador de detergente entreabertos para obter circulação de ar e secar a humidade no interior do aparelho: ao fazê-lo evitará mofo e odores.

Se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado, feche a torneira da água e desligue o aparelho. Depois disso, recomendamos também que limpe todas as peças.

Descalcificação	Duas vezes por ano
Lavagem de manutenção	Uma vez por mês
Limpar o vedante da porta	A cada dois meses
Limpar o tambor	A cada dois meses
Limpar o dispensador de detergente e os depósitos de AutoDose	Duas vezes por ano

Limpar o filtro da bomba de escoamento	Duas vezes por ano
Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula	Duas vezes por ano

Mantenha as peças de plástico limpas, especialmente perto da área da gaveta do detergente, e remova o excesso de derrame. Inspecione regularmente o tambor para verificar se existe acumulação de calcário. Recomendamos que execute ocasionalmente um ciclo com o tambor vazio e um produto de descalcificação.

Os parágrafos que se seguem explicam como deve limpar cada parte.

Vedante de porta com alçapão duplo
Este aparelho está concebido com um **sistema de escoamento de auto-limpeza**, que permite às fibras leves de cotão libertadas das roupas serem escoadas com a água. Examine regularmente o vedante e, se necessário, limpe conforme descrito no diagrama seguinte. Moedas, botões, outros pequenos artigos podem ser recuperados no final do ciclo.

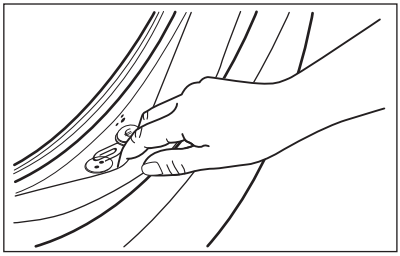

Se necessário, limpe o vedante com um creme de limpeza à base de amónia sem o riscar.

ⓘ

Siga sempre as instruções das embalagens dos produtos.
Verifique e remova objetos que possam estar presos na dobra (se os houver).
Certifique-se de que não deixa roupa entre o vedante e a porta.
Utilize um pano húmido para limpar qualquer sujidade ou resíduos de água que tenham ficado no vedante da porta após a conclusão do ciclo do programa.

Remover objetos estranhos

ⓘ

Certifique-se de que os bolsos estão vazios e todos os elementos soltos estão amarrados antes de executar o seu ciclo.

Retire quaisquer objetos estranhos (tais como: clipes metálicos, botões, moedas, etc.) que possa encontrar no vedante da porta, os filtros e o tambor. Se necessário, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Limpar o filtro da bomba de escoamento
Efetue a limpeza do filtro regularmente, se o código de alarme E20 aparecer no visor.

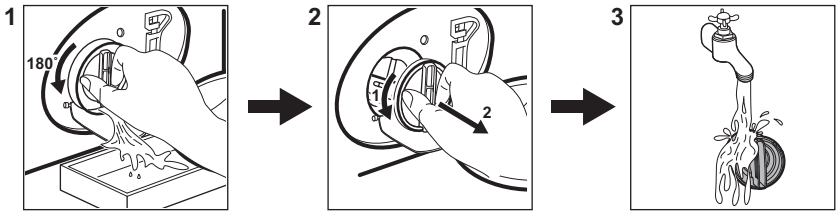

12.3 Programas

Programa	Carga	Descrição do produto
Algod.	10,5 kg **1)**	Tecidos de algodão brancos e coloridos. Ideal para sujidade normal e intensa.
Sintéticos	4 kg	Artigos de tecido sintético ou misto.
Delicados	2 kg	Tecidos delicados de acrílico, viscose e poliéster.
Lana/Lãs	1,5 kg	Lã lavável na máquina, lã de lavar à mão e peças delicadas.
Rápido 20min	3 kg	Peças de algodão e sintéticas ligeiramente sujas ou usadas apenas uma vez.
Aclarado/Enxag.	10,5 kg **1)**	Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados. Programa para enxaguamento e centrifugação.
Centrif./Drenar	10,5 kg **1)**	Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados. Programa para centrifugação e drenagem da água.
Jeans	4 kg	Vestuário de ganga e malhas.
Sport	4 kg	Roupas de desporto.
Seda	0,5 kg	Programa especial para peças de seda e tecidos sintéticos mistos.
Edredón/Edredão	3 kg	Simples cobertor sintético, colcha, edredão.
Outdoor	2,5 kg	Vestuário desportivo de exterior moderno.
Higienizar	10,5 kg **1)**	Peças de algodão branco. Este programa remove mais de 99,99% das bactérias e vírus **2)**
Eco 40-60 3)	10,5 kg **1)**	Algodão branco e de cor. Roupa com sujidade normal.

1) A carga deste programa não é visível no visor.

2) Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e MS2 Bacteriophage em testes externos realizados pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste n.º 202120117).

3) **De acordo com o Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão e todas as novas normas associadas nos mercados cooperantes:** Regulamentos do Reino Unido relativos ao ecodesign de produtos relacionados com a energia e à informação energética, decreto ucraniano 834/2023, AS/NZS2040 e AS/NZS6400. Este programa a 40 ºC pode limpar de forma normal e em conjunto roupa suja de algodão declarada lavável a 40 ºC ou a 60 ºC no mesmo ciclo. A temperatura não é indicada e visível, é definida automaticamente.

ⓘ

Para a temperatura alcançada na roupa, a duração do programa e outros dados, consulte o capítulo "Valores de consumo".
Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que são executados a temperaturas mais baixas e com uma duração mais longa.

Carregar o aparelho com a capacidade máxima indicada para cada programa ajuda a reduzir o consumo de energia e de água.

Detergentes adequados para programas de lavagem

Programa	Detergente universal em pó 1)	Detergente universal líquido	Detergente líquido para tecidos de cor	Lãs delicadas	Detergente especial
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs	--	--	--	▲	▲
Rápido 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Seda	--	--	--	▲	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A uma temperatura superior a 60 ºC, recomenda-se a utilização de detergente em pó.

-- = Não recomendado ▲ = Recomendado

12.4 Tipo e quantidade de detergente.

- Utilize apenas detergentes e outros tratamentos especialmente concebidos para máquinas de lavar: Em primeiro lugar, siga estas regras genéricas:
  - detergentes em pó (também pastilhas e detergentes de dose única) para todos os tipos de tecidos, à exceção dos delicados. Prefira detergentes em pó que contenham lixívia para roupa branca e higienização de roupas,
  - detergentes líquidos (também detergentes de dose única), de preferência para programas de lavagem a baixa temperatura (máximo 60 °C) para todos os tipos de tecidos ou especiais apenas para lãs.
- Não misture tipos diferentes de detergentes.
- Utilize menos detergente se:
  - estiver a lavar uma carga pequena,
  - a roupa estiver pouco suja,
  - existem grandes quantidades de espuma durante a lavagem.
- Quando utilizar pastilhas ou cápsulas de detergente, coloque-as sempre no interior do tambor e não no dispensador de detergente e siga as recomendações do fabricante.

Detergente insuficiente pode provocar:
- resultados de lavagem não satisfatórios,
- a carga a lavar fica cinzenta,
- roupa gordurosa,
- bolor no aparelho.

Detergente em excesso pode provocar:
- formação de espuma de sabão,
- efeito reduzido da lavagem,
- enxaguamento inadequado,

- um maior impacto no ambiente.

13. CÓDIGOS DE ALARME E FALHAS POSSÍVEIS

O aparelho não inicia ou para durante o funcionamento. Começar por tentar encontrar uma solução para o problema (consultar as tabelas).

> ⚠ **AVISO!**
> Desativar o aparelho antes de efetuar qualquer verificação.

Problema	Solução possível
E10 E11 O aparelho não enche corretamente com água.	• Assegurar que a torneira da água está aberta. • Certifique-se de que a pressão do abastecimento de água não está demasiado baixa. Para obter estas informações, contacte os serviços locais de abastecimento de água. • Certifique-se de que a torneira da água não está obstruída. • Assegurar que a mangueira de admissão não está torcida, nem tem danos ou vincos. • Verificar se a ligação da mangueira de admissão de água está correta. • Verificar se o filtro da mangueira de entrada e o filtro da válvula não estão entupidos.
E20 E21 O aparelho não escoa a água.	• Certifique-se de que o sifão do lava-loiça não está obstruído. • Certifique-se de que a mangueira de entrada não tem dobras ou vincos. • Assegurar que o filtro da mangueira de admissão não está entupido. Se necessário, limpar o filtro. • Verificar se a ligação da mangueira de admissão de água está correta. • Definir o programa de escoamento se definir um programa sem fase de escoamento. • Definir o programa de escoamento se definir uma opção que termine com água no tambor.
E40 E41 A porta do aparelho está aberta ou mal fechada.	• Verificar se a porta está bem fechada.
E91 Avaria interna. Não há comunicação entre os elementos eletrónicos do aparelho.	• O programa não terminou corretamente ou o aparelho parou demasiado cedo. Desligar e voltar a ligar o aparelho. • Se o código de alarme aparecer outra vez, contactar um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
EH0 A corrente elétrica está instável.	• Aguardar até a corrente elétrica estabilizar.
EH1: A frequência da fonte de alimentação está fora do intervalo. EH2: A tensão de alimentação é demasiado elevada. EH3: A tensão de alimentação é demasiado baixa.	

EF0 EF3 O dispositivo anti-inundação foi ativado.	• Desligar o aparelho e fechar a torneira da água. Contactar um Centro de Assistência Técnica autorizado.

Se o problema persistir, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado. Os dados necessários para o centro de assistência técnica encontram-se na placa de classificação da máquina

Alguns códigos de alarme podem não ocorrer. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

No caso de ocorrer um problema diferente com a máquina de lavar, controlar a tabela abaixo com possíveis soluções.

Potenciais falhas	Solução possível
O programa não inicia.	• Verificar se a ficha está ligada à tomada elétrica. • Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada. • Certifique-se de que não há um disjuntor desligado no quadro elétrico. • Certifique-se de que tocou em Inicio/Pausa ▷‖. • Se foi selecionada a opção de início programado, cancelar esta definição ou aguardar até a contagem decrescente terminar. • Verificar se o dispensador de detergente está bem fechado. • Desativar a função de bloqueio para crianças se estiver ligada. • Verificar se o botão está na posição do programa selecionado.
O aparelho enche-se com água e escoa de imediato.	• Controlar se a mangueira de escoamento está na posição correta. A mangueira pode estar posicionada demasiado baixa. Consultar as “Instruções de instalação”.
A fase de centrifugação não inicia ou o ciclo de lavagem demora mais tempo do que o normal.	• Definir o programa de centrifugação. • Assegurar que o filtro da mangueira de admissão não está entupido. Se necessário, limpar o filtro. Consultar “Manutenção e limpeza”. • Equilibrar manualmente as peças no tambor e iniciar novamente a fase de centrifugação. Este problema pode ser causado por problemas de equilíbrio.
Há água no chão.	• Verificar se as uniões das mangueiras de água estão bem apertadas e sem fugas de água. • Controlar se a mangueira de entrada de água e a mangueira de escoamento não estão danificadas. • Verificar se está a usar o detergente certo e a quantidade correta.
Não é possível abrir a porta do aparelho	• Verificar se não foi selecionado um programa de lavagem que termina com água no tambor. • Verificar se o programa de lavagem terminou. • Definir o programa de escoamento ou centrifugação se houver água no tambor. • Controlar se o aparelho está a receber energia elétrica. • Este problema pode ser causado por uma avaria no aparelho. Contactar um Centro de Assistência Técnica autorizado.

Potenciais falhas	Solução possível
O aparelho emite um ruído anormal e vibra.	• Verificar se o aparelho está bem nivelado. Consultar as “Instruções de instalação”. • Certifique-se de que os materiais de embalagem e os parafusos de transporte foram removidos. Consultar as “Instruções de instalação”. • Colocar mais roupa no tambor. A carga pode ser demasiado pequena.
A duração do programa aumenta ou diminui durante a execução do programa.	• A função SensiCare consegue ajustar a duração do programa de acordo com o tipo e carga de roupa. Consulte a secção "Deteção de carga SensiCare" no capítulo "Utilização diária".
Os resultados da lavagem não são satisfatórios.	• Aumentar a quantidade de detergente ou usar um detergente diferente. • Usar produtos especiais para remover as nódoas difíceis antes de lavar a roupa. • Certifique-se de que definiu a temperatura correta. • Diminuir a carga de roupa. • Ao utilizar os depósitos AutoDose, certifique-se de que estes não estão vazios. • Ao utilizar os depósitos AutoDose, verifique a dosagem previamente definida de detergente/amaciador. Consulte o parágrafo "Definição básica" no capítulo "A tecnologia AutoDose". • Certifique-se de que limpou os depósitos AutoDose antes de utilizar uma marca e tipo diferente de detergente, amaciador ou outros aditivos.
Demasiada espuma no tambor durante o ciclo de lavagem.	• Reduza a quantidade de detergente ou o número de pastilhas ou detergentes de dose única. • Ao utilizar os depósitos AutoDose, verifique a dosagem previamente definida de detergente/amaciador. Consulte o parágrafo "Definição básica" no capítulo "A tecnologia AutoDose".
O nível de detergente/amaciador não diminui nos depósitos AutoDose após a lavagem.	• Isto é normal: os depósitos são bastante grandes e o consumo de detergente pode não ser tão evidente.

14. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo ♺. Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos. Não elimine aparelhos marcados com o símbolo com o lixo doméstico. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

Le damos la bienvenida a Electrolux. Gracias por elegir nuestro aparato.

En nuestro esfuerzo por ser sostenibles, reducimos el papel y ofrecemos los manuales de usuario al completo en línea. Acceda a su manual de usuario completo en **electrolux.com/manuals**

Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de asistencia y reparación en **electrolux.com/support**

Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para sus aparatos en **electrolux.com/shop**

Salvo modificaciones.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD....127
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....129
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO....132
4. INFORMACIÓN TÉCNICA....133
5. INSTALACIÓN....133
6. PANEL DE CONTROL....137
7. LA TECNOLOGÍA AUTODOSE (DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA)....142
8. PROGRAMAS....147
9. USO DIARIO....151
10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO....154
11. VALORES DE CONSUMO....161
12. GUÍA RÁPIDA....163
13. CÓDIGOS DE ALARMA Y POSIBLES FALLOS....167
14. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES....169

1. ⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de empezar la instalación y el uso de este aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales

o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el producto.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- Este aparato está diseñado únicamente para lavar prendas a máquina a nivel doméstico.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.
- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- No cambie las especificaciones de este aparato.

- La carga máxima del aparato es 10,5 kg. No supere la carga máxima de cada programa (consulte el capítulo "Programas").
- La presión de trabajo del agua en el punto de entrada situado en la conexión de la toma debe oscilar entre 0,5 bar (0,05 MPa) y 10 bar (1,0 MPa).
- Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados, o cualquier otro juego nuevo suministrado por el servicio técnico autorizado.
- No deben reutilizarse los tubos antiguos.
- Si el cable de alimentación sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
- No utilice agua pulverizada a alta presión ni vapor para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.
- Si se apila una secadora de ropa en la parte superior de la lavadora, asegúrese de usar el kit de apilamiento correcto aprobado por Electrolux.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ⓘ

La instalación debe realizarse conforme a las normas vigentes.

- Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte, incluido el rodamiento de goma con separador de plástico.
- Guarde los pasadores de transporte en lugar seguro. Si necesita desplazar el aparato en el futuro, debe recolocarlos para bloquear el tambor y evitar daños internos.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- No instale ni utilice un aparato dañado.

- No instale ni utilice el aparato si la temperatura puede ser inferior a 0°C o si está expuesto a la intemperie.
- El área del suelo donde se instala el aparato debe ser plana, estable, resistente al calor y limpia.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está correctamente nivelado con ayuda de un nivel de burbuja. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.
- No instale el aparato directamente sobre el desagüe del suelo.
- No pulverice agua sobre el aparato ni lo someta a una humedad excesiva.
- No coloque el aparato donde la puerta no se pueda abrir completamente.
- No coloque ningún recipiente cerrado bajo el aparato para recoger el agua de posibles fugas. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para asegurarse de los accesorios que puede utilizar.

2.2 Conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para instalarse/conectarse a una conexión a tierra del edificio.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- No utilice adaptadores múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no dañar el enchufe ni en el cable de alimentación. Si es necesario cambiar el cable de alimentación del aparato, debe hacerlo nuestro centro de servicio técnico autorizado.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de que haya acceso al enchufe después de la instalación.
- No toque el cable ni el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- No desconecte el aparato tirando del cable de alimentación. Tire siempre del enchufe.

2.3 Conexión de agua

- El agua de entrada no debe superar los 25 °C.
- No provoque daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar a nuevas tuberías o tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, o donde se hayan realizado trabajos o se hayan conectado dispositivos nuevos (contadores de agua, por ejemplo), deje correr el agua hasta que esté limpia.
- Asegúrese de que no haya fugas de agua visibles durante y después del primer uso del aparato.
- No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Ponte en contacto con el servicio técnico autorizado para sustituir la manguera de entrada.
- Al desembalar el aparato, es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Esto se debe a la prueba con agua del aparato en la fábrica.
- Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para el otro tubo de desagüe y la extensión.
- Asegúrese de que haya acceso al grifo después de la instalación.
- Cierre el grifo de agua después de cada uso del aparato.

2.4 Uso

⚠ ADVERTENCIA!

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- Siga las instrucciones de seguridad del envase del detergente.
- No coloque productos inflamables o artículos mojados con productos

inflamables dentro, cerca o sobre el aparato.
- No lave tejidos con mucha suciedad de aceite, grasa u otras sustancias grasientas. Las piezas de goma del aparato se pueden dañar. Lave previamente dichos tejidos a mano antes de meterlos en el aparato.
- No utilice perfumadores líquidos para ropa para no correr el riesgo de dañar las piezas de plástico y goma del aparato.
- No toque el cristal de la puerta mientras esté en marcha un programa. El cristal puede estar caliente.
- Asegúrese de sacar todos los objetos metálicos de la colada.

2.5 Asistencia tecnica

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales.
- Tenga en cuenta que la autorreparación o la reparación no profesional puede tener consecuencias de seguridad y podría anular la garantía.
- Los siguientes repuestos están disponibles al menos durante 10 años después de que el modelo se haya retirado: motor y cepillos de motor, transmisión entre el motor y el tambor, bombas, amortiguadores y muelles, tambor de lavado, araña del tambor y rodamientos de bolas relacionados, calentadores y elementos de calefacción, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos relacionados, incluidas las mangueras, válvulas, filtros y aquastops, placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, interruptores de presión, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de restablecimiento, puerta, bisagra de la puerta y sellos, otros sellos, conjunto de bloqueo de la puerta, periféricos de plástico como los dosificadores de detergente. La duración puede ser mayor en su país. Visite nuestro sitio web para obtener más información.
- Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de recambio solo están disponibles para los reparadores profesionales, y que no todas las piezas de recambio son relevantes para todos los modelos.
- En relación con la(s) lámpara(s) contenidas en este producto y las lámparas de repuesto a la venta por separado: Estas lámparas están previstas para soportar condiciones físicas extremadas en aparatos de uso doméstico, como temperatura, vibración o humedad, o para ofrecer información sobre el estado operativo del aparato. No están previstas para su uso en otras aplicaciones y no son aptas para alumbrado en viviendas.

2.6 Eliminación

⚠ ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.
- Deseche el aparato de acuerdo con los requisitos de la normativa local con respecto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE/RAEE).

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Descripción general del producto

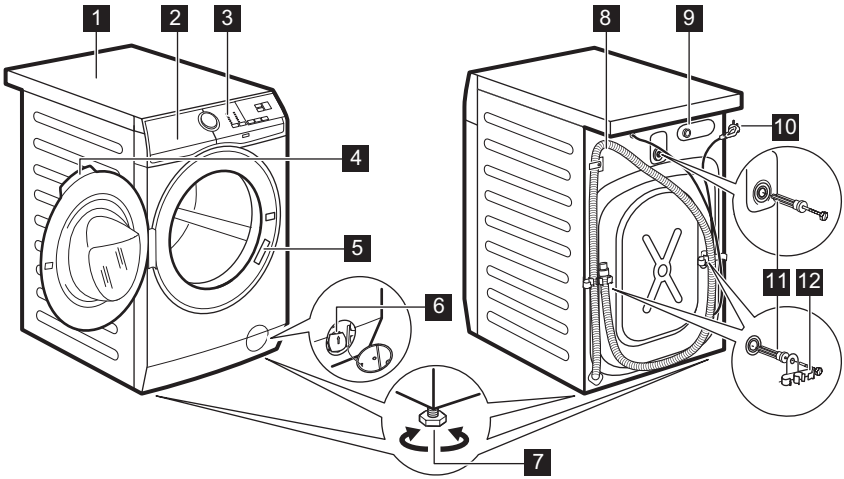

1. Encimera
2. Dosificador de detergente con AutoDose depósitos y compartimentos manuales
3. Panel de control
4. Tirador de la puerta
5. Placa de características
6. Filtro de la bomba de desagüe
7. Patas para la nivelación del aparato
8. Tubo de desagüe
9. Conexión de la manguera de entrada
10. Cable de alimentación
11. Pasadores de transporte
12. Soporte de la manguera

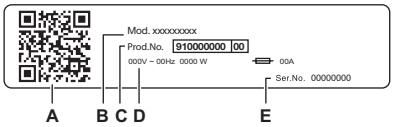

La placa de características informa:

A. Código QR
B. Nombre del modelo
C. Número de producto
D. Clasificaciones eléctricas
E. Nivel de fabricación
F. Número de serie

Escanee el **código QR** del aparato para registrar el producto y sacarle el máximo partido.

- - Acceda a los datos de su electrodoméstico, documentación y artículos sobre cómo utilizar las mejores funciones (el manual del usuario también está disponible en **electrolux.com/manuals**)
- - Obtenga información sobre el modo de uso, solución de problemas, servicio y reparación (también disponible en **electrolux.com/support**)
- - Compre accesorios, consumibles y piezas de repuesto originales para su electrodoméstico (también disponible en **electrolux.com/shop**)

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones	Ancho / alto / fondo total	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Conexión eléctrica	Voltaje Energía general Fusible Frecuencia	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Nivel de protección contra la entrada de partículas sólidas y humedad asegurada por la tapa protectora, excepto cuando el equipo de baja tensión no tiene protección contra la humedad		IPX4
Presión del suministro de agua	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Suministro de agua **1)**		Agua fría
Carga máxima	Algodón	10,5 kg

1) Conecta la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4" .

5. INSTALACIÓN

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

5.1 Desembalaje

1. Abra la puerta. Saque todo del tambor.

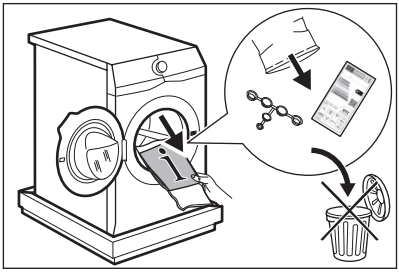

Los accesorios suministrados con el aparato pueden variar según el modelo.

2. Coloque el elemento de embalaje en el suelo detrás del aparato y póngalo con cuidado sobre su parte trasera. Retire la protección de la parte inferior.

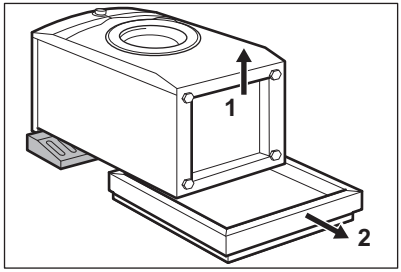

⚠ PRECAUCIÓN!

No apoye la lavadora sobre su parte delantera.

3. Vuelva a colocar el aparato en posición vertical. Retire el cable de alimentación y el tubo de desagüe de los soportes de los tubos.

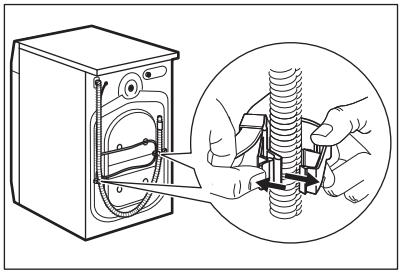

⚠ ADVERTENCIA!

Es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Se debe a que la lavadora se ha comprobado en la fábrica.

4. Retire los tres pernos de transporte y extraiga los separadores de plástico.

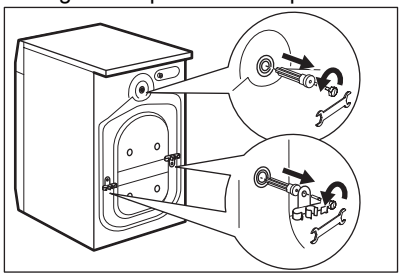

ⓘ

Se recomienda guardar el embalaje y los pasadores de transporte para cualquier transporte del aparato.

5. Coloque los tapones de plástico que encontrará en la bolsa del manual del usuario en los orificios.

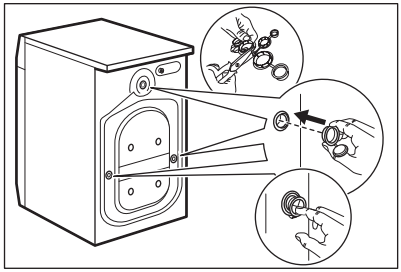

5.2 Información para la instalación

Colocación y nivelado

Ajuste correctamente el aparato para evitar vibraciones, ruidos y el movimiento del aparato cuando está funcionando.

1. Instale el aparato en el suelo sobre una superficie plana y rígida. El aparato debe estar nivelado y estable. Cerciórese de que el aparato no entra en contacto con la pared u otros armarios de cocina y de que circula aire por debajo de él.
2. Afloje o apriete las patas para ajustar el nivel. Todas las patas deben reposar firmemente sobre el suelo.

⚠ ADVERTENCIA!

No coloque cartón, madera ni materiales similares debajo de las patas del aparato para ajustar el nivel.

Tubo de entrada

⚠ PRECAUCIÓN!

Asegúrese de que los tubos no estén dañados y no haya fugas de los acoplamientos. No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre cómo cambiar la manguera de entrada.

1. Conecta la manguera de entrada de agua a la parte posterior del aparato si fuera necesario. Por lo general, ya viene instalado de fábrica.

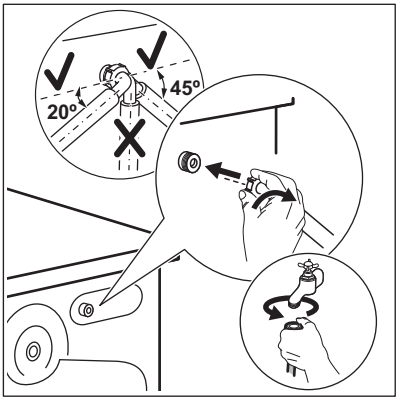

2. Colócala hacia la izquierda o la derecha en función de la posición de la toma de agua. Asegúrate de que la manguera de entrada no esté en posición vertical.
3. Si fuera necesario, afloje la tuerca anular para ajustarla en la posición correcta.
4. Conecte el tubo de entrada de agua a una toma de agua fría con rosca de 3/4".

⚠ ADVERTENCIA!

Para reducir la fuerza lateral, mantenga una sección recta mínima de 200 mm de manguera por debajo de la conexión del grifo.

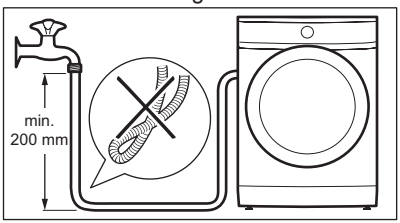

5. Algunos modelos pueden contener una manguera de entrada con un dispositivo de bloqueo de agua. Evita las fugas de agua en la manguera debido a su envejecimiento natural. El sector de la ventana muestra este fallo. Si esto ocurre, cierre el grifo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para informarse de cómo sustituir la manguera. Para más información, consulte el folleto suministrado con la manguera de entrada (*).

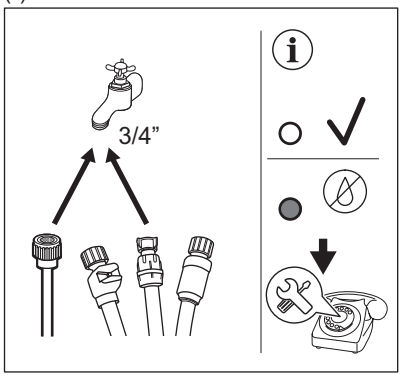

⚠ ADVERTENCIA!

El agua de entrada no debe superar los 25 °C.

Desagüe

El tubo de descarga debe permanecer a una altura mínima de 60 cm y máxima de 100 cm. Asegúrese de que la manguera de desagüe realiza un bucle para evitar que las partículas entren en el aparato desde el fregadero.

Es posible conectar la manguera de desagüe de diferentes formas:

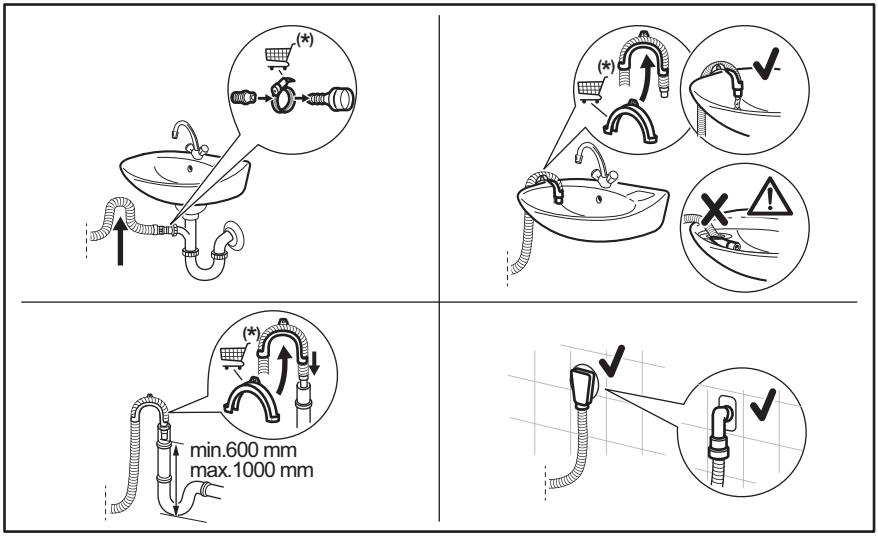

(*) Piezas de repuesto sujetas a cambios sin previo aviso. Compre accesorios en proveedores autorizados.

Conecte la manguera de desagüe al sumidero y asegúrela con una abrazadera. Asegúrese de que la manguera de desagüe realiza un bucle para evitar que las partículas entren en el aparato desde el fregadero.

Coloque directamente la manguera en un tubo de desagüe integrado en la pared de la habitación y apriétela con una brida.

Sin la guía de plástico de la manguera, a un desagüe de fregadero - Coloque la manguera de desagüe en el sumidero y sujétela con una pinza.

La manguera de desagüe puede doblarse en forma de U y colocarse alrededor de la guía de plástico. En el borde de un fregadero - Acople la guía al grifo de agua o a la pared.

ⓘ

Asegúrese de que la guía de plástico no se mueve cuando el aparato descarga y que el extremo del tubo de desagüe no esté sumergido en el agua. Puede que vuelva agua sucia al aparato. Compre accesorios en un proveedor autorizado.

A un tubo vertical con orificio de ventilación: introduzca la manguera directamente en un tubo de desagüe o un tubo vertical.

ⓘ

- El extremo de la manguera de desagüe debe estar siempre ventilado, es decir, el diámetro interno del tubo de desagüe (mín. 38 mm [1,5"]) debe ser mayor que el diámetro externo de la manguera de desagüe.
- Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para comprar el otro tubo de desagüe y la extensión.

5.3 Conexión eléctrica

Conecte el enchufe principal a la toma de corriente principal cuando haya terminado la instalación.

La placa de características y el capítulo 'Datos técnicos' indican los valores eléctricos necesarios. Asegúrese de que son compatibles con la fuente de alimentación de la red.

Asegúrese de que la instalación eléctrica de su hogar puede soportar la carga máxima necesaria, teniendo también en cuenta los demás aparatos que puedan estar utilizándose.

Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.

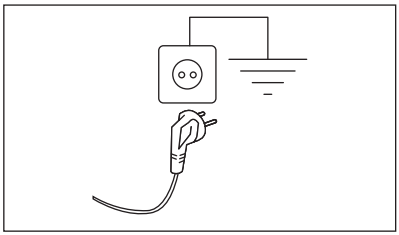

El cable de suministro eléctrico debe quedar en una posición fácilmente accesible una vez instalada la máquina

Para cualquier trabajo eléctrico necesario para la instalación de este aparato, póngase en contacto con nuestro Centro de servicio técnico autorizado.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por los daños o las lesiones que puedan producirse si no se respetan las precauciones de seguridad anteriores.

6. PANEL DE CONTROL

6.1 Descripción del panel de control

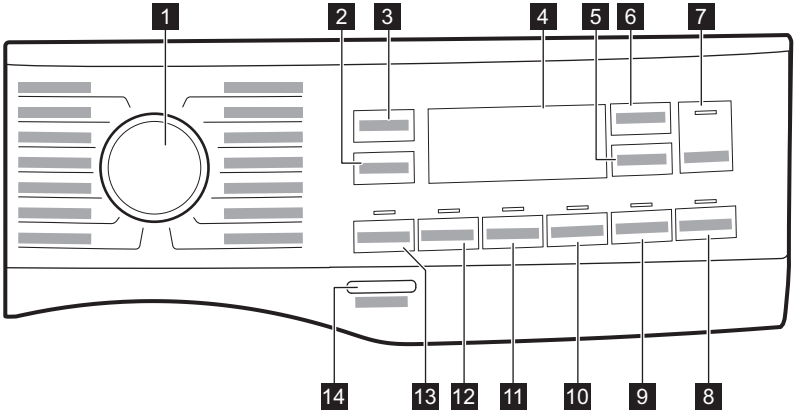

Las opciones no se pueden seleccionar en todos los programas de lavado. Compruebe la compatibilidad entre las opciones y los programas de lavado en la sección «AutoDose y compatibilidad de opciones con programas» del capítulo «Programas». Una opción puede excluir otra; en este caso, el aparato no permite programar a la vez las opciones incompatibles.

1	**Selector de programas**	Para seleccionar el programa de lavado que desee. Para más información, consulte el capítulo "Programas".

2	Botón táctil Centrif.	Cuando se ajusta un programa, el aparato selecciona automáticamente la velocidad de centrifugado por defecto. Toque este botón repetidamente para: • **Disminuir la velocidad de centrifugado.** La pantalla solo muestra las velocidades de centrifugado disponibles para el programa seleccionado. • **– – – Seleccionar el lavado sin centrifugado.** Seleccione esta opción para desactivar todas las fases de centrifugado. El aparato realiza únicamente la fase de desagüe del programa de lavado seleccionado. Ajuste esta opción para tejidos muy delicados. La fase de aclarado utiliza más agua para algunos programas de lavado. Por medio del botón Centrif. , también se puede ajustar: • **Activar la opción Agua en cuba**. El agua del último aclarado no se desagua para que los tejidos no se arruguen. El programa de lavado finaliza con el agua en el tambor y la fase de centrifugado final no se lleva a cabo. La pantalla muestra el indicador . La puerta permanece bloqueada. El tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta. Toque el botón Inicio/Pausa para que el aparato realice la fase de centrifugado y desagüe. El aparato vacía el agua automáticamente después de unas 18 horas.
3	Botón táctil Temp. °C	Cuando seleccione un programa de lavado, el aparato propondrá automáticamente una temperatura por defecto. Toque este botón varias veces hasta que aparezca la temperatura deseada en pantalla. Cuando la pantalla muestra los indicadores – –*, el aparato no calienta el agua.
4	Pantalla	Proporciona información sobre el programa de configuración. Para más información, consulte la sección "Pantalla".
5	Botón táctil Inicio Diferido	Toque este botón para activar la opción Inicio Diferido . Con esta opción puede retrasar el inicio de un programa a una hora más adecuada. El tiempo aumenta en intervalos de 1 hora hasta 20 h. Después de tocar el botón Inicio/Pausa , la pantalla muestra el indicador junto con el tiempo de retardo seleccionado y el aparato comienza la cuenta atrás.

6	Botón táctil Time Manager	Con esta opción puede reducir la duración del programa dependiendo del tamaño de la carga y el grado de suciedad. Toque el botón Time Manager para reducir la duración del programa según sus necesidades. La pantalla muestra la nueva duración del programa y el número de guiones se reduce en consonancia: Toque este botón para reducir la duración del programa según sus necesidades. La pantalla muestra la nueva duración del programa y el número de guiones se reduce en consonancia: • ‾‾‾‾ para una carga completa de prendas con suciedad normal. • ‾‾‾ para un ciclo rápido con una carga completa de prendas poco sucias. • ‾‾ para un ciclo muy rápido con una carga menor y poco sucia (se recomienda como máximo media carga). • ‾ para el ciclo más corto, que sirve para refrescar una pequeña cantidad de prendas. Time Manager no está disponible con todos los programas. Consulte el párrafo «Programas» para ver más detalles.
7	▷‖ Botón táctil Inicio/ Pausa	Toque este botón para arrancar, pausar o interrumpir el programa en curso.
+👕		Es posible poner el ciclo en pausa y añadir ropa a la colada al principio de la fase de lavado.
8	Botón táctil Plancha Fácil/Engomar	El aparato lava y centrifuga la colada con cuidado para evitar arrugas. El aparato reduce la velocidad de centrifugado, utiliza más agua y adapta la duración del programa al tipo de colada.
9	Silencioso Botón táctil	Todas las fases de centrifugado (centrifugado intermedio y final) se suprimen y el programa finaliza con agua en el tamber. Esto ayuda a reducir las arrugas. El programa es muy silencioso, por lo que es idóneo para el uso nocturno, cuando puede aprovechar tarifas eléctricas más económicas. En algunos programas, los aclarados se realizan con más agua. La pantalla muestra el indicador ⇩. La puerta permanece bloqueada. El tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖ para que el aparato realice solo la fase de desagüe. ⓘ El aparato vacía el agua automáticamente después de unas 18 horas.
🔒	**Bloqueo de seguridad**	Con esta opción, puede evitar que los niños jueguen con el panel de control. Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el botón Silencioso hasta que 🔒 **se encienda/apague** en la pantalla. Si está activado, al pulsar cualquier botón, la luz del botón parpadea 3 veces.
10	AutoDose ⚙ 3s Botón táctil	Con la función AutoDose el usuario puede cambiar a la configuración de la dosificación, desactivar la función AutoDose o cambiar a un modo diferente. Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón AutoDose para acceder a la configuración. Consulte el capítulo «Modo de configuración de AutoDose» para ver más detalles.

11	Botón táctil Extra Aclar./Enxag.	Con esta opción puede añadir unos aclarados al programa de lavado seleccionado. Utilice esta opción con personas alérgicas a los detergentes y con la piel sensible. Gracias a la funcionalidad adicional de esta opción, el suavizante se distribuye uniformemente en la colada y aumenta los efectos sobre los tejidos. Se recomienda si utiliza el suavizante. El indicador correspondiente sobre el botón táctil se ilumina y también permanece encendido durante los ciclos siguientes hasta que se desactiva la opción. ***Esta opción aumenta la duración del programa.***
12	Botón táctil Manchas	Toque este botón con el fin de añadir la fase de manchas a un programa para colada con manchas difíciles de eliminar. Se encenderá el indicador correspondiente situado sobre el botón táctil. Si el depósito de detergente automático está desactivado, es posible utilizar esta opción como en un electrodoméstico tradicional poniendo detergente o aditivo en el compartimento manual. Si pulsa el botón del depósito de detergente mientras la opción Manchas está activada, la función AutoDose se desactiva, pero esta opción sigue activada en modo manual. Esta opción no está disponible con temperatura inferior a 40 °C. ***Esta opción aumenta la duración del programa.***
13	Botón táctil Pre-Lav.	Usa esta opción para añadir una fase de prelavado a 30 °C antes de la fase de lavado. Se encenderá el indicador correspondiente situado sobre el botón táctil. Se recomienda usar esta opción en caso de ropa muy sucia, especialmente si contiene arena, polvo, barro y otras partículas sólidas. La cantidad adicional de detergente se añadirá automáticamente en la fase de prelavado. Al seleccionar una fase de prelavado con AutoDose activada, el aparato dosificará automáticamente el detergente. Si la función AutoDose está desactivada, introduzca el detergente/aditivo en una bola dosificadora dentro del tambor. ***Esta opción aumenta la duración del programa.***
Señales acústicas		Este aparato dispone de diferentes señales acústicas que funcionan cuando: • Se activa el aparato (tono corto especial). • Se desactiva el aparato (tono corto especial). • Se pulsan los botones (sonido de clic). • Se hace una selección incorrecta (3 sonidos cortos). • El programa finaliza (secuencia de sonidos durante unos 2 minutos). • El aparato tiene una avería (secuencia de sonidos cortos durante unos 5 minutos). Para **desactivar o activar** las señales acústicas cuando el programa ha terminado, toque los botones Pre- Lav. y Manchas al mismo tiempo durante unos 6 segundos. *Aunque se desactiven las señales acústicas, seguirán activándose en caso de que el aparato presente una avería.*
Contador de horas de funcionamiento		Es posible visualizar el tiempo total de funcionamiento del aparato en horas, empezando desde el primer encendido. Este valor contará el tiempo de funcionamiento de los ciclos (no incluye pausas, tiempo de inicio retardado). Para visualizar este valor, proceda del modo siguiente: • Pulse el botón On/Off durante unos segundos para encender el aparato. • Gire el mando de programas a cualquier posición. • Mantenga pulsados los botones Manchas y Extra Aclar./Enxag. durante unos segundos. • Después de 3 segundos, el total de horas de funcionamiento del aparato aparece en la pantalla: por ejemplo, 1276 horas, la pantalla muestra el texto Hr durante 2 segundos, 12 (miles y cientos) durante 2 segundos y 76 (decenas y unidades). *Si el procedimiento no funciona (debido a que se ha superado el tiempo de espera, a una posición incorrecta del selector de programas o a una combinación incorrecta de teclas), apague el aparato y repita la secuencia desde el principio.*

Reinicio de fábrica	Para volver a los ajustes de fábrica, mantenga pulsados los botones AutoDose y Silencioso durante unos segundos. La pantalla mostrará – – – durante unos 5 segundos.
14 On/Off pulsador	Pulse este botón durante unos segundos para encender o apagar el aparato. Se emiten dos tonos diferentes cuando se enciende o apaga el aparato. *Como la función de espera apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía en algunos casos, es posible que deba encender de nuevo el aparato.* Para obtener más información, consulte el apartado "Opción de espera" en el capítulo "Uso diario".

6.2 Pantalla

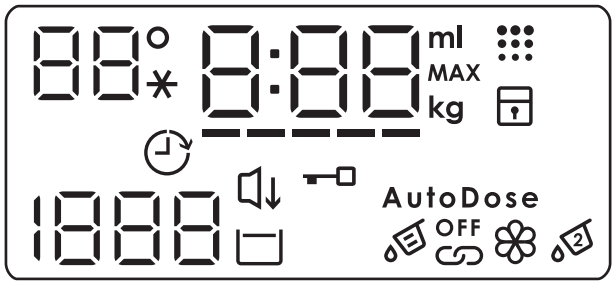

88°	La zona de Temperatura: 88° Indicador de temperatura. – – Indicador de agua fría.
0:00	El indicador digital puede mostrar: • Duración del programa (p. ej., 2:40. • Tiempo de retardo (p. ej., 2h. • Final del ciclo: 0:00. • Código de advertencia: p. ej., E21. • Indicador de error: – – –. • Indicación de las horas totales de funcionamiento del aparato. Consulte la sección "Contador de horas de funcionamiento" en el párrafo "Descripción del panel de control" para más información.
88ml	Indicador de cantidad de aditivos líquidos (consulte el capítulo "La tecnología AutoDose (dosificación automática)").

88.8	Indicador de carga máxima (consulte el párrafo “La detección de carga Sensi-Care System”). **MAX** Parpadea cuando la colada supera la carga declarada máxima del programa seleccionado.
	Indicador de limpieza del tambor. Consulte la sección "Limpieza del tambor" en el párrafo "Limpieza y mantenimiento" para más información.
	Indicador de bloqueo de seguridad para niños.
-----	Indicador Time Manager. La pantalla muestra la nueva duración del programa y el número de guiones se reduce en consonancia.
	Indicador AutoDose del depósito de detergente. Cuando se enciende, el aparato dosifica automáticamente el detergente.

❀	AutoDose Indicador del depósito de suavizante . Cuando se enciende, el aparato dosifica automáticamente el suavizante.
OFF	AutoDose Indicador de estado. Se ilumina cuando la función AutoDose está desactivada.
	Indicador de modo vinculado.
	Indicador de puerta bloqueada.
	Silencioso indicador.

	Indicador de agua en la cuba.
1888	La zona de Centrifugado: Indicador de velocidad de centrifugado – – – Indicador de que no habrá centrifugado La fase de centrifugado está apagada.
	Indicador de inicio diferido.

7. LA TECNOLOGÍA AUTODOSE (DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA)

ⓘ
Lea atentamente este capítulo.

7.1 Introducción

Este aparato está equipado con un avanzado **sistema de dosificación automática** diseñado para suministrar la cantidad precisa de detergente y suavizante necesaria para cada ciclo de lavado.

El sistema optimiza los parámetros de dosificación para mantener la integridad del tejido, preservar la estabilidad del color y garantizar una eficacia uniforme del lavado. Una dosificación incorrecta podría comprometer los resultados: un exceso de detergente puede provocar la degradación de las fibras y la acumulación de residuos, mientras que una cantidad insuficiente podría reducir la eficacia de la eliminación de la suciedad.

El aparato viene **calibrado de fábrica** con valores de dosificación predeterminados adecuados para condiciones de uso estándar. Durante el funcionamiento, una vez iniciado un programa, el sistema calcula y dispensa automáticamente la cantidad adecuada de detergente y suavizante en función de la carga real detectada en el tambor. Este proceso garantiza una utilización óptima de los productos y mantiene la eficacia del lavado con distintos tipos de tejidos y niveles de suciedad, según la carga real de ropa.

Si AutoDose está activado y los indicadores y/o ❀ están visibles en la pantalla.

ⓘ
En algunos programas AutoDose está desactivado y la pantalla muestra **OFF** porque hay prendas que requieren detergentes o tratamientos especiales. Si se da el caso, vierta el detergente y otros tratamientos en el compartimento de llenado manual adecuado. Consulte "AutoDose y compatibilidad de las opciones con los programas" en el capítulo "Programas".

7.2 Ajustes básicos AutoDose

Antes de utilizarlo por primera vez, asegúrese de llenar los AutoDose depósitos con detergente líquido y suavizante ❀. Vierta 2 litros de agua dentro del tambor. Ajuste e inicie un programa para algodón a la temperatura más alta sin colada en el tambor. Así se eliminará toda la posible suciedad que haya en el tambor y la cuba.

Las dosis preestablecidas en fábrica para una carga voluminosa son 90 ml para el depósito de detergente y 25 ml para el depósito de suavizante: la configuración

óptima para la mayoría de las condiciones de uso. El aparato utilizará estos ajustes con el fin de calcular la dosificación precisa para cada lavado en función del volumen de la carga. Al encender el aparato por primera vez, se pide al usuario que configure el nivel de dureza del agua.

Cuando el aparato se enciende por primera vez, aparece una pantalla de configuración especial: se solicita al usuario que ajuste el nivel de dureza del agua al instante. Hay tres niveles disponibles:

1. Alto - **C03** - 110 ml
2. Medio - **CO2** - 90 ml
3. Bajo - **C01** - 65 ml

Para el detergente (los números son solo un ejemplo).

1. **Identifique el nivel de dureza del agua.**
   Compruebe el nivel de dureza del agua en su área. Los niveles generalmente se indican como: blando, medio y duro. Si es necesario, póngase en contacto con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona. Puede ajustar el volumen pulsando el botón Centrif. para bajarlo O BIEN el botónTemp. °C para subirlo. El valor de la dosis se ajusta en incrementos de 1 ml cada vez que se pulsa la tecla; si se mantiene pulsada la tecla, el incremento es de 10 ml con cada pulsación. Pulse el botón Inicio/Pausa ▷II para confirmar el ajuste.
   Compruebe el nivel de dureza del agua en su área. Los niveles generalmente se indican como: blando, medio y duro. Si es necesario, póngase en contacto con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona.
2. **Identifique la dosis de detergente personalizada.**
   Revise la etiqueta en el recipiente del detergente/suavizante e identifique la cantidad a usar. Para el detergente, la cantidad sugerida de detergente es la combinación de tres factores diferentes:
   - Nivel de dureza del agua (ver tabla siguiente);
   - Nivel normal de suciedad;
   - Capacidad nominal del aparato (por ejemplo, carga máxima10,5en kg). Si la capacidad nominal en la etiqueta del contenedor de detergente se refiere a dispositivos de menor capacidad, la dosis personalizada debe aumentarse en un 20 % con referencia a la dosis propuesta.

ⓘ

Por ejemplo, para una máquina con una capacidad nominal de 8 kg, agua media, nivel de suciedad normal, la dosificación se reconoce por el cruce en las dosis de la etiqueta de detergente.

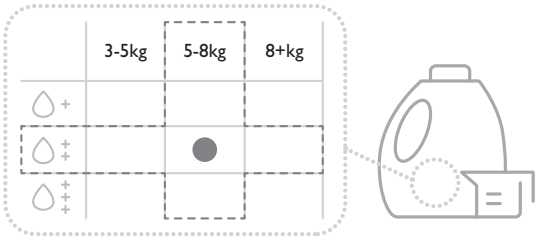

Niveles	Intervalo de dureza del agua				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
CO1 - Suave	<15	<8	<10	<1,4	<140

Niveles	Intervalo de dureza del agua				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
CO2 - Medio 4)	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
CO3 - Dura	>25	>14	>17	<2,5	>250

1) grados franceses
2) grados alemanes
3) grados ingleses
4) Ajuste de fábrica, satisfactorio para prácticamente todos los usos.

Sin embargo, bajo condiciones extremas (agua muy blanda o muy dura) y un tipo particular de detergente (como el supercompacto), recomendamos ajustar la dosis preestablecida siguiendo las indicaciones que aparecen en el envase del detergente y del suavizante: p. ej., cuando se utiliza detergente supercompacto, es posible que deba reducir considerablemente la dosis preestablecida. Si los resultados del lavado no son satisfactorios o hay demasiada espuma durante el lavado, es posible que tenga que cambiar el ajuste de fábrica. Lea cómo cambiar el ajuste básico en el párrafo «Modo de configuración de AutoDose». También se puede acceder con posterioridad al ajuste de dureza del agua a través de los ajustes de configuración.

7.3 Dispensador de detergente con sistema AutoDose

La dosificación correcta de detergente y suavizante cuida mejor la ropa y asegura un buen rendimiento de lavado. Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto detergente. Recomendamos no sobrepasar el nivel máximo indicado en cada compartimento (**MAX**).

- **Si ambos depósitos AutoDose están activados en el programa seleccionado, el detergente líquido y el suavizante se cargan automáticamente. No eche detergente en polvo en el compartimento AutoDose.**
- **Si uno o ambos depósitos AutoDose están desactivados en el programa seleccionado, proceda a llenar manualmente el compartimento manual apropiado.**

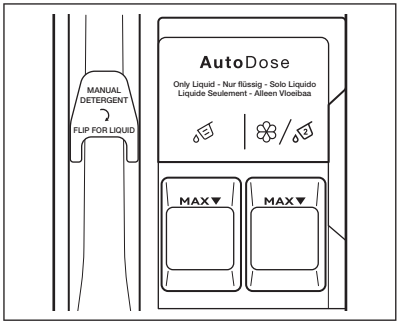

⚠ ADVERTENCIA!

No eche detergente en polvo en el compartimento AutoDose.

Compartimento para detergente del compartimento de dosificación manual del lado izquierdo con tapa para detergentes o aditivos en polvo o líquidos	Compartimento para detergente del lado derecho **AutoDose**	
	Compartimento del depósito de detergente líquido del lado izquierdo	Compartimento del depósito de suavizante o detergente líquido del lado derecho
Tapa para dosificación manual de detergente en polvo o líquido		Compartimento para dosificación automática de suavizante líquido

- Abra el dosificador de detergente.
- Levante la tapa del cajón AutoDose.
- Vierta suavemente solo detergente líquido/suavizante en el depósito de

detergente del cajón AutoDose. Llene el depósito hasta el nivel máximo indicado.
- **MAX** Nivel máximo de detergente/ suavizante.
- Baje la tapa del cajón AutoDose.
- Cierre suavemente el dispensador de detergente, hasta que encaje.

Introducción manual del detergente y los aditivos
Es posible que tenga que usar un detergente diferente al que se usa en los depósitos AutoDose. Primero, asegúrese de que los depósitos de AutoDose estén desactivados y luego vierta el detergente y/o demás tratamientos en los compartimentos manuales.

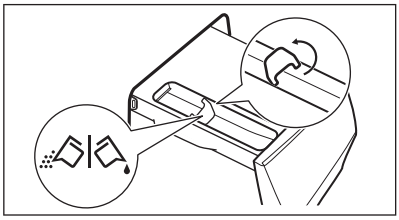

- Abra el dosificador de detergente.
- Cierre suavemente el dispensador de detergente, hasta que encaje.

Si la máquina no se ha utilizado durante más de 4 semanas con los depósitos llenos, el detergente / suavizante puede volverse viscoso o seco. Se recomienda inspeccionar visualmente el estado del producto dentro del depósito y, si es necesario, limpiar el cajón como se indica en el capítulo «Mantenimiento y limpieza».

Indicación de nivel bajo de AutoDose

No rellene los depósitos de AutoDose a menos que los aparatos indiquen que uno o ambos depósitos están vacíos.

Cuando el depósito activado alcanza un nivel bajo de detergente, el indicador relacionado parpadea lenta y continuamente en la pantalla. Dejará de parpadear cuando se rellene el compartimento. Si el depósito no se rellena, una vez que el programa ha comenzado, el indicador dejará de parpadear y permanecerá encendido. Una vez finalizado el programa, volverá a parpadear cada vez que se abra el cajón, para recordar que es necesario rellenarlo.

Indicador de cajón abierto
Durante la ejecución de un programa, el cajón de detergente debe estar siempre cerrado. Un sensor en el cajón detecta si el cajón está abierto (o no cerrado correctamente) mientras el programa está en marcha. En tal caso, el aparato se detendrá inmediatamente. Si pulsa el botón Inicio/ Pausa, se emite un sonido de error y todos los indicadores de la pantalla se apagan excepto los de AutoDose, que permanecen encendidos durante unos segundos. Entonces la pantalla vuelve al estado de pausa anterior. Para reiniciar el programa, asegúrese de que el cajón esté correctamente cerrado y pulse el botón Inicio/ Pausa.

7.4 Modo de configuración AutoDose

Acceda al modo de configuración de AutoDose antes de continuar con cualquier ajuste de programa.

1. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.
2. Gire el selector para elegir un programa de lavado.
3. Para acceder al modo de configuración, mantenga pulsado el botón AutoDose durante unos segundos. Es posible que los símbolos y aparezcan en la pantalla.
4. Pulsando la tecla de AutoDose recorreremos esta secuencia de posibles estados:
   - Modo estándar (dosis normal de detergente)
   - Modo estándar (dosis normal de suavizante)
   - Modo vinculado (dosis normal de detergente)
   - Modo de detergente dual (segunda dosis normal de detergente): solo detergente principal en y solo detergente secundario en

- Ajuste de la dureza del agua **C02**
- Función AutoDose **OFF**

5. Para guardar y salir de la configuración AutoDose, el usuario puede realizar una de las siguientes acciones:

- Permanecer inactivo durante 10 segundos
- Girar la unidad giratoria
- Pulse el botón Inicio/Pausa ▷||.

Configuración del modo estándar

1. Para acceder al modo de configuración, mantenga pulsado el botón AutoDose durante **3** segundos hasta que aparezca en la pantalla la dosis actual, los indicadores intermitentes del depósito de detergente o del depósito de suavizante y el modo seleccionado. Los dígitos Temp. °C y Centrif. muestran «flechas» que indican qué tecla pulsar para aumentar o disminuir la dosis normal.
2. Para ajustar la dosis normal de los compartimentos de detergente y suavizante, toque el botón Temp. °C de aumento y el botón Centrif. de disminución de la dosis. Con cada toque se aumenta o disminuye la dosis 1 ml. Si mantiene pulsados los botones durante más de 1 segundo, cada incremento será de 10 ml.
3. Para guardar y salir de la configuración de AutoDose, pulse el botón Inicio/Pausa ▷||.

ⓘ

Esta opción se recordará para cada programa hasta que el usuario la cambie. Esto también se aplica si el usuario apaga el dispositivo o si se produce un fallo de alimentación. Si un programa no admite ninguna de las opciones, simplemente lo saltará.

Configuración del modo Dual

En el modo Dual, los dos compartimentos se pueden llenar con dos detergentes diferentes. La llave se utiliza para alternar entre los compartimentos y activar o desactivar el uso de dos detergentes diferentes, y el segundo sustituye al suavizante en el compartimento de cajones correspondiente.

1. Para acceder al modo de configuración, mantenga pulsado el botón AutoDose durante **3** segundos hasta que aparezca en la pantalla la dosis actual, los indicadores intermitentes del depósito de detergente y el modo seleccionado. Los dígitos Temp. °C y Centrif. muestran «flechas» que indican qué tecla pulsar para aumentar o disminuir la dosis normal.
2. Para ajustar la dosis normal de los compartimento para detergente, toque el botón Temp. °C de aumento y el botón Centrif. de disminución de la dosis. Con cada toque se aumenta o disminuye la dosis 1 ml.
3. Para guardar y salir de la configuración de AutoDose, pulse el botón Inicio/Pausa ▷||.

Al pulsar la tecla AutoDose se alternará por esta secuencia de estados (al llegar al final, comenzará de nuevo desde el principio).

ⓘ

La función AutoDose está activa para uno de los dos detergentes por defecto en la mayoría de los programas. Para aquellos programas en los que alguno de los detergentes no esté disponible, el estado de no disponible simplemente se omitirá cuando se realiza el ciclo con el botón. Si ninguno de los dos detergentes está disponible, la pantalla mostrará "AutoDose OFF" y al pulsar la tecla AutoDose se generará un sonido de error y parpadearán los símbolos "AutoDose OFF" tres veces.

Configuración del modo Vinculado

En el modo Vinculado, los dos compartimentos se pueden llenar con el mismo detergente para aumentar la capacidad de ejecutar más ciclos. El aparato gestiona automáticamente el compartimento en el que se dispensa el detergente.

1. Para acceder al modo de configuración, mantenga pulsado el botón AutoDose durante **3** segundos hasta que aparezca en la pantalla la dosis actual, los indicadores intermitentes del depósito de

detergente o el depósito de suavizante y el modo seleccionado.

2. Para ajustar la dosis normal del compartimento de detergente, toque el botón Temp. °C de aumento y el botón Centrif. de disminución de la dosis. Con cada toque se aumenta o disminuye la dosis 1 ml. Si mantiene pulsados los botones durante más de 1 segundo, el aumento será de
3. Para guardar y salir de la configuración de AutoDose, pulse el botón Inicio/Pausa ▷||.

Desactivación de AutoDose

Si desea utilizar la máquina ÚNICAMENTE de forma manual, puede desactivar la función Autodosis.

1. Para acceder al modo de configuración, mantenga pulsado el botón AutoDose durante unos segundos. Es posible que los símbolos y aparezcan en la pantalla.
2. Pulse AutoDose a través de la secuencia de estados hasta que la pantalla muestre **OFF**.
3. Para guardar y salir de la configuración de AutoDose, pulse el botón Inicio/Pausa ▷||.

ⓘ

Después de activar las opciones seleccionadas, el aparato las recordará para cada programa hasta que el usuario las cambie. Esto también se aplica si el usuario apaga el dispositivo o si se produce un fallo de alimentación.

8. PROGRAMAS

8.1 Tabla de programas

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado [rpm]	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Algod. 40 °C 90 °C - Frío	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	Tejidos de algodón blancos y de color. Ideal para suciedad normales e intensa.
Sintéticos 30 °C 60 °C - Frío	1200 rpm (1200- 400)	4 kg	Prendas sintéticas o de tejido mixto. Suciedad normal.
Delicados 30 °C 40 °C - Frío	800 rpm (1200- 400)	2 kg	Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y mixtos que requieren un lavado más suave. Suciedad normal.
Lana/Läs 40 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200- 400)	1,5 kg	Lana lavable a máquina, lana lavable a mano y otros tejidos con el símbolo de «lavado a mano» **2)**.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado [rpm]	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Rápido 20min 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm (1400- 400)	3 kg	**Prendas de tejido mixto y sintéticas**. Prendas poco sucias y para refrescar.
Aclarado/Enxag.	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para aclarar y centrifugar la colada. La velocidad de centrifugado por defecto es la usada en programas de algodón. Reduce la velocidad de centrifugado de acuerdo con el tipo de colada. Si es necesario, ajuste la opción Extra Aclar./ Enxag. para añadir aclarados. Con una velocidad de centrifugado baja, el aparato realiza aclarados delicados y un breve centrifugado.
Centrif./Drenar	1400 rpm (1400 -400)	10,5 kg **1)**	Para centrifugar la colada y drenar el agua del tambor. Todos los tejidos, excepto lana y tejidos delicados.
Jeans 30 °C 40 °C - Frío	800 rpm (1200- 400)	4 kg	Programa especial para prendas vaqueras con una fase de lavado delicado para minimizar las marcas y la pérdida de color. Para lograr un mejor cuidado, se recomienda realizar una carga reducida.
Sport 30 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200- 400)	4 kg	**Ropa deportiva de tejido mixto**. Prendas poco sucias o para refrescar.
Seda 30 °C	800 rpm (800- 400)	0,5 kg	Seda lavable a máquina y a mano y otras telas delicadas. Los movimientos de los tambores son tan suaves que es posible tratar incluso prendas muy delicadas. Realice un ciclo completo de lavado y secado para reducir las arrugas.
Edredón/Edredão 30 °C 60 °C - Frío	800 rpm (800- 400)	3 kg	Programa especial para edredones, colchas y mantas sintéticas o con relleno de plumas, entre otros. Utilice detergente líquido para prendas delicadas, por ejemplo para lana.
Outdoor 30 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200- 400)	2,5 kg	Prendas de exterior, técnicas, tejidos deportivos, chaquetas impermeables y transpirables, chaquetas con forro extraíble o aislamiento interno.
Higienizar 60 °C	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	**Prendas de algodón blanco.** Este programa de lavado de alto rendimiento combinado con vapor elimina más del 99,99 % de bacterias y virus **3)** manteniendo la temperatura por encima de 60 °C durante toda la fase de lavado; con una acción adicional en las fibras gracias a la fase de vapor, una fase de aclarado garantiza una adecuada eliminación de detergente y de microorganismos. Este programa también garantiza una reducción adecuada de polen y alérgenos.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado [rpm]	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Eco 40-60 **4)**	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg **1)**	Algodón blanco y algodón de colores que no destiñen. Prendas con suciedad normal. El consumo de energía disminuye y aumenta la duración del programa de lavado, lo que garantiza buenos resultados de lavado.

1) La pantalla no indica la carga de este programa.

2) Durante este ciclo, el tambor gira lentamente para garantizar un lavado suave. Puede parecer que el tambor no gira o que no gira correctamente, pero es normal en este programa.

3) Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba N.º 202120117).

4) **De acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión y las nuevas normas relacionadas con él en mercados colaboradores:** Reglamentos de diseño ecológico del Reino Unido para productos relacionados con la información energética, el decreto ucraniano 834/2023 y las normas AS/NZS2040 y AS/NZS6400. Este programa a 40 °C puede limpiar prendas de algodón con suciedad normal declaradas como lavables a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo ciclo. La temperatura no está indicada y tampoco es visible, se ajusta automáticamente.

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

Opciones	PROGRAMA	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Aclarado/Enxag.	Centrif./Drenar	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
AutoDose	Detergente	■	■	■		■			■	■			■	■	■
	Suavizante	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Centrif.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Opciones / PROGRAMA	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Aclarado/Enxag.	Centrif./Drenar	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
– – – Sin centrifugado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Agua en la cuba	■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
Silencioso	■	■	■					■						
Pre- Lav.	■	■							■					
Manchas 1)	■	■						■					■	
Extra Aclar./Enxag.	■	■	■			■		■	■			■	■	
Plancha Fácil/Engomar	■	■						■						
Time Manager	2)■	■												
Inicio Diferido	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Esta opción no está disponible con temperatura inferior a 40 °C.

2) Este nivel de la opción Time Manager no está disponible a 90 °C

	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
Polvo universal 1)	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Líquido universal	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲

	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Rápido 20min	Jeans	Sport	Seda	Edredón/Edredão	Outdoor	Higienizar	Eco 40-60
Líquido para ropa de color	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲
Lanas delicadas	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Especial	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

-- = No recomendado ▲ = Recomendado

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Azul

El ciclo de lavado de prendas de lana de esta lavadora ha sido probado y homologado por The Woolmark Company para el lavado de roba con la leyenda “Lavar a mano” en la etiqueta, siempre que los productos se laven de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las emitidas por el fabricante de esta lavadora.
M1512

9. USO DIARIO

⚠ ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

9.1 Activación del aparato

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2. Abra el grifo.
3. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para encender el aparato.

Se emite un breve sonido.

9.2 Carga de la colada

1. Abra la puerta del aparato.
2. Vacía los bolsillos y extienda las prendas antes de introducirlas en el aparato.
3. Coloca la colada en el tambor, una prenda cada vez.

No ponga demasiada colada en el tambor.

4. Cierra la puerta firmemente.

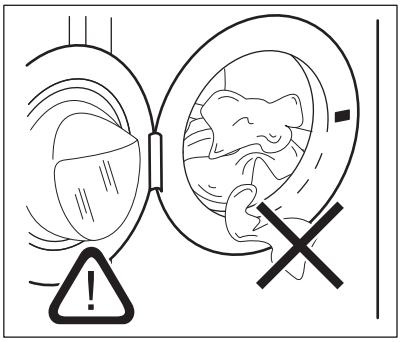

⚠ PRECAUCIÓN!

- Asegúrese de que no quedan prendas enganchadas entre el sello y la puerta para evitar riesgos de fugas de agua y daños en la colada.
- El lavado de manchas muy aceitosas, grasientas o el uso de fragancias perfumadas podría dañar las piezas de goma de la lavadora.

9.3 Uso de detergentes y otros tratamientos

Si los dos depósitos de AutoDose están activados en el programa ajustado, el detergente y el suavizante se cargan automáticamente.

Si uno o ambos depósitos de AutoDoseestán desactivados (OFF)en el programa ajustado, proceda a llenar manualmente el producto en el compartimento apropiado.

9.4 Compruebe la posición de la tapa

1. Tire del depósito del dosificador de detergente hasta el tope.

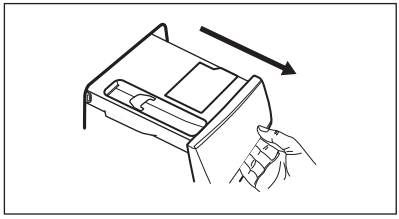

2. Para utilizar detergente líquido, baje la tapa

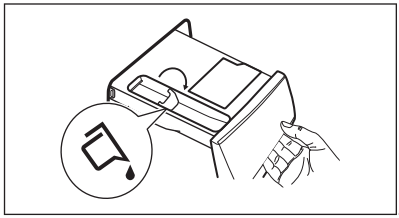

ⓘ

Con la tapa abatible en posición BAJADA:

- No utilice detergentes líquidos gelatinosos ni gruesos.
- No ponga más detergente líquido que el límite mostrado en la tapa abatible.
- No programes la fase de prelavado.
- No ajuste la función de Inicio retardado.

3. Para utilizar detergente en polvo, suba la tapa.

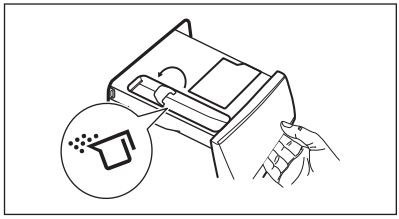

4. Mida el detergente.
5. Cierre con cuidado el dosificador de detergente.

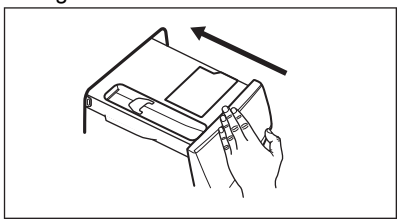

Asegúrate de que la aleta no impida el movimiento o el cierre del cajón.

9.5 Configurar un programa

ⓘ

Si desea cambiar la dosis automática de detergente o suavizante de ropa, introduzca el modo de configuración AutoDose antes de proceder con cualquier ajuste de programa. El modo de configuración puede cancelar los ajustes temporales. Consulte la sección sobre el «Modo de configuración de AutoDose» en el capítulo «La tecnología AutoDose (dosificación automática)».

1. Gire el selector para seleccionar el programa de lavado que desee.

El indicador del botón Inicio/Pausa ▷‖ parpadea.
La pantalla muestra una duración indicativa del programa.

2. Para cambiar la temperatura o la velocidad de centrifugado, toque los botones correspondientes.
3. Si lo desea, puede ajustar una o varias opciones tocando los botones correspondientes. Los indicadores correspondientes se encienden en la pantalla y la información proporcionada cambia en consecuencia.

ⓘ

Cuando hay algo que **no se puede seleccionar**, suena una señal acústica y la pantalla muestra **– – –**.

9.6 Información adicional sobre el uso diario

Detección de SensiCare Systemcarga
SensiCare System ajusta automáticamente la duración del programa según la colada del tambor para conseguir resultados de lavado perfectos en el menor tiempo posible. El aparato detecta la carga en los primeros 30 segundos. En los programas en los que Time Manager está disponible, durante esta fase la pantalla reproduce una animación sencilla. El tambor gira brevemente. Al final de la detección de carga, **si se ha sobrecargado el tambor**, el indicador **MAX** parpadea en la pantalla: Puede pausar el aparato y retirar las prendas que sobresalen. Si no es así, el programa de lavado se inicia de todos modos. Transcurridos unos 20 minutos del inicio del programa, se puede ajustar de nuevo su duración en función de la capacidad de absorción de agua de los tejidos. La SensiCare System no está disponible en programas con ciclos cortos.

Inicio de un programa
Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖ para iniciar el programa. El indicador relacionado deja de parpadear y permanece encendido. El programa se inicia y la puerta se bloquea. La pantalla muestra el indicador El programa se inicia, la puerta está bloqueada. La pantalla muestra el indicador ⊸▯.

Inicio de un programa con inicio diferido
1. Toque el botón Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla muestre el tiempo de retardo deseado.

2. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖. La puerta del aparato se bloquea y empieza la cuenta atrás del inicio diferido. El programa de lavado se pondrá en marcha de forma automática cuando termine la cuenta atrás.

Interrupción de un programa y cambio de opciones.
1. Cuando el programa está en marcha, puede cambiar solo algunas opciones. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖.

2. Cambio de las opciones. La información mostrada en la pantalla cambia en consecuencia

3. Toque Inicio/Pausa ▷‖ de nuevo. El programa de lavado continúa.

Cancelación de un programa en curso
- Pulse el botón On/Off para cancelar el programa y apagar el aparato. Pulse de nuevo para encender el aparato.
- Gire el mando de selección hasta la posición de reinicio para encender el aparato •. Espere 2 segundos. Ahora puede ajustar un nuevo programa de lavado.

Fin del programa
- El aparato se detiene automáticamente. Se enciende 0:00 en la pantalla. Los

avisos acústicos funcionan (si están activos).

- El indicador del botón Inicio/Pausa ▷‖ se apaga. El símbolo de bloqueo de puerta ⊸▯ se apaga y la puerta se desbloquea.
- Pulse el botón On/Off durante unos segundos para apagar el aparato. Deje la puerta y el depósito de detergente ligeramente entreabiertos para evitar la formación de moho y olores desagradables.

Desagüe del agua tras el final del ciclo
Si ha seleccionado un programa u opción que no vacía el agua del último aclarado, recuerde drenar el agua:

- Toque el botón Centrif. para reducir la velocidad de centrifugado propuesta por el aparato
- Pulse el botón Inicio/Pausa ▷‖.
- Cuando el programa termine y el indicador de bloqueo de puerta ⊸▯ se apague, podrá abrir la puerta.
- On/Off para apagar el aparato.

Función de espera
La función de espera apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía cuando.

10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA!**
Consulte los capítulos sobre seguridad.

10.1 Programa de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente entreabiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato: esto evitará la formación de moho y olores desagradables.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Programa indicativo de limpieza periódica:

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Limpieza del dosificador del detergente y depósitos de AutoDose	Dos veces al año
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula	Dos veces al año

Los siguientes párrafos explican cómo debe limpiar cada elemento.

10.2 Eliminación de objetos extraños

ⓘ
Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Consulte los párrafos «Junta de la puerta con trampa de doble labio», «Limpieza del tambor», «Limpieza de la bomba de desagüe» y «Limpieza del filtro del tubo de entrada y el filtro de la válvula». Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y coloque las cortinas en una bolsa de lavado o funda de almohada. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

10.3 Limpieza del exterior

Limpie el aparato solo con agua templada y jabón suave. Seque completamente todas las superficies. No utilice un estropajo o cualquier otro material que pueda rayar.

⚠ PRECAUCIÓN!

No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos.

⚠ PRECAUCIÓN!

No limpie las superficies metálicas con detergentes a base de cloro.

10.4 Descalcificación

ⓘ

Si la dureza del agua de su zona es alta o media, se recomienda utilizar un descalcificador de agua para lavadoras.

Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal.

Los detergentes normales ya contienen descalcificadores de agua, pero se recomienda ejecutar un ciclo con el tambor vacío y usar un descalcificador.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

10.5 Lavado de mantenimiento

El uso repetido y prolongado de programas a baja temperatura puede provocar depósitos de detergente, restos de pelusa, acumulación de bacterias en el interior del tambor y la cuba. Esto podría causar malos olores y formación de moho. Para eliminar estos depósitos y limpiar la parte interior del aparato, realice un lavado de mantenimiento periódicamente (al menos una vez al mes).

ⓘ

Consulte el capítulo sobre limpieza del tambor.

10.6 Junta de la puerta con trampa de doble labio

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

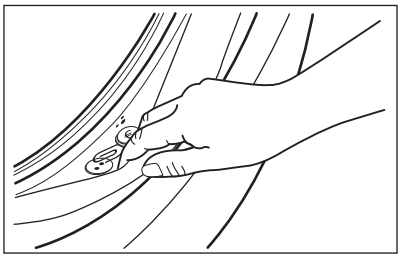

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

Compruebe y retire los objetos (si los hubiera) que pudieran quedar atrapados en el pliegue.

Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la junta y la puerta.

Limpie con un paño húmedo cualquier resto de suciedad o agua que quede en la junta de la puerta una vez finalizado el ciclo del programa.

10.7 Limpieza del tambor

Examine regularmente el tambor para evitar depósitos no deseados.

Los depósitos de óxido en el tambor pueden ocurrir debido a la oxidación del cuerpo extraño en el lavado o en el agua del grifo que contiene hierro.

Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto. No limpie el tambor con productos de descalcificación ácidos, no frote productos que contengan cloro o hierro o lana de acero.

Para una limpieza completa:

1. Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

2. Saque toda la colada del tambor.
3. Desactive la función AutoDose para el detergente y el suavizante.
4. Utilice un programa corto para algodón a alta temperatura con una pequeña cantidad de detergente en polvo o de un producto especial para limpiar lavadoras. Si está disponible, utilice el programa Limp. Máquina con un producto específico para aclarar los residuos que queden. A veces, al final de un ciclo, la pantalla muestra el icono ⁘. Una vez realizada la limpieza del tambor, el icono desaparece.

10.8 Limpieza del dosificador de detergente y los depósitos AutoDose

⚠ **PRECAUCIÓN!**

Si se cambia el tipo, la marca o la concentración del detergente, es recomendable limpiar el cajón de detergente.

ⓘ

Antes de limpiar, asegúrese de que todos los compartimentos están vacíos.

Si la función AutoDose permanece inactiva durante dos meses, se debe realizar una inspección visual del interior de los depósitos abriendo la tapa para ver si el detergente se ha degradado. También recomendamos limpiar completamente el cajón al menos dos veces al año y llevar a cabo el siguiente procedimiento de limpieza como se explica en los siguientes diagramas:

1. Abra el dosificador de detergente. Presione la pestaña como se indica en la imagen y saque el dosificador de detergente.

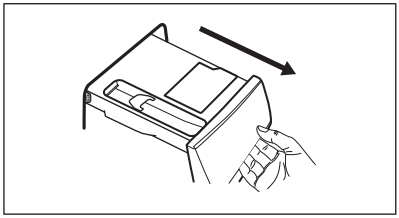

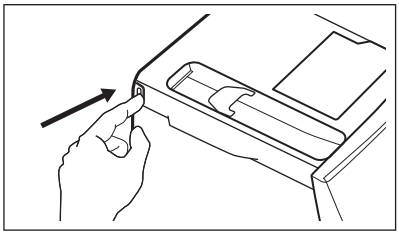

2. Presione el pestillo de la parte posterior como se indica en la imagen y levante la cubierta superior para quitarla.

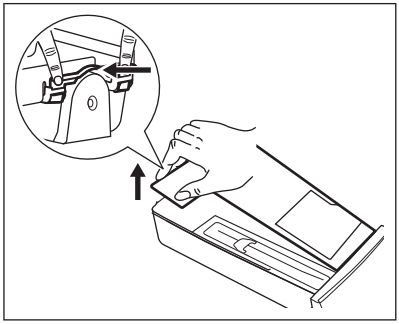

3. Para eliminar cualquier residuo de detergente, vacíe el cajón en un fregadero o en recipientes adecuados para recoger el líquido.

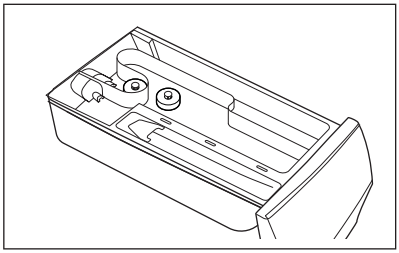

4. Lave el cajón y todos los insertos con agua corriente o límpielos con un paño húmedo.

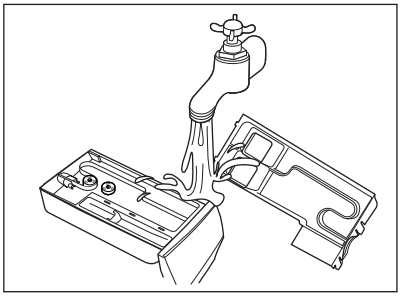

⚠ PRECAUCIÓN!

No utilice cepillos ni esponjas abrasivos o metálicos. No lave el cajón en el lavavajillas.

5. Primero, inserte la tapa en la parte frontal del cajón del detergente. Asegúrese de que las pestañas de alineación estén correctamente colocadas y completamente encajadas en sus correspondientes ranuras.

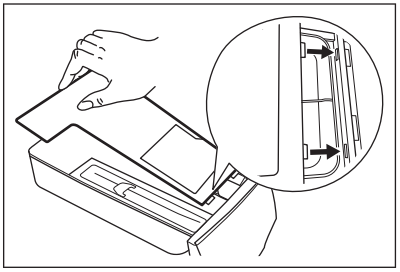

6. Presione suavemente la parte posterior de la tapa hasta que encaje en su lugar y quede bien sujeta.

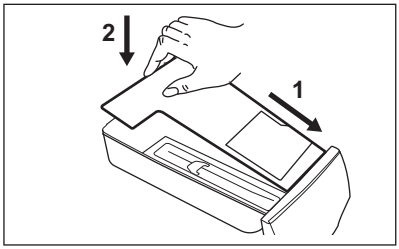

7. Asegúrese de eliminar todos los restos de detergente de la parte superior e inferior del hueco. Limpie el hueco con un cepillo pequeño.

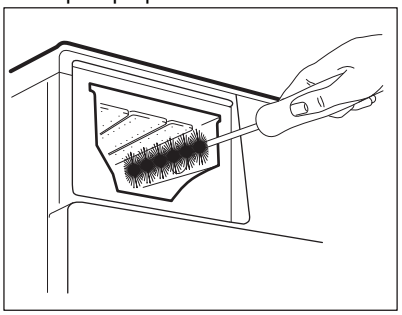

8. Inserte el dosificador de detergente en los rieles guía y ciérrelo suavemente hasta que haga "clic". Ejecute el programa de aclarado sin colada en el tambor.

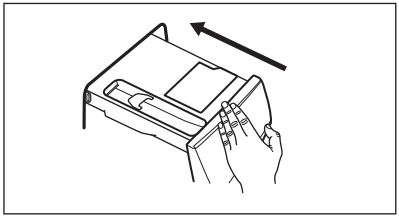

Para restaurar la funcionalidad, rellene los depósitos con detergente y suavizante.

10.9 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

Examine periódicamente el filtro de desagüe y asegúrese de que está limpio.

Limpie el filtro de la bomba de desagüe si:

- El aparato no desagua.

- El tambor no gira.
- El aparato emite un ruido extraño debido al bloqueo de la bomba de desagüe.
- La pantalla muestra el código de alarma E21

⚠ ADVERTENCIA!

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- No retire el filtro mientras el aparato está en funcionamiento.
- No limpie la bomba si el agua del aparato está caliente. Espere a que se enfríe el agua.
- Repita el paso 3 varias veces cerrando y abriendo la válvula hasta que deje de salir agua.

Tenga siempre a mano un trapo para secar el agua que se derrame al extraer el filtro.

Proceda como en los siguientes diagramas para limpiar el filtro de la bomba:

1. Abra la tapa de la bomba.

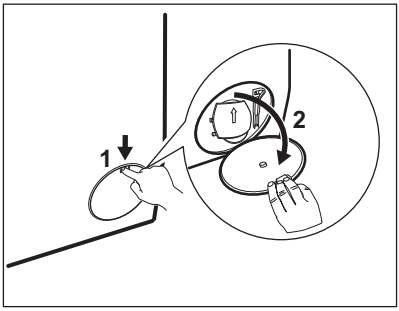

2. Coloque un recipiente debajo de la bomba de desagüe para recoger el agua que salga. Abra la descarga hacia abajo. Tenga siempre a mano un trapo para secar el agua que se derrame al extraer el filtro.

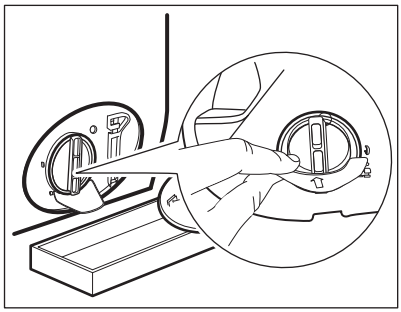

3. Gire el filtro 180 grados hacia la izquierda para abrirlo, sin retirarlo. Deje que salga el agua. Cuando el recipiente esté lleno de agua, vuelva a girar el filtro y vacíe el contenedor. Repita los pasos hasta que deje de salir agua.

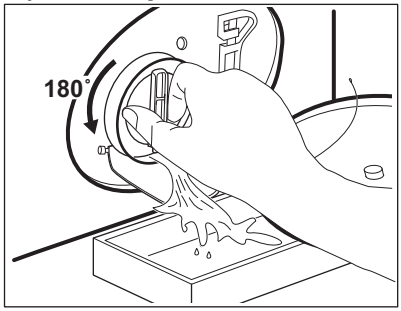

4. Gire el filtro hacia la izquierda y quítelo.

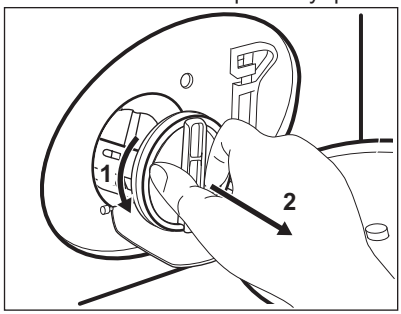

5. Si fuera necesario, retire las pelusas y objetos del hueco del filtro. Asegúrese de que el rotor de la bomba gira. Si no es así, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado.

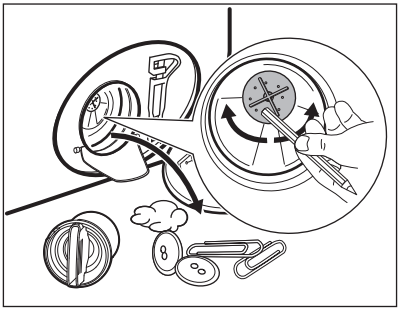

6. Limpie el filtro que hay bajo el grifo de agua corriente.

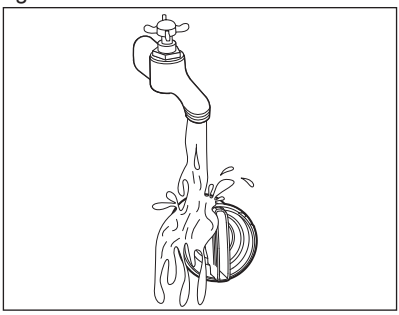

7. Vuelva a colocar el filtro en las guías especiales girándolo hacia la derecha. Asegúrese de apretar el filtro correctamente para evitar fugas.

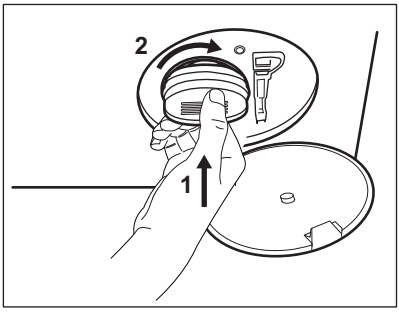

8. Cierre la tapa de la bomba.

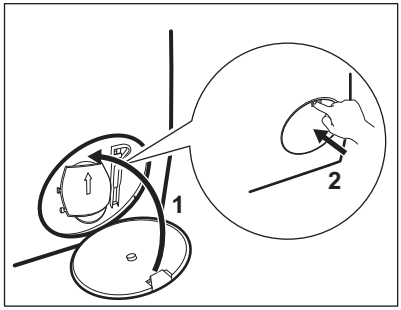

⚠ ADVERTENCIA!

Asegúrese de que el rotor de la bomba gira. Si no es así, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. Asegúrese también de que aprieta el filtro correctamente para evitar fugas.

Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:

1. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
2. Inicie el programa para desaguar.

10.10 Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula

ⓘ

Se recomienda limpiar dos veces al año ambos filtros del tubo de entrada y de la válvula para eliminar depósitos acumulados con el tiempo. Siga los diagramas siguientes para limpiar los filtros:

1. Quite la manguera de entrada del grifo y limpie el filtro.

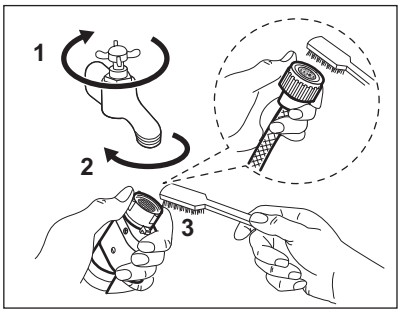

2. Retire la manguera de entrada del aparato aflojando la tuerca de ojo.

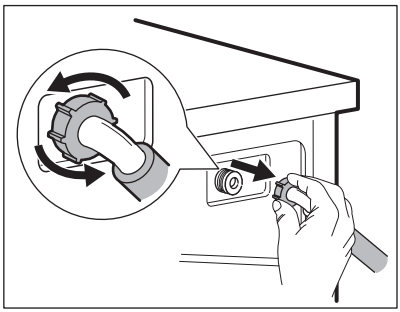

3. Limpie el filtro de la válvula situado en la parte posterior del aparato con un cepillo de dientes.

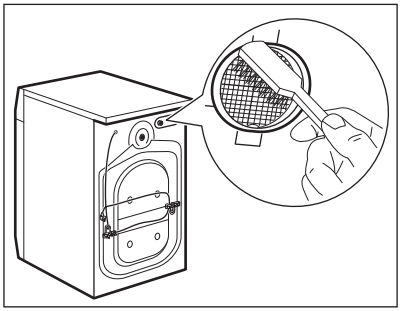

4. Cuando vuelva a conectar la manguera a la parte posterior del aparato, gírela hacia la derecha o la izquierda (no la deje en posición vertical) en función de la posición del grifo de agua.

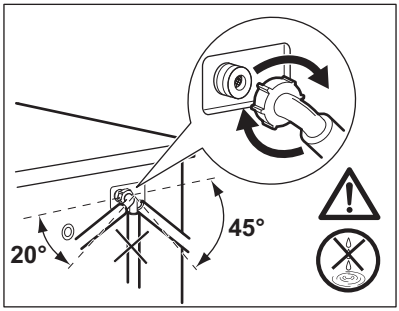

10.11 Desagüe de emergencia

Si el aparato no puede desaguar, siga el mismo procedimiento que se describe en el apartado «Limpieza del filtro de la bomba de desagüe». Si es necesario, limpie la bomba.

Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:

1. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
2. Inicie el programa para desaguar.

10.12 Medidas anticongelación

Si el aparato está instalado en una zona donde la temperatura puede llegar a valores de 0 °C o inferiores, retire el agua restante del tubo de entrada y la bomba de desagüe.

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.
2. Cierre la llave de paso.
3. Coloque los dos extremos del tubo de entrada en un recipiente y deje que salga el agua.
4. Vacíe la bomba de descarga. Consulte el procedimiento de desagüe de emergencia.
5. Cuando la bomba esté vacía, coloque de nuevo la manguera.

> ⚠ **ADVERTENCIA!**
>
> Asegúrese de que la temperatura es superior a 0°C antes de usar de nuevo el aparato.
> El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de las bajas temperaturas.

11. VALORES DE CONSUMO

11.1 Comentario

> ⓘ
>
> El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del aparato en la base de datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta energética como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos que se proporcionan con este aparato.
> También puede encontrar la misma información en EPREL utilizando el enlace **https://eprel.ec.europa.eu** y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentra en la placa de características del aparato.

> ⓘ
>
> Los valores y la duración del programa pueden variar dependiendo de las diferentes condiciones (por ejemplo, temperatura ambiente, temperatura y presión del agua, tamaño de la carga y tipo de ropa, tensión de alimentación) y también si se cambia el ajuste predeterminado de un programa.

11.2 De conformidad con el Reglamento UE 2019/2023 de la Comisión y las nuevas normas relacionadas con él en los mercados colaboradores (*)

Eco 40-60 Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga completa	10,5	0.905	69	3:59	53.00	38	1351
Media carga	5,25	0.500	55	2:58	53.00	31	1351
Cuarto de carga	2.5	0.305	40	2:35	54.00	26	1351

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado: Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante al final del ciclo de lavado.

2) Velocidad de centrifugado máxima.

11.3 Programas comunes

ⓘ
Estos valores son solo indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 3) 90 °C	10,5	2.90	80	3:30	52.00	85	1400
Algod. 60 °C	10,5	2.05	75	3:30	52.00	55	1400
Algod. 4) 20 °C	10,5	0.30	65	2:45	52.00	20	1400
Sintéticos 40 °C	4	0.65	55	2:15	35.00	40	1200
Delicados 5) 30 °C	2	0.35	50	1:00	35.00	30	1200
Lana/Lãs 30 °C	1,5	0.25	60	1:10	30.00	30	1200

(*) Reglamentos de diseño ecológico para productos relacionados con la energía y de información sobre la energía del Reino Unido; decreto ucraniano 834/2023; normas AS/NZS2040 y AS/NZS6400
Las temperaturas y las cargas se ajustan automáticamente y es posible que no sean visibles para todos los modelos.

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado: Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante al final del ciclo de lavado.

2) Indicador de referencia de la velocidad de giro.

3) Adecuado para el lavado de tejidos muy sucios.

4) Adecuado para lavar prendas de algodón, sintéticas y mixtas poco sucias.

5) También funciona como un ciclo de lavado rápido para ropa ligeramente sucia.

Apagado (W)	Espera (W)	Inicio retardado (W)
0,50	0,50	4,00
El tiempo para el modo Apagado/Espera es de 15 minutos como máximo.		

12. GUÍA RÁPIDA

12.1 Uso diario

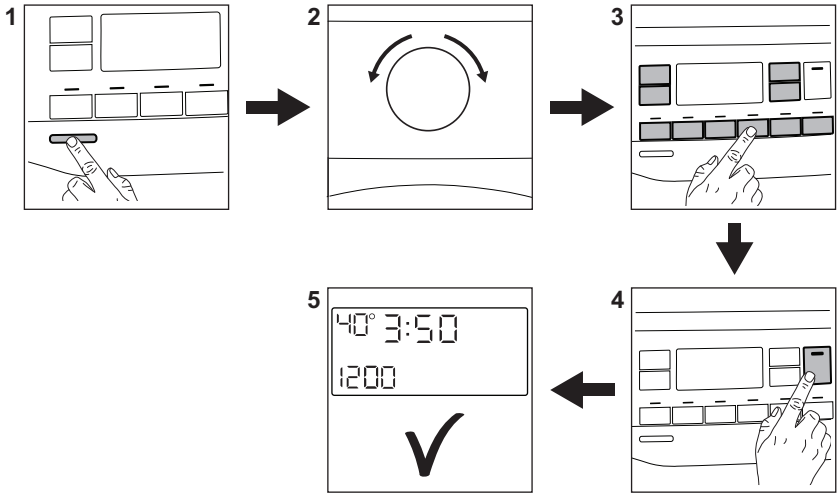

Enchufe el aparato a la toma de corriente.

Abra el grifo.

Cargue la colada.

Cuando utilice depósitos de AutoDose, el detergente y el suavizante de ropa se cargan automáticamente. Asegúrese de que los depósitos no estén vacíos.

Cuando utilice los compartimentos manuales, vierta el detergente y otros tratamientos en el compartimento adecuado.

1. Pulse el botón **On/Off** para encender el aparato.
2. Gire el selector para ajustar el programa que desee.
3. Seleccione las opciones disponibles con los botones táctiles correspondientes.
4. Toque el botón **Inicio/Pausa** ▷‖ para iniciar el programa.
5. El aparato se pone en marcha.

Al final del programa, retire la colada.

Pulse el botón **On/Off** para apagar el aparato.

12.2 Limpieza y mantenimiento

La limpieza periódica programará ayuda para prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente entreabiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato: esto evitará la formación de moho y olores desagradables.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato. También recomendamos limpiar todas las partes después de eso.

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Limpieza del dosificador del detergente y depósitos de AutoDose	Dos veces al año

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula	Dos veces al año

Mantenga despejadas las piezas de plástico, especialmente cerca del área del cajón de detergente, y elimine el exceso de derrame. Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal. Recomendamos ejecutar un ciclo con el tambor vacío y un producto descalcificador ocasionalmente.

Los siguientes párrafos explican cómo debe limpiar una pieza.

Junta de la puerta con trampa de doble labio

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

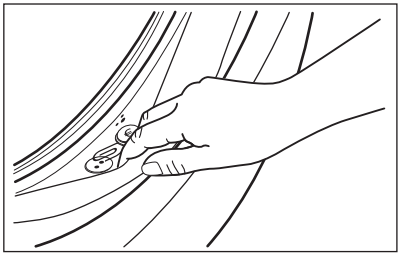

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.
Compruebe y retire los objetos (si los hubiera) que pudieran quedar atrapados en el pliegue.
Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la junta y la puerta.
Limpie con un paño húmedo cualquier resto de suciedad o agua que quede en la junta de la puerta una vez finalizado el ciclo del programa.

Eliminación de objetos extraños

ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

Limpie el filtro periódicamente y, sobre todo, si aparece el código de alarma E20 en la pantalla.

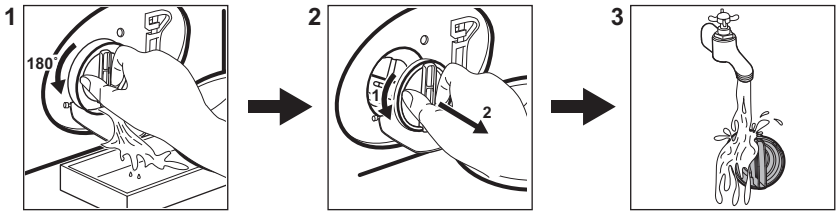

12.3 Programas

Programa	Carga	Descripción del producto
Algod.	10,5 kg **1)**	Tejidos de algodón blancos y de color. Ideal para suciedad normales e intensa.
Sintéticos	4 kg	Prendas sintéticas o de tejido mixto.
Delicados	2 kg	Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y poliéster.
Lana/Lãs	1,5 kg	Lana lavable a máquina, lana lavable a mano y delicados.
Rápido 20min	3 kg	Prendas de algodón y sintéticas poco sucias o que se hayan usado una sola vez.
Aclarado/Enxag.	10,5 kg **1)**	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para aclarado y centrifugado.
Centrif./Drenar	10,5 kg **1)**	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para centrifugar y descargar el agua.
Jeans	4 kg	Prendas de tela vaquera y jerséis.
Sport	4 kg	Ropa deportiva.
Seda	0,5 kg	Programa especial para prendas de seda y sintéticas mixtas.
Edredón/Edredão	3 kg	Una manta, colcha o edredón sintéticos lavables.
Outdoor	2,5 kg	Ropa deportiva moderna de intemperie.
Higienizar	10,5 kg **1)**	Prendas de algodón blanco. Este programa elimina más del 99,99 % de bacterias y virus **2)**
Eco 40-60 3)	10,5 kg **1)**	Algodón blanco y de color. Prendas con suciedad normal.

1) La pantalla no indica la carga de este programa.

2) Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Informe de prueba N.º 202120117).

3) **De acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión y las nuevas normas relacionadas con él en mercados colaboradores:** Reglamentos de diseño ecológico del Reino Unido para productos relacionados con la información energética, el decreto ucraniano 834/2023 y las normas AS/NZS2040 y AS/NZS6400. Este programa a 40 °C puede limpiar prendas de algodón con suciedad normal declaradas como lavables a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo ciclo. La temperatura no está indicada y tampoco es visible, se ajusta automáticamente.

ⓘ

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

Cargar el aparato a la capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua.

Detergentes adecuados para los programas de lavado

Programa	Polvo universal [1]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs	--	--	--	▲	▲
Rápido 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Seda	--	--	--	▲	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A temperaturas superiores a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

-- = No recomendado ▲ = Recomendado

12.4 Tipo y cantidad de detergente.

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos especialmente fabricados para lavadoras: Primero, siga estas reglas genéricas:
  - detergentes en polvo (también pastillas y detergentes monodosis) para todo tipo de tejidos, excepto los delicados. Son preferibles los detergentes en polvo con lejía para ropa blanca y programas de higiene.
  - detergentes líquidos (también detergentes monodosis), preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.) para todo tipo de tejidos, o especiales solo para lana.
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Utilice menos detergente si:
  - está lavando una carga pequeña,
  - la colada está ligeramente sucia,
  - hay gran cantidad de espuma durante el lavado.
- Cuando utilice pastillas o cápsulas de detergente, colóquelas siempre dentro del tambor, no en el dosificador de detergente y siga las recomendaciones del fabricante.

La falta de detergente puede causar:
- resultados del lavado no satisfactorios,
- que la colada se vuelva gris,
- prendas grasientas.
- moho en el aparato.

El exceso de detergente puede provocar:
- espuma
- efecto de lavado reducido,
- aclarado inadecuado.
- un mayor impacto para el medio ambiente.

13. CÓDIGOS DE ALARMA Y POSIBLES FALLOS

El aparato no se pone en marcha o se detiene durante su funcionamiento. Primero, intente buscar una solución al problema (consulte las tablas).

> ⚠ **ADVERTENCIA!**
>
> Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier comprobación.

Problema	Posible solución
E10 E11 El aparato no carga agua correctamente.	• Compruebe que el grifo esté abierto. • Asegúrese de que la presión del suministro de agua no es demasiado baja. Para esta información, póngase en contacto con la empresa local de suministro de agua. • Compruebe que el grifo no está obstruido. • Compruebe que la manguera de entrada no esté doblada, dañada ni retorcida. • Compruebe que la manguera de entrada de agua esté conectada correctamente. • Compruebe que el filtro de la manguera de entrada y el filtro de la válvula no estén obstruidos.
E20 E21 El aparato no desagua.	• Asegúrese de que el desagüe no está obstruido. • Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada ni retorcida. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. • Compruebe que la manguera de desagüe esté conectada correctamente. • Ajuste el programa de descarga si selecciona un programa sin fase de desagüe. • Ajuste el programa de descarga si selecciona una opción que termina con agua en la cuba.
E40 E41 La puerta del aparato está abierta o no está bien cerrada.	• Compruebe que la puerta se ha cerrado correctamente.
E91 Fallo interno. No hay comunicación entre los elementos electrónicos del aparato.	• El programa no ha terminado correctamente o el aparato se ha apagado demasiado pronto. Apague y encienda el aparato. • Si el código de alarma vuelve a aparecer, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
EH0 La corriente eléctrica es inestable.	• Espere hasta que la corriente eléctrica se estabilice.
EH1: Frecuencia de la fuente de alimentación fuera de rango. EH2: Tensión de alimentación demasiado alta. EH3: Tensión de alimentación demasiado baja.	

EF0 EF3 El dispositivo contra inundación se ha activado.	• Desconecte el aparato y cierre el grifo. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico. Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características

* Algunos códigos de alarma pueden no generarse. Sujeto a cambios sin previo aviso.

En caso de que haya algún problema con la lavadora, consulte la siguiente tabla para ver las posibles soluciones.

Posibles fallos	Posible solución
El programa no se inicia.	• Compruebe que el enchufe esté conectado a la toma de corriente. • Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada. • Asegúrese de que no haya fusibles dañados en la caja de fusibles. • Asegúrese de haber tocado el botón Inicio/Pausa ▷‖. • Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o espere hasta el final de la cuenta atrás. • Compruebe que el dosificador de detergente está bien cerrado. • Desactive la función de bloqueo de seguridad para niños si está activada. • Compruebe la oposición del mando en el programa seleccionado.
El aparato se llena de agua y desagua inmediatamente.	• Compruebe que la manguera de desagüe esté en la posición correcta. Es posible que la manguera esté demasiado baja. Consulte las “instrucciones de instalación”.
La fase de centrifugado no funciona o el ciclo de lavado dura más de lo normal.	• Seleccione el programa de centrifugado. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. Consulte «Limpieza y mantenimiento». • Ajuste manualmente las prendas en la cuba e inicie de nuevo la fase de centrifugado. Este problema puede deberse a problemas de equilibrio.
Hay agua en el suelo.	• Compruebe que los acoplamientos de los tubos de agua estén bien apretados y de que no hay fugas de agua. • Compruebe que la manguera de entrada de agua y la manguera de desagüe no estén dañados. • Asegúrese de utilizar el detergente adecuado y la cantidad correcta.
No se puede abrir la puerta del aparato.	• Compruebe que no se ha seleccionado un programa de lavado que termine con agua en la cuba. • Compruebe que el programa de lavado ha finalizado. • Ajuste el programa de descarga o centrifugado si hay agua en el tambor. • Compruebe que el aparato recibe electricidad. • Este problema puede deberse a un fallo del aparato. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Posibles fallos	Posible solución
El aparato produce un ruido extraño y vibra.	• Compruebe que el aparato esté correctamente nivelado. Consulte las “instrucciones de instalación”. • Compruebe que se hayan quitado el embalaje y los pasadores de transporte. Consulte las “instrucciones de instalación”. • Añada más colada en el tambor. Es posible que la carga sea demasiado pequeña.
La duración del programa aumenta o disminuye durante la ejecución del programa.	• El SensiCare puede ajustar la duración del programa en función del tipo y el volumen de la carga de la colada. Consulte "Detección de carga SensiCare" en el capítulo "Uso diario".
Los resultados de lavado no son satisfactorios.	• Aumente la cantidad de detergente o utilice otro. • Utilice productos especiales para eliminar las manchas difíciles antes de lavar la colada. • Asegúrese de poner la temperatura correcta. • Reduzca la carga de colada. • Cuando se utilicen los depósitos de AutoDose, asegúrese de que no estén vacíos. • Cuando se utilicen los depósitos de AutoDose, verifique la dosificación predeterminada de detergente/suavizante. Consulte el párrafo "Ajustes básicos" en el capítulo "La tecnología AutoDose". • Asegúrese de haber limpiado los depósitos de AutoDose antes de usar diferentes marcas y tipos de detergentes, suavizantes u otros aditivos.
Demasiada espuma en el tambor durante el ciclo de lavado.	• Reduzca la cantidad de detergente o el número de pastillas o detergentes monodosis. • Cuando se utilicen los depósitos de AutoDose, verifique la dosificación predeterminada de detergente/suavizante. Consulte el párrafo "Ajustes básicos" en el capítulo "La tecnología AutoDose".
El nivel de detergente/suavizante no disminuye en los depósitos de AutoDose después del lavado.	• Esto es normal: los depósitos son bastante grandes y el consumo de detergente puede no notarse.

14. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo ♺. Coloque el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a proteger el medioambiente y la salud pública reciclando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo 🗑 con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

electrolux.com

135930960-A-282026