

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the top half of the page features a dark grey gradient with several light grey, curved, overlapping bands that sweep from the bottom left towards the top right.

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO

Antes de operar esta unidad, lea completamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Lavavajillas

HS673A90X

HS673A90W

Español

Tabla de contenidos

Su lavavajillas	4
Instrucciones de seguridad	5
Instalación	6
Función de protección contra desbordamiento	6
Almacenamiento durante el invierno / transporte	6
Embalaje	6
Reciclaje	7
Antes de lavar por primera vez	8
Dureza del agua	8
Ajustes básicos	9
Cómo añadir abrillantador	9
Añada sal	9
Lavado ecológico	11
Ahorre energía y agua	11
Cargar el lavavajillas	12
Platos frágiles	12
La carga afecta a los resultados	12
Las cestas del lavavajillas	12
Bandeja superior para cubiertos	12
Cesta superior	13
Cesta inferior	14
Uso del lavavajillas	16
Añada el detergente	16
Encendido/Apagado	17
Bloqueo para niños	17
Seleccionar programa	17
Selección de la opción	18
Iniciar/Pausar/Detener	19
Si quiere cargar más platos	19
Corte de energía	19
Consulte los tiempos de lavado	19
Una vez finalizado el programa	19
Los mejores resultados de secado	20
Vaciado del lavavajillas	20
Tabla de Programas	21
Conexión de Wi-Fi	22
Ajustes	24
Mantenimiento y limpieza	26
Cómo añadir abrillantador	26
Añada sal	26
Limpiar filtro	26
Limpieza de los brazos aspersores	27
Limpie el exterior del lavavajillas	28
CLn - Ejecute el programa Autolimpieza	28
Eliminación de los bloqueos	29

Solución de problemas 30
Wi-Fi 35

Instalación 36
Instrucciones de seguridad 36
Protección para el transporte de la puerta 36
Colocación del lavavajillas 37
Ajuste de la altura y colocación del lavavajillas 37
Conexión al desagüe 38
Conexión a la toma de agua 39
Conexión eléctrica 40
Retirada de la cubierta del lavavajillas 40


Servicio técnico 41

Datos técnicos y etiquetado energético 42
Datos técnicos 42
Información para los consumidores 42
Información para el instituto de pruebas 42

Su lavavajillas

Instale el lavavajillas según lo descrito en el capítulo de *Instalación*. Presione .

Al utilizar el lavavajillas por primera vez, es esencial seleccionar los ajustes correctos para obtener resultados óptimos de limpieza. Consulte el capítulo *Antes de lavar por primera vez*.

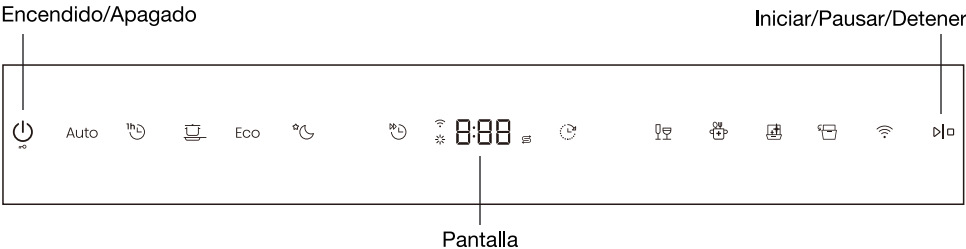

Programa		Opción	Programa especial
Auto	Auto 45-65°	 Apertura automática de puerta	 Limpieza (Autolimpieza)
	1h 65°	 Inicio diferido	
	Intensivo 70°	 Más rápido	
Eco	Eco 55°		
	Nocturno 55°		
	Vasos 40°		
	Higiene 70°		
	A distancia (Wi-Fi)		

Información en la pantalla

Consulte el capítulo *Mantenimiento y limpieza*.

-  Conectado a la nube (destella cuando se conecta)
-  Cómo añadir abrillantador
-  Añada sal

¡NOTA!

El panel de control sólo reacciona al uso cuando la puerta está cerrada.

Instrucciones de seguridad

- Lea y conserve en lugar seguro las instrucciones de funcionamiento.
- Número de ajustes de espacio estándar: 16
- No utilice nunca el lavavajillas para otra finalidad distinta de la especificada en estas instrucciones de uso.
- No cargue la puerta ni los cestos del lavavajillas con ningún otro objeto que no sea vajilla, cubiertos y utensilios de cocina.
- No deje nunca la puerta del lavavajillas abierta ya que alguien podría tropezar con ella. Encaje bien las cestas para evitar que el lavavajillas se vuelque.
- Utilice exclusivamente detergente para lavavajillas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les proporcione instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El cable de suministro dañado solo debe reemplazarse por parte del centro de asistencia técnica del fabricante o de un profesional cualificado.
- Utilice únicamente el lavavajillas en entornos domésticos para el lavado de platos del hogar. Está prohibido cualquier otro uso.

- No meta nunca en el lavavajillas objetos que contengan restos de disolventes; existe riesgo de explosión. Tampoco lo utilice para lavar objetos que tengan restos de ceniza, cera o lubricante.
- Los niños deben estar supervisados. No deje que los niños utilicen ni jueguen con el lavavajillas. Esté especialmente alerta cuando la puerta esté abierta. ¡Dentro puede quedar algo de detergente! Después de añadir el detergente, ponga en marcha el lavavajillas de inmediato.

¡ADVERTENCIA!

Los cuchillos y otros utensilios con punta afilada deben cargarse en la cesta con la punta hacia abajo o colocarse en posición horizontal.

¡ADVERTENCIA!

Los niños deben estar bajo supervisión; el detergente para lavavajillas es corrosivo.

Instalación

Consulte el capítulo *Instalación*.

Función de protección contra desbordamiento

La protección contra desbordamiento comienza a bombear la máquina y apaga el suministro de agua si el nivel de agua del lavavajillas excede el nivel normal. Si se activa la protección contra desbordamiento, aparecerá F54 (Sobrellenado) en la pantalla. Cierre la llave del agua y póngase en contacto con su centro de asistencia técnica más cercano. (Para evitar fugas de agua fuera del lavavajillas, no lo desenchufe de la toma de pared hasta que se haya cerrado la llave del agua en la línea de suministro).

Almacenamiento durante el invierno / transporte

Guarde el lavavajillas a temperaturas por encima del grado de congelación y evite transportarlo durante distancias largas cuando haga mucho frío. Transpórtelo en posición vertical o tumbado sobre su parte trasera.

Antes de transportar un lavavajillas usado o antes de almacenarlo durante un largo periodo de tiempo, primero se debe quitar el agua de la máquina.

Embalaje

El embalaje externo protege el producto durante el transporte. El material del embalaje es reciclable. Separe los distintos materiales del embalaje para ayudar a reducir el uso de materia prima y los residuos. Su distribuidor puede llevar el embalaje a reciclar o indicarle cuál es el centro de reciclaje más cercano. El embalaje está compuesto de lo siguiente:

- Cartón corrugado hecho con material 100 % reciclado.
- Poliestireno expandido (EPS) sin cloro o flúor añadidos.
- Soportes hechos con madera sin tratar.
- Plástico protector hecho con polietileno (PE).

Reciclaje

El lavavajillas se fabrica y etiqueta para su reciclaje. Cuando este haya alcanzado el final de su vida útil y vaya a ser eliminado, debe dejarse inmediatamente inutilizable. Extraiga el cable de alimentación y córtelo lo más corto posible.

Diríjase a las autoridades locales para obtener información sobre dónde y cómo deshacerse del lavavajillas para reciclarlo adecuadamente.

Antes de lavar por primera vez

Dureza del agua

Para obtener los mejores resultados de lavado, el lavavajillas requiere un descalcificador de agua (agua de bajo contenido mineral). El agua dura deja una capa blanca en los platos y en el lavavajillas.

Comprobación de la dureza del agua

La dureza del agua se especifica utilizando los grados de dureza del agua alemanes (°dH), los grados de dureza del agua franceses (°fH), los grados de dureza del agua ingleses (°eH) o milimoles por litro (mmol/L).

Una toma de agua con una dureza de más de 2,8°dH (5°fH/3,5°eH/0,5 mmol/L) debe descalcificarse. Esto se consigue automáticamente con la ayuda del descalcificador de agua integrado. Para que el descalcificador de agua funcione de manera óptima, debe ajustarse según la dureza del agua de la toma. Una vez ajustado, añada la dosis de detergente y abrillantador adecuada para agua blanda.

Póngase en contacto con las instalaciones locales de abastecimiento de agua para comprobar la dureza del agua en su zona.

Anote la dureza del agua:_____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Ajuste recomendado
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Si la dureza del agua excede los 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), recomendamos conectar un descalcificador de agua externo.

Aumento del consumo durante la regeneración

El descalcificador de agua incorporado del lavavajillas se regenera regularmente para mantener su función. La regeneración amplía el programa de lavado y aumenta el consumo de energía y agua. La frecuencia con la que se regenera el descalcificador de agua del lavavajillas depende del ajuste seleccionado.

Ejemplo: Si el programa Eco 55° se ejecuta con el ajuste predeterminado de dureza del agua (04), el descalcificador de agua se regenera a intervalos regulares, el consumo de energía aumenta en 0,025 kWh y el consumo de agua aumenta en 2,5 litros, mientras que el tiempo del programa se prolonga en 1 minuto. La regeneración tiene lugar durante el lavado principal del programa.

¡ADVERTENCIA!

El agua dura deja una capa blanca en los platos y dentro del lavavajillas. ¡Por ello, es importante que seleccione el ajuste adecuado para el descalcificador de agua! Consulte Dureza del agua en el capítulo *Ajustes*.

No ejecute nunca el lavavajillas con el depósito de sal vacío si la toma de agua tiene una dureza del agua superior a 2,8°dH (5°fH/3,5°eH/0,5 mmol/L).

Ajustes básicos

La primera vez que se enciende el lavavajillas, es importante que elija los ajustes correctos para garantizar unos resultados de lavado buenos. Consulte el capítulo *Ajustes*.

Configuración:

- Abrillantador
- Dureza del agua
- TAB

Cómo añadir abrillantador

Si se utiliza abrillantador, se consigue un secado más rápido y con mejores resultados. También se conseguirán unos mejores resultados de lavado, con platos limpios e impecables.


Si ha seleccionado Abrillantador 01 - 05, rellene el depósito de abrillantador con abrillantador.



1. Abra la tapa del depósito de abrillantador.
2. Añada abrillantador hasta el nivel marcado con la indicación **MAX**.
3. Limpie las salpicaduras de abrillantador que haya alrededor del depósito.
4. Cierre bien la tapa.

Añada sal

Si ha seleccionado Dureza del agua 01 - 07, agregue sal al depósito de sal.

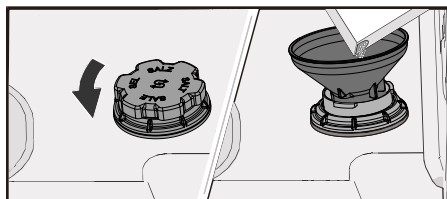

1. Retire la tapa del depósito de sal girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Coloque el embudo suministrado con el lavavajillas en el orificio de llenado del depósito de sal. Primero vierta alrededor de 1 L de agua.
3. Agregue suficiente sal como para llenar el depósito de sal (máx. 750 gram). Utilice sal especial para lavavajillas.
4. Limpie el exceso de sal para que sea posible enroscar bien la tapa.



¡ADVERTENCIA!

Con el fin de evitar manchas de óxido, los programas de lavado se deben iniciar inmediatamente después de añadir la sal.

Lavado ecológico

Ahorre energía y agua

El uso del lavavajillas consume generalmente menos agua y energía que lavar a mano.

No enjuague bajo agua corriente

Evite enjuagar los platos bajo el agua corriente, ya que esto aumenta el consumo de agua y energía. En su lugar, raspe los restos de comida antes de cargar el lavavajillas.

Elija detergentes ecológicos

Consulte la información ambiental en el envase del detergente.

El uso excesivo de detergente, abrillantador o sal puede reducir la eficacia de la limpieza y dañar el medio ambiente.

Ejecute una carga completa

Para ahorrar agua y energía, espere a que el lavavajillas esté completamente cargado antes de iniciar un ciclo (consulte la Capacidad estándar de cubiertos). Utilice el programa  1h 65° con la opción  Más rápido para enjuagar los platos si hay algún olor desagradable.

Ejecute programas a una temperatura más baja

Para platos ligeramente sucios, seleccione un programa con una temperatura más baja para ahorrar energía.

Seleccione el programa Eco 55°

Este programa es ideal para lavar platos con suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo de energía y agua. Cumple con los estándares de ecodiseño de la UE.

Diseñado para una eficiencia máxima, este programa utiliza una temperatura baja y se ejecuta durante un período prolongado para minimizar el consumo de energía y agua.

Active la función de apertura automática de puerta

Un programa de lavado más corto, y se obtienen mejores resultados de secado si se activa la función de apertura automática de puerta, la cual abre automáticamente la puerta del lavavajillas. Antes de descargar el lavavajillas, espere hasta que el lavavajillas indique que el programa ha finalizado y los platos se hayan enfriado. (Si el lavavajillas está empotrado, los muebles circundantes deben ser resistentes a la condensación del lavavajillas).



¡ADVERTENCIA!

La puerta del lavavajillas no debe bloquearse ni cerrarse cuando se abre automáticamente. De lo contrario, se podría dañar el mecanismo de bloqueo de la puerta. Espere al menos 5 minutos antes de cerrar la puerta.

Conecte al agua fría

Conecte el lavavajillas al suministro de agua fría si el edificio utiliza petróleo, electricidad o gas para la calefacción.

Conecte al agua caliente

Conecte el lavavajillas al suministro de agua caliente (hasta 60 °C) si el edificio utiliza métodos de calefacción energéticamente eficientes, como calefacción distrital, energía solar o geotérmica. Una conexión de agua caliente reduce el consumo de energía del lavavajillas.



¡NOTA!

No exceda la temperatura permitida del suministro de agua, ya que algunos utensilios pueden no soportar temperaturas elevadas. Consulte *Platos frágiles* en el capítulo *Cargar el lavavajillas*.

Cargar el lavavajillas

Platos frágiles

Algunos utensilios de cocina no son aptos para lavavajillas. Esto puede deberse a varios motivos. Algunos materiales no resisten temperaturas muy altas, y otros se pueden dañar con el detergente para lavavajillas.

Tenga cuidado con, por ejemplo, objetos hechos a mano, decoración delicada, vidrio/cristalería, plata, cobre, hojalata, aluminio, madera y plástico. Compruebe si tienen la indicación "Apto para lavavajillas".

La carga afecta a los resultados

Cargue los platos con cuidado para garantizar los mejores resultados de lavado y secado con el menor consumo de energía y agua posible. Permita que su lavavajillas llegue a todas las superficies y las limpie, y que seque los platos lo más a fondo posible.

- Todas las superficies sucias deben mirar hacia dentro y hacia abajo.
- Los platos no se deberían colocar uno dentro de otro ni unos encima de otro.
- Coloque en ángulo los platos que tengan cavidades, como las tazas, para que el agua de aclarado no se quede en ellos. Esto es también importante para los objetos de plástico.
- Asegúrese de que los objetos pequeños no se puedan caer por el cesto del lavavajillas. Para ello, colóquelos en el cesto para cubiertos.

¡NOTA!

Asegúrese de que los brazos aspersores giren sin impedimentos.



Las cestas del lavavajillas

El lavavajillas está equipado con una bandeja superior para cubiertos, una cesta superior y una inferior.

La apariencia de las cestas puede diferir según la configuración del lavavajillas.

Bandeja superior para cubiertos



En la bandeja superior hay espacio para cubiertos, cucharones, batidores, cubiertos para servir y artículos similares.

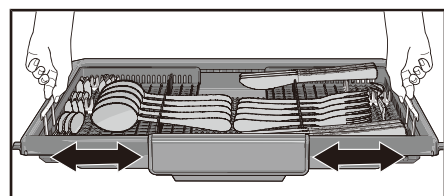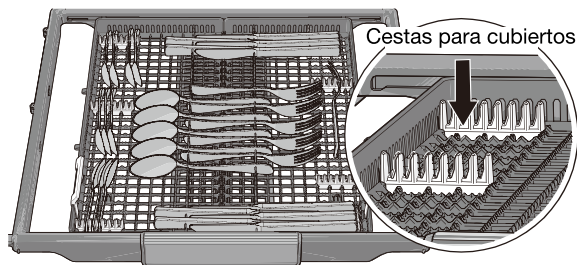


La bandeja superior para cubiertos se compone de tres partes que se pueden mover lateralmente para acomodar mejor los platos.

Cesta superior

Coloque vasos, tazas, tazones, platos para guarnición y platillos en la cesta superior. ¡Todas las superficies sucias deben orientarse hacia adentro y hacia abajo! Las copas de vino se colocan en el estante para copas de vino y los cuchillos se colocan en el soporte para cuchillos de la derecha.

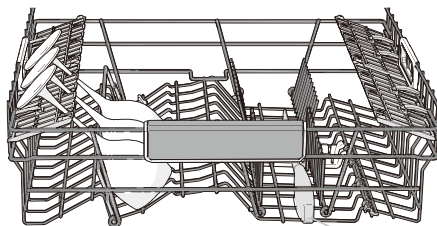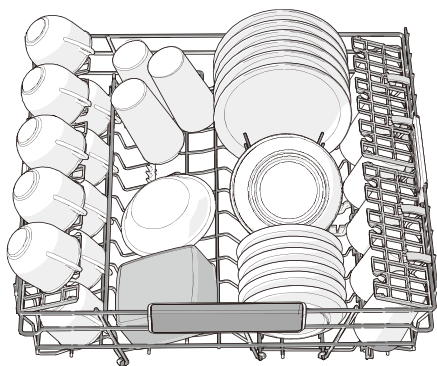


Soporte para cuchillos

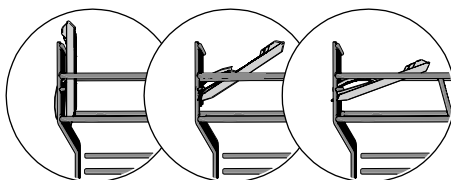

3 posiciones

Subir y bajar la cesta superior

1. Saque la cesta superior.
2. Sujete los lados de la cesta superior con ambas manos y levántela.
3. Si la cesta superior se levanta mientras está en la posición superior, bajará a la posición inferior. Tenga en cuenta que ambos lados de la cesta siempre deben estar a la misma altura.

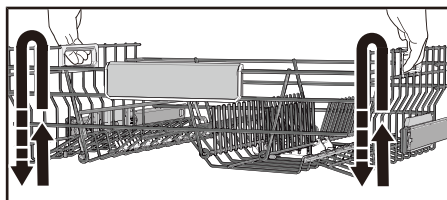



Soportes ajustables para platos

Los soportes ajustables para platos se pueden plegar para hacer más fácil la carga de ollas, tazones y vasos.



Cesta inferior


Coloque platos, platos de guarniciones, fuentes para servir y ollas en la cesta inferior. Los cubiertos se pueden colocar en el soporte destinado para cubiertos.

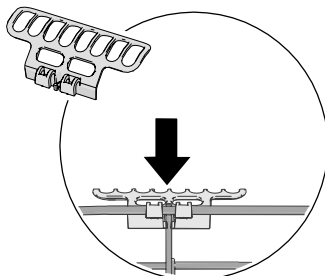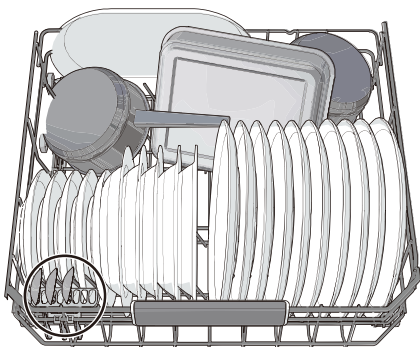

Coloque el soporte de cubiertos para obtener la máxima capacidad de carga. (Se encuentra dentro de la bolsa de plástico adjunta).



Soportes ajustables para platos

Los soportes ajustables para platos se pueden abatir hacia abajo para facilitar la carga de ollas y tazones.

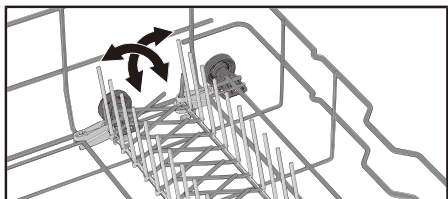



Soporte de bandeja

Para limpiar la bandeja, levante ambos soportes plegables y coloque la bandeja sobre los soportes de forma inclinada.

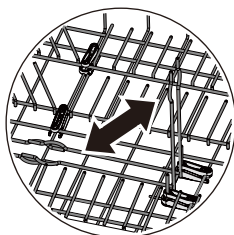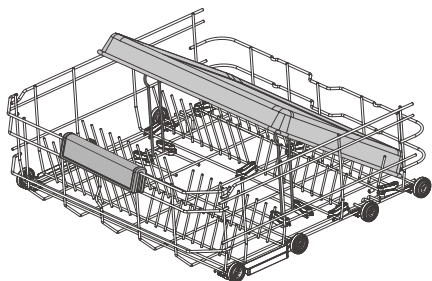

Soporte para botellas

Para limpiar la botella, levante ambos soportes plegables y coloque la botella sobre los soportes de forma inclinada.

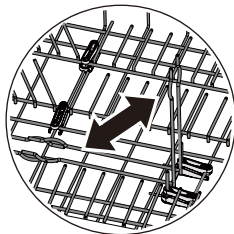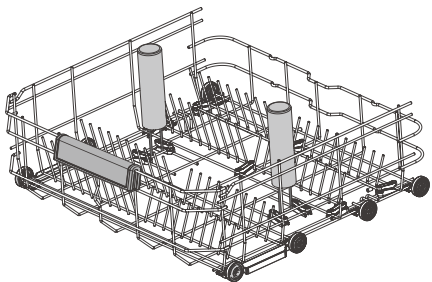

Uso del lavavajillas


Añada el detergente

Siga las instrucciones que figuran en el envase del detergente. Este lavavajillas está equipado con un descalcificador de agua; use dosis de detergente y abrillantador adecuados para agua blanda.

Si la dosis de detergente es excesiva, el lavado será menos eficaz y se producirá un mayor impacto medioambiental.

Depósito de detergente

El depósito de detergente debe estar seco cuando añada el detergente.

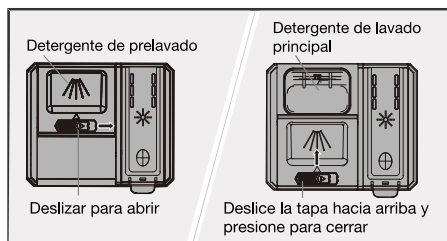

Si se utiliza detergente para lavavajillas en polvo o líquido, agregue una pequeña cantidad de detergente en el depósito para detergente prelavado.

💡 ¡NOTA!

Utilice exclusivamente detergente para lavavajillas. No debe utilizarse líquido lavavajillas para lavar a mano, ya que la espuma que se forma impide que el lavavajillas funcione eficazmente.

Detergente todo en uno

En el mercado hay muchos tipos de detergentes todo en uno. Lea con detenimiento las instrucciones de uso de estos productos.

Active el ajuste TAB cuando utilice un detergente todo en uno que contenga abrillantador.

Las pastillas para lavavajillas no son recomendables para programas cortos (de menos de 75 minutos). En su lugar, utilice detergente para lavavajillas líquido o en polvo.

💡 ¡NOTA!

Para conseguir unos resultados de lavado y secado óptimos, utilice un detergente para lavavajillas normal junto con abrillantador y sal dispensados por separado.

Póngase en contacto con el fabricante del detergente si tiene preguntas sobre el mismo.

Eco 55°

Este programa es ideal para lavar platos con suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo de energía y agua. Cumple con los estándares de ecodiseño de la UE.

Lea más sobre el lavado eficiente en energía en el capítulo *Lavado ecológico*.

Para platos muy sucios y grasientos, seleccione un programa con una temperatura más alta.

Nocturno 55°

Un programa de lavado más tranquilo, que puede ejecutarse durante la noche. El tiempo del programa se extiende.

Vasos 40°

Un programa suave y de baja temperatura para cristal o vasos frágiles. No utilice demasiado detergente. Asegúrese de que los platos estén colocados de manera que no se toquen durante el ciclo. Consulte *Platos frágiles* en el capítulo *Cargar el lavavajillas*. También puede usar este programa para platos usados recientemente sin restos secos.

Higiene 70°

Ideal para artículos que requieren altos estándares de higiene, como biberones o tablas de cortar. Tanto el lavado principal como el enjuague final utilizan altas temperaturas.

Limpieza (Autolimpieza)

Este programa limpia la cuba del lavavajillas, los brazos rociadores y las tuberías.

Ejecute este programa sin platos, utilizando detergente para lavavajillas regular o ácido cítrico. También hay limpiadores especiales para lavavajillas disponibles. Para eliminar la acumulación de cal, consulte *Cuba del lavavajillas* en el capítulo *Mantenimiento y limpieza*.

El lavavajillas le indicará cuándo es el momento de ejecutar este programa.

Presione  hasta que aparezca "CLn" en la pantalla para seleccionar el programa.

A distancia (Wi-Fi)

Puede controlar a distancia este lavavajillas con su teléfono inteligente o tableta. Conecte el lavavajillas a su red inalámbrica para poder controlar a distancia, y ponga en marcha el lavavajillas mediante la aplicación ConnectLife. Consulte el capítulo *ConnectLife*.

En la aplicación ConnectLife, seleccione e inicie un programa.

Selección de la opción

Presione los botones de opción para activarlos. (Las opciones pueden variar según el programa seleccionado).

Apertura automática de puerta

La función de apertura automática de puerta acorta el tiempo del programa y mejora los resultados de secado. Antes de descargar el lavavajillas, espere hasta que el lavavajillas indique que el programa ha finalizado y los platos se hayan enfriado.

El tiempo de secado de la opción de apertura automática de puerta varía en función del modelo, el programa y la temperatura del enjuague final.

Presione para activar la opción, la cual se indica mediante una luz indicadora.

La opción de apertura automática de puerta está preseleccionada para algunos programas.

No disponible para: Higiene 70°, Autolimpieza

Inicio diferido

Cuando selecciona Inicio diferido, el lavavajillas se pondrá en marcha entre 1 y 24 horas después de presionar .

1. Presione  una vez para activar el Inicio diferido. Presione repetidamente para ajustar el número de horas. El tiempo para el inicio diferido se muestra en la pantalla.
2. Presione . El lavavajillas comenzará una vez que el conteo haya terminado.

Si quiere cancelar la opción de Inicio diferido, mantenga presionado  durante cinco segundos.

No disponible para: Autolimpieza

Más rápido

Esta opción acorta la duración del programa, pero utiliza más energía y agua.

Presione  para activar la opción. El tiempo actualizado del programa aparecerá en la pantalla.

No disponible para: Auto 45-65°, Vasos 40°, Higiene 70°, Nocturno 55°, Autolimpieza

Iniciar/Pausar/Detener

Presione . La pantalla mostrará la cuenta regresiva.

Detener o cambiar un programa

Mantenga presionado  durante tres segundos para pausar el programa. Si quiere interrumpir o cambiar el programa después de iniciar el lavavajillas, mantenga presionado  durante otros dos segundos.

Abra la puerta para agregar detergente si la tapa del dispensador de detergente ya se ha abierto. Luego cierre la puerta, seleccione un nuevo programa y presione  nuevamente.

Tiempo restante

Una vez que haya elegido un programa y opciones, se muestra el tiempo total.

Si quiere cargar más platos¹⁾

Mantenga presionado  durante tres segundos para pausar el programa. Abra la puerta. Agregue los platos y cierre la puerta. Presione .

Corte de energía

Si se produce un corte de energía durante un ciclo de lavado, el lavavajillas reanudará el ciclo cuando se restablezca la energía. Si la energía se corta durante el ciclo de secado, el programa se interrumpirá.

Consulte los tiempos de lavado

Cuando se enciende el lavavajillas, mantenga presionado  y , y la pantalla mostrará la cantidad de tiempo de los tiempos de lavado

Una vez finalizado el programa

Una vez finalizado el programa, en la pantalla aparece "End" (Fin). Y el lavavajillas se apaga después de que suena el timbre.

El lavavajillas se apaga automáticamente después de que finaliza el programa. Cierre el grifo del agua después de cada uso.

¹⁾ Si se ha abierto la tapa del dispensador de detergente, no debe añadir más platos.

Los mejores resultados de secado

- Cargue el lavavajillas al máximo.
- Coloque en ángulo los platos que tengan cavidades, como las tazas, para que el agua de aclarado no se quede en ellos. Esto es también importante para los objetos de plástico.
- Añada abrillantador o aumente el ajuste de la dosis de abrillantador.
- Active la función de apertura automática de puerta. Consulte el capítulo *Uso del lavavajillas*.
- Deje enfriar los platos antes de vaciar el lavavajillas.

Vaciado del lavavajillas

La porcelana caliente es más frágil. Deje que los platos se enfríen dentro del lavavajillas antes de sacarlos.

Vacíe primero el cesto inferior para evitar que caiga agua del cesto superior a los platos del cesto inferior.

Tabla de Programas

Programa	Detergente (g)	Opción	Número de prelavados	Lavado principal	Número de enjuagues	Enjuague final	Consumo ¹⁾		
							Tiempo de lavado (aprox. hrs:min)	Energía (aprox. kWh)	Consumo de agua (litros)
Auto Auto 45-65°	25	 ³⁾	1-2	45-60 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
 1h 65°	25	 ³⁾		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
 Intensivo 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,5	15,5
Eco Eco 55° ²⁾	24	 ³⁾		43 °C	2	41 °C	4:31	0,55	9,4
 Nocturno 55°	25		1	55 °C	2	65 °C	5:35	1,3	14,0
 Vasos 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,6	10,0
 Higiene 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,1	9,5
 Limpieza (Autolimpieza)	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,2	10,0


¹⁾ Los consumos dependen de factores como la temperatura del agua, la temperatura ambiente, el tamaño de la carga y las funciones adicionales seleccionadas. Los valores para el programa Eco 55° son precisos, mientras que los demás son solo indicativos.

²⁾ Este programa es ideal para lavar platos con suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo de energía y agua. Cumple con los estándares de ecodiseño de la UE.

³⁾ Apertura automática de puerta. Consulte el capítulo *Uso del lavavajillas*.

ConnectLife


Puede controlar a distancia este lavavajillas con su teléfono inteligente o tableta. Conecte el lavavajillas a su red inalámbrica para poder controlar a distancia, y ponga en marcha el lavavajillas mediante la aplicación *ConnectLife*. La aplicación se puede usar para buscar información, cambiar los ajustes, iniciar un programa y monitorear el lavavajillas. (El lavavajillas se puede usar siempre sin la aplicación).

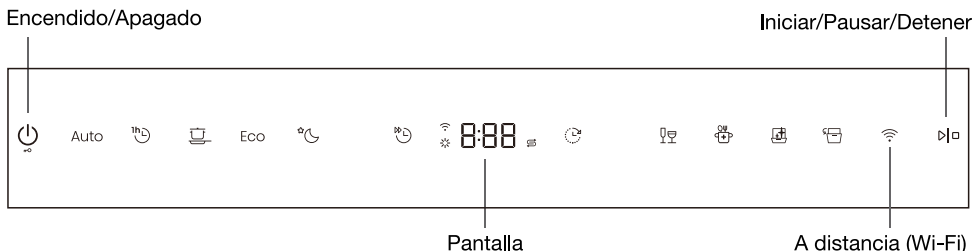

- Su teléfono inteligente o tableta debe estar conectado a Internet.
- El enrutador en su red inalámbrica debe estar conectado a Internet y el lavavajillas debe estar dentro de la cobertura de su red inalámbrica.
- Utilice su teléfono inteligente o tableta para descargar la aplicación *ConnectLife* desde la tienda de aplicaciones o escanee el código QR debajo.



- Encontrará el número AUID del lavavajillas en la placa de clasificación.

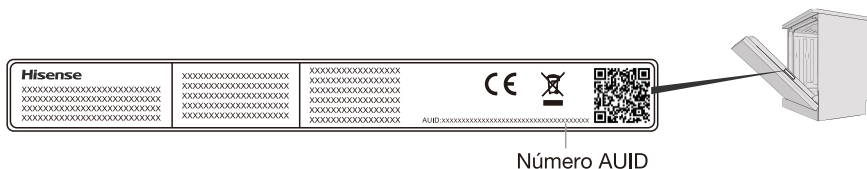

Conecte el lavavajillas a su red inalámbrica y empareje con su teléfono inteligente o tableta.

- Abra la aplicación *ConnectLife* y cree una cuenta.
- Vaya a *Aparatos*. Haga clic en Agregar aparatos o en el botón +. Seleccione *Aparatos* domésticos.
- Escanee el código del número AUID del lavavajillas (consulte la placa de clasificación). Siga las instrucciones en la aplicación.
- Presione  en el lavavajillas.
- En el panel de control del lavavajillas: Presione  para activar el módulo de Wi-Fi.
- En la pantalla del lavavajillas: Mantenga presionado  hasta que el zumbador suene tres veces para iniciar la conexión. Aparece "C" en la pantalla, libere , después de lo cual la pantalla comenzará el conteo.

Símbolo de red en la pantalla

*Destello 0,25 s
encendido/apagado*

El lavavajillas está listo para ser conectado a su red inalámbrica, o ya puede emparejarlo con su teléfono inteligente o tableta.

*Destello 0,5 s
encendido/apagado*

El lavavajillas se está conectando a su red inalámbrica.

Resplandor

El lavavajillas está conectado a su red inalámbrica y a la nube.

Control a distancia del lavavajillas

El símbolo de red del lavavajillas  se muestra en la pantalla cuando el lavavajillas está emparejado con un teléfono inteligente o tableta. Puede usar la aplicación *ConnectLife* para monitorear el lavavajillas y cambiar los ajustes.

Inicio a distancia del lavavajillas

Para iniciar a distancia el lavavajillas, cierre la puerta y presione , luego presione . La aplicación destellará en la pantalla del lavavajillas.

En la aplicación *ConnectLife*, seleccione e inicie un programa. El tiempo restante aparecerá en la pantalla del lavavajillas cuando un programa se inicia a distancia.

Si la puerta no se cierra en 5 minutos, la máquina se apagará.

Emparejamiento de más dispositivos

Empareje más dispositivos o usuarios con el lavavajillas.

- Abra la aplicación *ConnectLife* e inicie sesión en su cuenta o registre una nueva cuenta.
- Vaya a *Aparatos*. Haga clic en *Agregar aparatos* o en el botón +. Seleccione *Aparatos domésticos*.
- Escanee el código del número de serie del lavavajillas (consulte la placa de número de serie). Siga las instrucciones en la aplicación.
- Presione  en el lavavajillas.
- En la pantalla del lavavajillas: Mantenga presionado  hasta que el zumbador suene seis veces para iniciar la conexión. Aparece "P" en la pantalla, libere , después de lo cual la pantalla comenzará el conteo.

Desactive o active la conexión de Wi-Fi

Después de conectar el lavavajillas a su red local, puede desactivar la conexión de Wi-Fi.

Posteriormente, puede reactivar la conexión de Wi-Fi para volver a conectar a la misma red.

- En la pantalla del lavavajillas: Mantenga presionado  hasta que el zumbador suene nueve veces para desactivar la conexión de Wi-Fi. Aparece "Off" (Apagado) en la pantalla.
- En la pantalla del lavavajillas: Presione suavemente  para reactivar la conexión de Wi-Fi. Aparece "On" (Encendido) en la pantalla.

Eliminación de dispositivos


Elimine todos los dispositivos o usuarios conectados.

- En la pantalla del lavavajillas: Mantenga presionado  hasta que el zumbador suene seis veces, aparece "P" en la pantalla, luego libere . Cuando la pantalla inicia el conteo, mantenga presionado  nuevamente, aparecerá "UnP" en la pantalla después de que el zumbador suene tres veces.

Ajustes

1. Presione  y cierre la puerta.
2. Para abrir el menú de ajustes del lavavajillas, mantenga presionada la tecla  y  hasta que se muestre SET en la pantalla.
3. Presione  para desplazarse por el menú de ajustes.
4. Presione  para ver las alternativas.
5. Confirme el ajuste seleccionado presionando .
6. Para salir del menú, desplácese por él o presione .

Abrir el menú de ajustes del lavavajillas

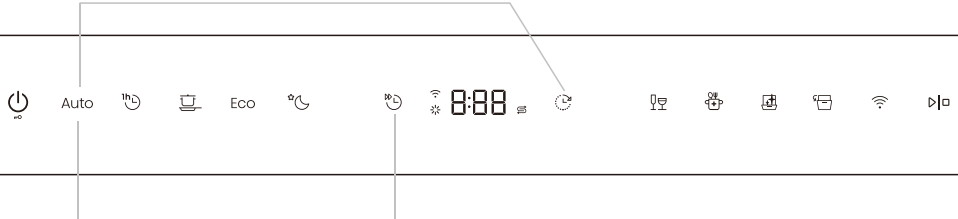

Seleccione alternativas

Confirmar / Siguiente ajuste

Ajustes		Alternativas	
1	Bloqueo automático para niños	00(Apagado) 01(Encendido)	Puede activar la configuración de bloqueo automático para niños para evitar que los niños enciendan el lavavajillas. Una vez que haya iniciado un programa, mantenga presionado  durante tres segundos para desactivar o activar temporalmente el ajuste de bloqueo automático para niños.
2	Señal sonora (Sounds)	00 - 03	Un pitido confirma que se ha pulsado el panel de control. El pitido indica cuándo un programa de lavado ha llegado a su fin. <i>Los mensajes de error se indican siempre con una señal sonora fuerte.</i>
3	Abrillantador	00 - 05	Ajuste la dosis del abrillantador. El dispensador de abrillantador puede ajustarse entre 00 (Desactivado) y 05 (Dosis alta). Aumente la dosis de abrillantador: • si la vajilla tiene marcas de agua. Reduzca la dosis del abrillantador: • si la vajilla tiene un revestimiento blanco/azul pegajoso; • si la vajilla tiene arañazos; • si se forma espuma. Si el agua es muy blanda, el abrillantador se puede diluir con agua al 50 %. <i>Preseleccionado de fábrica: 03</i>

Ajustes		Alternativas	
4	Dureza del agua	00 - 07	Ajuste del descalcificador de agua. Seleccione un ajuste en función de la dureza de la conexión de agua. ¡Es importante que este ajuste sea el correcto! Consulte <i>Dureza del agua</i> en el capítulo <i>Antes de lavar por primera vez</i>. <i>Para un suministro de agua con una dureza inferior a 2,8°dH (5°fH/3,5°eH/0,5 mmol/L), seleccione 00. El descalcificador de agua se desactiva y no es necesario agregar sal.</i> <i>Preseleccionado de fábrica: 04</i>
5	TAB	00(Apagado) 01(Encendido)	Active este ajuste cuando utilice un detergente todo en uno que contenga abrillantador. Este ajuste reduce la dosis de abrillantador e influye en la frecuencia con la que se regenera el descalcificador incorporado del lavavajillas. <i>Preseleccionado de fábrica: 00</i>
8	Luz interior cuando el lavavajillas se apaga.	00(Apagado) 01(Encendido)	Seleccione si la luz interior debe estar encendida cuando el lavavajillas se apaga y la puerta se abre. (Si el lavavajillas está encendido, la luz interior siempre se encenderá por unos minutos cuando la puerta se abra).
F--	Lectura de errores		Muestra mensajes de error. Al contactar con el servicio técnico, es posible que se le pida proporcionar los mensajes de error más recientes.
rSt	Restaurar los valores de fábrica		Restaura todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Seleccione rSt y presione .
End	Salir		Para salir del menú de ajustes del lavavajillas, seleccione End y presione  o espere 3 segundos.

Mantenimiento y limpieza

✨ Cómo añadir abrillantador

Cuando es necesario añadir abrillantador se ilumina el símbolo de arriba en la pantalla.




1. Abra la tapa del depósito de abrillantador.
2. Añada abrillantador hasta el nivel marcado con la indicación **MAX**.
3. Limpie las salpicaduras de abrillantador que haya alrededor del depósito.
4. Cierre bien la tapa.

Después de añadir sal es posible que el símbolo tarde unos momentos en apagarse.

⚙️ Añada sal

Cuando es necesario añadir sal se ilumina el símbolo de arriba en la pantalla.

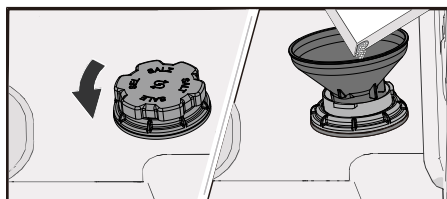

1. Retire la tapa del depósito de sal girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Coloque el embudo suministrado con el lavavajillas en el orificio de llenado del depósito de sal. (Solo necesitará agua la primera vez).
3. Agregue suficiente sal como para llenar el depósito de sal (máx. 750 gram). Utilice sal especial para lavavajillas.
4. Limpie el exceso de sal para que sea posible enroscar bien la tapa.

Después de añadir sal es posible que el símbolo tarde unos momentos en apagarse.


⚠️ ¡ADVERTENCIA!

Con el fin de evitar manchas de óxido, los programas de lavado se deben iniciar inmediatamente después de añadir la sal.

No eche nunca detergente para lavavajillas en el depósito de sal. De lo contrario, estropeará el descalcificador.

Limpiar filtro

El filtro retiene los restos grandes de comida que no deben pasar a través de la bomba de desagüe. Vacíe el filtro cuando sea necesario. Debe limpiarse regularmente dependiendo de la frecuencia de uso del lavavajillas.

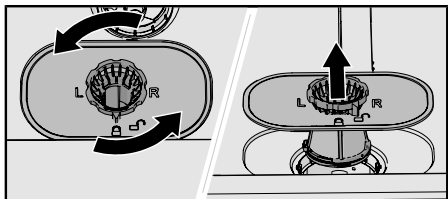

1. Gire el anillo de bloqueo en sentido antihorario y quite el filtro levantándolo hacia arriba.
2. Vacíe y limpie el filtro.
3. Vuelva a colocar el filtro y gire el anillo de cierre en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope. Compruebe que los bordes queden sellados correctamente.


💡 ¡NOTA!

Los resultados del lavado pueden verse afectados si el filtro no está instalado correctamente. El lavavajillas no debe usarse si el filtro no está colocado de forma adecuada.



Limpieza de los brazos aspersores


Los orificios y los rodamientos se pueden bloquear ocasionalmente. Elimine todos los residuos utilizando un alfiler o un objeto similar. Los brazos aspersores también cuentan con orificios en la parte inferior.

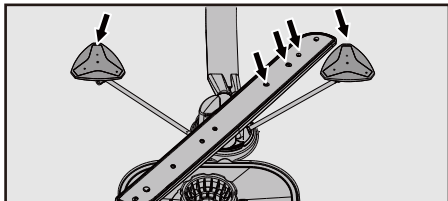

Para facilitar la limpieza, es posible retirar los brazos aspersores. Acuérdesse de volver a instalarlos firmemente en su lugar posteriormente.


Brazo rociador superior

- Saque la bandeja superior para cubiertos. Desatornille los cojinetes del brazo rociador superior en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitar el brazo rociador.

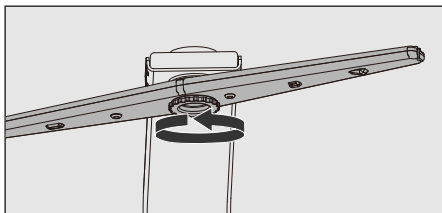


Brazo aspersor superior

- Extraiga el cesto superior.
- Desenrosque los rodamientos del brazo aspersor en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el brazo aspersor del cesto superior.

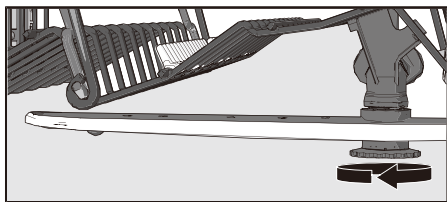


Brazo aspersor inferior

- Desmunte el brazo aspersor inferior tirando de él hacia arriba.

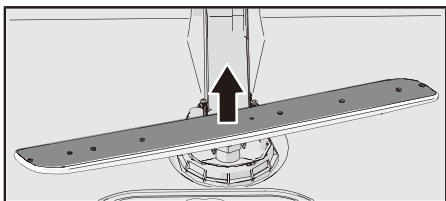

Brazo rociador con impulso en esquina

- Mantenga presionado el tubo de metal, tire del brazo rociador con impulso en esquina recto hacia arriba para liberarlo. (Antes de tirar hacia arriba el brazo rociador, se debe sostener el tubo de metal, de lo contrario se deformará).

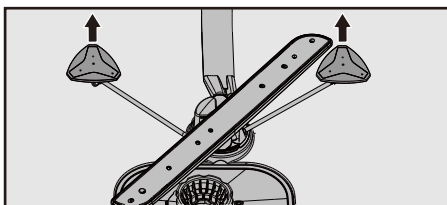

⚠ ¡NOTA!

Si los platos se colocan mal, la rotación del impulso podría verse obstruida, o incluso bloqueada.

Limpie el exterior del lavavajillas

Puerta y junta de la puerta

Abra la puerta. Limpie los lados de la puerta y la junta de la puerta periódicamente con un paño ligeramente húmedo. Limpie la junta de la puerta del borde delantero inferior del lavavajillas con un cepillo.

Panel de control

Mantenga el panel de control limpio. Si es necesario, límpielo con un paño seco o ligeramente húmedo. No utilice nunca productos de limpieza ya que pueden rayar la superficie.

CLn - Ejecute el programa Autolimpieza

Cuba del lavavajillas

La cuba del lavavajillas está hecha de acero inoxidable y se mantiene limpia durante un uso normal (cuando se utiliza periódicamente).


Si utiliza agua dura, es posible que se acumulen depósitos de cal en el lavavajillas. Si esto sucede, ejecute el programa Autolimpieza con dos cucharadas de ácido cítrico en el depósito de detergente (sin platos en la máquina). En el mercado también hay disponibles productos limpiadores de lavavajillas especiales.

Eliminación de los bloqueos

Desbloqueo de la bomba de desagüe

Si el lavavajillas se queda con agua cuando el programa ha terminado, puede haber algo que esté bloqueando la bomba de desagüe, lo que dará como resultado el mensaje de error Fallo salida de agua.

1. Apague la máquina usando  y desenchufe la toma de pared.
2. Retire el filtro.
3. Retire el agua de la cuba del lavavajillas.
4. Para inspeccionar la bomba de desagüe, retire la parada de la bomba de drenaje amarilla que se encuentra a la derecha en el desagüe inferior. (Use alicates si fuera necesario).
5. Gire la rueda de la bomba situada detrás de la parada de la bomba de drenaje con la mano. Extraiga con cuidado cualquier objeto afilado, como vidrio.
6. Vuelva a colocar la parada de la bomba de drenaje. Vuelva a colocar el filtro.
7. Enchufe la máquina de nuevo.

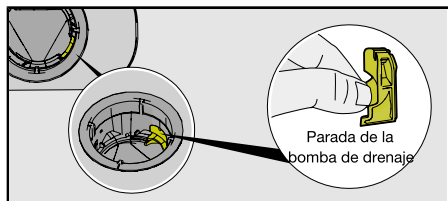


¡NOTA!

No olvide de volver a colocar la parada de la bomba de drenaje.

Desbloqueo del filtro del tubo de entrada

Si el suministro de agua contiene pequeñas partículas, el filtro externo del tubo de entrada se puede obstruir, lo que da como resultado el mensaje de error Fallo entrada de agua.

1. Apague la máquina usando  y desenchufe la toma de pared.
2. Apague la llave del agua.
3. Desatornille el tubo de entrada.
4. Quite con cuidado el filtro externo del tubo de entrada y límpielo.
5. Vuelva a colocar el filtro y compruebe que la junta esté colocada correctamente.
6. Atornille el tubo de entrada con firmeza en su sitio.
7. Enchufe la máquina a la toma de pared y abra la llave del agua. Deje que la presión se normalice durante un tiempo y compruebe que la conexión sea impermeable.

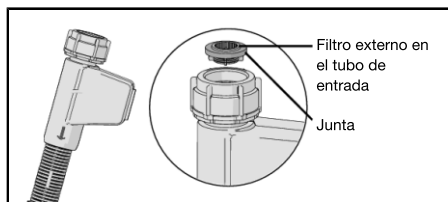

Solución de problemas

Mensajes de error		Acción
F11	Fallo salida de agua	Consulte «El lavavajillas no desagua por completo» en el apartado «Problema» de la tabla siguiente. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de asistencia técnica más cercano.
F12	Fallo entrada de agua	Compruebe que la llave del agua esté abierta. Compruebe que el filtro exterior del tubo de entrada no esté bloqueado. Consulte <i>Desbloqueo del filtro del tubo de entrada</i> en el capítulo <i>Mantenimiento y limpieza</i> . Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de asistencia técnica más cercano.
F40	Fuga en válvula de entrada	Cierre la llave del agua y póngase en contacto con su centro de asistencia técnica más cercano.
F41	Fallo calefactor	Cierre la llave del agua. Desenchufe la toma de pared y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica más cercano.
F42	Error de NTC	Cierre el grifo del agua y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
F43	Error de nivel de agua	Cierre el grifo del agua y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
F45	Error del desviador	Póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
F54	Sobrellenado	Cierre la llave del agua y póngase en contacto con su centro de asistencia técnica más cercano. Para evitar fugas de agua fuera del lavavajillas, no desenchufe la toma de pared hasta que se haya cerrado la llave del agua de la línea de suministro.
F56	Falla de circulación	Póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
F65	Error de comunicación	Póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

Presione  para borrar el mensaje de error excepto F54. Después de que aparece el error F54 en el lavavajillas, solo se puede apagar cuando se elimina el error.

Problema	Causas posibles	Acción
El panel de control no reacciona cuando se presiona.	Ha presionado el panel de control demasiado pronto después de cerrar la puerta.	Espere un momento y vuelva a intentarlo.
	La puerta está abierta.	El panel de control sólo reacciona al uso cuando la puerta está cerrada.
	El bloqueo para niños o el bloqueo automático para niños está activado.	Consulte el capítulo <i>Uso del lavavajillas</i> .
	Suciedad en el panel de control.	Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo.
No se puede cerrar la puerta.	Las rejillas no están correctamente posicionadas.	Asegúrese de que las rejillas estén correctamente posicionadas en posición horizontal.
		Verifique que los platos no bloqueen el deslizamiento correcto de las rejillas.

Problema	Causas posibles	Acción
	El bloqueo de puerta no encaja en el lugar y el bloqueo.	Compruebe el bloqueo de puerta. Si no encaja en el lugar y el bloqueo, abra la puerta. Mantenga presionado  hasta que la pantalla inicie el conteo. Espere hasta que finalice el conteo (60 segundos). Luego cierre la puerta. Compruebe que el bloqueo de puerta encaje en el lugar y bloquee.
El lavavajillas no arranca.	No se ha presionado ▶.	Presione ▶. La pantalla mostrará la cuenta regresiva.
	La puerta no está completamente cerrada.	Verificación.
	Ha abierto el lavavajillas para agregar más platos mientras que un programa está en marcha.	Cierre la puerta y presione ▶ para reanudar.
	Compruebe que la opción Inicio diferido haya sido seleccionada.	Mantenga presionado ▶ durante cinco segundos si quiere cancelar la opción de Inicio diferido.
	El conector no está enchufado en el toma de pared.	Verificación.
	Un fusible o disyuntor se ha disparado.	Verificación.
	El bloqueo de puerta no encaja en el lugar y el bloqueo.	Compruebe el bloqueo de puerta. Si no encaja en el lugar y el bloqueo, abra la puerta. Mantenga presionado  hasta que la pantalla inicie el conteo. Espere hasta que finalice el conteo (60 segundos). Luego cierre la puerta. Compruebe que el bloqueo de puerta encaje en el lugar y bloquee.
La vajilla no queda limpia.	Los brazos aspersores no giran.	Asegúrese de que la vajilla no obstaculice el movimiento de los brazos.
	Orificios o rodamientos del brazo aspersor bloqueados.	Limpie los brazos aspersores. Consulte el capítulo <i>Mantenimiento y limpieza</i> .
	Programa de lavado no adecuado	Seleccione un programa con una temperatura alta para disolver la grasa en platos muy sucios, como Intensivo 70°.

Problema	Causas posibles	Acción
	Dosis de detergente incorrecta.	Administre una dosis acorde a la dureza del agua. Si la dosis de detergente es insuficiente o excesiva, los resultados de lavado serán peores.
	Detergente viejo. El detergente es un producto perecedero.	No compre paquetes grandes.
	Vajilla cargada incorrectamente.	No cubra la porcelana con cuencos grandes u objetos similares. Procure no colocar vasos muy altos en las esquinas de los cestos. Consulte el capítulo <i>Cargar el lavavajillas</i> .
	Los vasos y las tazas se han volcado durante el programa.	Coloque la vajilla de forma que quede estable.
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro.
	El filtro no está colocado correctamente.	Compruebe que el filtro esté colocado correctamente. Consulte el capítulo <i>Mantenimiento y limpieza</i> .
	Ausencia de la parada de la bomba de drenaje.	Verifique que la parada de la bomba de drenaje amarilla a la derecha del desagüe inferior esté en su lugar. Consulte el capítulo <i>Mantenimiento y limpieza</i> .
Manchas en platos de acero inoxidable o plata.	Ciertos residuos de alimentos (como mostaza, limón o vinagre) causan manchas si se dejan demasiado tiempo.	Enjuague estos residuos si el lavavajillas no se va a iniciar de inmediato. Considere el uso de 1h 65° con la opción Más rápido.
	Todo el acero inoxidable puede causar manchas en la plata si entran en contacto durante el lavado. El aluminio también puede causar manchas en los platos.	Para evitar marcas y corrosión, coloque por separado los platos hechos de metales diferentes, como plata, acero inoxidable y aluminio.
La vajilla tiene manchas o revestimientos.	La dosis de abrillantador no está bien ajustada.	Consulte el capítulo <i>Ajustes</i> .
	El ajuste TAB se activa y se está utilizando un detergente todo en uno con un efecto de secado insuficiente.	Cambie el detergente todo en uno o desactive el ajuste TAB y añada sal y abrillantador por separado. Consulte Abrillantador en el capítulo <i>Ajustes</i> .
	El depósito de sal está vacío.	Añada sal. Consulte el capítulo <i>Antes de lavar por primera vez</i> .
	El descalcificador de agua no está bien ajustado.	Consulte Dureza del agua en el capítulo <i>Ajustes</i> .


Problema	Causas posibles	Acción
	El descalcificador de agua tiene fugas de sal.	Compruebe que la tapa del depósito de sal esté bien apretada. De lo contrario, póngase en contacto con su centro de asistencia técnica más cercano.
	Una temperatura demasiado alta y/o una cantidad excesiva de detergente pueden causar decapado en el vidrio. Lamentablemente, esto no puede remediarse, pero sí prevenirse.	Lave los objetos de vidrio a baja temperatura y con una cantidad moderada de detergente. Póngase en contacto con el fabricante del detergente.
La vajilla tiene un revestimiento blanco/azul pegajoso.	La dosis de abrillantador ajustada es demasiado alta.	Reduzca la dosis. Consulte el capítulo <i>Ajustes</i> . Si el agua es muy blanda, tal vez tenga que diluir el abrillantador con agua al 50 %.
Quedan manchas tras el lavado.	Los restos de barra de labios y té pueden ser difíciles de eliminar.	Utilice un detergente con agente blanqueador.
Residuos de detergente en el depósito de detergente después del lavado.	El depósito de detergente estaba húmedo cuando añadió el detergente.	El depósito de detergente debe estar seco cuando añada el detergente.
	El depósito de detergente se ha bloqueado.	Compruebe que los platos no sean los causantes de no poder abrir el depósito de detergente.
Se oye un repiqueteo durante el lavado.	La vajilla no está bien colocada o los brazos aspersores no giran.	Asegúrese de que la vajilla esté colocada de forma segura. Haga girar los brazos aspersores para asegurarse de que no choquen contra ningún objeto.
El lavavajillas no desagua por completo.	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro.
	El filtro no está colocado correctamente.	Compruebe que el filtro esté colocado correctamente. Consulte el capítulo <i>Mantenimiento y limpieza</i> .
	Hay suciedad en la bomba de vaciado.	Limpie la bomba de vaciado. Consulte el capítulo <i>Mantenimiento y limpieza</i> .
	Ausencia de la parada de la bomba de drenaje.	Verifique que la parada de la bomba de drenaje amarilla a la derecha del desagüe inferior esté en su lugar. Consulte el capítulo <i>Mantenimiento y limpieza</i> .
	El tubo de desagüe tiene dobleces.	Asegúrese de que el tubo no tenga dobleces ni codos excesivos.

Problema	Causas posibles	Acción
	El tubo de desagüe está obstruido.	Desconecte el tubo de desagüe por el punto por el que está conectado al sifón del fregadero. Asegúrese de que no se haya obstruido con restos de suciedad y de que el diámetro interior de la conexión sea de 14 mm como mínimo.
El lavavajillas huele mal.	Hay suciedad alrededor de las juntas y en las esquinas.	Limpie la suciedad con un cepillo y un producto de limpieza que genere poca espuma.
	Ha seleccionado programas de baja temperatura durante un periodo prolongado.	Ponga en marcha un programa con una temperatura más alta una o dos veces al mes. O ponga en marcha un programa autolimpieza. Consulte Autolimpieza en el capítulo <i>Uso del lavavajillas</i> .
Depósitos de grasa en el lavavajillas.	Ha seleccionado programas de baja temperatura durante un periodo prolongado.	Seleccione un programa con una temperatura alta para disolver la grasa en platos muy sucios, como Intensivo 70°. O ejecute un programa autolimpieza. Consulte Autolimpieza en el capítulo <i>Uso del lavavajillas</i> .
Los platos no están lo suficientemente secos.	El lavavajillas no se ha cargado lo suficiente.	Cargue el lavavajillas al máximo.
	Es necesario añadir abrillantador, o la dosis ajustada es demasiado baja.	Añada abrillantador o aumente el ajuste de la dosis de abrillantador.
	El ajuste TAB se activa y se está utilizando un detergente todo en uno con un efecto de secado insuficiente.	Cambie el detergente todo en uno o desactive el ajuste TAB y añada sal y abrillantador por separado. Consulte Abrillantador en el capítulo <i>Ajustes</i> .
	La función de apertura automática de puerta no se ha activado.	Active la función de apertura automática de puerta. Consulte el capítulo <i>Uso del lavavajillas</i> .

Wi-Fi

Problema	Causas posibles	Acción
El símbolo de red del lavavajillas  no aparece en la pantalla.	El lavavajillas no está conectando a su red inalámbrica.	Conecte el lavavajillas a su red inalámbrica. Consulte el capítulo <i>Conexión de Wi-Fi</i> .
	La conexión de Wi-Fi está desactivada.	Active la conexión de Wi-Fi. Consulte <i>Desactivar/activar la conexión de Wi-Fi</i> en el capítulo <i>Conexión de Wi-Fi</i> .
Falló la conexión de Wi-Fi.	El lavavajillas no puede acceder a su red inalámbrica. O el enrutador no está conectado a Internet.	Compruebe que el enrutador esté conectado a Internet.
		Asegúrese de que su red inalámbrica esté usando 2,4 GHz y esté visible. Intente mover el enrutador más cerca del lavavajillas si la señal es demasiado débil.
		Además, consulte solución de problemas en www.connectlife.io/help-support . Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
Falló el emparejamiento.	El lavavajillas no puede acceder a su red inalámbrica. O el enrutador no está conectado a Internet.	Compruebe que el enrutador esté conectado a Internet.
		Compruebe que su teléfono inteligente o tableta esté conectado a su red inalámbrica.
		Además, consulte solución de problemas en www.connectlife.io/help-support . Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
El lavavajillas se visualiza como desconectado en la aplicación ConnectLife.	La conexión de Wi-Fi está desactivada.	Active la conexión de Wi-Fi. Consulte <i>Desactivar/activar la conexión de Wi-Fi</i> en el capítulo <i>Conexión de Wi-Fi</i> .
		Además, consulte solución de problemas en www.connectlife.io/help-support . Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
Falló la actualización del software.	La conexión de red se perdió o el lavavajillas se quedó sin electricidad debido a una falla en la alimentación.	Asegúrese de que no esté interrumpido el suministro de energía y que la conexión de red sea estable antes de intentar nuevamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

Instalación

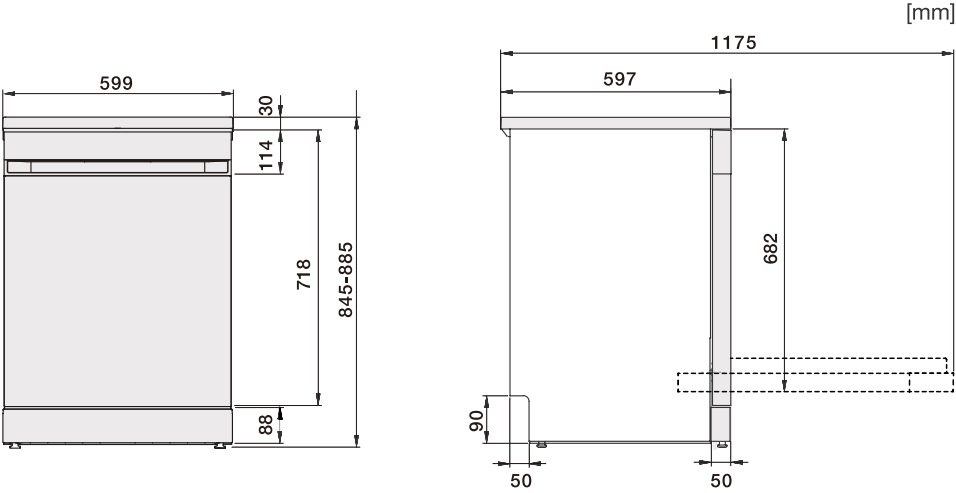

Dimensiones nominales. Las mediciones reales pueden variar.

Instrucciones de seguridad

- Las conexiones eléctricas, de suministro de agua y de drenaje deben ser realizadas por un profesional calificado.
- Siga siempre las normativas aplicables para las instalaciones de agua, drenaje y electricidad.
- ¡Tenga cuidado durante la instalación! ¡Use guantes de protección! La instalación requiere dos personas.
- Coloque una bandeja recolectora debajo del lavavajillas para prevenir daños por posibles fugas de agua.
- Antes de atornillar el lavavajillas en el lugar, pruebe el aparato ejecutando un programa 1h 65° con la opción Más rápido. Compruebe que el lavavajillas funcione y drene correctamente. Verifique también que no haya fugas en las conexiones.


⚠ ¡ADVERTENCIA!

Cierre el suministro de agua al instalar el lavavajillas.

Antes de realizar cualquier tarea es importante desenchufar la máquina de la red eléctrica o cortar la corriente.

Protección para el transporte de la puerta


No olvide retirar de la puerta la protección para el transporte al desembalar el lavavajillas.

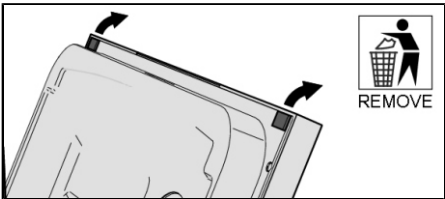


Colocación del lavavajillas

El lavavajillas puede instalarse debajo de una encimera o de forma independiente. Asegúrese de que la zona sobre la que se va a instalar el lavavajillas sea firme.


- Cuando el lavavajillas se instala con su encimera, las medidas de montaje se muestran en la ilustración.

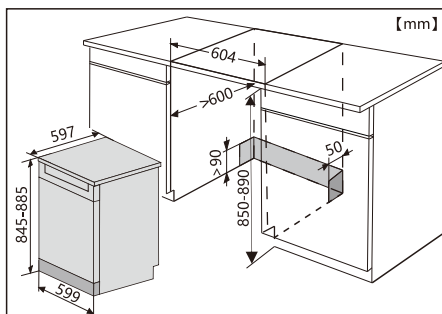

- Cuando el lavavajillas se instala en un hueco sin encimera, las medidas de montaje se muestran en la ilustración.

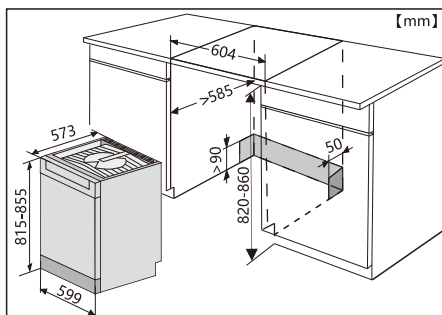

Ajuste de la altura y colocación del lavavajillas

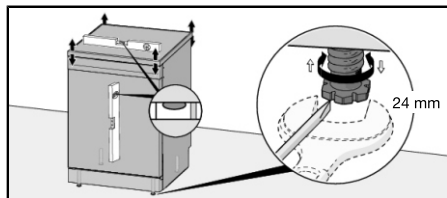


Instalación exenta

- Asegúrese de que la zona sobre la que se va a instalar el lavavajillas sea firme. Ajuste la altura del lavavajillas utilizando las cuatro patas, de forma que el lavavajillas quede nivelado. El lavavajillas no se puede inclinar más de 5 mm.

Instalación empotrada

1. Para empezar, mida la altura que hay desde el suelo hasta el borde inferior de la encimera.
2. Mida la altura que hay desde el suelo hasta el canto superior del lavavajillas.
3. Ajuste las patas del lavavajillas girándolas en el sentido de las agujas del reloj para subir la máquina o en sentido contrario a las agujas del reloj para bajarla.
4. Asegúrese de que haya una holgura de al menos 3 mm entre la parte inferior de la encimera y la parte superior del lavavajillas.
5. Deslice el lavavajillas hasta colocarlo en su lugar.
 - Tire de los tubos de suministro y desagüe al mismo tiempo que empuja el lavavajillas.
 - Asegúrese de que los tubos no tengan dobleces ni codos excesivos, y de que nada pueda dañarlos.

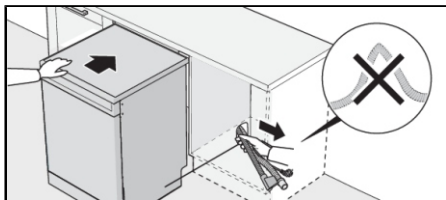

- Compruebe que la máquina esté instalada de forma tal que la puerta se abra libremente; de lo contrario, la función de bloqueo de la puerta podría verse afectada.
6. Realice los ajustes finales en las patas delanteras (el lavavajillas no puede inclinarse más de 5 mm).

El lavavajillas también se puede instalar en un espacio sin su encimera. Consulte Retirada de la cubierta del lavavajillas.

Conexión al desagüe





Este lavavajillas es adecuado para su instalación en un hueco elevado (para conseguir una altura de trabajo ergonómica). Esto significa que el lavavajillas puede colocarse de forma que el tubo de desagüe llegue hasta un nivel más bajo que el de su base, por lo que puede conectarse directamente a un sumidero del suelo. El lavavajillas incluye un dispositivo antisifón integrado para evitar que el agua de la máquina se vacíe durante el ciclo de lavado.

El tubo de desagüe también puede conectarse a una boquilla de unión del sifón del fregadero. La boquilla de conexión debe tener un diámetro interno de al menos 14 mm.

El tubo de desagüe se puede extender un máximo de 3 m (la longitud total del tubo no puede ser superior a 4,5 m en ningún caso). Todos los empalmes y tubos de conexión deben tener un diámetro interno de 14 mm como mínimo. No obstante, lo ideal es sustituir el tubo de desagüe por otro tubo sin empalmes.

Ninguna parte del tubo de desagüe puede estar a más de 950 mm por encima de la base del lavavajillas.

Acople el tubo de desagüe con una abrazadera de tubo. Asegúrese de que el tubo de desagüe no tenga dobleces.

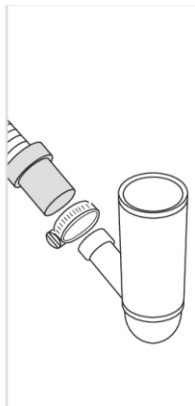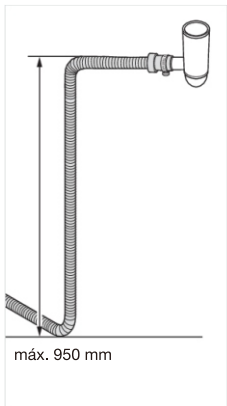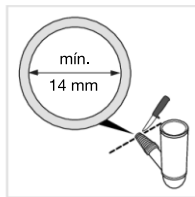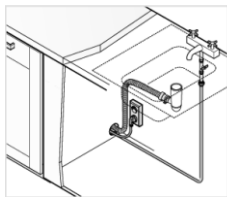

Conexión a la toma de agua

Use solo el tubo de entrada suministrado con el lavavajillas. No reutilice tubos antiguos u otros tubos de repuesto.

El tubo de suministro debe equiparse con una llave del agua (llave de paso). La llave del agua debe estar fácilmente accesible para que sea posible cortar el suministro de agua si es necesario mover el lavavajillas.

Una vez finalizada la instalación, abra la llave del agua y deje que la presión se normalice durante un tiempo. Compruebe que todas las conexiones sean impermeables.

Conexión a la toma de agua fría

Conecte el lavavajillas a la toma de agua fría si el edificio tiene calefacción de gasoil, eléctrica o de gas.

Conexión a la toma de agua caliente

Conecte el lavavajillas a la toma de agua caliente (máx. 60 °C) si el edificio utiliza sistemas de calefacción energéticamente eficientes como calefacción urbana, energía solar o geotérmica. Si elige una conexión de agua caliente, se reduce el consumo energético del lavavajillas.

⚠ ¡NOTA!

No sobrepase la temperatura del suministro de agua permitida. Algunos materiales utilizados en algunos utensilios de cocina no resisten temperaturas muy altas. Consulte *Platos frágiles* en el capítulo *Cargar el lavavajillas*.

Conexión eléctrica


En la placa puede encontrar información sobre la conexión eléctrica. Las especificaciones de la placa deben coincidir con las del suministro eléctrico.

El lavavajillas se debe conectar a una toma con conexión a tierra.

La toma de pared debe estar situada fuera de la zona de instalación para que sea fácilmente accesible. No utilice alargadores.

Retirada de la cubierta del lavavajillas

El lavavajillas se puede instalar en un hueco sin la encimera. Si se quita la encimera del lavavajillas, este se debe instalar debajo de una encimera separada.

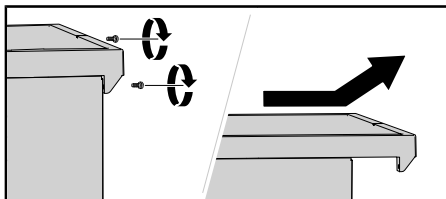


Servicio técnico

Lea el capítulo *Solución de problemas* antes de ponerse en contacto con el servicio técnico. Si tiene un problema que no puede resolver, póngase en contacto con su servicio técnico más cercano para obtener ayuda profesional, consulte global.hisense.com. En nuestro sitio web también encontrará información sobre la disponibilidad de piezas de repuesto y lo que puede reparar usted mismo.

Cuando se ponga en contacto, indique los detalles de la placa de características técnicas. Incluya el número de artículo (1) y el número de serie (2).

Tenga en cuenta que las reparaciones no profesionales pueden poner en riesgo la seguridad del usuario y afectar a la garantía.

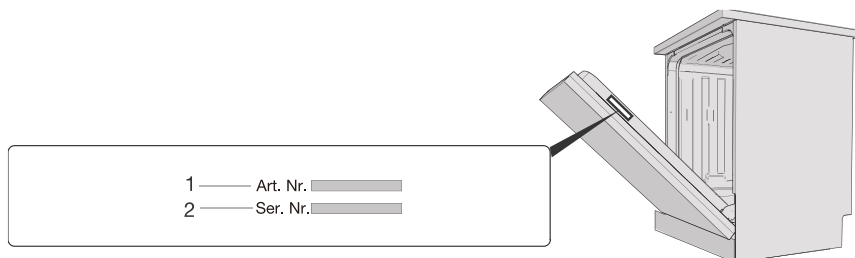

Datos técnicos y etiquetado energético

Datos técnicos

Altura:	845-885 mm
Anchura:	599 mm
Fondo:	597 mm
Peso:	48 kg ¹⁾
Número de ajustes de espacio estándar:	16 ²⁾
Presión del agua:	0,03-1,0 MPa
Conexión eléctrica:	220-240V~ 50Hz
Potencia nominal:	1900 W

1) El peso puede variar en función de diversas especificaciones.

2) Conforme a la norma EN 60436.

Información para los consumidores

Puede encontrar la información sobre su producto en global.hisense.com, donde también encontrará un enlace a la base de datos de productos europeos para el etiquetado energético, EPREL. O, si no, visite directamente <https://eprel.ec.europa.eu>. Siga las instrucciones para buscar por nombre de modelo.

Consulte la información en la placa de características técnicas. Anote el nombre del modelo (3).

Información para el instituto de pruebas

Información para pruebas de comparabilidad de acuerdo con EN 60436

Capacidad: 16 Ajustes


Posición de la cesta superior: posición inferior

Programa: Eco

Ajuste de abrillantador: 05


Cantidades de detergente en polvo: 4 g prelavado + 20 g lavado principal

1. Cesta superior:

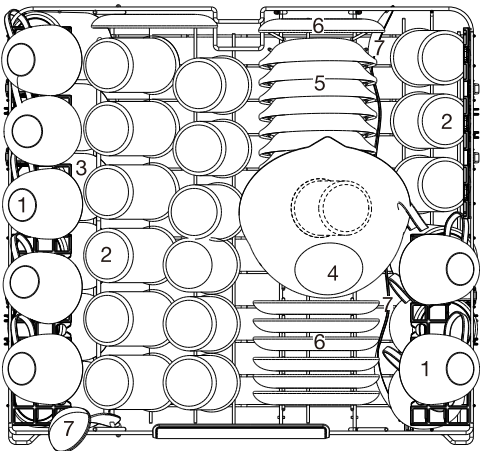


Número	Elemento
1	Copa
2	Vaso
3	Taza
4	Tazón de vidrio
5	Tazón de postre
6	Platillo
7	Cuchara para servir

2. Cesta inferior:

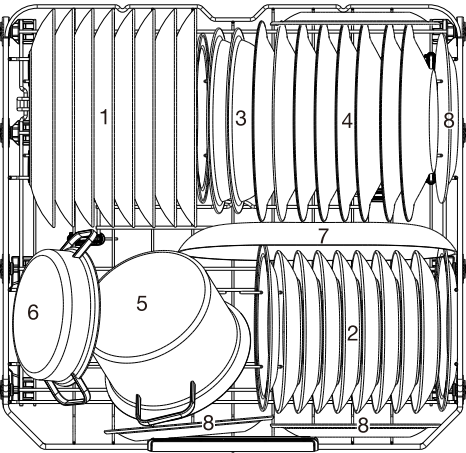

Número	Elemento
1	Plato de cena
2	Plato para postre
3	Tazón de melamina
4	Plato para sopa
5	Olla pequeña
6	Olla para horno
7	Bandeja ovalada
8	Plato de postre de melamina

3. Bandeja superior para cubiertos:

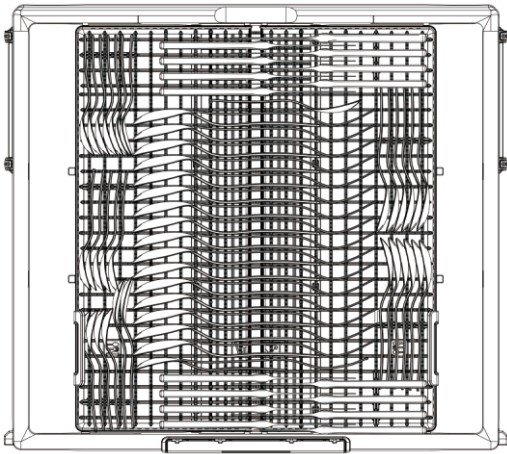

Número	Elemento
1	Cucharas para té
2	Cucharas para postre
3	Cucharas para sopa
4	Tenedores
5	Cuchillos
6	Tenedor para servir

