

Lavavajillas

Manual del usuario

DW70H7*****

SAMSUNG

Índice

Información de seguridad	4
Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad	4
Símbolos importantes de seguridad	4
Precauciones importantes de seguridad	5
Instrucciones de uso del lavavajillas	7
Instrucciones para proteger a los niños	8
Instrucciones de instalación del lavavajillas	8
Instrucciones acerca de RAEE	10
Descripción general del producto	11
Vista general del lavavajillas	11
Preparación de la instalación	13
Kit de instalación (suministrado)	13
Herramientas y piezas necesarias (no proporcionadas)	16
Requisitos para la instalación	17
Instalación	19
Instalación paso a paso	19
Finalización de la instalación	37
SmartThings	41
Conexión wifi	41
Descarga	41
Inicie sesión	41
Apagar wifi	41
Para registrar su dispositivo en SmartThings	41
Aplicación para lavavajillas	42
Funciones de SmartThings	43
Introducción	45
Elementos no adecuados para el lavavajillas	45
Uso básico de las bandejas	46
Compartimiento para el detergente	52
Compartimiento del abrillantador	54
Depósito de la sal	54
Respuesta del panel táctil	56
Indicadores de estado de funcionamiento	56

Operaciones	57
Panel de control	57
Descripciones de los iconos	58
Descripción de los programas	59
Funcionamiento de un programa	61
Ajustes	62
Características especiales	65
Anuncio de código abierto	66
Mantenimiento	67
Limpieza	67
Cuidados a largo plazo	71
Solución de problemas	72
Puntos de comprobación	72
Códigos de información	75
Apéndice	76
Tabla de programas	76
Transporte/reubicación	77
Protección contra congelación	77
Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente	77
Consejo para el ahorro de energía y agua	78
Información de EPREL	78
Especificaciones	79
Para prueba estándar	80
Modelos DW70H73****	80
Modelos DW70H72****	82
Información de contacto	84
¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?	84

Información de seguridad

Enhorabuena por haber adquirido este nuevo lavavajillas Samsung. Este manual incluye información importante acerca de la instalación, el uso y el mantenimiento de este electrodoméstico. Tómese un tiempo para leerlo y así conocer todas las ventajas y características del lavavajillas.

Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad

Lea atentamente este manual para asegurarse de que sabrá utilizar de manera segura y eficiente todas las características y funciones de este nuevo electrodoméstico, y guárdelo en un lugar seguro cerca del aparato para futuras consultas. Utilice el aparato solo para las funciones propias, como se describe en este manual de usuario.

Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad de este manual no cubren todos los supuestos y situaciones posibles que se pueden producir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, ser precavido y tener cuidado al instalar, mantener y poner en funcionamiento el lavavajillas.

Dado que estas instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de este lavavajillas pueden diferir ligeramente de las que se explican en el manual y es posible que algunos de los símbolos de advertencia no se puedan aplicar. Si tiene preguntas o dudas póngase en contacto con el centro de servicio más cercano o consulte la ayuda y la información en línea en www.samsung.com.

Símbolos importantes de seguridad

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:



ADVERTENCIA

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales graves, la muerte o daños materiales**.



PRECAUCIÓN

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales o daños materiales**.



NOTA

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia sirven para evitar que el usuario y otras personas sufran daños. Sígalos atentamente.

Conserve estas instrucciones en lugar seguro y asegúrese de que los nuevos usuarios las conozcan. Entréguelas a un futuro propietario.

Precauciones importantes de seguridad

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya sobre el uso seguro del aparato.
2. **Para uso en Europa:** Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, si se las supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños pequeños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
5. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico; no reutilice las mangueras antiguas.
6. En electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, evite que queden obstruidas por una alfombra.

Información de seguridad

7. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico a menos que se les vigile en todo momento.
8. **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos causados por la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica puede conectar o desconectar regularmente.
9. **ADVERTENCIA:** Los cuchillos y otros utensilios puntiagudos se deben colocar en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.
10. No deje la puerta abierta ya que cualquiera podría tropezar con ella.

Este electrodoméstico está diseñado únicamente para utilizarse en instalaciones domésticas o similares, como:

- cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- granjas;
- zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial;
- hostales y casas de huéspedes.

Instrucciones de uso del lavavajillas

Se debe utilizar únicamente como electrodoméstico, tal como se especifica en este manual del usuario, para lavar vajillas y cubiertos domésticos. El fabricante desaconseja cualquier otro uso, ya que puede ser peligroso.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso, un funcionamiento y una instalación incorrectos.

No utilice disolventes en el lavavajillas. Peligro de explosión.

No inhale ni ingiera el detergente del lavavajillas. Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la nariz, la boca y la garganta si se inhalan o se tragan y pueden dificultar la respiración. Si inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.

No deje abierta la puerta sin necesidad, ya que puede tropezar con ella.

No se siente ni se apoye sobre la puerta abierta. Podría volcar el lavavajillas y dañarse, y usted podría lesionarse.

Utilice solo detergentes y abrillantadores especiales para lavavajillas domésticos. No utilice detergentes líquidos.

No utilice ningún limpiador con ácido fuerte.

No llene el compartimento del abrillantador con detergente en polvo o líquido. Podría dañarlo gravemente.

Si llena accidentalmente el depósito de la sal con detergente en polvo o líquido, estropeará el ablandador de agua. Compruebe que usa el paquete correcto de sal para lavavajillas al llenar el depósito de la sal.

Utilice solo sal de grano grueso especial para lavavajillas para la reactivación, ya que otras sales pueden contener aditivos insolubles que pueden anular el efecto del ablandador.

Si el aparato cuenta con una cesta para los cubiertos (según el modelo), se limpian y se secan mejor si se colocan correctamente con los mangos hacia abajo. Sin embargo, para evitar riesgos de lesiones, coloque los cuchillos, tenedores, etc. con los mangos hacia arriba.

Los artículos de plástico que no admiten el lavado con agua caliente, como recipientes desechables, cubiertos o platos de plástico, no se deben lavar en el lavavajillas. La elevada temperatura del lavavajillas puede derretirlos o deformarlos.

En los modelos con la función **Inicio diferido** , asegúrese de que el compartimento para el detergente está seco antes de verter el detergente. Séquelo si es necesario. El detergente se espesará si se vierte en el dispensador húmedo y no se distribuirá uniformemente.

Siempre tenga cuidado al usar el control remoto. Puede estar expuesto a riesgos de seguridad durante el uso y también pueden surgir problemas relacionados con el uso debido a problemas de conectividad a Internet o configuraciones incorrectas.

No opere el producto con seres vivos (como una persona o un animal) o elementos que puedan causar fugas de agua o explosión.

Información de seguridad

Instrucciones para proteger a los niños

¡Este aparato no es un juguete! Para evitar riesgos de lesiones, no deje que los niños se acerquen al aparato ni que jueguen con él o cerca de él ni que toquen los mandos. Los niños no comprenden los peligros que encierra. Siempre que esté trabajando en la cocina debe vigilarlos. También existe el riesgo de que los niños se queden encerrados en el lavavajillas.

Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.

Los niños mayores solo deben utilizar el lavavajillas si se les ha explicado claramente su funcionamiento, si lo pueden utilizar con seguridad y si conocen los peligros de un uso inapropiado.

¡MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LOS DETERGENTES!

Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la boca, la nariz y la garganta si se ingieren, o pueden dificultar la respiración.

Mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. Puede haber restos de detergente en el interior.

Si un niño inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.

Instrucciones de instalación del lavavajillas

Antes de instalar el aparato, revise si muestra daños externos. Bajo ninguna circunstancia utilice un aparato que haya sufrido daños. Puede resultar peligroso.

El lavavajillas solo se debe enchufar a la corriente eléctrica a través de una toma conmutada adecuada. La toma eléctrica debe estar fácilmente accesible una vez instalado el lavavajillas a fin de que se pueda desconectar de la corriente en cualquier momento. (Consulte la sección «**Vista general del lavavajillas**» en la página 11).

No debe haber tomas de corriente detrás del lavavajillas. Hay riesgo de sobrecalentamiento y de incendio si se empuja el lavavajillas contra un enchufe. Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté doblado ni dañado.

El lavavajillas no se debe instalar debajo de una placa radiante. La elevada temperatura radiante que a veces genera una placa puede dañar el lavavajillas. Por la misma razón, no se debe instalar cerca de llamas abiertas ni otros aparatos generadores de calor, como los calentadores, etc.

No conecte el lavavajillas a la corriente principal hasta que esté instalado definitivamente y se hayan realizado los ajustes necesarios en los resortes de la puerta.

Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de conexión de la placa de datos (voltaje y carga conectada) coinciden con los de la red eléctrica. Si tiene alguna duda, consulte a un técnico electricista.

La seguridad eléctrica de este aparato solo se puede garantizar cuando existe una continuidad completa entre este y un sistema de toma de tierra eficaz. Es muy importante que este sistema básico de seguridad esté presente y se pruebe regularmente, y si hay cualquier duda sobre el sistema eléctrico de la casa, se debe consultar a un técnico cualificado.

El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, descargas eléctricas). No conecte el cable de tierra a tuberías de plástico, tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente. La conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.

No conecte este aparato a la corriente eléctrica a través de un enchufe múltiple o un alargador. En este caso, no se garantiza la seguridad del aparato (por ejemplo, riesgo de sobrecalentamiento).

Este aparato solo se puede instalar en instalaciones móviles, como un barco, si un ingeniero cualificado ha hecho un análisis de los riesgos de la instalación.

La carcasa de plástico de la conexión hidráulica incluye un componente eléctrico. Por consiguiente, no se debe sumergir en agua.

En la manguera de Aqua-Stop hay cables eléctricos. No corte nunca la manguera de entrada de agua, aunque sea demasiado larga.

Solo personal cualificado y competente puede realizar los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación y siempre siguiendo las regulaciones de seguridad nacionales y locales. Que otras personas realicen estos trabajos puede resultar peligroso. El fabricante no se hace responsable de los trabajos no autorizados.

El sistema de antiinundación integrado ofrece protección contra los daños provocados por el agua, siempre que se cumplan estas condiciones:

- El lavavajillas está correctamente instalado y conectado.
- El lavavajillas recibe un mantenimiento correcto y las piezas se reemplazan cuando se considera necesario.
- La llave de paso/válvula de suministro ha permanecido cerrada cuando el aparato no se utilizaba durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones).
- El sistema de antiinundación funcionará aunque el aparato esté apagado. Sin embargo, debe estar enchufado a la corriente eléctrica.

Un aparato estropeado puede resultar peligroso. Si el lavavajillas se estropea, desconecte la corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el departamento de servicio.

Las reparaciones no autorizadas resultan un riesgo imprevisto para el usuario y el fabricante no se puede hacer responsable de ello. Solo las puede llevar a cabo personal de servicio autorizado.

Los componentes defectuosos solo se deben reemplazar por piezas de repuesto originales. Solo si se emplean estas piezas se puede garantizar la seguridad del aparato.

Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica para realizar los trabajos de mantenimiento (desenchufe de la toma mural).

Si el cable de conexión está dañado, se debe reemplazar por un cable especial disponible en el fabricante. Por motivos de seguridad, solo lo deben montar técnicos del departamento de servicio o personal autorizado.

En países donde pueda haber zonas infestadas de cucarachas u otros animales, se debe mantener el entorno del aparato especialmente limpio. La garantía no cubre los daños causados por cucarachas u otros animales.

En el caso de producirse una avería o cuando se deba limpiar, el aparato solo estará completamente aislado del suministro eléctrico cuando:

- se ha desenchufado de la toma mural y se ha sacado el enchufe

Información de seguridad

- se ha desconectado de la red eléctrica
- se ha desconectado el fusible de la red eléctrica
- se ha retirado el fusible de rosca (en países donde es aplicable).

No efectúe ninguna modificación en el aparato a menos que lo autorice el fabricante.

No abra nunca la cubierta/carcasa del aparato. El templado de las conexiones eléctricas o componentes y las piezas mecánicas es muy peligroso y puede provocar fallos de funcionamiento o descargas eléctricas.

Mientras el aparato esté cubierto por la garantía, las reparaciones solo las puede efectuar personal técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.

Cuando se instale el producto, deberá dejar suficiente espacio por arriba, por la parte posterior y a los lados para asegurar una ventilación adecuada. Si no hay suficiente espacio entre el producto y el fregadero, esté se podría dañar o se podría generar moho.

Configure de manera correcta el nivel de dureza del agua del lavavajillas que corresponda a su zona. (Consulte la sección «Depósito de la sal» en la página 54).

Por favor, consulte www.samsung.com/support para obtener más información sobre los materiales y las reparaciones.

Instrucciones acerca de RAEE



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.


Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales y las obligaciones legales de los productos de Samsung, p. ej. REACH, visite nuestra página de sostenibilidad en www.samsung.com

Descripción general del producto

Vista general del lavavajillas

Modelos DW70H73****

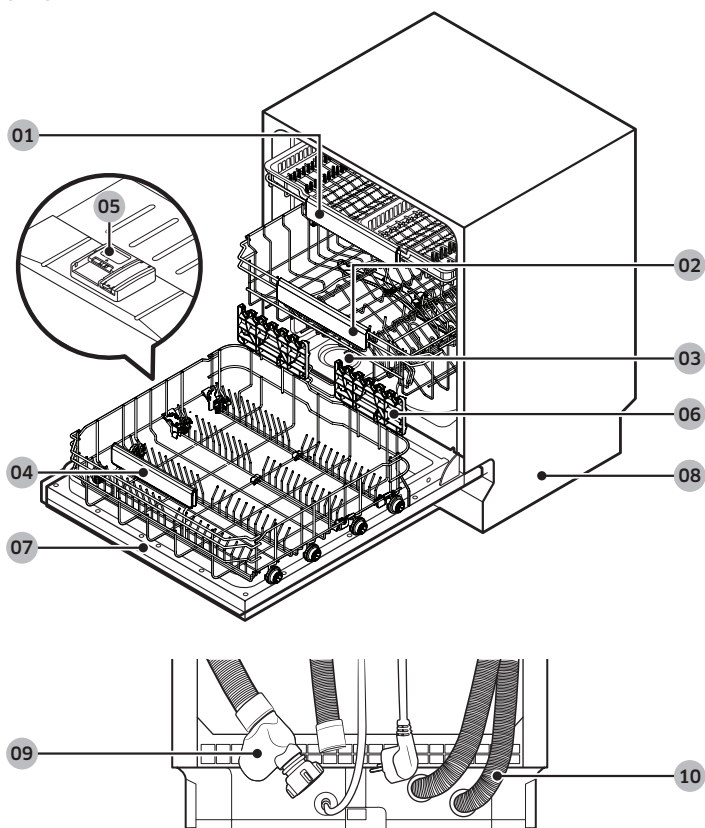

01 Bandeja para cubiertos

02 Bandeja superior

03 Depósito de la sal

04 Bandeja inferior

05 Dispensador

06 Soporte para cristalería

07 Puerta


08 Base

09 Manguera de agua

10 Manguera de desagüe

Descripción general del producto

Modelos DW70H72****

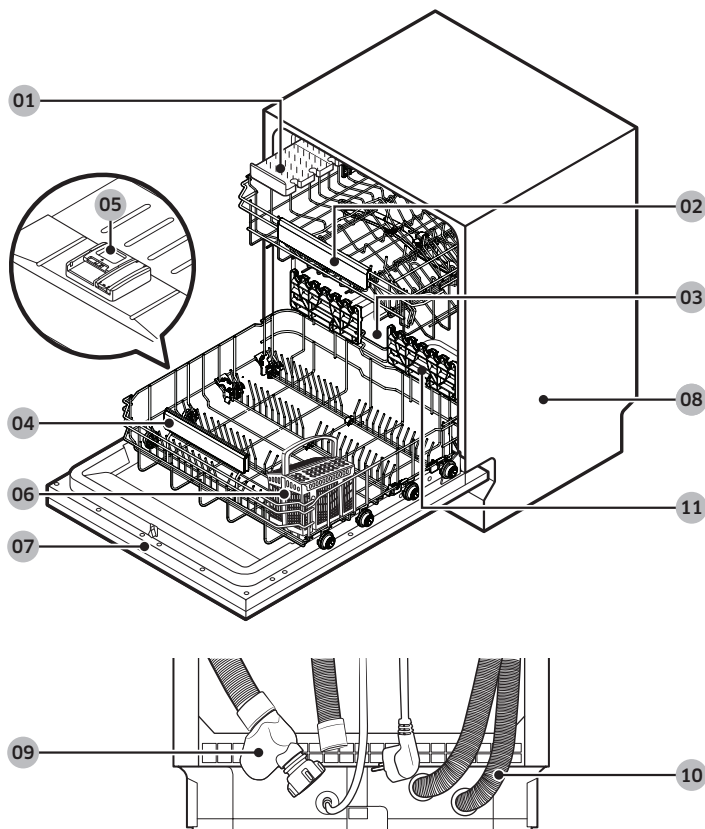

01 Bandeja para cuchillos

04 Bandeja inferior

07 Puerta

10 Manguera de desagüe

02 Bandeja superior

05 Dispensador

08 Base

11 Soporte para cristalería

03 Depósito de la sal

06 Cesta para cubiertos

09 Manguera de agua

Preparación de la instalación

Kit de instalación (suministrado)

Asegúrese de que todas las piezas enumeradas en esta sección estén incluidas con el producto. El aspecto real de las piezas puede diferir de las figuras.


PRECAUCIÓN

Después de desembalar el lavavajillas, mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños por motivos de seguridad.

NOTA

El número dentro del paréntesis es la cantidad proporcionada del artículo.

Modelos totalmente integrados (modelos DW70H7***B*)



Soporte superior (2)



Tornillos Ø4 x 14 (10)



Pegatina de protección
contra la condensación
(1)




Tapa de plástico (2)



Tornillos Ø3,5 x 45 (4)



Tornillos Ø3,5 x 16 (2)



Soporte de puerta (2)



Pata secundaria (3)



Fijador de panel
personalizado (soportes
para paneles de madera,
2)




Tornillos Ø3,5 x 25 (2)




Válvula de retención
(solo modelos
aplicables)

Preparación de la instalación


Modelos totalmente integrados con panel de corredera (modelos DW70H7*****)

			
Soporte superior (2)	Tornillos Ø4 x 14 (14)	Pegatina de protección contra la condensación (1)	Tapa de plástico (2)
			
Fijador de panel personalizado (2)	Fijador de panel personalizado (2)	Tornillos Ø3,5 x 16 (2)	Pata secundaria (3)
			
Válvula de retención (solo modelos aplicables)			

Modelos semiintegrados (modelos DW70H7***S*)

			
Soporte superior (2)	Tornillos Ø4 x 14 (2)	Pegatina protectora (1)	Tapa de plástico (2)
			
Tornillos Ø3,5 x 45 (4)	Tornillos Ø3,5 x 16 (2)	Pata secundaria (3)	Cierre con velcro (2)
			
Separador (6)	Válvula de retención (solo modelos aplicables)		


Modelos integrados bajo fregadero (modelos DW70H7*U*)**



Soporte superior (2)



Tornillos Ø4 x 14 (2)



Pegatina de protección
contra la condensación
(1)



Tapa de plástico (2)




Tornillos Ø3,5 x 16 (2)



Pata secundaria (3)



Soportes para la placa de
protección (2)



Placa de protección



Perno para la placa de
protección (4)



Tuerca para la placa de
protección (4)



Válvula de retención
(solo modelos
aplicables)

Preparación de la instalación

Herramientas y piezas necesarias (no proporcionadas)



Brida para manguera



Gafas de seguridad



Guantes




Linterna




Llave inglesa (22 mm)
para la pata delantera




Destornillador Torx T15



Destornillador Phillips




Destornillador de cabeza
plana



Alicates



Tenaza




Cinta métrica



Lápiz




Nivel



Cúter



Sierra de corona hueca
(80-100 mm)



Alicate de la abrazadera
con oreja

Requisitos para la instalación

Para prevenir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, todo el cableado y la toma de tierra deben ser realizados por un técnico cualificado.

Fuente de alimentación

Un circuito de derivación individual de 220-240 V~, 50 Hz, exclusivo para el lavavajillas.

ADVERTENCIA

- No utilice un cable alargador.
- Debe utilizar solo el enchufe de alimentación que viene con el lavavajillas.
- Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté doblado ni dañado.

Toma de tierra

Para una toma de tierra permanente, el lavavajillas debe estar correctamente conectado a un sistema de metal conectado a tierra o a un sistema de cableado permanente. El conductor de conexión a tierra debe funcionar con los conductores del circuito y luego conectarse al terminal de conexión a tierra o al cable del lavavajillas.

ADVERTENCIA

- No conecte el cable de tierra a tuberías de plástico, tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente. La conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.
- No modifique el enchufe de alimentación del lavavajillas. Si el enchufe de alimentación no se ajusta a la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma adecuada.

Suministro de agua

- La red de suministro de agua debe soportar presiones de agua entre 0,04 y 1,0 MPa.
- La temperatura del agua debe ser inferior a 60 °C.
- En el grifo de agua/válvula de suministro se debe instalar una llave de paso macho de 3/4" (1,9 cm) para la conexión al suministro de agua.

Para reducir el riesgo de fugas:

- Asegúrese de que los grifos del agua sean fácilmente accesibles.
- Cierre la válvula de suministro de agua cuando no utilice el lavavajillas.
- Compruebe regularmente si hay fugas en las conexiones de las mangueras de agua.
- Para detener cualquier fuga, selle las conexiones de la tubería de agua y las juntas con cinta de teflón o material sellante.

Aqua-Stop

El Aqua-Stop es un componente eléctrico diseñado para evitar fugas de agua. Aqua-Stop se conecta a la manguera de agua y corta el flujo de agua automáticamente si esta se ve dañada.

PRECAUCIÓN

- Maneje el Aqua-Stop con cuidado.
- No doble ni tuerza la manguera de agua conectada al Aqua-Stop. Si el Aqua-Stop está dañado, cierre los grifos de agua y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente. A continuación, póngase en contacto con un centro de atención al cliente local de Samsung o con un técnico cualificado.

Preparación de la instalación

Drenaje

Si está utilizando un sistema de drenaje exclusivo para el lavavajillas, conecte a él la manguera de desagüe, que debe estar entre 300 y 700 mm por encima del suelo. Si el sistema drenaje está a más de 700 mm del suelo, puede causar que el agua drenada retroceda hacia el lavavajillas.

Suelo

Por seguridad, instale el lavavajillas en un suelo de construcción sólida. Los suelos de madera podrán necesitar refuerzo para minimizar las vibraciones. Evite la instalación en alfombras o baldosas blandas. Las alfombras y baldosas blandas pueden causar vibraciones y hacer que el lavavajillas se desplace ligeramente durante el funcionamiento.

Temperatura ambiental

No instale el lavavajillas en una zona donde se puedan producir temperaturas de congelación. El lavavajillas siempre retiene algo de agua en la válvula de agua, la bomba y la manguera. Si el agua se congela en el lavavajillas o en las mangueras, podría dañar el lavavajillas y sus componentes.



ADVERTENCIA

No instale el lavavajillas en una estructura de poca resistencia.


- Utilice las patas de altura ajustable para asegurarse de que el lavavajillas esté nivelado.
- Cuando se haya completado la nivelación, compruebe si la puerta se abre y se cierra correctamente.

Instalación

Instalación paso a paso

El procedimiento de instalación puede variar en función del modelo.

PASO 1 Seleccione una ubicación

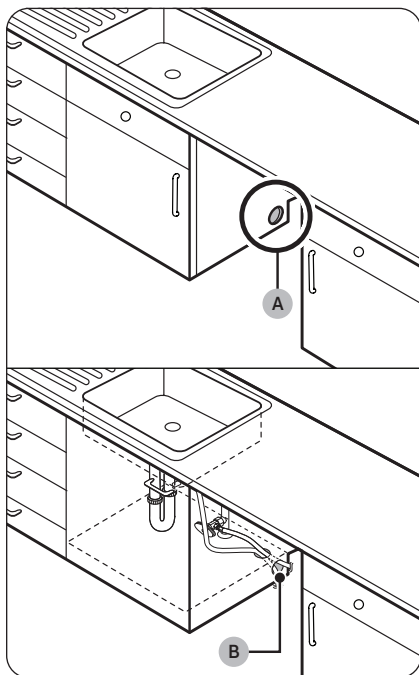

Seleccione un lugar de instalación que cumpla las siguientes condiciones.

- Tener un suelo sólido capaz de soportar el peso del lavavajillas.
- Estar cerca de un fregadero con fácil acceso al suministro de agua, sistema de desagüe y toma eléctrica.
- Permitir la carga de los platos en el lavavajillas con facilidad.
- Contar con espacio suficiente para que la puerta del lavavajillas se abra fácilmente y que permita dejar espacio suficiente entre el lavavajillas y los laterales del mueble.
- La pared posterior debe estar libre de obstrucciones.

Instalación en nueva ubicación

Antes de instalar el lavavajillas en una nueva ubicación, siga estas instrucciones.


1. Con una sierra de corona, corte un orificio en el lateral del mueble que sostiene el fregadero (A).
2. Si la base del interior del mueble del fregadero está por encima del suelo de la cocina y está más alta que las conexiones del lavavajillas, haga un orificio en la base del mueble y en el lateral del mueble (B).

NOTA

- Si reemplaza otro lavavajillas, revise las conexiones existentes para comprobar la compatibilidad con el nuevo lavavajillas y reemplace las conexiones según sea necesario.
- Es posible que tenga que hacer un orificio en el lado opuesto del mueble en función de donde esté la toma de corriente.

Instalación

Tamaño del recorte

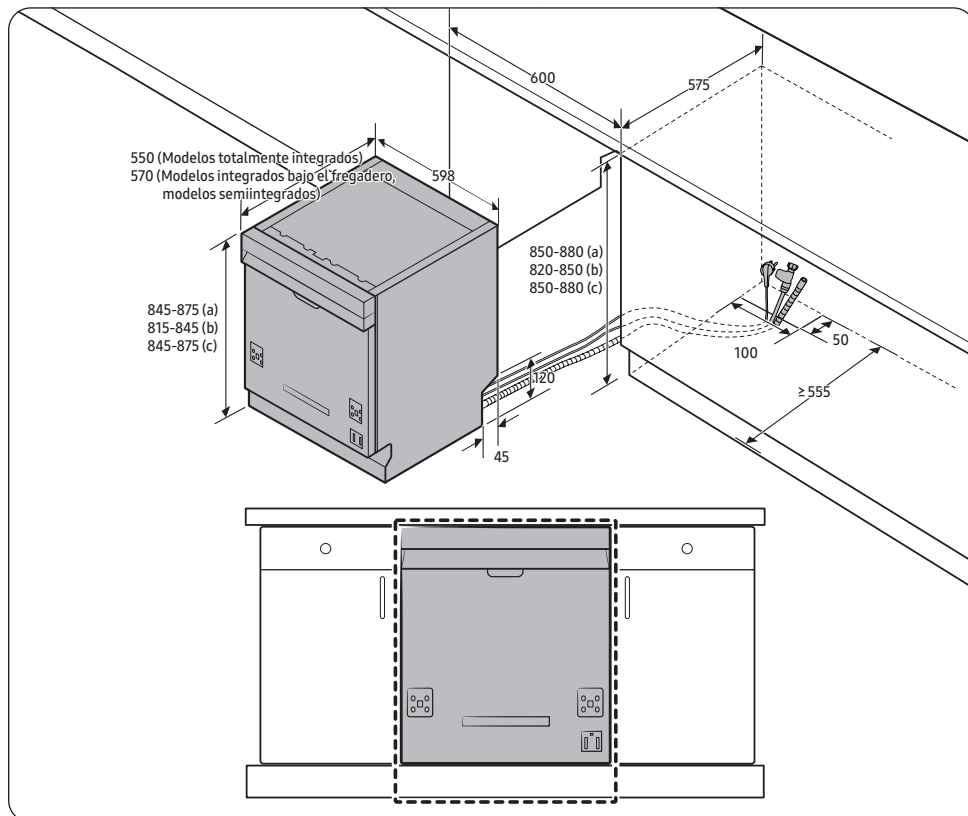

(unidad: mm)


(a) Modelos de libre instalación

(b) Modelos integrados bajo el fregadero, modelos totalmente integrados y modelos semiintegrados

(c) Modelos integrados bajo el fregadero, modelos totalmente integrados y modelos semiintegrados con pata secundaria

NOTA

Compruebe si la distancia entre el suelo y la parte inferior de la encimera es superior a 850 mm. Si es así, inserte el pie secundario incluido en el kit de instalación. Para obtener más detalles, consulte la siguiente sección. Si la distancia es inferior a 850 mm, vaya al PASO 2.

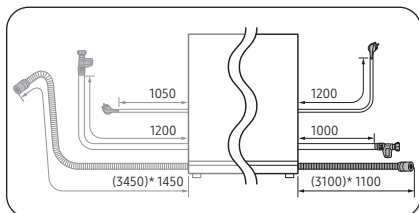


NOTA

Las dimensiones indicadas en la figura representan las longitudes reales del cable de alimentación, la manguera de agua y la manguera de desagüe. Al instalar el producto, tenga en cuenta cada longitud y escoja la ubicación de instalación en consecuencia.

(*) valores con el kit de extensión

PASO 2 Inserte la pata inferior (no aplicable para modelos independientes)

Si la distancia entre el suelo y la parte inferior de la encimera es superior a 850 mm, introduzca la pata secundaria en el orificio de la parte inferior del lavavajillas antes de iniciar la instalación.

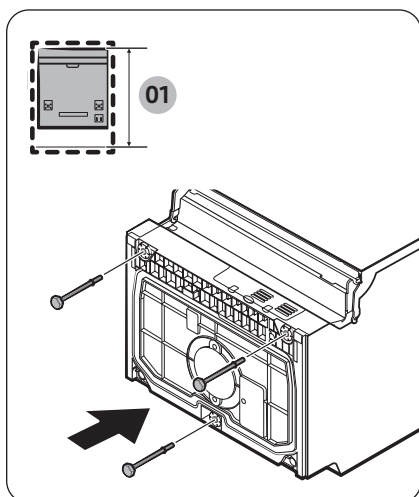

01 Mínimo 850 mm

1. Disponga el lavavajillas boca arriba.

PRECAUCIÓN

No ponga el lavavajillas de lado. Puede haber fugas de agua.


2. Tras encontrar la pata secundaria en el kit de instalación, insértelo en el orificio de la parte inferior del lavavajillas, como se muestra en la figura.

PASO 3 Compruebe la tubería de agua


- La presión de la tubería de agua debe estar entre 0,04 y 1,0 MPa.
- Asegúrese de que la temperatura del agua no supera los 60 °C. El agua caliente a una temperatura superior a los 60 °C puede causar una avería en el lavavajillas.
- Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está apagada antes de conectar la conducción al lavavajillas.

Instalación


PASO 4 Ordene las mangueras

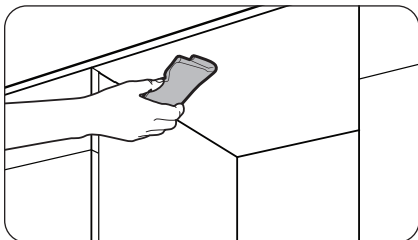

1. Limpie la parte inferior de la encimera.

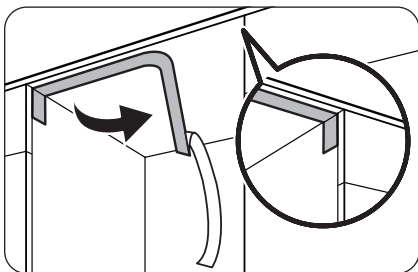

2. Coloque la pegatina protectora como se muestra.

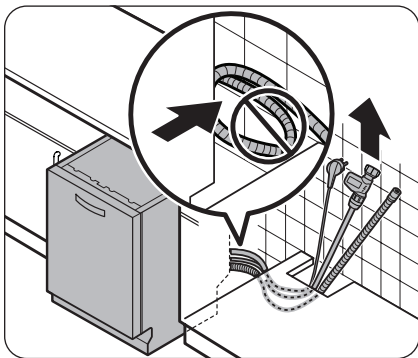

3. Tire del cable de alimentación, la manguera de agua y la manguera de desagüe a través del orificio de la encimera.




PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no doblar ni pisar el cable de alimentación ni las mangueras.
- No retire el papel marrón que se encuentra en la parte posterior del lavavajillas. El papel se utiliza para mantener la parte trasera limpia en contacto con la pared.

PASO 5 Instale el panel personalizado

Para modelos totalmente integrados (modelos DW70H7***B*)

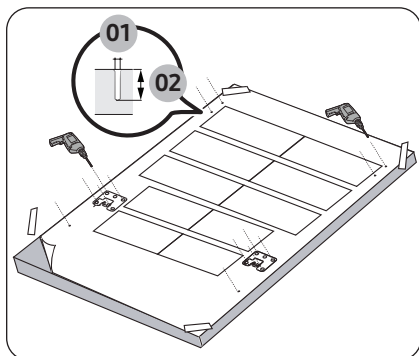

01 Ø2 mm


02 Máximo 8 mm

1. Coloque la plantilla de instalación en la parte posterior del panel personalizado y fíjela temporalmente con cinta transparente. Tenga en cuenta que la parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.




PRECAUCIÓN


- El extremo superior del panel personalizado debe estar alineado con el extremo superior de la plantilla de instalación.
 - Use un panel personalizado que pese entre 3 kg y 7 kg.
 - El grosor del panel personalizado es de un máximo de 20 mm.
2. Marque 14 puntos guiados en la plantilla de instalación.
 3. Retire la plantilla de instalación y, a continuación, apriete los **fijadores de panel personalizados (A)** con **2 tornillos (B, Ø3,5 x 25)** como se muestra en la figura.

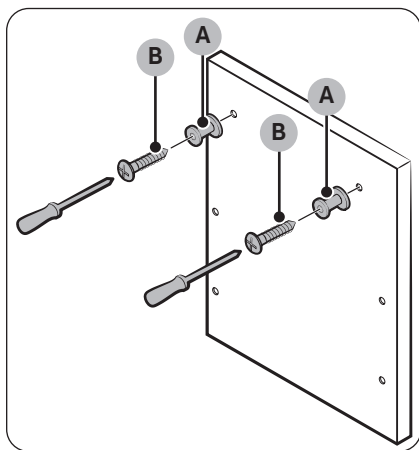

Instalación

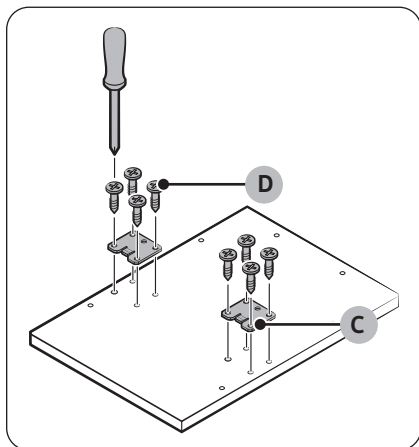

4. Apriete el **soporte de la puerta (C)** con **8 tornillos (D, Ø4 x 14)** como se muestra en la figura.

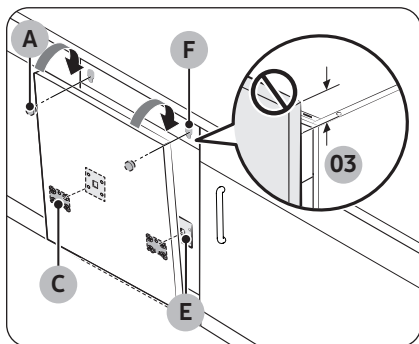


03 30 mm

5. Inserte los **soportes de la puerta (C)** del panel personalizado en los **orificios (E)** de la puerta del lavavajillas para fijar el panel personalizado.
6. Mientras sujeta el panel personalizado, fíjelo a la puerta e inserte los **fijadores de panel personalizados (A)** en los **orificios (F)** como se muestra en la figura.
7. Empuje el panel personalizado hacia abajo para fijarlo.

⚠ PRECAUCIÓN

No deje que el panel personalizado se extienda más de 30 mm desde la parte superior del lavavajillas.

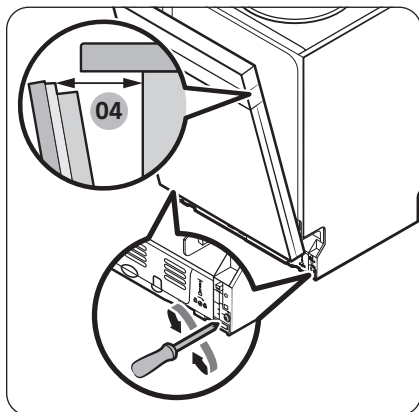


04 70-150 mm

8. La puerta debe mantener su posición y no debe abrirse sola.

⚠ PRECAUCIÓN


- No ajuste el nivel del muelle mientras la puerta esté completamente abierta.
- Si el panel personalizado pesa más de 7 kg, la puerta podrá abrirse sola.
- No se recomiendan paneles personalizados que pesen más de 7 kg.

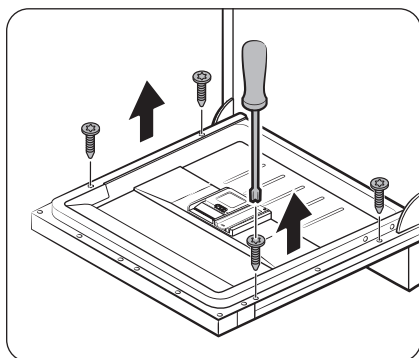

9. Abra la puerta del lavavajillas y retire los 4 tornillos.

⚠ PRECAUCIÓN


Tenga cuidado al abrir la puerta. La puerta puede abrirse o cerrarse inesperadamente si el nivel del muelle no se ajusta adecuadamente, pudiendo ocasionar lesiones físicas.

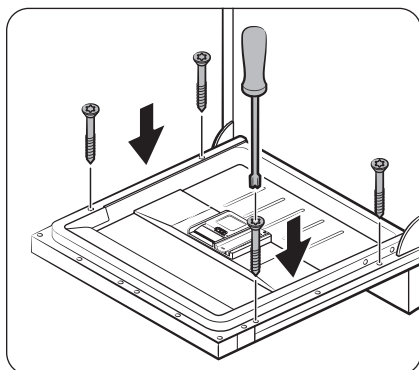

10. Fije el panel personalizado a la puerta apretando los 4 tornillos (Ø3,5 x 45).

Instalación

Para modelos semiintegrados (modelos DW70H7***S*)

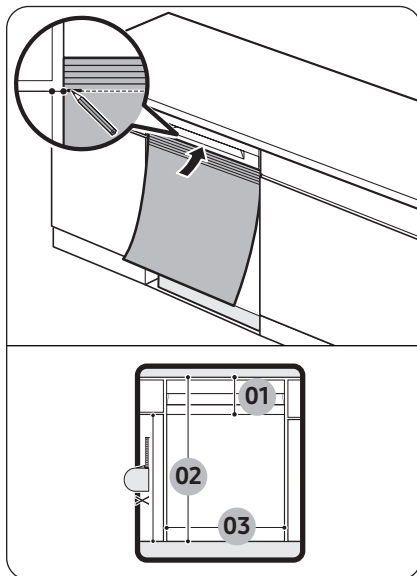


1. Introduzca completamente el lavavajillas debajo de la encimera.
2. Alinee la parte superior de la plantilla de instalación con la parte inferior del asa de la puerta del lavavajillas.
3. En la parte superior de la plantilla de instalación, marque el punto en el borde superior del mueble.

01 mínimo 116 mm, máximo 146 mm

02 máximo 710 mm

03 589 mm

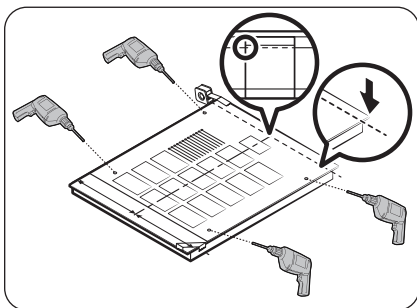

4. Coloque la plantilla de instalación por la parte posterior del panel personalizado. Alinee las marcas de la plantilla de instalación con el borde superior del panel personalizado.
5. Utilice cinta adhesiva transparente para fijar temporalmente la plantilla de instalación al panel personalizado.
6. En el panel personalizado, marque la ubicación de los 4 orificios de los tornillos de acuerdo con la plantilla de instalación.
7. Retire la plantilla de instalación.


NOTA

La parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas. Por favor, asegúrese de que la altura del panel personalizado sea como máx. 595 mm.

PRECAUCIÓN

Use un panel personalizado que pese entre 3 kg y 6 kg.

Instalación

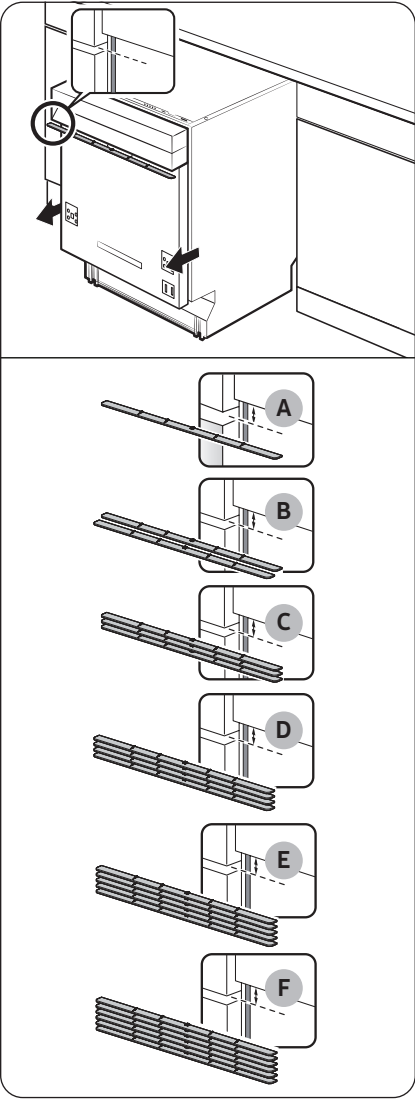


8. Saque la mitad del lavavajillas de debajo de la encimera.
9. Coloque separadores simples o múltiples cuya altura total llene el espacio entre el mueble de la encimera y el panel de control.
- La diferencia aquí es la misma que la medida en del paso 5 anterior.
 - Para conocer la posición y el número de separadores, consulte las figuras y la tabla.


A	5-9 mm	1 espaciador
B	10-14 mm	2 espaciadores
C	15-19 mm	3 espaciadores
D	20-24 mm	4 espaciadores
E	25-29 mm	5 espaciadores
F	30-34 mm	6 espaciadores

⚠ PRECAUCIÓN

No permita que la altura total de los separadores exceda la diferencia de altura medida. De lo contrario, es posible que el panel personalizado no quepa.

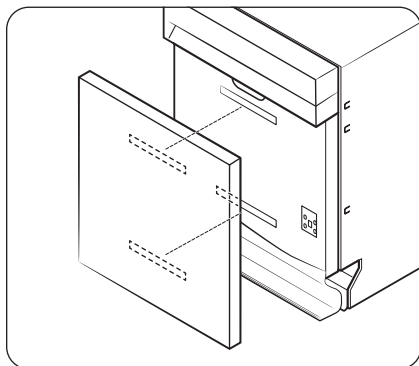


10. Coloque las 2 piezas de cierre con velcro en la parte exterior de la puerta y en la parte posterior del panel personalizado como se muestra en la figura.
11. Junte los cierres con velcro para fijar el panel personalizado.

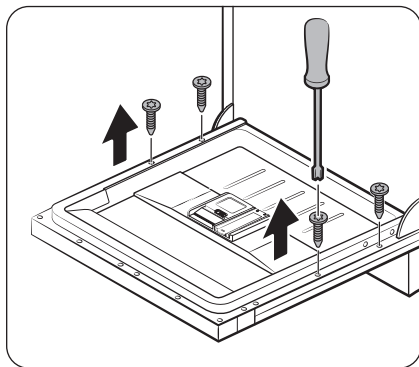

12. Abra la puerta del lavavajillas y retire los 4 tornillos.


⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al abrir la puerta. La puerta puede abrirse o cerrarse inesperadamente si el nivel del muelle no se ajusta adecuadamente, pudiendo ocasionar lesiones físicas.

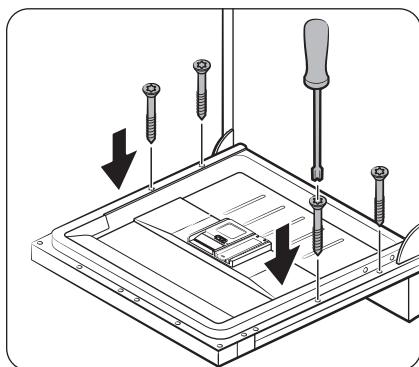

13. Fije el panel personalizado a la puerta apretando los 4 tornillos (Ø4 x 43).

Instalación

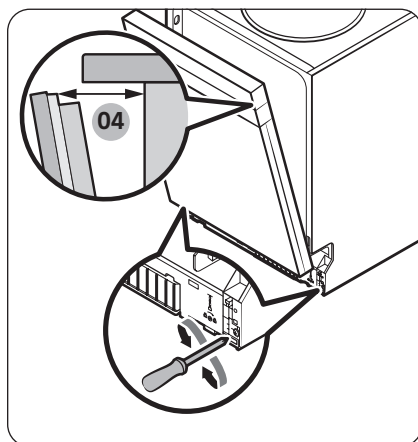

04 70-150 mm


14. La puerta debe mantener su posición y no debe abrirse sola.

⚠ PRECAUCIÓN


- No ajuste el nivel del muelle mientras la puerta esté completamente abierta.
- Si el panel personalizado pesa más de 6 kg, la puerta podrá abrirse sola.
- No se recomiendan paneles personalizados que pesen más de 6 kg.

Para modelos totalmente integrados con panel de corredera (modelos DW70H7*I*)**

Este modelo de lavavajillas está equipado con un sistema de equilibrio automático en la puerta. Cuenta con una bisagra deslizante, que es perfecta para las cocinas sin zócalo o para la instalación encima de un pequeño armario. La altura del panel personalizado (A) puede estar entre un mínimo de 670 mm y un máximo de 800 mm dependiendo del entorno de la instalación. El peso del panel personalizado no debe exceder los 10 kg. Consulte la tabla para la altura (C) en relación con la altura del armario (B), y luego determine la altura del panel personalizado.

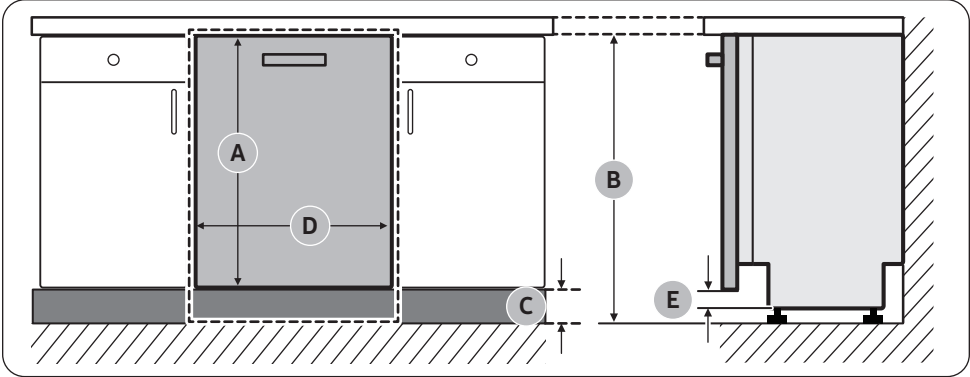

A	B	C	D	E
670-800 mm	820 mm	20-150 mm	589 mm	Mínimo 20 mm
	850 mm	50-180 mm		
	880 mm	80-210 mm		

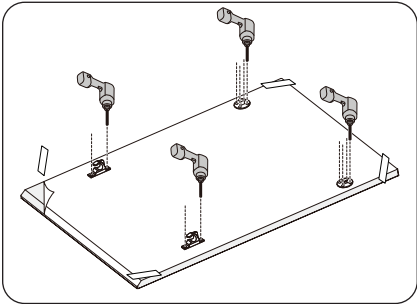

1. Coloque la plantilla de instalación en la parte posterior del panel personalizado y fíjela temporalmente con cinta transparente. Tenga en cuenta que la parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.
2. Marque 4 puntos guiados en la plantilla de instalación.


NOTA

La altura del panel personalizado puede estar entre un mínimo de 670 mm y 800 mm dependiendo del entorno de la instalación.


PRECAUCIÓN

El peso del panel personalizado no debe exceder los 10 kg.

Instalación

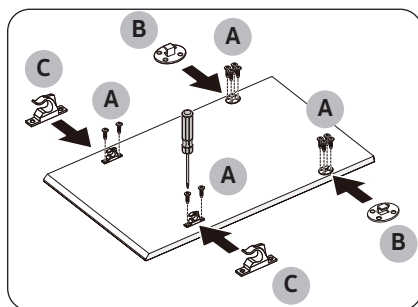

3. Retire la plantilla de instalación y luego apriete los **fijadores del panel personalizado (B), (C)** con **12 tornillos (A)**, como se muestra en la ilustración.

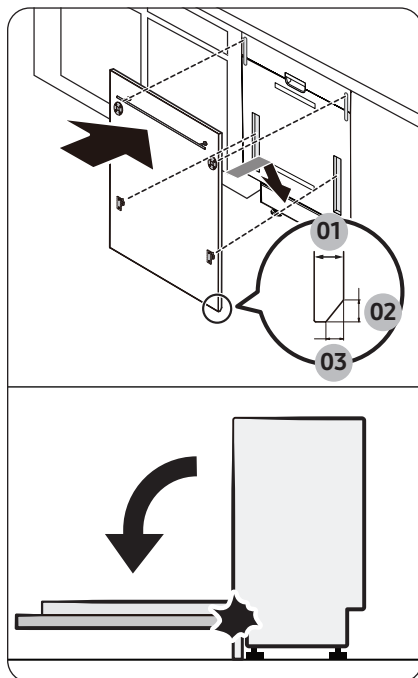

4. Mientras sostiene el panel personalizado, fíjelo a la puerta e inserte los fijadores del panel personalizado en los orificios correspondientes de la puerta.

⚠ PRECAUCIÓN


Utilice un panel personalizado de entre 4 y 10 kg. Asegúrese de que el rodapié no obstaculiza la apertura ni el cierre completo de la puerta del lavavajillas.

01 Máximo 20 mm

02 15 mm


03 12 mm

PASO 6 Nivele el lavavajillas

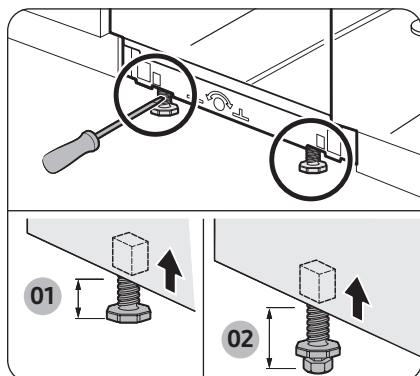

01 0-30 mm (sin pata secundaria)


02 0-60 mm (con pata secundaria)

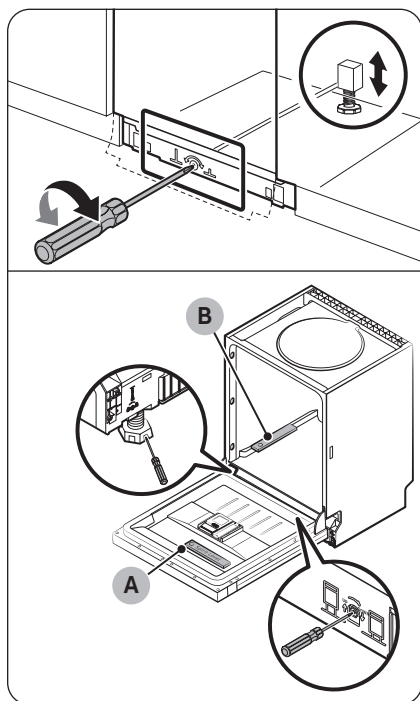

Puede ajustar la altura del lavavajillas para nivelarlo. Tenga en cuenta que en estos pasos el lavavajillas ya medio insertado.


1. Utilice el nivel para comprobar si el lavavajillas está nivelado.
2. Para ajustar la altura frontal, utilice un destornillador de cabeza plana(-).
 - Para bajar la altura, gire la pata en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Para elevar la altura, gire la pata en el sentido de las agujas del reloj.
3. Para ajustar la altura trasera, inserte un destornillador en forma de estrella(+) en la parte inferior central del lavavajillas.
 - Para bajar la altura, gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj.
 - Para elevar la altura, gire el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Coloque un nivel de burbuja en la **puerta (A para verificar un nivel de lado a lado)** y un **riel para la bandeja (B para verificar un nivel de adelante hacia atrás)** dentro de la cuba como se muestra para verificar que el lavavajillas esté nivelado.

Instalación

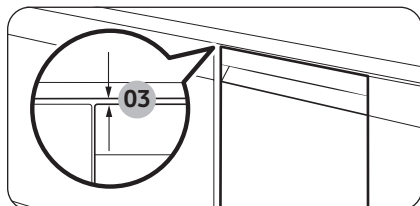

03 Mínimo 5 mm

4. Deje un espacio de al menos 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la encimera.

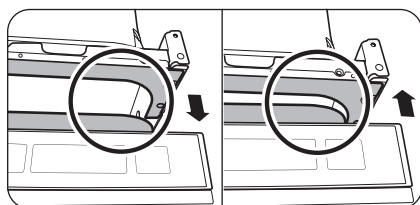


5. Cuando se haya completado la nivelación, compruebe si la puerta se abre y se cierra correctamente.


PASO 7 Fije el lavavajillas

Puede utilizar los soportes para fijar el lavavajillas a la encimera. Como alternativa, puede taladrar los orificios laterales para fijar el lavavajillas a los lados del mueble.


A la encimera utilizando los soportes

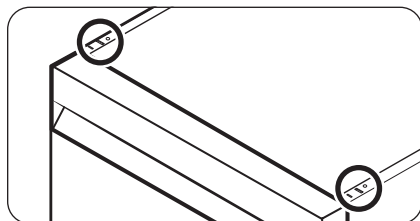

1. Inserte los soportes suministrados en los orificios frontales superiores del lavavajillas como se muestra.


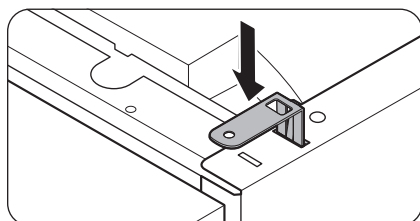


2. Inserte el lavavajillas completamente en su lugar debajo de la encimera.

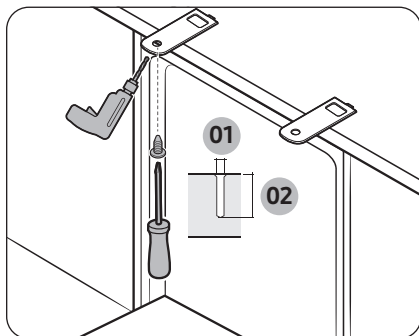

- 01 Ø2 mm
02 Máximo 8 mm

A los lados

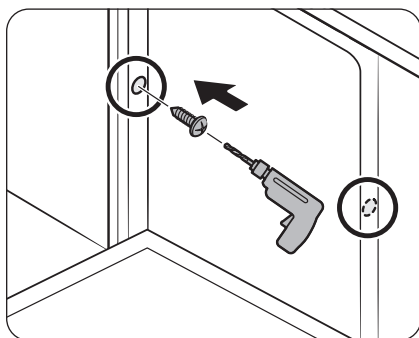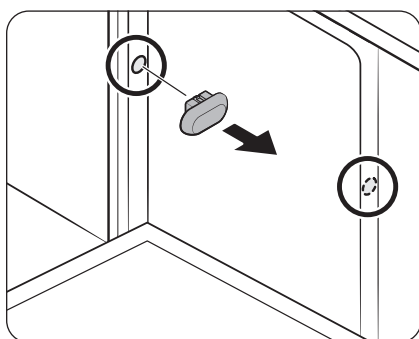

3. Apriete los 2 tornillos (Ø4 X14) para fijar los soportes.

NOTA


Después de fijar el lavavajillas a la encimera, sobrarán algunos tornillos. Puede simplemente desechar estos tornillos, o usarlos para fijar los lados del lavavajillas al mueble si así lo desea.

4. Conecte la manguera de agua, pero no abra el grifo de agua hasta que se haya completado la instalación.

1. Retire las tapas de plástico.

2. Apriete los 2 tornillos (Ø3,5 x16) en los 2 lados (marcados en la ilustración).

Instalación

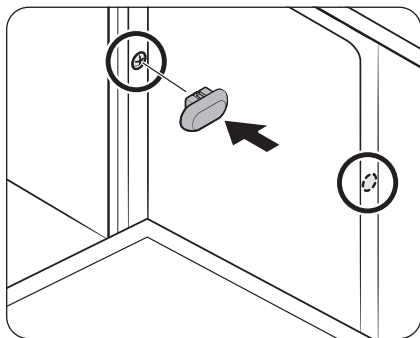


3. Inserte las tapas de plástico suministradas en los 2 lados donde se fijan los tornillos.

⚠ PRECAUCIÓN

Si las tapas de plástico no están montadas, puede haber fugas de agua y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

4. Conecte la manguera de agua, pero no abra el grifo de agua hasta que se haya completado la instalación.

PASO 8 Conecte la manguera de desagüe

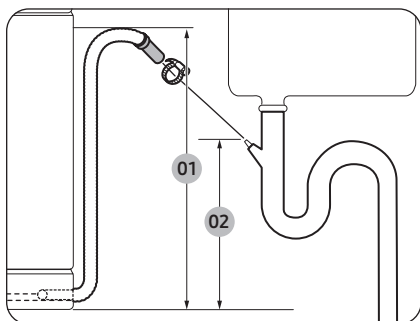

01 Máx. 700 mm

02 Mín. 300 mm

1. Conecte la manguera de desagüe a la salida de desagüe.

⚠ PRECAUCIÓN

- Instale correctamente el sistema de desagüe de modo que la manguera no pueda soltarse de la salida de desagüe durante el proceso de drenaje.
- Asegúrese de que la manguera de desagüe, la manguera de suministro de agua y el cable de alimentación eléctrica no están doblados ni plegados.

PASO 9 Comprobación final

1. Saque la espuma, el embalaje de papel y las partes innecesarias del interior del lavavajillas.
2. Encienda el disyuntor de alimentación.
3. Abra la válvula de suministro de agua.
4. Enchufe y encienda el lavavajillas. Después, seleccione y ejecute el programa Exprés ►►.
5. Compruebe si el lavavajillas se enciende normalmente y que no hay ninguna fuga de agua cuando el lavavajillas está funcionando. Compruebe que no hay fugas de agua en los extremos de la tubería de agua ni en el conector de la manguera de desagüe.


Finalización de la instalación

Fijación del rodapié

Puede colocar el rodapié dependiendo del modelo o de las condiciones de instalación.

NOTA


De acuerdo con la **altura de su panel personalizado (a)**, debe dejar un **espacio (b)** entre el panel personalizado y el rodapié.

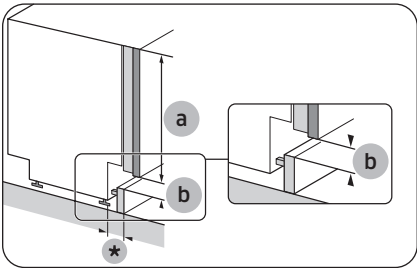

*: máximo 60 mm

Modelos totalmente integrados	
a	b
670	≥35
690	≥28
710	≥23


(unidad: mm)

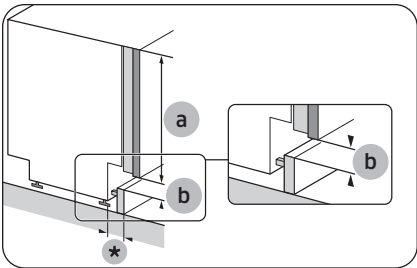

*: máximo 60 mm

Modelos totalmente integrados con panel de corredera	
a	b
670-800	≥5

(unidad: mm)

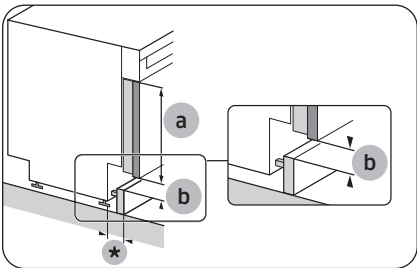


*: máximo 60 mm

Modelos semiintegrados	
a	b
554	≥35
574	≥28
594	≥23


(unidad: mm)

Instalación


Rodapié personalizado

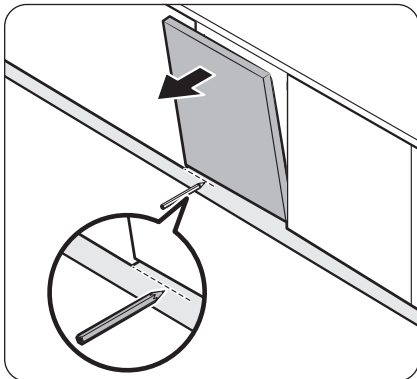

1. Coloque el rodapié en la parte inferior del lavavajillas.
2. Abra la puerta del lavavajillas y trace una línea de referencia en el rodapié donde interfiere con la puerta.

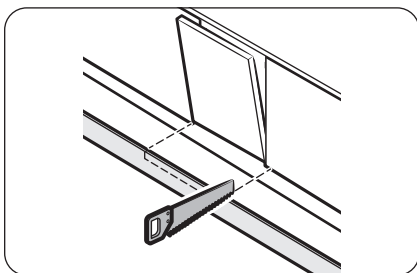


3. Siga la línea de referencia y corte el rodapié con una sierra.

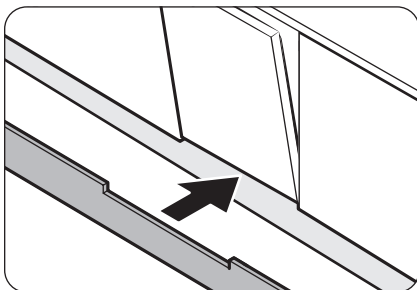


4. Coloque el rodapié cortado en la parte inferior del lavavajillas. Asegúrese de que el rodapié no interfiera con la puerta del lavavajillas.

Rodapié precortado (aplicable solo a los modelos DW70H7**U****)

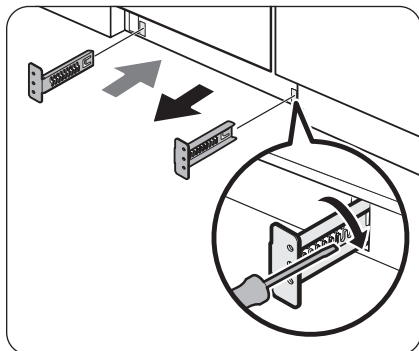

1. Introduzca los soportes suministrados en la base del lavavajillas. Gírelos hasta su posición.
 - En la ilustración de la izquierda, podrá ver los pasos para colocar y sujetar correctamente los soportes.

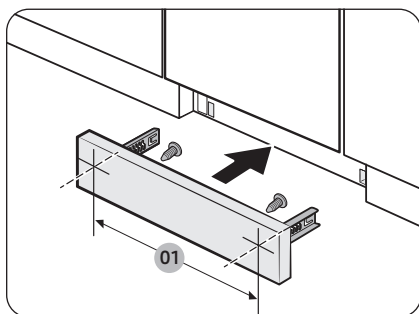


01 545,4 mm

2. En primer lugar, introduzca el rodapié precortado en los soportes y, después, apriete los tornillos para fijar el tablero. Vea la ilustración de la izquierda y asegúrese de que los soportes están colocados en el lugar correcto.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el rodapié no obstaculiza la apertura ni el cierre de la puerta del lavavajillas.

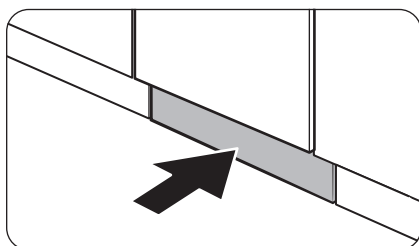


3. Inserte el rodapié con los soportes en la base del lavavajillas como se indica.


Instalación

Fijación del protector (aplicable solo a los modelos DW70H7***U*)

Si desea instalar el protector, siga estas instrucciones.

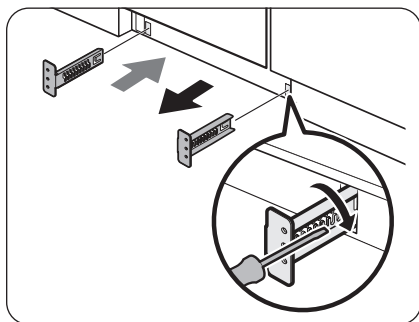


1. Introduzca los soportes suministrados en la base del lavavajillas. Gírelos hasta su posición.
 - En la ilustración de la izquierda, podrá ver los pasos para colocar y sujetar correctamente los soportes.

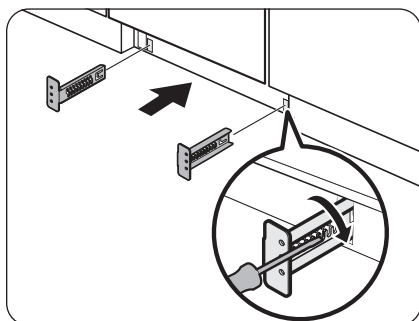

2. En primer lugar, introduzca la placa protectora y, después, apriete los 4 tornillos y tuercas de la placa protectora para fijarla.

NOTA

Si se levanta el lavavajillas nivelando las patas, baje la placa protectora de forma que encaje en la base.

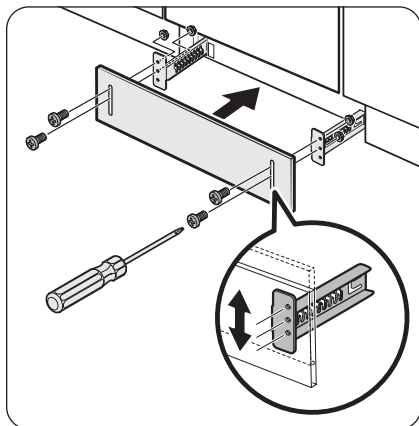

3. Inserte la placa protectora con los soportes en la base del lavavajillas como se indica.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la placa protectora no obstaculiza la apertura ni el cierre de la puerta del lavavajillas.

SmartThings

Conexión wifi

En su teléfono, vaya a Ajustes y conéctese a la red wifi de su casa.

Descarga

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), busque la aplicación SmartThings con un término de búsqueda «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

Inicie sesión

Primero debe acceder a SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No necesita ninguna otra aplicación para crear su cuenta.



NOTA

Si tiene una cuenta Samsung, use dicha cuenta para iniciar sesión. Los usuarios registrados de Samsung se conectarán automáticamente.

Apagar wifi

Para apagar manualmente la conexión wifi, mantenga pulsado **Higienizar y Smart Control** durante 3 segundos al mismo tiempo.

Para registrar su dispositivo en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red inalámbrica.
2. Seleccione para ejecutar **SmartThings** en su teléfono.
3. Cuando aparezca un mensaje «**A new device is found. (Se ha encontrado un nuevo dispositivo.)**», seleccione **Add (Añadir)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y seleccione su lavavajillas de una lista de dispositivos disponibles. Si su lavavajillas no aparece en la lista, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)**, y luego añada su lavavajillas manualmente.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de conexión de su lavavajillas.
6. Cuando el proceso se complete, su lavavajillas aparecerá en la lista de dispositivos de su aplicación SmartThings.
7. Para que los usuarios de iPhone accedan a la aplicación SmartThings, deben escanear el código QR o introducir el número de serie proporcionado debajo del código QR.

Aplicación para lavavajillas

Control integrado: Puede supervisar y controlar su lavavajillas tanto en casa como fuera de ella.

- Seleccione el icono del lavavajillas en SmartThings. Aparecerá la página del lavavajillas.
- Compruebe el estado de funcionamiento o las notificaciones relacionadas con su lavavajillas, y cambie las opciones o la configuración si es necesario.

NOTA

- Este dispositivo está diseñado solo para uso doméstico (Clase B), y puede usarse en cualquier área residencial.
- Este dispositivo puede causar interferencias inalámbricas, y ni el fabricante ni el instalador de este dispositivo pueden proporcionar una medida de seguridad de ningún tipo.
- Los métodos de cifrado recomendados son WPA/TKIP y WPA2/AES. No son compatibles los protocolos wifi recién desarrollados o los no aprobados.
- Los entornos inalámbricos circundantes pueden afectar a la sensibilidad de recepción de una red inalámbrica.
- Si su proveedor de Internet ha registrado la dirección MAC de su ordenador o el módulo de módem para uso permanente, su lavavajillas Samsung no se conectará a Internet. Si esto ocurre, póngase en contacto con su proveedor de Internet.
- El cortafuegos de Internet puede interrumpir su conexión a Internet. Si esto ocurre, póngase en contacto con su proveedor de Internet.
- Si el fallo de Internet continúa después de la medición de su proveedor de Internet, póngase en contacto con un vendedor local o con un centro de servicios de Samsung.
- Para la instalación de enrutadores por cable e inalámbricos, consulte el manual de usuario del enrutador que utilice.
- El lavavajillas Samsung es compatible con los protocolos wifi de 2,4 GHz.
- El lavavajillas Samsung es compatible con los protocolos IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Se recomienda IEEE802.11n)
- Un enrutador por cable/inalámbrico no aprobado puede no conectarse al lavavajillas Samsung.
- La aplicación SmartThings está disponible en dispositivos Android e iOS. La aplicación está optimizada para teléfonos Samsung.
- Algunas funciones de la aplicación pueden funcionar de manera diferente en dispositivos de terceros.
- La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar su rendimiento.
- Además, las futuras actualizaciones de la aplicación o de la función de la aplicación pueden detenerse por razones de uso y de seguridad, incluso si las actualizaciones son actualmente compatibles con su sistema operativo.
- Su dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y puede utilizarse en todos los países europeos. La WLAN puede funcionar en la UE sin restricciones en el interior, pero no puede funcionar en el exterior en Francia.
- Puede instalar fácilmente la aplicación SmartThings o usar el producto con su teléfono escaneando el código QR de la etiqueta adjunta.
- Por la presente, Samsung Electronics, declara que el aparato de tipo equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: Puede encontrar la Declaración de conformidad oficial en <http://www.samsung.com>, vaya a **Asistencia técnica > Buscar soporte de productos** e introduzca el nombre del modelo.

- El consumo general de energía de reserva es de 2,0 W en el que todos los puertos de la red permanecen en condición «encendido».
 - Datos determinados de acuerdo con la norma EN 50564 y el Reglamento (CE) N.º 1275/2008.

Wifi	
Rango de frecuencia	Potencia del transmisor (máx.)
2412 MHz - 2472 MHz	20 dBm

Funciones de SmartThings

Categoría	Función	Descripción
Seguimiento	Estado de lavado	Puede comprobar el programa actual y sus opciones, y el tiempo de programa restante.
	Smart Control	Se muestra el estado del Smart Control para el lavavajillas.
	Control de la energía	Utilice esta opción para controlar el estado del consumo de energía.
Control	Iniciar/Pausar/Cancelar	Seleccione un programa y las opciones necesarias, y luego seleccione Iniciar/Pausar/Cancelar para iniciar una operación, detenerla temporalmente o cancelar la operación actual.
	Mis favoritos	Añada programas y opciones de uso frecuente a Mis favoritos para su uso posterior.
	Inicio diferido	Configure Inicio diferido para iniciar el programa a una hora programada (hasta 24 horas).
Notificación	Programa finalizado	Le notifica cuando el programa actual ha finalizado.
	Detergente	Le notifica si el lavavajillas se ha quedado sin abrillantador.

WSN

1. Cómo acceder: mantenga presionado **Iniciar**  en el modo AP. [Para entrar en el modo AP, mantenga pulsado **Smart Control**  durante 3 segundos].
2. Formato de visualización
 - Después de recibir los datos WSN del módulo wifi, se mostrará «-» + los primeros 2 dígitos, y se mostrarán los siguientes 3 dígitos por cada pulsación del botón **Iniciar** .
 - El pitido se genera cuando se pulsa el botón **Iniciar**  para mostrar los dígitos.
 - Ejemplo de visualización: «-» para la pantalla de inicio
ej.) WSN: «01234567897835»

12:01 - 12:34 - 15:67 - 18:97 - 18:35

Introducción

Elementos no adecuados para el lavavajillas

ADVERTENCIA

Lave solo elementos como vasos, vajillas y cubiertos, declarados como aptos para lavavajillas por el fabricante. No lave utensilios de aluminio (por ejemplo, filtros de grasa). El lavavajillas puede dañar el aluminio o, en casos extremos, provocar graves reacciones químicas.

No lave los siguientes elementos en el lavavajillas.

- Utensilios de cobre, latón, estaño, marfil y aluminio o utensilios con adhesivos
- Plásticos que no resistan el calor
- Artesanías, antigüedades, jarrones valiosos y artículos de cristal decorativo
- Elementos de alfarería o de cerámica esmaltada
- Vajilla de madera o plata, o artículos que incluyan piezas de madera o plata
- Objetos delicados de cristal o que contengan cristal al plomo. Tras lavados frecuentes, la cristalería se puede volver opaca.

PRECAUCIÓN

- No lave utensilios cubiertos de ceniza, arena, cera, grasa lubricante ni pintura. Son materiales que pueden dañar el lavavajillas. La ceniza no se disuelve y se distribuirá por el interior del lavavajillas.
- Elimine de los platos los restos de comida, como huesos, semillas de fruta, etc., y de otro tipo, como palillos, servilletas de papel, etc. Los restos pueden provocar ruidos, causar el mal funcionamiento del lavavajillas y dañar los platos y la máquina.

NOTA

Los utensilios de plata que entren en contacto con alimentos que contengan azufre se pueden decolorar. Entre los alimentos que contienen azufre se incluyen: yema de huevo, cebolla, mayonesa, mostaza, pescado, salmuera de pescado y marinadas.

Introducción

Uso básico de las bandejas

NOTA

Dependiendo de los modelos, la apariencia real de las bandejas y el método de carga pueden diferir de las figuras.


Carga de la bandeja inferior

Es aconsejable colocar en la cesta inferior los recipientes grandes que son más difíciles de limpiar (como cacerolas, sartenes, tapaderas, fuentes y cuencos de servir).


Es preferible colocar las fuentes y las tapaderas a los lados de las cestas para evitar que bloqueen la rotación de la boquilla superior. Las ollas, fuentes, etc. se deben colocar siempre boca abajo.

Las ollas hondas se deben colocar inclinadas para permitir que salga el agua.

La cesta inferior cuenta con dientes plegables para cargar fácilmente ollas y sartenes grandes.

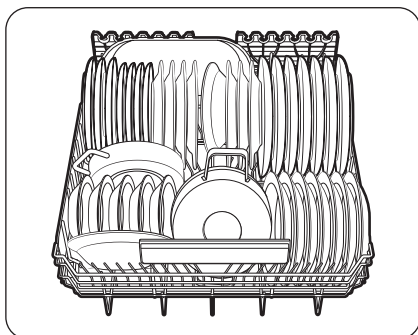

Modelos DW70H73****

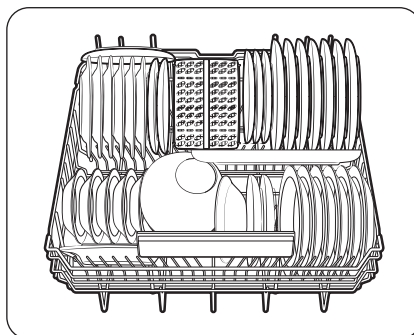

Modelos DW70H72****


NOTA

Recipientes grandes, cubiertos de servir, ensaladeras y cuchillos grandes se deben colocar en las bandejas de manera que no impidan la rotación de las boquillas.


Uso de los dientes

Doble o despliegue los dientes en función de los artículos que cargue.

Dóblelos para un mejor apilamiento de ollas y sartenes, y despliéguelas para cargar artículos como platos.

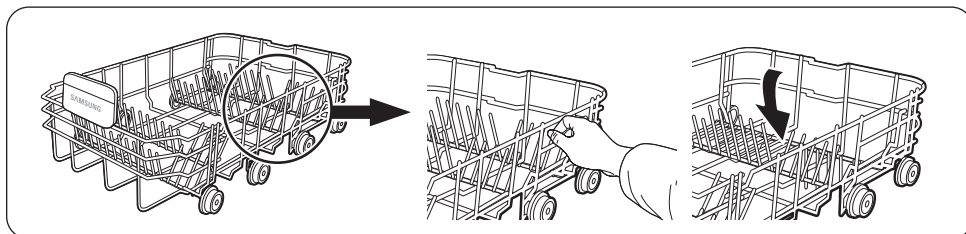

Utilice el soporte para cristalería

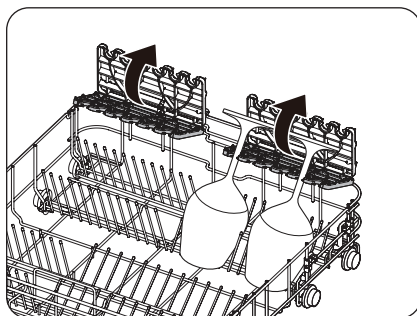


El soporte para cristalería es especialmente adecuado para las copas. Coloque las copas en los ganchos del soporte. Pliegue el soporte para cristalería cuando no lo utilice.


Introducción

Carga de la bandeja superior

La bandeja superior se ha diseñado para la vajilla más delicada, como vasos, tazas y platitos, así como bandejas, cuencos pequeños y cacerolas poco hondas (si no están demasiado sucias). Disponga la vajilla y los utensilios de cocina de manera que no se muevan por el efecto de los chorros de agua. Coloque siempre los vasos, tazas y cuencos boca abajo.

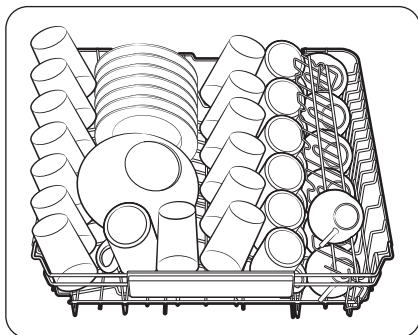


Modelos DW70H73****

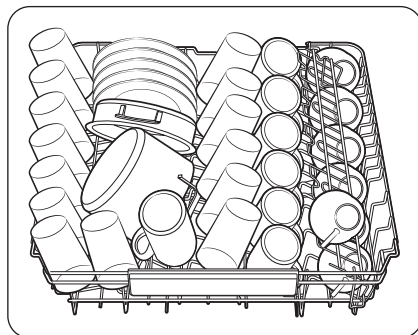


Modelos DW70H72****

Uso de los dientes guía

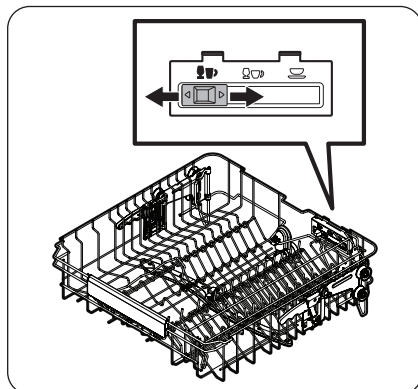

Bandeja superior

Puede cargar los platos en el estante central de varias maneras cambiando los dientes guía. Si el botón de guía se mueve a la izquierda, puede cargar vasos de vino estándar. Si el botón de guía está en el medio, puede cargar copas de vino o de coñac más cortas. Si el botón de guía está a la derecha, puede cargar tazones y platos.

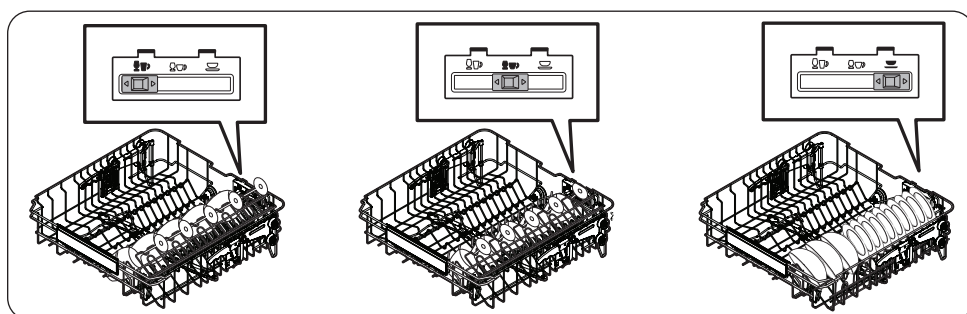


Introducción

Ajuste de la posición de la bandeja superior

Puede ajustar la altura de la bandeja superior para dar cabida a platos de mayor tamaño en la bandeja inferior. Según la altura de la bandeja superior, en la bandeja inferior podrá colocar platos de hasta 30 cm de diámetro, y en la bandeja superior cabrán platos de hasta 18 cm (con bandeja para cubiertos) o 25 cm (sin bandeja para cubiertos) de diámetro.

⚠ PRECAUCIÓN

- Saque completamente la rejilla superior y ajuste su altura antes de cargar los platos. Si ajusta la bandeja después de cargarla, puede estropearse la vajilla.
- Asegúrese de sostener las dos asas durante el ajuste, o de lo contrario la puerta del lavavajillas puede no cerrar correctamente.

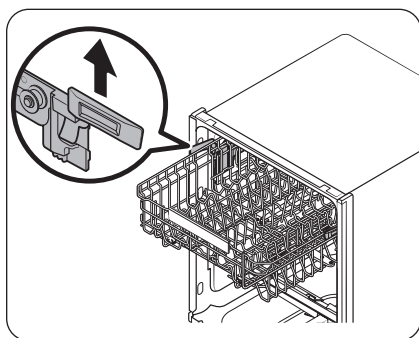


- Para subir la bandeja superior, empujela hacia arriba. El asa de ajuste se cierra y la bandeja superior se eleva.
- Para bajar la cesta superior, sujete las asas de ajuste situadas a la izquierda y a la derecha de la cesta superior y empuje hacia abajo uniformemente.

Extracción de la bandeja superior


⚠ PRECAUCIÓN

- No haga funcionar el lavavajillas sin la bandeja superior. De lo contrario, se generan ruidos y el lavavajillas no funciona correctamente.
- Dado que la bandeja superior puede extraerse, insértela cuidadosamente para garantizar el correcto funcionamiento del lavavajillas.

Tire de la bandeja superior hacia el frente hasta que se extienda por completo y luego extráigala levantándola ligeramente. Consulte las siguientes figuras.

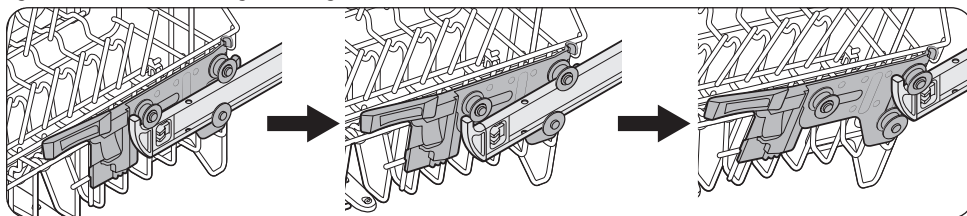

Carga del estante para cubiertos (aplicable solo a los modelos DW70H73****)

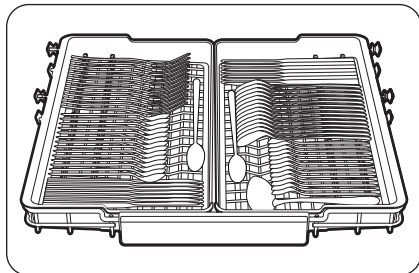


Esta bandeja es adecuada para cubiertos de mesa y de cocina o de servir. Utilice la bandeja para cubiertos para organizar la cubertería.

NOTA

Puede retirar la bandeja para cubiertos si necesita disponer de más espacio en la bandeja superior para utensilios más voluminosos.

Extracción del estante de la bandeja para cubiertos

Puede retirar fácilmente los cubiertos de una bandeja extraíble en la cesta superior. También puede quitar la bandeja izquierda o derecha para cargar utensilios relativamente más grandes. Ambas bandejas son extraíbles.

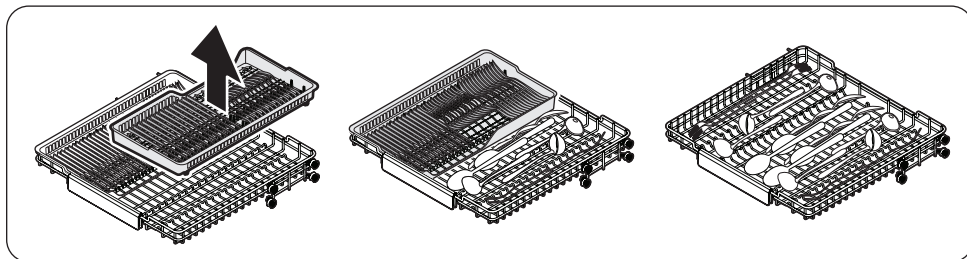

Introducción

Compartimiento para el detergente

En todos los programas del lavavajillas se tiene que poner detergente en el compartimento correspondiente. Ponga el detergente recomendado según el programa seleccionado para asegurar el mejor rendimiento.


⚠ ADVERTENCIA

- No introduzca detergente para lavavajillas en la boca. Evite inhalar las emanaciones del detergente. Los detergentes para lavavajillas contienen productos químicos irritantes y cáusticos que pueden causar problemas respiratorios. Si ha ingerido detergente o inhalado emanaciones, solicite atención médica inmediatamente.
- Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilice solo detergentes para lavavajillas. Otros tipos de detergente producen demasiada espuma, lo que puede reducir el rendimiento del lavavajillas o causar un mal funcionamiento.
- El lavavajillas puede no lavar bien si no hay mucho detergente. Para recipientes con suciedad normal, recomendamos 20-25 gramos; sin embargo, esto puede variar dependiendo del fabricante del detergente. Por lo tanto, siga las recomendaciones del fabricante correspondiente.


Llenado de detergente

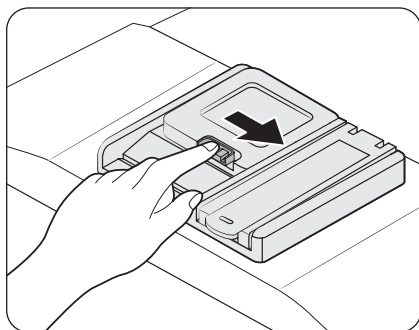


1. Abra la tapa del dispensador de detergente presionando el pestillo del dispensador de detergente hacia la derecha.

📄 NOTA


La tapa permanece abierta al finalizar un programa.

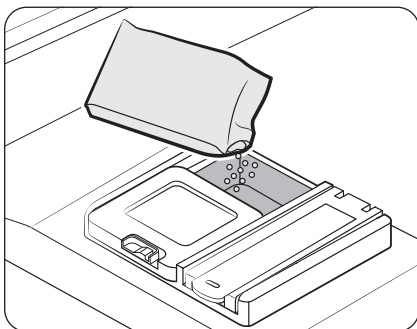

2. Añada la cantidad de detergente recomendada al compartimento para el detergente del lavado principal.

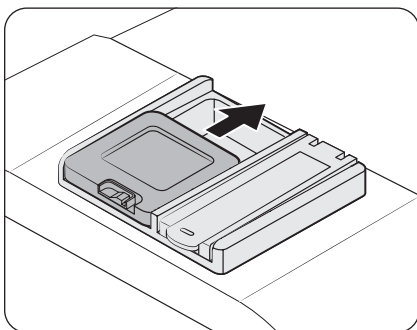

3. Cierre la tapa deslizándola hacia arriba.

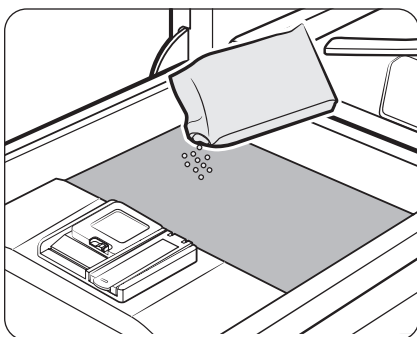

4. Si los recipientes están muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente en la puerta para obtener mejores resultados de lavado.

NOTA

El detergente adicional se activará durante el proceso de prelavado.

La tapa se abre automáticamente para dispensar el detergente durante el lavado.

Introducción


Compartimento del abrillantador

- El abrillantador mejora el rendimiento del secado del lavavajillas.
- Rellene el compartimento del abrillantador cuando aparezca un mensaje de alerta de rellenado de abrillantador en el panel de control.
- Utilice únicamente abrillantador líquido. El abrillantador en polvo obstruirá la apertura del compartimento y hará que el lavavajillas no funcione correctamente.


⚠ PRECAUCIÓN

- No vierta ningún tipo de detergente en el compartimento del abrillantador.
- No llene excesivamente el compartimento del abrillantador, ya que puede desbordarse durante un programa.

Llenado del abrillantador

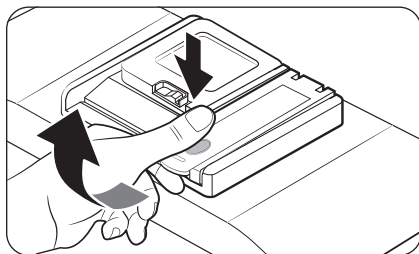

1. Abra la tapa del compartimento del abrillantador.
 - Mientras presiona la sección circular de la tapa, levante la tapa para abrirla.

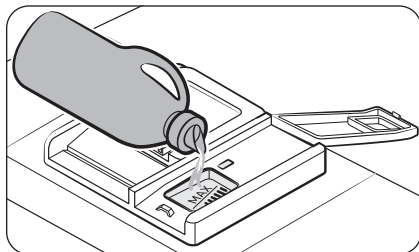

2. Llene el compartimento del abrillantador con abrillantador.

⚠ PRECAUCIÓN

No llene con el abrillantador sobre la línea máx. en el compartimento. El exceso de abrillantador podría rebosar durante el programa de lavado.


3. Cierre la tapa del compartimento del abrillantador.

Depósito de la sal

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilice solo sal destinada a uso en lavavajillas. No utilice ningún otro tipo de sal o disolvente, ya que puede dañar el depósito de la sal y el sistema de ablandamiento de agua.
- Para evitar la corrosión debido a una excesiva cantidad de sal o al agua salobre, rellene siempre el compartimento para la sal antes de que dé comienzo el programa de lavado.


Llenado del depósito de la sal

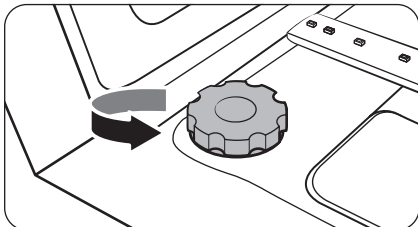

1. Abra la puerta.
2. Gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.

NOTA


Al abrir la tapa del depósito de la sal, el agua del interior del depósito puede salir.

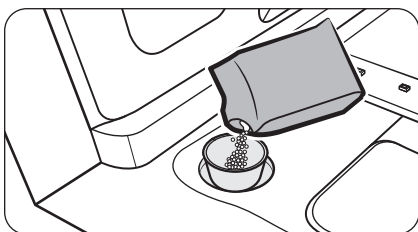

3. Llene el depósito de la sal con agua con el embudo suministrado (solo cuando se utilice el lavavajillas por primera vez).
4. Llene el depósito de sal con sal para el lavavajillas.

PRECAUCIÓN

- La capacidad máxima es de aproximadamente 1 kg. No sobrepase esta capacidad.
- Exceder la capacidad puede afectar al rendimiento del lavavajillas.

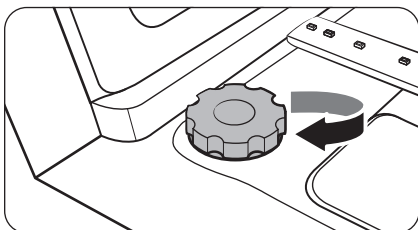

5. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.

NOTA

- Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada para evitar fugas de sal y la posible oxidación.
- Según el tamaño de los granos, la sal puede tardar un poco en disolverse y, mientras tanto, el indicador  seguirá encendido.

PRECAUCIÓN


Inicie un programa de lavado inmediatamente después de añadir la sal. (O bien, ejecute el programa Exprés  para limpiar la sal y el agua salada del lavavajillas).

- Si no lo hace, puede provocar daños en la máquina, como la oxidación de la cuba, y puede anular la garantía.
- No utilice Prelavado  para limpiar la sal y el agua salada.

Introducción

Respuesta del panel táctil


Para evitar que los controles táctiles pierdan la capacidad de respuesta, siga estas instrucciones.

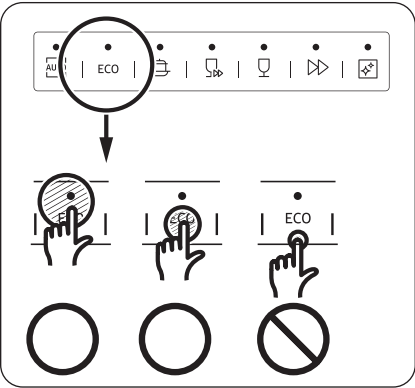

- Toque el centro de cada botón con un dedo.
- No toque más de un botón al mismo tiempo, excepto cuando se le indique.
- Limpie regularmente la superficie del panel de control con un paño suave y húmedo.

Indicadores de estado de funcionamiento


Tres indicadores en la esquina superior derecha delantera indican el estado de funcionamiento actual del lavavajillas.

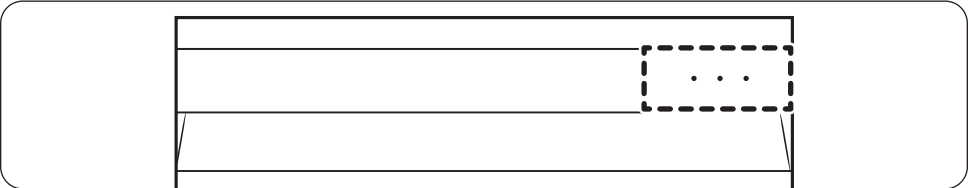

Estado	Indicador (● : Encendido/ ○ : Apagado)	Descripción
Lavado	● ○ ○	El proceso de lavado está en curso.
Aclarado	● ● ○	El proceso de aclarado está en curso.
Secado	● ● ●	El proceso de secado está en curso.
Completado	○ ○ ○	La operación ha finalizado.

Operaciones

Panel de control

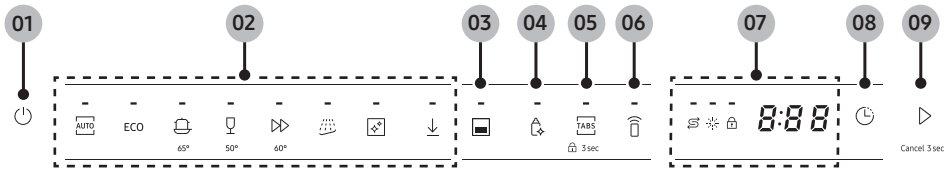

01 Encendido	• Pulse este botón para encender o apagar el lavavajillas.
02 Programas	• Puede seleccionar el programa de lavado deseado. - Para obtener más información sobre los programas de lavado, consulte la sección «Descripción de los programas» en la página 59.
03 Bandeja inferior	• Puede activar o desactivar la opción Bandeja inferior - Utilice esta opción para ejecutar un programa de lavado con menos artículos, utilizando solo la bandeja inferior. - Esta opción no está disponible con los programas Prelavado , Cuidado de la máquina , Plástico*, Ollas y sartenes* y Cuidado del bebé*. *: Programa descargado
04 Higienizar	• Puede activar o desactivar la opción Higienizar - Utilice esta opción para aumentar la temperatura del agua hasta 70 °C en el proceso de aclarado final para una higienización a alta temperatura. - Esta opción no está disponible con los programas Prelavado , Cuidado de la máquina , Plástico*, Ollas y sartenes* y Cuidado del bebé*. *: Programa descargado
05 Multitableta	• Puede activar o desactivar la opción Multitableta - Use esta opción para utilizar la tableta 3 en 1 que no necesita sal ni abrillantador. - Esta opción no está disponible con los programas Automático , Prelavado , Cuidado de la máquina , Plástico*, Ollas y sartenes* y Cuidado del bebé*. *: Programa descargado
06 Smart Control	Bloqueo de controles Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para activar la función Bloqueo de controles. Para obtener más información, consulte la sección «Bloqueo de controles» en la página 65. • Puede activar o desactivar la opción Smart Control - Encender la opción Smart Control permite el acceso remoto al lavavajillas.


Operaciones

07 Indicadore en la pantalla	• Puede consultar varias informaciones en la pantalla. - Puede consultar el tiempo de funcionamiento de cada programa, el tiempo de funcionamiento restante, los iconos de alerta, los códigos de información, etc. - Para obtener más información sobre los iconos, consulte la sección «Descripciones de los iconos» en la página 58. - Para obtener más información sobre los códigos de información, consulte la sección «Códigos de información» en la página 75.
08 Inicio diferido 	• Puede iniciar el funcionamiento del lavavajillas en el momento deseado. - Pulse este botón para seleccionar de 1 a 24 horas para retrasar el inicio del lavavajillas. - Después de seleccionar la hora de inicio deseada, debe pulsar Iniciar  y cerrar la puerta. - Para cambiar la configuración de inicio retardado, debe reiniciar el lavavajillas.  NOTA Debe seleccionar el programa de lavado deseado antes de configurar Inicio diferido .
09 Iniciar  (Cancel 3 sec (Cancelar 3 s))	• Pulse este botón y, a continuación, cierre la puerta para iniciar la operación. - Cancel 3 sec (Cancelar 3 s): Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para cancelar el programa actual y drenar el lavavajillas.

Descripciones de los iconos

Reponer sal		• Este icono se enciende para avisarle de que debe rellenar el depósito de la sal.
Reponer abrillantador		• Este icono se enciende para avisarle de que debe rellenar el compartimento del abrillantador.
Bloqueo de controles		• Este icono se activa cuando la función Bloqueo de controles está activada.

Descripción de los programas

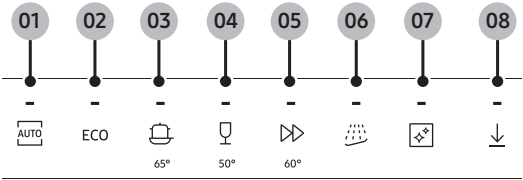

La temperatura debajo de los botones indica la temperatura de lavado durante el programa y esta puede variar según las opciones seleccionadas.

Programa	Descripción
01 Automático	El lavavajillas establece el tiempo de lavado y la temperatura del agua adecuados de acuerdo con el nivel de suciedad detectado para un lavado eficaz.
02 ECO *	- Este programa es para lavar platos normalmente sucios con menos consumo de energía. - Este programa tarda más tiempo en completarse para un menor consumo de energía.
03 Intensivo	Este programa es para lavar artículos muy sucios.
04 Delicado	- Este programa es para elementos poco sucios y frágiles, como vasos. - Los artículos deben ser aptos para el lavavajillas.
05 Exprés	Este programa es el mejor para lavar rápidamente los artículos normalmente sucios y de uso diario.
06 Prelavado	Este programa es para prelavar los artículos con agua fría para eliminar la suciedad antes de ejecutar otro programa de lavado.
07 Cuidado de la máquina	- Este programa es para limpiar el interior del lavavajillas. - No haga funcionar este programa con las bandejas cargadas con cualquier artículo. Vacíe el lavavajillas antes de ejecutar este programa.
08 Descargado	- Puede descargar un programa desde la aplicación SmartThings y utilizar este botón para seleccionar el programa descargado. - Plástico es el programa de descarga predeterminado y puede descargar los siguientes programas adicionales: Plástico, Ollas y sartenes y Cuidado del bebé. - Para obtener más información sobre la descarga del programa, consulte la sección «Descargar un programa desde la aplicación SmartThings» en la página 60.

* Los valores para el programa ECO se han obtenido siguiendo la prueba estándar EN 60436:2020. Los valores proporcionados para los otros programas son solamente indicativos.

Operaciones

Descargar un programa desde la aplicación SmartThings

Puede descargar y utilizar los programas disponibles desde la aplicación SmartThings.

 NOTA

Algunos modelos pueden haber aplicado uno de los programas disponibles como predeterminado y es posible que no necesiten descargar un programa.

1. Encienda el lavavajillas y asegúrese de que esté conectado a una red wifi.
2. Encienda la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil y seleccione el lavavajillas.
3. Pulse **Programa descargado**.
4. Seleccione el programa que desea descargar en el lavavajillas. Los programas Plástico, Ollas y sartenes y Cuidado del bebé están disponibles.
5. Pulse **Aplicar**.

 NOTA

Puede consultar las descripciones de cada programa en la aplicación SmartThings.

Programa	Descripción
Plástico	Este programa se usa cuando se lavan platos de plástico. Lava el plástico a una temperatura más segura (60 °C) y lo seca mejor.
Ollas y sartenes	Elija lavar ollas y sartenes. Este programa utiliza agua más caliente y una presión más alta que un curso estándar para una limpieza centrada en ollas y sartenes.
Cuidado del bebé	Adecuado para aclarar/secar platos a una alta temperatura de 70 °C. No añada detergente ni aclare.

Funcionamiento de un programa

1. Abra la puerta y cargue el lavavajillas. Asegúrese de eliminar los restos de comida y los residuos de los platos.
 - No cargue el lavavajillas si va a utilizar el programa Cuidado de la máquina .
2. Ponga detergente en el dispensador correspondiente. Para obtener mejores resultados, añada abrillantador.
3. Pulse **Encendido**  para encender el lavavajillas.
4. Pulse el botón de programa deseado.
5. Seleccione las opciones deseadas.
 - Pulse **Bandeja inferior** , **Higienizar** , **Multitableta**  o **Inicio diferido**  para habilitar o deshabilitar cada opción.
 - Algunas opciones pueden no estar disponibles dependiendo del programa.
 - Asegúrese de haber cargado solo la bandeja inferior para usar la opción Bandeja inferior .
6. Pulse **Iniciar**  y cierre la puerta.
 - El lavavajillas inicia el programa después de desaguar durante unos segundos.

NOTA

- Para cambiar el programa una vez iniciado, mantenga pulsado **Iniciar**  durante 3 segundos para cancelar el programa. A continuación, seleccione otro programa.
- El programa predeterminado es ECO.
- Para reanudar la operación después de abrir la puerta para detener el lavavajillas cuando estaba funcionando, simplemente cierre la puerta.

Operaciones

Ajustes

Puede personalizar la configuración de su lavavajillas fácilmente siguiendo los pasos a continuación.

Entrar en menú de configuración

1. Pulse **Encendido**  para encender el lavavajillas.
2. A los 60 segundos de encenderlo, mantenga pulsado **ECO** durante 5 segundos para acceder al menú de configuración.
 - «0:00» aparece en la pantalla, cuando se entra en el menú de configuración.
3. Utilice los botones correspondientes para seleccionar y ajustar cada configuración como se describe a continuación.

Sonido

Puede activar o desactivar el sonido.

1. Pulse **Bandeja inferior**  para seleccionar la configuración Sonido.
 - La configuración actual aparece en la pantalla. (El ajuste predeterminado es «U1»)
2. Pulse **Automático** para cambiar los ajustes.
 - U0: Apagado
 - U1: Encendido
3. La configuración se guardará automáticamente después de 5 segundos.

AutoRelease™

Habilite la apertura automática de la puerta después de cada ciclo para mejorar el rendimiento del secado.

1. Pulse **Cuidado de la máquina**  para seleccionar la configuración AutoRelease™.
 - La configuración actual aparece en la pantalla. (El ajuste predeterminado es «A1»)
2. Pulse **Automático** para cambiar los ajustes.
 - A0: Apagado
 - A1: Encendido
3. La configuración se guardará automáticamente después de 5 segundos.

Nivel del abrillantador

1. Pulse **Higienizar**  para seleccionar la configuración del nivel de abrillantador.
 - La configuración actual aparece en la pantalla. (El ajuste predeterminado es «F4»)
2. Pulse **Automático** para cambiar los ajustes.
 - Puede seleccionar de F1 (mínimo) a F5 (máximo).
3. La configuración se guardará automáticamente después de 5 segundos.

Nivel de dureza del agua

Puede cambiar el nivel de dureza del agua de acuerdo con la dureza del agua en su zona. Esta configuración afecta a la cantidad de sal utilizada en el compartimento de sal del lavavajillas.

1. Pulse **Inicio diferido**  para seleccionar la configuración de dureza del agua.
 - La configuración actual aparece en la pantalla. (El ajuste predeterminado es «H3»)
2. Pulse **Automático** para cambiar los ajustes.
 - Puede seleccionar de H1 (blanda) a H6 (dura).
3. La configuración se guardará automáticamente después de 5 segundos.

Determinación del nivel de dureza del agua

Para obtener mejores resultados de lavado, recomendamos ablandar el agua. El agua dura contiene impurezas que pueden reducir el rendimiento del lavado. Debería ablandar el agua si el agua suministrada tiene una dureza superior a 1,0 mmol/L (6 °d en grados alemanes).

- Para ablandar el agua, necesita sal específica para el lavavajillas y ajuste el nivel de dureza del agua según su zona. Para obtener más información sobre el nivel de dureza del agua en su zona, póngase en contacto con el departamento de aguas local.
- Si el nivel de dureza del agua suministrada no es estable, ajuste el nivel de dureza del agua en la medida más alta. Por ejemplo, si la lectura de la dureza del agua varía de 6,7 mmol/L a 9,0 mmol/L, establezca el nivel de dureza del agua para el valor más alto, que es 9,0 mmol/L.
- El nivel de dureza del agua por defecto del lavavajillas es H3 (2,1-3,0 mmol/l). Si este ajuste coincide con el nivel de dureza del agua en su zona, no es necesario que lo cambie.

NOTA

Es aconsejable realizar los ajustes de acuerdo con la siguiente tabla.

Dureza del agua				Configuración de la dureza del agua	Consumo de sal (gramos/programa)	Programa de operación de regeneración
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	1/10
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	1/5
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	40	1/3
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	1/2
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	1/1

Operaciones

NOTA

- 1 dH (grados alemanes) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (grados británicos) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (grados franceses) = 0,1 mmol/l
- Póngase en contacto con la compañía suministradora de agua para obtener información sobre la dureza del agua de su zona.

• **ABLANDADOR DE AGUA**

La dureza del agua varía de unas zonas a otras. Si se emplea agua dura en el lavavajillas, se pueden formar manchas en los platos y utensilios. El aparato está equipado con un ablandador especial que utiliza una sal diseñada específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.

- **Cómo funciona la regeneración de los ablandadores de agua** (programa **ECO** con ajuste de nivel **H3**)
 - La regeneración de los ablandadores de agua se realizará antes de la etapa de aclarado en todos los programas excepto el programa Prelavado . Prolonga la duración total de un programa en 15 minutos adicionales y utiliza 4 l de agua, 0,03 kWh de energía.
 - Se regenera una vez cada 5 programas.

Características especiales

Inicio diferido

Puede retardar la hora de inicio del programa hasta 24 horas en incrementos de 1 hora. La hora que se muestra en pantalla indica cuándo comenzará el programa.

1. Abra la puerta y cargue el lavavajillas.
2. Pulse **Inicio diferido**  para cambiar la hora en incrementos de 1 hora.
 - Si mantiene pulsado **Inicio diferido** , el tiempo aumentará continuamente hasta que lo suelte.
3. Pulse **Iniciar**  y cierre la puerta.

NOTA

Si necesita ajustar el tiempo de inicio diferido después de que el programa haya comenzado, pulse **Encendido**  para apagar el lavavajillas, luego reinicie y configure el nuevo tiempo de inicio diferido.

Bloqueo de controles

Para impedir que los niños jueguen con el lavavajillas, Bloqueo de controles bloquea todos los botones excepto el de encendido.

- Para activar Bloqueo de controles, mantenga pulsado **Multitableta**  durante 3 segundos. Con Bloqueo de controles activado, no se puede seleccionar ningún programa ni opción, ni iniciar ninguna operación.
- Para desactivar Bloqueo de controles, mantenga pulsado **Multitableta**  de nuevo durante 3 segundos.
- Bloqueo de controles permanece habilitado incluso después de reiniciar el lavavajillas. Para cancelar Bloqueo de controles, primero debe desactivarlo.

Operaciones

Anuncio de código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto.

El siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 le proporciona información sobre licencias de código abierto relacionadas con este producto.



Mantenimiento

Limpieza

Mantenga limpio el lavavajillas para mejorar su rendimiento, reducir las reparaciones innecesarias y prolongar su vida útil.

Exterior

Limpie los derrames de la superficie del lavavajillas inmediatamente. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar suavemente los derrames y el polvo del panel de control.

PRECAUCIÓN

- No utilice benceno, cera, disolventes, lejía que contenga cloro, alcohol ni otras sustancias químicas. Estos productos pueden decolorar la superficie del lavavajillas y originar manchas.
- El lavavajillas tiene componentes eléctricos en su interior. No rocíe agua directamente sobre el lavavajillas. Proteja los componentes eléctricos del agua.
- Para un panel de puerta de acero inoxidable, utilice un limpiador para acero inoxidable de electrodomésticos y un paño limpio suave.

Interior

- Limpie el interior del lavavajillas con regularidad para eliminar la suciedad y los restos de comida. Limpie el interior del lavavajillas y de la puerta con un paño húmedo.
- Utilice el programa **Cuidado de la máquina**  cada mes para mantener el interior limpio y evitar malos olores.
- Si el agua corriente es dura, puede evitar la formación de cal en el interior del lavavajillas si añade ácido cítrico al detergente cuando utilice el lavavajillas.


PRECAUCIÓN

- No quite la junta frontal (el sello largo de goma que cubre la abertura del lavavajillas). La junta mantiene sellado el interior del lavavajillas.
- Utilice un trapo húmedo para eliminar los depósitos de cal o grasa del interior del lavavajillas. Como alternativa, ponga un poco de detergente y luego ejecute un programa vacío a la temperatura de enjuague más elevada.

Mantenimiento

Brazos rociador


Quite y limpie cada uno de los brazos rociadores para evitar que se obstruyan o si ya están obstruidos. Tenga cuidado cuando retire los brazos rociadores, ya que pueden romperse.

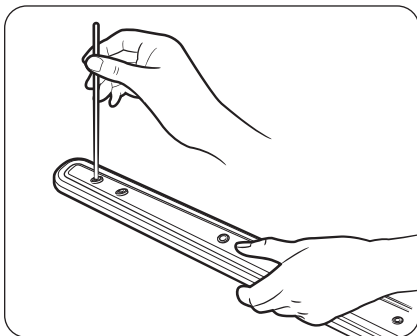

NOTA


Si los orificios de agua en los brazos rociadores están obstruidos, use una herramienta puntiaguda delgada para destapar los orificios.

Brazo rociador medio

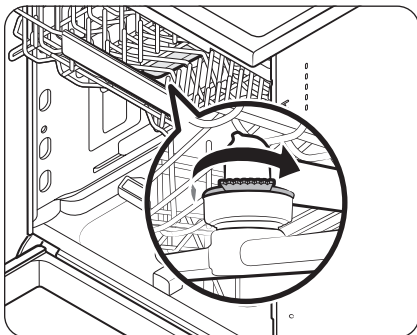


1. Abra la puerta y retire la bandeja superior.
 - El brazo rociador medio está unido debajo de la bandeja superior.
2. Afloje y retire la tuerca y luego separe el brazo aspersor.
3. Destape y limpie el brazo rociador.
4. Vuelva a colocar el brazo aspersor y apriete la tuerca con la mano.
5. Gire el brazo rociador para asegurarse de que esté correctamente montado.

Brazo rociador inferior

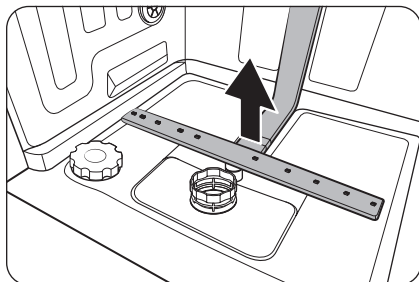


1. Abra la puerta.
2. Retire la bandeja inferior.
 - El brazo rociador inferior está unido a la pared interior inferior.
3. Tire del brazo rociador inferior para retirarlo.
4. Destape y limpie el brazo rociador.
5. Vuelva a insertar el brazo rociador.
6. Gire el brazo rociador para asegurarse de que esté correctamente montado.

Filtros

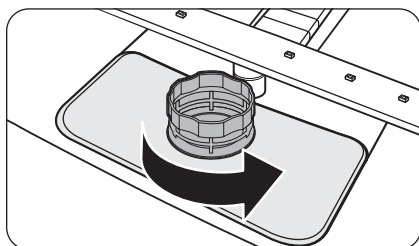


1. Abra la puerta y quite la bandeja inferior.
2. Gire el asa del filtro en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desbloquear el filtro grueso.

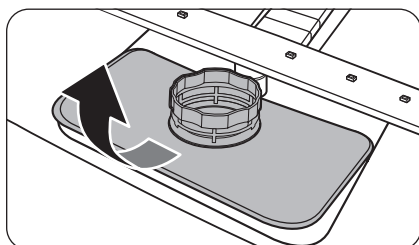


3. Levante el filtro grueso y retírelo de la parte inferior del lavavajillas.


Mantenimiento

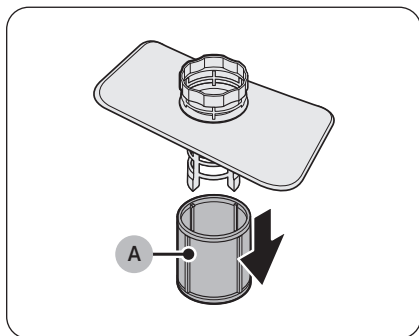

4. Desmonte el **microfiltro (A)**.

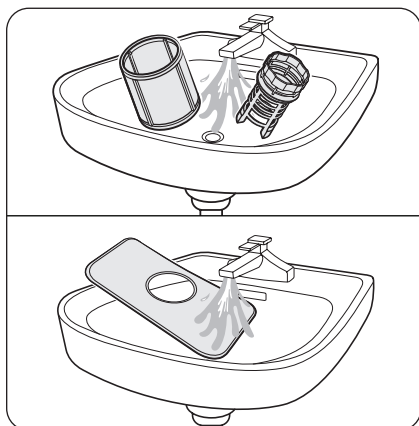

5. Elimine la suciedad y las impurezas de todos los filtros desmontados, y aclárelos con agua corriente.
6. Seque los filtros antes de volver a colocarlos en el lavavajillas.

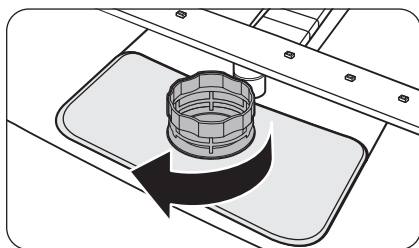

7. Monte todos los filtros y colóquelos de nuevo en el lavavajillas.
8. Gire el asa del filtro en el sentido de las agujas del reloj para bloquear los filtros.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el filtro grueso está asegurado y completamente cerrado. Un cierre inadecuado puede reducir el rendimiento de la filtración y afectar al correcto funcionamiento del producto.

Cuidados a largo plazo

Si no va a utilizar el lavavajillas durante un tiempo prolongado, vacíe completamente el agua y desconecte la manguera de agua. Cierre la válvula de suministro de agua y el disyuntor. Si queda agua en las mangueras o en los componentes internos, se puede dañar el lavavajillas.

Solución de problemas

Puntos de comprobación

Si tiene algún problema en el lavavajillas, consulte antes la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas. Si un proveedor de servicios no autorizado, el propio usuario o un no profesional realizan tareas de reparación en el producto, Samsung no se hace responsable de ningún daño en el producto, ninguna lesión ni cualquier otro problema de seguridad del producto causado por cualquier intento de reparación del mismo que no siga cuidadosamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. Cualquier daño al producto causado por un intento de reparación por parte de cualquier persona que no sea un proveedor de servicios certificado de Samsung no estará cubierto por la garantía.

Síntoma	Posible causa	Actuación
El lavavajillas no se pone en marcha.	La puerta no está bien cerrada.	- Asegúrese de que la puerta está asegurada y completamente cerrada. - Asegúrese de que el tubo de suministro de agua del brazo rociador medio esté conectado correctamente a la salida de agua en la pared interior trasera. - Asegúrese de que la bandeja superior está bien insertada.
	El cable de alimentación no está enchufado.	Conecte el cable de alimentación.
	No se suministra agua.	Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está abierta.
	El panel de control está bloqueado.	Desactive la función Bloqueo de controles.
El lavavajillas despidе mal olor.	Queda agua del programa anterior.	Con el lavavajillas vacío, añada detergente y luego ejecute el programa Exprés >>.
Queda agua en el lavavajillas después de terminar un programa.	La manguera de desagüe está doblada u obstruida.	Enderece la manguera o desobstrúyala.

Síntoma	Posible causa	Actuación
Queda comida en los platos.	Se ha seleccionado un programa incorrecto.	• Seleccione un programa adecuado para el nivel de suciedad de la vajilla, según se indica en este manual.
	Los filtros están obstruidos o no están correctamente montados.	• Limpie los filtros. • Asegúrese de montar los filtros correctamente.
	Se ha utilizado una cantidad insuficiente de detergente.	• Utilice una cantidad suficiente de detergente para cada carga.
	La presión del agua es baja.	• Asegúrese de que la presión se encuentra entre 40 - 1000 kPa.
	Los brazos rociadores están obstruidos.	• Limpie y desobstruya los brazos rociadores.
	Los platos no están bien cargados o se ha sobrecargado el lavavajillas.	• Disponga los platos de forma que no interfieran con los brazos rociadores ni con el dispensador de detergente.
	El agua es demasiado dura.	• Compruebe el indicador de reposición de la sal y repóngala si es necesario.
Los platos no se secan lo suficientemente bien.	El compartimento del abrillantador está vacío.	• Llene el compartimento del abrillantador con abrillantador.
	No se utilizó suficiente abrillantador.	• Cambie la configuración de Dosis por aclarado.
	Se han cargado demasiados platos.	• La sobrecarga puede reducir la eficacia del lavado. Cargue la vajilla según lo recomendado.
	Los vasos y copas derraman agua sobre los otros platos al sacarlos.	• Vacíe en primer lugar la bandeja inferior y después la bandeja superior. Así evitará que el agua de la bandeja superior gotee sobre los platos de la bandeja inferior.
	Se han utilizado pastillas multidetergente sin seleccionar la opción Higienizar  .	• Seleccione la opción Higienizar  o utilice abrillantador.

Solución de problemas

Síntoma	Posible causa	Actuación
El lavavajillas hace demasiado ruido.	El compartimento para el detergente se abre para dispensar el detergente.	• Esto es normal.
	La bomba de vaciado está funcionando.	• Esto es normal.
	El lavavajillas no está nivelado.	• Asegúrese de nivelar el lavavajillas.
	El brazo rociador choca contra los platos y produce un ruido de golpeteo.	• Vuelva a colocar los platos.
Una capa de mancha amarilla o marrón permanece en los platos.	Hay manchas de café o té.	• Use un programa con una temperatura más alta del agua.
La pantalla no se enciende.	El cable de alimentación no está enchufado.	• Compruebe que la fuente de alimentación está presente.
Los brazos rociadores no giran con suavidad.	Los brazos rociadores están obstruidos con restos de alimentos.	• Limpie los brazos rociadores.
El lavavajillas presenta burbujas y hay demasiada espuma en la parte delantera.	Se utilizó detergente regular en lugar de detergente para lavavajillas.	• Utilice siempre detergente para lavavajillas. • Apague el lavavajillas y elimine las burbujas.

Códigos de información

Si el lavavajillas no funciona, puede aparecer un código de información en la pantalla. Consulte la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas.

Código	Actuación
LC	Comprobación de fugas Cierre la válvula de suministro de agua. Vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Póngase en contacto con el instalador para que lo repare. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
4C	Comprobación del suministro de agua Compruebe si la válvula de suministro de agua está cerrada, si se ha suspendido el suministro de agua o si el conducto o la válvula de entrada de agua están congelados u obstruidos por partículas extrañas. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
AC	Comprobación de comunicación de la PCB Comunicación anormal entre el PCB principal y la PCB secundaria. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
HC	Comprobación de calentamiento a temperatura alta Comprobación de funcionamiento. Con el lavavajillas vacío, ponga detergente y realice un programa. Si el problema continúa, vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
tC	Comprobación del termistor El sensor de temperatura está deformado o estropeado (cortocircuito o circuito abierto). Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung.
PC	Comprobación del motor de distribución Funcionamiento anómalo con el montaje del motor de distribución o el PCB principal. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Si sigue apareciendo un código de información en pantalla, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Las piezas de repuesto* para los usuarios finales están disponibles durante un mínimo de 10 años**.

* Partes aplicables: bisagras y sellos de puertas, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, bastidores interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

** Esto significa un mínimo de 10 años a partir del momento en que Samsung ponga en el mercado la última unidad del modelo.

Apéndice

Tabla de programas

Programa	Automático 	ECO	Intensivo 	Delicado 
Secuencia de programas	Prelavado (45 °C) > Lavado principal (55-65 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (50-70 °C) > Secado > Fin	Lavado principal (50 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (45 °C) > Secado > Fin	Prelavado (50 °C) > Lavado principal (65 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (65 °C) > Secado > Fin	Prelavado (40 °C) > Lavado principal (50 °C) > Aclarado (50 °C) > Aclarado caliente (50 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	7,8-17,3	10,5	17,3	13,9
Consumo de energía (kWh)	0,810-1,500	0,746 (14 P/S) 0,735 (13 P/S)	1,535	0,950
Duración del programa (min)	129-150	220	205	120

Programa	Exprés 	Prelavado * 	Cuidado de la máquina 
Secuencia de programas	Lavado principal (60 °C) > Aclarado (50 °C) > Aclarado caliente (65 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Fin	Prelavado > Lavado principal (70 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (70 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	12,1	4,1	14,9
Consumo de energía (kWh)	1,050	0,02	1,510
Duración del programa (min)	60	15	145

Programa	Descargado 		
	Plástico	Ollas y sartenes	Cuidado del bebé
Secuencia de programas	Prelavado > Lavado principal (60 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (60 °C) > Secado > Fin	Prelavado (50 °C) > Lavado principal (70 °C) > Aclarado > Aclarado caliente (70 °C) > Secado > Fin	Prelavado > Aclarado > Aclarado caliente (70 °C) > Secado > Fin
Consumo de agua (L)	14,1	21,5	10,6
Consumo de energía (kWh)	1,080	1,610	0,755
Duración del programa (min)	129	172	79

* Prelavado  : Este programa no activa la función AutoRelease™ ni el proceso de secado. El uso continuado del ciclo Prelavado  durante un tiempo prolongado no es aconsejable. Puede reducir la eficacia del ablandador del agua.

 NOTA

- La duración del programa depende de las opciones que haya añadido, así como de la presión y la temperatura del agua de suministro.
- El consumo de energía depende de la temperatura del agua y la carga.
- Los valores de energía para los cursos se calcularon en condiciones de prueba estandarizadas.

Transporte/reubicación

Asegúrese de que el lavavajillas está vacío y que no hay piezas sueltas. En primer lugar, desagüe el lavavajillas de la siguiente manera.

1. Cuando haya finalizado el proceso de desagüe, abra la puerta.
2. Apague el lavavajillas y cierre la válvula del agua.
3. Desconecte la manguera de agua y la manguera de desagüe.

PRECAUCIÓN

No sacuda ni balancee el lavavajillas cuando lo transporte. Puede caer agua residual del lavavajillas.

Protección contra congelación

Si va a dejar el lavavajillas en un lugar con riesgo de congelación durante un periodo prolongado, asegúrese de vaciarlo. Para obtener más detalles, consulte la sección «Transporte/reubicación».

Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente

Este lavavajillas se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica.

Quite la puerta para que los animales y los niños no puedan quedar atrapados en el interior.

Apéndice

Consejo para el ahorro de energía y agua

- El programa ECO es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal, que para este uso, es el programa más eficiente en cuanto a su consumo combinado de energía y agua, y que se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de diseño ecológico (REGLAMENTO (UE) 2019/2022 DE LA COMISIÓN).
- El preaclorado manual de la vajilla implica un mayor consumo de agua y energía, lo cual no es recomendable. Use un cuchillo, etc. para quitar solo los trozos grandes de comida antes de cargar el lavavajillas.
- El agua suministrada puede llegar a los 60 °C, y se consume menos energía cuando se conecta el agua caliente.
- Es mejor llenar las bandejas, si es posible, pero sin sobrecargarla.
- Coloque la vajilla en las bandejas correctamente para evitar daños y un mal funcionamiento.
 - La sobrecarga y la superposición de la vajilla pueden reducir el rendimiento de la limpieza y del secado.
- Coloque la vajilla según lo recomendado.
 - Coloque la vajilla con fondo cóncavo formando un cierto ángulo a fin de que el agua pueda escurrirse.
 - Disponga la vajilla de forma que no interfiera con los brazos rociadores ni con el dispensador de detergente.
- Puede mejorar el rendimiento de la limpieza y del secado, y evitar el ruido de los brazos rociadores al golpear la vajilla.
 - Para evitar lesiones causadas por cuchillos y otros utensilios puntiagudos, estos se deben colocar en la cesta con sus puntas hacia abajo o en posición horizontal.
- Para ahorrar agua y energía, use el programa ECO. Es el programa más eficiente al lavar artículos normalmente sucios.
- Utilice una cantidad apropiada de detergente y abrillantador de acuerdo con las directrices del fabricante.
- El uso del lavavajillas ahorra agua en comparación con el lavado normal a mano.
- La información sobre el diseño ecológico se puede encontrar en www.samsung.com/support.

Información de EPREL

Para acceder a la información del etiquetado energético de este producto en la base de datos europea de productos para el etiquetado energético (EPREL), visite la dirección https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, en la que ***** es el número de registro del producto en EPREL. Puede consultar el número de registro en la etiqueta de clasificación del producto.

Especificaciones

Modelo		DW70H7***F*	DW70H7***U*	DW70H7***S*
Tipo		Libre instalación	Bajo encimera	Semiintegrable
Fuente de alimentación		220-240 V, 50 Hz		
Presión del agua		40-1000 kPa		
Capacidad de lavado	DW70H73*	14 servicios		
	DW70H72*	13 servicios		
Potencia nominal		1760-2100 W		
Dimensiones (Anchura × Profundidad × Altura)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	
Peso (desembalado)	DW70H73*	50,0 kg	40,5 kg	40,5 kg
	DW70H72*	48,0 kg	39,0 kg	No disponible

Modelo		DW70H7***B*	DW70H7***I*
Tipo		Totalmente integrable	Totalmente integrable (corredizo)
Fuente de alimentación		220-240 V, 50 Hz	
Presión del agua		40-1000 kPa	
Capacidad de lavado	DW70H73*	14 servicios	
	DW70H72*	13 servicios	
Potencia nominal		1760-2100 W	
Dimensiones (Anchura × Profundidad × Altura)		598 x 550 x 815 mm	
Peso (desembalado)	DW70H73*	39,5 kg	40,0 kg
	DW70H72*	39,0 kg	39,0 kg


Para prueba estándar

NOTA


La información para la prueba de comparabilidad es la siguiente.

Modelos DW70H73****

- Capacidad de lavado: 14 servicios
- Normativa en materia de pruebas: EN 60436
- Posición de la bandeja superior: posición inferior
- Programa de lavado: ECO
- Opciones adicionales: Ninguna
- Configuración del nivel del abrillantador: F5
- Configuración del nivel de dureza del agua: H3
- Dosificación del detergente estándar: Lavado principal 22 g
- Para la disposición de la vajilla, consulte las ilustraciones

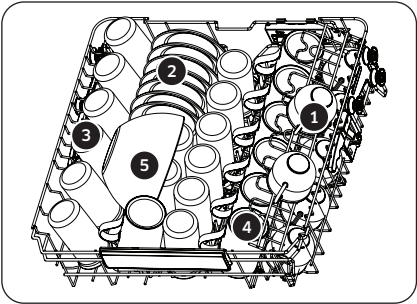

Bandeja superior

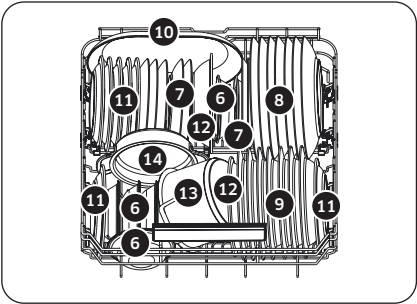

Bandeja inferior



1. Tazas
2. Platitos



3. Vasos



4. Tazones



5. Cuencos de cristal



6. Cuencos de servir pequeños



7. Platos de postre



8. Platos llanos



9. Platos hondos



10. Bandejas ovaladas



11. Platos con decoraciones




12. Cuencos con decoraciones



13. Ollas pequeñas



14. Olla para horno

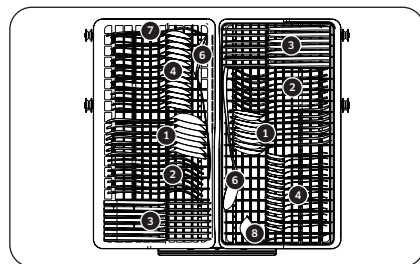

Bandeja para cubiertos



1. Cucharas soperas



2. Tenedores



3. Cuchillos



4. Cucharaditas



5. Cucharas de postre



6. Cucharas de servir



7. Tenedores de servir




8. Cucharones


Para prueba estándar

Modelos DW70H72****

- Capacidad de lavado: 13 servicios
- Normativa en materia de pruebas: EN 60436
- Posición de la bandeja superior: posición inferior
- Programa de lavado: ECO
- Opciones adicionales: Ninguna
- Configuración del nivel del abrillantador: F5
- Configuración del nivel de dureza del agua: H3
- Dosificación del detergente estándar: Lavado principal 21 g
- Para la disposición de la vajilla, consulte las ilustraciones

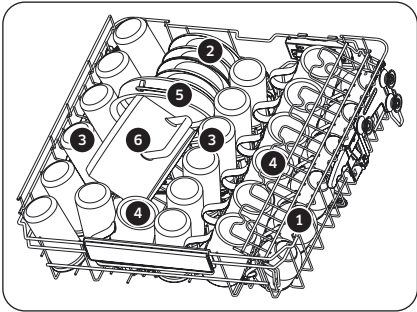

Bandeja superior

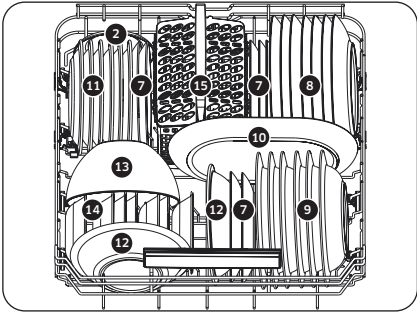

Bandeja inferior



1. Tazas
2. Platitos



3. Vasos



4. Tazones



5. Olla para horno



6. Ollas pequeñas



7. Platos de postre



8. Platos llanos



9. Platos hondos



10. Bandejas ovaladas



11. Platos con decoraciones



12. Cuencos con decoraciones




13. Cuencos de cristal




14. Tazones de postre



15. Cesta para cubiertos

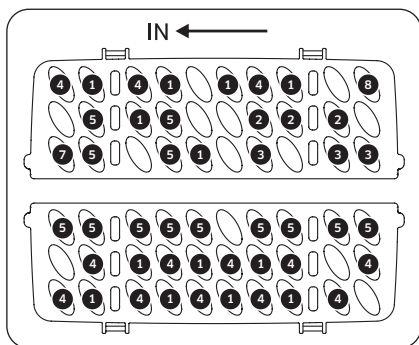

Cesta para cubiertos

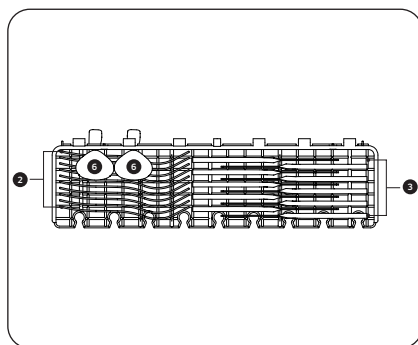

Bandeja para cubiertos



1. Cucharas soperas



2. Tenedores



3. Cuchillos



4. Cucharaditas



5. Cucharas de postre



6. Cucharas de servir



7. Tenedores de servir



8. Cucharones

Información de contacto

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	BE NL: +32 3 808 05 07 BE FR: +32 2 266 20 0210	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 	www.samsung.com/sk/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
HUNGARY	061 42 92 312 	www.samsung.com/hu/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support/
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support

Información de contacto

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
AUSTRALIA	1300 362 603 (Other) 1300 425 299 (HHP)	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 7864 (All Products) 0800 726 786 (All products) both numbers are linked with same line	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	Zalo Samsung Vietnam https://zalo.me/598843366637438151 	www.samsung.com/vn/support
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG (Other)	www.samsung.com/sg/support
Türkiye	444 7711	www.samsung.com/tr/support
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	https://www.samsung.com/iq_ar/support/ https://www.samsung.com/iq_ku/support/
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
Israel	*6963	www.samsung.com/il/support/
Palestine	1800-792447	www.samsung.com/ps/support/
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112542860 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support

Notas

SAMSUNG