



MANUALE D'INSTALLAZIONE

FORNO A INCASSO



Leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare l'apparecchio e tenerlo a portata di mano come riferimento in ogni momento.

ITALIANO

WS5D7230S, WS5D7230G. WS5D7210S, WS5D7210G



MFL72082007
Rev.00_032525

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO 3

Messaggi di sicurezza 3

AVVERTENZA 3

Installazione..... 4

INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione 6

Prima di iniziare..... 6

Parti / Strumenti 8

Installazione e prova del forno..... 9

Connessioni elettriche 9

Installare il forno..... 9

Lista di controllo del funzionamento 10

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Messaggi di sicurezza

La tua sicurezza e quella degli altri sono molto importanti.

Il presente manuale e l'elettrodomestico contengono molti messaggi importanti sulla sicurezza. Assicurarsi sempre di leggere e seguire tutti i messaggi sulla sicurezza.

ITALIANO



Questo è il simbolo di avviso di sicurezza.

Questo simbolo informa di potenziali rischi che possono uccidere o ferire te o altri. Tutti i messaggi sulla sicurezza seguiranno il simbolo di avviso sulla sicurezza e le parole **AVVERTENZA** o **ATTENZIONE**.

Queste parole significano:



AVVERTENZA

Potresti restare ucciso o ferito gravemente se non segui le istruzioni.



ATTENZIONE

Potresti essere ferito o causare danni al prodotto se non segui le istruzioni.

Tutti i messaggi sulla sicurezza ti informano di qual è il rischio potenziale, come ridurre la possibilità di lesione e cosa può succedere se le istruzioni non vengono seguite.

AVVERTENZA



AVVERTENZA

- Le informazioni contenute in questo manuale devono essere seguite esattamente.
- In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche, con conseguenti danni materiali, lesioni personali o morte.

4 ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

- Leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare l'apparecchio e tenerlo a portata di mano per riferimento in ogni momento.
- **NON** appoggiare alcun peso sulla porta del forno. Non permettere mai a nessuno di arrampicarsi, sedersi, stare in piedi o aggrapparsi alla porta del forno.
 - Il forno potrebbe ribaltarsi e provocare lesioni a causa del contatto con cibi caldi o con il forno stesso.
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante l'esecuzione dei collegamenti elettrici.
 - In caso contrario, si potrebbero verificare lesioni personali gravi, morte o scosse elettriche.
- L'apparecchio deve essere collegato all'unità di conversione utilizzando le viti allegate.
 - In caso contrario, il forno potrebbe cadere dal mobile e provocare lesioni gravi.

Installazione

- Il collegamento improprio del cablaggio domestico in alluminio ai cavi in rame può provocare un rischio elettrico o un incendio. Utilizzare solo connettori progettati per combinare rame e alluminio e seguire scrupolosamente la procedura consigliata dal produttore.
- Non ostruire il foro di sfiato con del tessuto.
- Non installare l'apparecchio dietro una porta decorativa per evitare il surriscaldamento.
- Non installare l'apparecchio sul pavimento.
- L'apparecchio può essere installato solo da un installatore qualificato, secondo le istruzioni di installazione. Far eseguire qualsiasi regolazione e servizio solo da installatori qualificati o tecnici dell'assistenza.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA 5

ITALIANO

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegare il dispositivo dall'alimentazione prima di sostituire la lampada per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto.
- L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno come un timer o essere collegato a un circuito regolarmente acceso e spento da un dispositivo.
- Assicurarsi che le informazioni sulla targhetta corrispondano alle condizioni di connessione elettrica. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente correttamente installata con messa a terra al circuito domestico. In caso di dubbio, si prega di contattare un elettricista.
- Questo apparecchio ha un collegamento a terra per scopi funzionali.
- La spina di rete deve essere liberamente accessibile dopo l'installazione. In caso contrario, deve essere fornita una disconnessione a tutti i poli in conformità con le norme di installazione.
- Non collegare l'apparecchio a una ciabatta, a un adattatore di rete o a un cavo di prolunga.
- Assicurarsi che il cavo di collegamento di rete:
 - Non è attorcigliato o schiacciato.
 - Non entra in contatto con parti calde dell'apparecchio o fonti di calore.
 - Non entra in contatto con punti o bordi affilati.

6 INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione

Prima di iniziare

Rimuovere tutto il nastro adesivo e i materiali di imballaggio prima di utilizzare il forno. Smaltire tutti i sacchetti di plastica dopo aver disimballato il forno.

Non permettere mai ai bambini di giocare con i materiali di imballaggio

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi che i mobili e i rivestimenti delle pareti attorno al forno possano resistere alla temperatura (fino a 95 °C) generata dal forno.
- Fronti delle unità vicine fino ad almeno 70 °C.
 - Potrebbero verificarsi scolorimento, delaminazione o fusione.
 - L'unità cucina in cui è montato l'apparecchio deve soddisfare i requisiti di stabilità della norma DIN 68930.
- Durante l'installazione, assicurarsi che nessuna persona possa entrare in contatto con componenti sotto tensione.
- Il forno deve essere installato da un elettricista professionista qualificato, in conformità con i regolamenti e le norme corrispondenti.
- Il forno è un elettrodomestico pesante e deve essere trasportato con molta cura.
- Non può essere apportata nessuna modifica alle caratteristiche tecniche del forno.

NOTA

Questa installazione deve essere completata da un installatore o da un tecnico qualificato.

La corretta installazione è responsabilità dell'installatore e il guasto del prodotto dovuto a un'installazione errata NON è coperto dalla garanzia.

- Consumatore: leggere e conservare queste istruzioni per riferimento futuro e assicurarsi di leggere l'intero MANUALE UTENTE prima dell'uso.

- Non utilizzare parti ad eccezione dei componenti forniti durante l'installazione del prodotto.
- Assicurarsi che il forno sia a filo con la parte anteriore dell'involucro.


Informazioni sull'installazione

Prima dell'installazione, controllare le dimensioni attuali del ritaglio e confrontarle con le dimensioni del ritaglio mostrate di seguito. Potrebbe essere necessario poco o nessun lavoro del mobile.

NOTA

Assicuratevi che la base sia a livello e che la parte anteriore del mobile sia quadrata. Se il fondo del mobile non è a livello, le guide del forno tenderanno a fuoriuscire all'apertura della porta.

- Per sollevare il forno, utilizzare i fori laterali del forno. Non portare/tenere l'apparecchio vicino alla maniglia della porta.

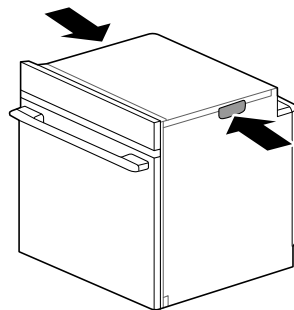

- Non installare la lavastoviglie sotto il forno.

Disegni di installazione (per forno singolo da incasso da 24")

Mobile incorporato	Mobile sottolavabo	Prodotto

ITALIANO

NOTA

P: Retro del mobile da cucina

R: Lato del mobile da cucina

Quando si monta un mobile da incasso, decidere la dimensione della profondità del mobile da incasso in modo che lo spostamento tra il vetro della porta e la superficie anteriore dei mobili laterali sinistro e destro sia inferiore a 1 mm. Il forno deve essere installato solo in un mobile o in una nicchia aperta e deve avere le distanze di ventilazione richieste.

Se lo si desidera, realizzare i fori con P e R per consentire il passaggio delle linee elettriche attraverso il mobile.


	Mobile incorporato	Mobile sottolavabo	Prodotto
Profondità di ritaglio	min. 550	min. 550	546
Larghezza di ritaglio	min. 560	min. 560	560
Altezza di ritaglio	min. 590	min. 600	579

Ventilazione

Per una corretta ventilazione è necessaria un'apertura di ventilazione di 35 mm tra la parete posteriore e il fondo del mobile di installazione, è necessaria una fessura di ventilazione di 10 mm/4 mm tra il bordo superiore del forno e il bordo inferiore del mobile e tra i due lati del forno bordo e il mobile laterale, tali

8 INSTALLAZIONE

aperture non devono essere chiuse in alcun modo. Assicurarsi quindi che i lati non tocchino i bordi anteriori dell'alloggiamento.

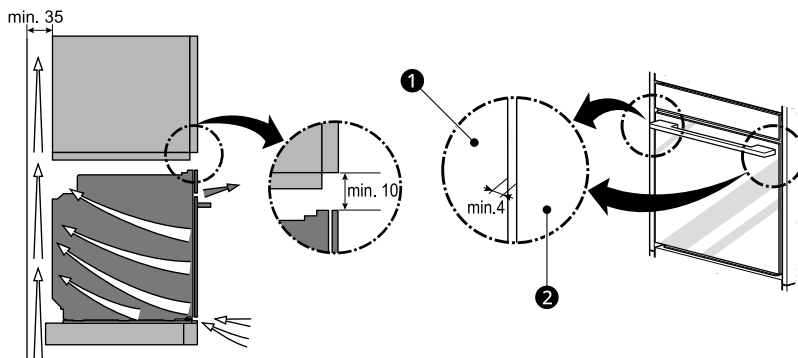


- ❶ Forno
- ❷ Chiudere il mobile da cucina o l'elettrodomestico.

Parti / Strumenti

⚠ AVVERTENZA


- È necessario utilizzare le viti di montaggio. In caso contrario, il forno potrebbe cadere dall'armadio causando gravi lesioni.

Parti fornite

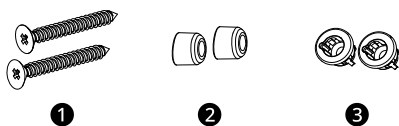

- ❶ Vite per legno per montaggio (4X25) (2 cad)
- ❷ Tappetino in gomma (2 cad)
- ❸ Vite di montaggio del mobile (2 cad)

Strumenti necessari



- ❶ Cacciavite a stella

- ❷ Metro a nastro

- ❸ Guanto

NOTA

- Osservare tutti i codici e le ordinanze vigenti.
- Chiedi all'installatore di mostrarti la posizione dell'interruttore o del fusibile. Segnalo per un facile riferimento.
- Come quando si utilizza qualsiasi apparecchio che genera calore, ci sono alcune precauzioni di sicurezza da seguire.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia installato e messo a terra correttamente da un installatore qualificato o da un tecnico di assistenza.

Installazione e prova del forno

Connessioni elettriche

Collegamento del circuito a 3 fili



Il forno deve essere collegato da uno specialista autorizzato in conformità con queste istruzioni e in conformità con le normative locali. Assicurati che la tensione indicata sulla targhetta identificativa sia la stessa della tensione di alimentazione di casa tua.

Il forno deve essere collegato alla rete elettrica tramite un sezionatore onnipolare con distanza minima tra i contatti di 3 mm e deve essere collegato a norma ad una presa con messa a terra. Il sezionatore di alimentazione (isolamento) deve essere accessibile dopo l'installazione. I componenti del forno funzionano a 230 V / 16 A. Identifici il conduttore di fase e il conduttore neutro sul cavo di alimentazione prima di effettuare il collegamento. Un collegamento errato può danneggiare il forno.

Collegare il forno alla rete elettrica.

Collegare elettricamente l'apparecchio con la spina di contatto di protezione

L'apparecchio deve essere collegato solo a una presa di contatto di protezione installata correttamente. Inserire la spina nella presa di contatto di protezione. Quando l'apparecchio è installato, la spina di rete del cavo di alimentazione deve essere liberamente accessibile. Se l'accesso libero non è possibile, un interruttore di isolamento deve essere integrato nell'impianto elettrico permanente secondo le norme di installazione.

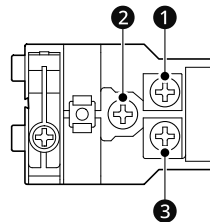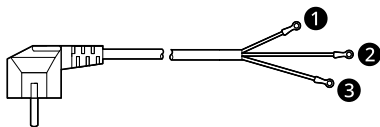

- ❶ Sotto tensione (marrone)
- ❷ Terra (giallo/verde)
- ❸ Neutro (blu)

NOTA

- Collegare il filo di terra verde e giallo al polo terminale ❷, il filo marrone o rosso sotto tensione al polo ❶ e il filo blu o nero neutro al polo ❸.

Installare il forno

Spostare il forno


Chiedi a due o più persone di sollevare il forno utilizzando le maniglie sui lati del forno.

Per evitare lesioni, indossi sempre dei guanti di sicurezza quando sposta l'apparecchio. Faccia sempre attenzione, perché i pannelli del mobile possono avere bordi taglienti.

Il trasporto dell'apparecchio dalla maniglia della porta può causare la rottura. La maniglia della porta non può sopportare il peso dell'apparecchio.


10 INSTALLAZIONE

Non trasportare o tenere l'apparecchio vicino alla maniglia della porta.

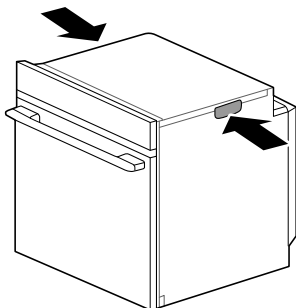

Fissaggio a vite

- 1 Posizionare l'apparecchio in posizioni designate in cucina e collegare l'alimentatore.
- 2 Per individuare i fori di fissaggio, aprire lo sportello dell'apparecchio e osservare il telaio laterale dell'apparecchio (posizione mostrata).
- 3 Fissare l'apparecchio con due supporti a vite dell'armadio A e le viti B fornite con l'apparecchio.
- 4 Dopo l'installazione, controllare apparecchio ha spazio giusto per la ventilazione.

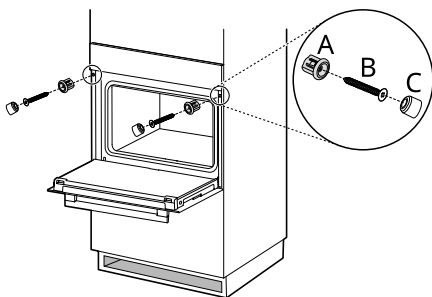

Lista di controllo del funzionamento

Ciascuna delle funzioni è stata controllata in fabbrica prima della spedizione. Si consiglia comunque di verificare ancora una volta il funzionamento del forno. Fare riferimento al Manuale dell'utente. Seguire le istruzioni per il controllo di base.

- 1 Accendere l'alimentazione.
 - Si sente il segnale acustico iniziale e sul display viene visualizzata l'animazione di avvio.
- 2 Controllare il funzionamento della modalità Aria calda.

Tocca Avvia. Il forno inizia a preriscaldarsi. Controllare il funzionamento della ventola di convezione. Il ventilatore di convezione è nella parete di fondo.

Una volta completato il preriscaldamento viene emesso un segnale acustico. Tocca Pausa / Arresto.

 - Lo scomparto di cottura non si riscalda.
 - Assicurarsi che l'icona della modalità demo ("Demo o D") venga visualizzata sul display. Quando la modalità demo è attiva, l'elettrodomestico non si scalda. Disattivare la modalità prima di utilizzare il forno. Per disattivare la modalità, fare riferimento al Manuale dell'utente.
- 3 Controllare il funzionamento della modalità Grill.
 - Selezioni grill grande, quindi imposti la temperatura desiderata.
 - Tocca Avvia. Per utilizzare la funzione Grill è necessario chiudere la porta del forno. Tocca Pausa / Arresto per annullare in qualsiasi momento.
- 4 Quindi, accendere e spegnere la luce del forno per verificare che le luci siano in condizioni normali.

NOTA

- Durante il periodo di rodaggio iniziale si potrebbe avvertire una piccola quantità di fumo e odore.
- Se il forno non funziona correttamente, consultare il Manuale dell'utente per l'elenco della risoluzione dei problemi. L'elenco include eventi comuni che non sono il risultato di difetti di fabbricazione o dei materiali di questo prodotto. Se il problema si presenta continuamente, contattare il rivenditore.
- Fare riferimento alla garanzia nella scheda di garanzia per il numero verde e l'indirizzo del servizio LG.
- Il presente manuale può contenere immagini o contenuti che potrebbero essere diversi dal modello acquistato.
- Il presente manuale è soggetto a revisione da parte del produttore.

Promemoria



MANUEL D'INSTALLATION

FOUR ENCASTRABLE



Lisez attentivement ce manuel d'installation avant d'installer l'appareil et gardez-le à portée de main pour référence à tout moment.

FRANÇAIS

WS5D7230S, WS5D7230G. WS5D7210S, WS5D7210G

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.....3

Messages de sécurité3

AVERTISSEMENT.....3

Installation4

INSTALLATION

Avant l'installation.....6

Avant de commencer.....6

Pièces / Outils8

Installation et test du four.....9

Raccordements électriques9

Installer le four9

Liste des vérifications des opérations10

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Messages de sécurité

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons inclus de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Veuillez à toujours lire et suivre tous les messages de sécurité.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous avertit de dangers potentiels pouvant vous tuer ou vous blesser vous-même ainsi que d'autres personnes. Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot **AVERTISSEMENT** ou **ATTENTION**.

Ces mots signifient :



AVERTISSEMENT

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.



ATTENTION

Vous pouvez vous blesser ou endommager le produit si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront de quel danger il s'agit, comment réduire les risques de blessure et ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

- Les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies à la lettre.
- Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique et entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et le conserver à portée de main pour pouvoir le consulter à tout moment.
 - Ne mettez AUCUN poids sur la porte du four. Ne laissez personne grimper, s'asseoir, se tenir debout ou se suspendre à la porte du four.
 - Le four pourrait basculer et des blessures pourraient résulter d'un contact avec des aliments chauds ou avec le four lui-même.
 - L'alimentation électrique doit être coupée pendant que les connexions électriques sont effectuées.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, la mort ou un choc électrique.
 - L'appareil doit être fixé à l'unité de conversion à l'aide des vis fournies.
 - Dans le cas contraire, le four risque de tomber de l'armoire et de provoquer des blessures graves.
-

Installation

- Une connexion incorrecte du câblage domestique en aluminium aux fils de cuivre peut entraîner un danger électrique ou un incendie. N'utilisez que des connecteurs conçus pour relier le cuivre à l'aluminium et suivez scrupuleusement la procédure recommandée par le fabricant.
- N'obstruez pas l'orifice de ventilation avec du tissu.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.
- N'installez pas l'appareil sur le sol.
- L'appareil ne peut être installé que par un installateur qualifié, conformément aux instructions d'installation. Tout réglage et tout entretien doivent être effectués uniquement par des installateurs ou des techniciens de service qualifiés.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque d'électrocution.

- Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport.
- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe tel qu'une minuterie, ni être raccordé à un circuit régulièrement mis sous et hors tension par un appareil.
- Assurez-vous que les informations figurant sur la plaque signalétique correspondent aux conditions de raccordement électrique. Si tel n'est pas le cas, veuillez contacter un électricien.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant correctement installée et avec une mise à la terre du circuit domestique. En cas de doute, veuillez contacter un électricien.
- Cet appareil a une connexion à la terre pour des raisons fonctionnelles.
- La prise de courant doit être librement accessible après l'installation. Dans le cas contraire, il faut prévoir un connecteur multipolaire conformément aux règles d'installation.
- Ne branchez pas l'appareil sur une multiprise, un adaptateur secteur ou une rallonge.
- Veillez à ce que le câble de raccordement au réseau :
 - Ne soit pas plié ou écrasé.
 - N'entre pas en contact avec les éléments chauffants de l'appareil ou des sources de chaleur.
 - N'entre pas en contact avec des pointes ou des arêtes tranchantes.

6 INSTALLATION

INSTALLATION

Avant l'installation

Avant de commencer

Retirez tout le ruban adhésif et les matériaux d'emballage avant d'utiliser le four. Jetez tous les sacs en plastique après avoir déballé le four.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que les armoires et les revêtements muraux autour du four peuvent supporter la température (jusqu'à 95 °C) générée par le four.
- Les façades des appareils voisins jusqu'au moins 70 °C.
 - Une décoloration, un décollement ou une fonte peuvent se produire.
 - L'unité de cuisine dans laquelle l'appareil est installé doit satisfaire aux exigences de stabilité de la norme DIN 68930.
- Au cours de l'installation, veillez à ce qu'aucune personne ne puisse entrer en contact avec des composants sous tension.
- Le four doit être installé par un électricien professionnel qualifié, conformément aux réglementations et normes correspondantes.
- Le four est un appareil lourd et doit être transporté avec le plus grand soin.
- Aucune modification ne peut être apportée aux caractéristiques techniques du four.

REMARQUE

Cette installation doit être effectuée par un installateur ou un technicien qualifié.

L'installation correcte est la responsabilité de l'installateur et la défaillance du produit due à une installation incorrecte n'est PAS couverte par la garantie.

- Consommateur : veuillez lire et conserver ces instructions pour référence ultérieure et veillez à

lire l'intégralité du MANUEL DU PROPRIÉTAIRE avant d'utiliser le produit.

- N'utilisez pas d'autres pièces que celles fournies lors de l'installation du produit.
- Veillez à ce que le four affleure la partie avant de l'enceinte.


Informations sur l'installation

Avant toute installation, veuillez vérifier les dimensions actuelles de la découpe et les comparez aux dimensions de la découpe indiquées ci-dessous. Il se peut que peu ou pas de travaux d'ébénisterie soient nécessaires.

REMARQUE

Assurez-vous que la base est au niveau et que la partie avant de l'armoire est carrée. Si la base de l'armoire n'est pas au niveau, les glissières du four auront tendance à glisser lors de l'ouverture de la porte.

- Pour soulever le four, utilisez les trous sur le côté du four. Ne portez pas / ne tenez pas l'appareil par la poignée de la porte.

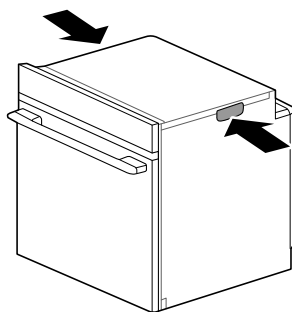

- Ne pas installer de lave-vaisselle sous le four.

Schémas d'installation (pour un four encastrable simple 60cm)

Meuble encastrable	Meuble sous évier	Produit

FRANÇAIS

REMARQUE

P : à l'arrière du meuble de cuisine

R : sur le côté du meuble de cuisine

Lors du montage d'un meuble encastré, déterminez la profondeur du meuble encastré de manière à ce que le décalage entre la face vitrée de la porte et la surface avant des meubles de gauche et de droite soit inférieur à 1 mm. Le four ne peut être installé que dans un meuble ouvert ou une alcôve et doit respecter les espaces de ventilation requis.

Si vous le souhaitez, créez les trous avec P et R pour permettre aux lignes électriques de passer à travers l'armoire.


	Meuble encastrable	Meuble sous évier	Produit
Profondeur de découpe	min. 550	min. 550	546
Largeur de la découpe	min. 560	min. 560	560
Hauteur de la découpe	min. 590	min. 600	579

Ventilation

Pour une ventilation correcte, il faut prévoir une ouverture de ventilation de 35 mm entre la paroi arrière et le sol du meuble d'installation, un espace de ventilation de 10 mm/4 mm entre le bord supérieur du four et le bord inférieur du meuble, et entre le bord des deux côtés du four et le meuble latéral, ces ouvertures

8 INSTALLATION

ne devant être fermées d'aucune manière. Ces ouvertures ne doivent en aucun cas être fermées. Veillez donc à ce que les côtés ne touchent pas les bords avant du meuble.

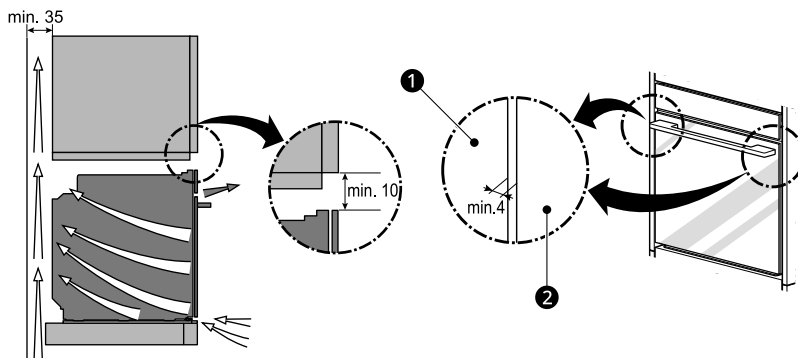


- ❶ Four
- ❷ Fermez le meuble de cuisine ou l'appareil.

Pièces / Outils

⚠ AVERTISSEMENT


- L'utilisation des vis de montage est un impératif. Dans le cas contraire, le four risque de tomber de l'armoire et de provoquer des blessures graves.

Pièces fournies

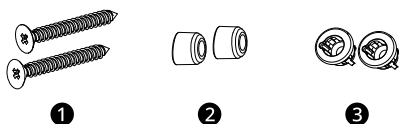

- ❶ Vis à bois pour le montage (4X25) (2 unités)
- ❷ Coussin en caoutchouc (2 unités)
- ❸ Vis de montage de l'armoire (2 unités)

Outils nécessaires



- ❶ Tournevis cruciforme Phillips

- ❷ Mètre ruban
- ❸ Gants

REMARQUE

- Respecter tous les codes et ordonnances en vigueur.
- Demandez à l'installateur de vous montrer l'emplacement du disjoncteur ou du fusible. Marquez-le pour pouvoir le consulter facilement.
- Comme pour tout appareil générant de la chaleur, vous devez prendre certaines précautions de sécurité.
- Assurez-vous que votre appareil est installé et mis à la terre correctement par un installateur ou un technicien de service qualifié.

Installation et test du four

Raccordements électriques



Raccordement à un circuit à 3 fils

Le four doit être raccordé par un spécialiste agréé, conformément à ces instructions et aux réglementations locales. Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension d'alimentation de votre domicile.

Le four doit être raccordé à l'alimentation électrique au moyen d'un sectionneur omnipolaire avec une distance de contact minimale de 3 mm et doit être raccordé à une prise de courant mise à la terre conformément à la loi. L'interrupteur de coupure (d'isolement) de l'alimentation doit être accessible après l'installation. Les composants du four fonctionnent à 230 V / 16 A. Identifiez la phase et le conducteur neutre sur le câble d'alimentation avant d'effectuer le raccordement. Un branchement incorrect peut endommager le four. Raccordez le four à l'alimentation électrique.

Raccordez électriquement l'appareil à l'aide de la fiche à contact de protection

L'appareil ne doit être raccordé qu'à une prise de courant à contact de protection correctement installée. Insérez la fiche dans la prise de courant à contact de protection. Lorsque l'appareil est installé, la fiche du cordon d'alimentation doit être librement accessible. Si l'accès libre n'est pas possible, un sectionneur doit être intégré dans l'installation électrique permanente conformément aux règles d'installation.

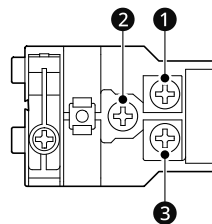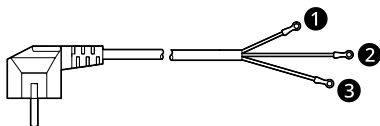

- ① Phase (marron)
- ② Terre (jaune/vert)
- ③ Neutre (bleu)

REMARQUE

- Connectez le fil de terre vert et jaune au pôle ② de la borne, le fil de phase marron ou rouge au pôle ① et le fil neutre bleu ou noir au pôle ③.


Installer le four

Déplacement du four

Deux personnes ou plus doivent soulever le four à l'aide des poignées situées sur les côtés du four.

Pour éviter les blessures, portez toujours des gants de sécurité lorsque vous déplacez l'appareil. Soyez toujours prudent car les panneaux de l'armoire peuvent présenter des bords tranchants.


En portant l'appareil par la poignée de la porte, celle-ci risque de se casser. La poignée de la porte ne peut pas supporter le poids de l'appareil. Ne portez pas et ne tenez pas l'appareil par la poignée de la porte.

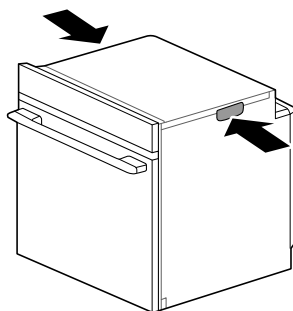

10 INSTALLATION

Fixation par vis

- 1 Placez l'appareil aux endroits désignés dans la cuisine et branchez l'alimentation électrique.
- 2 Pour repérer les trous de montage fixes, ouvrez la porte de l'appareil et regardez le cadre latéral de l'appareil (dans la position indiquée).
- 3 Fixez l'appareil au moyen de deux supports de montage A et des vis B fournis avec l'appareil.
- 4 Après l'installation, vérifiez que l'appareil est correctement ventilé.

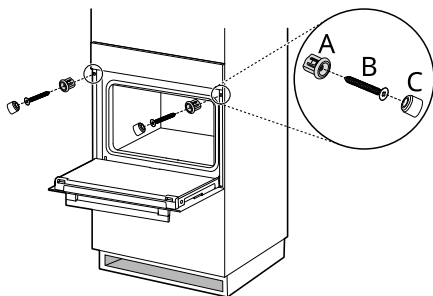

Liste des vérifications des opérations

Chacune des fonctions a été vérifiée en usine avant l'expédition. Il est toutefois conseillé de vérifier une nouvelle fois le fonctionnement du four. Reportez-vous au manuel du propriétaire. Suivez les instructions pour la vérification de base.

- 1 Mettez l'appareil sous tension.
 - Le signal sonore initial se fait entendre et l'animation de démarrage ou l'horloge apparaît à l'écran.
- 2 Vérifiez le fonctionnement du mode Chaleur tournante.

Appuyez sur Démarrer. Le four commence à préchauffer. Vérifiez le fonctionnement du ventilateur de convection. Le ventilateur de convection se trouve dans la paroi arrière.

Un signal sonore retentit une fois le préchauffage terminé. Appuyez sur Pause et Arrêt.

- Le compartiment de cuisson ne chauffe pas.
 - Assurez-vous que l'icône du mode Démo (« Demo ou D ») s'affiche à l'écran. Lorsque le mode Démo est activé, l'appareil ne chauffe pas. Désactivez le mode avant d'utiliser le four. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour désactiver le mode.

- 3 Vérifiez le fonctionnement du mode Gril.

- Sélectionnez Gril grande surface, puis réglez la température souhaitée.
- Appuyez sur Démarrer. La porte du four doit être fermée pour utiliser la fonction Gril. Appuyez sur Pause et Arrêt pour annuler à tout moment.

- 4 Ainsi, allumez et éteignez l'éclairage du four pour vérifier qu'il fonctionne normalement.

REMARQUE

- Une petite quantité de fumée et d'odeur peut être perceptible pendant la période de rodage initiale.
- Si le four ne fonctionne pas correctement, consultez le manuel du propriétaire pour obtenir une liste de dépannage. La liste comprend des cas courants qui ne sont pas dus à des défauts de fabrication ou de matériaux de ce produit. Si le problème persiste, contactez le revendeur.
- Reportez-vous à la garantie figurant sur la carte de garantie pour connaître le numéro d'appel gratuit et l'adresse du service après-vente de LG.
- Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.
- Ce manuel est susceptible d'être révisé par le fabricant.



MANUAL DE INSTALACIÓN

HORNO EMPOTRABLE



Lea detenidamente este manual de instalación antes de instalar el aparato y téngalo a mano para consultarlo en todo momento.

ESPAÑOL

WS5D7230S, WS5D7230G. WS5D7210S, WS5D7210G

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 3

Mensajes de seguridad 3

ADVERTENCIA..... 3

Instalación..... 4

INSTALACIÓN

Antes de la instalación 6

Antes del inicio 6

Piezas / Herramientas 8

Instalación y prueba del horno 9

Conexiones eléctricas 9

Instalación del horno 9

Lista de comprobación para funcionamiento 10

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Mensajes de seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido mucha información de seguridad crucial en este manual y en su electrodoméstico. Lea y respete siempre todas las instrucciones de seguridad.

ESPAÑOL



Esto es un símbolo de alerta por seguridad.

Este símbolo le alerta ante peligros potenciales que le pueden causar la muerte o lesionarle a usted y otras personas. Todos los mensajes vienen precedidos de un símbolo de alerta por seguridad y la palabra ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Estas palabras significan lo siguiente:



ADVERTENCIA

Puede causar la muerte o lesionarle gravemente si no sigue las instrucciones.



PRECAUCIÓN

Puede lesionarle o provocar daños al producto si no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el peligro potencial, le dirán cómo reducir la posibilidad de lesiones y le indicarán qué puede ocurrir si no se siguen las instrucciones.

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA

- La información contenida en este manual debe seguirse al pie de la letra.
 - De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica, causando daños materiales, lesiones personales o la muerte.

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA

- Lea con detenimiento el manual de instalación antes de instalar el electrodoméstico y téngalo a mano para su consulta en todo momento.
- NO coloque ningún peso sobre la puerta del horno. Nunca permita que nadie se suba, se siente, se pare o se cuelgue de la puerta del horno.
 - El horno podría volcarse y herir a alguien como resultado del contacto con alimentos calientes o con el propio horno.
- Mientras se realizan las conexiones eléctricas, la alimentación debe estar desconectada.
 - Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir graves lesiones físicas, incluso la muerte o una descarga eléctrica.
- El electrodoméstico debe ser fijado a la unidad de conversión utilizando los tornillos suministrados.
 - De lo contrario, el horno podría caerse del mueble y causar lesiones graves.

Instalación

- La conexión inadecuada de cables de cobre con el cableado doméstico de aluminio puede suponer un peligro eléctrico o un incendio. Utilice únicamente conexiones hechas para unir cobre con aluminio y siga estrictamente las instrucciones del fabricante.
- No utilice pañuelos de papel para tapar el orificio de ventilación.
- Para evitar el sobrecalentamiento, el electrodoméstico no debe colocarse detrás de una puerta decorativa.
- No instale el electrodoméstico directamente sobre el suelo.
- El electrodoméstico solo debe ser instalado correctamente por un instalador cualificado, de acuerdo con las instrucciones de instalación. Sólo los instaladores cualificados o los expertos en servicio técnico deben realizar cualquier ajuste o mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 5

ESPAÑOL

- Antes de cambiar la lámpara, asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado y desconecte el dispositivo del suministro eléctrico para evitar la posibilidad de descargas eléctricas.
- Asegúrese de que el electrodoméstico no haya sido dañado durante el transporte.
- El electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o estar conectado a un circuito que sea encendido o apagado regularmente por un dispositivo.
- Asegúrese de que la información de la placa de características se corresponde con las condiciones de conexión eléctrica. De lo contrario, por favor, póngase en contacto con un electricista.
- Conecte el electrodoméstico solamente a una toma de corriente instalada adecuadamente y conectada a tierra en el circuito doméstico. Si tiene alguna duda, por favor, póngase en contacto con un electricista.
- Este electrodoméstico dispone de una conexión a tierra únicamente con fines funcionales.
- El enchufe de la red eléctrica debe ser fácilmente accesible después de la instalación. De lo contrario, se debe proporcionar una conexión omnipolar de acuerdo con las normas de instalación.
- No conecte el electrodoméstico a una regleta, un adaptador de corriente o un cable alargador.
- Asegúrese de que el cable de conexión a la red eléctrica:
 - No éste doblado ni aplastado.
 - No entre en contacto con partes calientes del electrodoméstico ni fuentes de calor.
 - No entre en contacto con puntas ni bordes afilados.

6 INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

Antes de la instalación

Antes del inicio

Retire toda la cinta adhesiva y los materiales de embalaje antes de utilizar el horno. Deseche todas las bolsas de plástico después de desembalar el horno.

Nunca permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que los armarios y revestimientos de paredes alrededor del horno puedan soportar la temperatura (hasta 95 °C) generada por el horno.
- Los frentes de las unidades cercanas hasta al menos 70 °C.
 - Puede producirse decoloración, delaminación o derretimiento.
 - La unidad de cocina en la que se instale el electrodoméstico debe cumplir los requisitos de estabilidad de la DIN 68930.
- Asegúrese de que nadie pueda tocar los componentes bajo tensión mientras se realiza la instalación.
- Un electricista autorizado y con experiencia debe instalar el horno de acuerdo con las leyes y especificaciones pertinentes.
- Debido a su peso, el horno debe moverse con extrema precaución.
- Las especificaciones técnicas del horno no pueden ser modificadas.

NOTA

Esta instalación debe ser realizada por un instalador o técnico cualificado.

La instalación correcta es responsabilidad del instalador y el fallo del producto debido a una instalación incorrecta NO está cubierto por la garantía.

- Consumidor: lea y conserve estas instrucciones para futuras consultas y asegúrese de leer todo

el MANUAL DEL PROPIETARIO antes de utilizar el aparato.

- No utilice las piezas excepto los componentes proporcionados cuando instale el producto.
- Asegúrese de que el horno esté a ras con la parte frontal de la caja.


Información sobre la instalación

Antes de la instalación, se deben comprobar las dimensiones actuales del recorte y compararlas con las dimensiones del recorte que se muestran a continuación. Puede que sea necesario poco o ningún trabajo en el mueble.

NOTA

Asegúrese de que la base está nivelada y que la parte frontal del armario está a escuadra. Si la base del armario no está nivelada, las guías del horno tenderán a deslizarse hacia fuera al abrir la puerta.

- Para levantar el horno, utilice los orificios laterales del horno. No desplace/sostenga el electrodoméstico por el asa de la puerta.

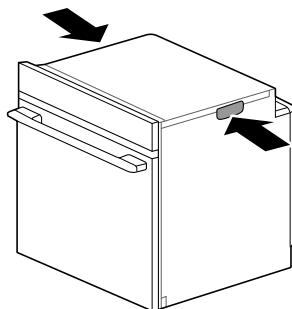

- No instale el lavavajillas debajo del horno.

Planos de instalación (para horno empotrado individual de 24")

Armario empotrado	Armario bajo fregadero	Producto

ESPAÑOL

NOTA

P: Parte trasera del mueble de cocina

R: Lateral del mueble de cocina

Al empotrar en un mueble, decida la dimensión de la profundidad del mueble empotrado de modo que el desplazamiento entre la cara de cristal de la puerta y la superficie frontal de los muebles laterales izquierdo y derecho sea inferior a 1 mm. El horno sólo debe instalarse en un armario abierto o en un hueco y tener las distancias de ventilación requeridas.

Si lo desea, cree los orificios con P y R para permitir el paso de los cables de alimentación a través del armario.


	Armario empotrado	Armario bajo fregadero	Producto
Profundidad de corte	mín. 550	mín. 550	546
Ancho de corte	mín. 560	mín. 560	560
Altura de corte	mín. 590	mín. 600	579

Ventilación

Para una correcta ventilación, se requiere una abertura de ventilación de 35 mm entre la pared trasera y el suelo del mueble de instalación, una abertura de ventilación de 10 mm/4 mm entre el borde superior del horno y el borde inferior del mueble, y entre el borde de ambos lados del horno y el mueble lateral,

8 INSTALACIÓN

estas aberturas no deben cerrarse de ninguna manera. Por lo tanto, asegúrese de que los laterales no toquen los bordes frontales del mueble.

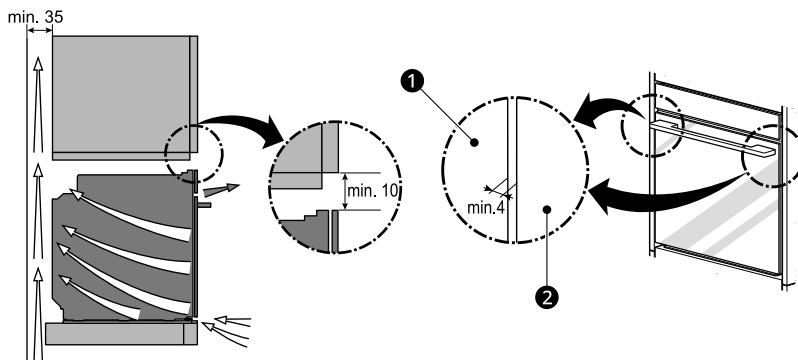


- 1 Horno
- 2 Cierre el armario de la cocina o electrodoméstico.

Piezas / Herramientas

⚠ ADVERTENCIA


- Deben utilizarse tornillos de montaje. De lo contrario, el horno podría caerse del mueble, causando lesiones graves.

Piezas proporcionadas

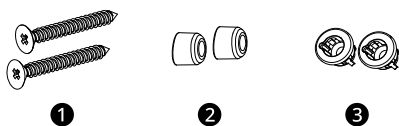

- 1 Tornillo para madera para el montaje (4X25) (2 c/u)
- 2 Alfombrilla de goma (2 c/u)
- 3 Tornillo para el montaje en el armario (2 c/u)

Herramientas necesarias



- 1 Destornillador Phillips

- 2 Cinta métrica

- 3 Guantes

NOTA

- Cumpla con todos los códigos y ordenanzas en vigor.
- Pídale al instalador que le muestre la ubicación del disyuntor o fusible. Márquelo para facilitar la referencia.
- Al igual que cuando usa cualquier electrodoméstico que genere calor, debe seguir ciertas precauciones de seguridad.
- Asegúrese de que su electrodoméstico esté instalado y conectado a tierra correctamente por un instalador o un técnico de servicio cualificado.

Instalación y prueba del horno

Conexiones eléctricas

Conexión de circuito de 3 clavijas



El horno debe ser conectado por un especialista autorizado de acuerdo con estas instrucciones y cumpliendo la normativa local. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de características coincide con la tensión de alimentación de su vivienda.

El horno debe conectarse a la red eléctrica mediante un interruptor de desconexión onnipolar con una distancia mínima entre contactos de 3 mm y debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra por ley. El interruptor de desconexión (aislamiento) de la alimentación deberá ser accesible después de la instalación. Los componentes del horno funcionan a 230 V / 16 A. Identifique la fase y el conductor neutro en el cable de alimentación antes de realizar la conexión. Una conexión incorrecta puede dañar el horno.

Conecte el horno a la red eléctrica.

Conecte eléctricamente el electrodoméstico con el enchufe de contacto con protección

El electrodoméstico solo debe ser conectado a una toma de corriente con protección que haya sido correctamente instalado. Inserte el enchufe en la toma de corriente con protección. Cuando el electrodoméstico esté instalado, el enchufe del cable de alimentación debe ser fácilmente accesible. Si no es posible un fácil acceso, se debe integrar un interruptor con aislamiento en la instalación eléctrica permanente siguiendo las normas de instalación.

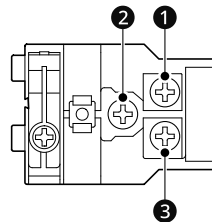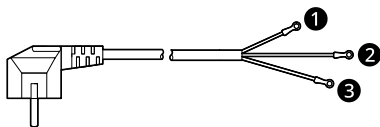

- ❶ Fase (marrón)
- ❷ Tierra (amarillo/verde)
- ❸ Neutro (azul)

NOTA

- Conecte el cable verde y amarillo de tierra al polo derecho del terminal ❷, el cable marrón o rojo de fase al polo ❶ y el cable azul o negro neutro al polo ❸.

Instalación del horno

Desplazamiento del horno


Haga que dos o más personas levanten el horno utilizando las asas situadas en los laterales del horno.

Para evitar lesiones, póngase siempre guantes de seguridad cuando traslade el electrodoméstico. Tenga cuidado en todo momento ya que los paneles del armario pueden tener extremos afilados.

Transportar el electrodoméstico por el asa de la puerta puede hacer que se rompa. El asa de la puerta no puede soportar el peso del


10 INSTALACIÓN

electrodoméstico. No transporte ni sostenga el electrodoméstico por el asa de la puerta.

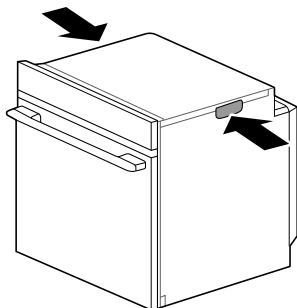

Fijación con tornillos

- 1 Coloque el electrodoméstico en los lugares designados de la cocina y conecte la fuente de alimentación.
- 2 Para ubicar los orificios de fijación de montaje, abra la puerta del electrodoméstico y observe el marco lateral del electrodoméstico (se muestra la posición).
- 3 Fije el electrodoméstico con los dos soportes de tornillo A para armario y los tornillos B provistos con el electrodoméstico.
- 4 Después de la instalación, compruebe que el electrodoméstico dispone del espacio adecuado para la ventilación.

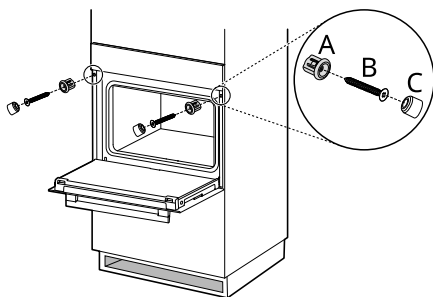

Lista de comprobación para funcionamiento

Cada una de las funciones ha sido comprobada en fábrica antes de su envío. Sin embargo, se sugiere que verifique el funcionamiento del horno una vez más. Consulte el Manual del Propietario. Siga las instrucciones para la comprobación básica.

- 1 Encienda la alimentación
 - Se oye el sonido de señal inicial y aparece la animación de inicio o el reloj en la pantalla.
- 2 Compruebe el funcionamiento del modo Aire caliente.

Toque Inicio. El horno comienza a precalentarse. Compruebe el funcionamiento del ventilador de convección. El ventilador de convección está en la pared trasera.

Un timbre suena cuando el precalentamiento finaliza. Toque Pausa/Parada.

 - El compartimento de cocción no se calienta.
 - Asegúrese de que el icono del modo demo ("Demo o D") se muestra en la pantalla. Cuando el modo demo está activo, el aparato no se calienta. Desactive el modo antes de utilizar el horno. Consulte el Manual del propietario para desactivar el modo.
- 3 Compruebe el funcionamiento del modo Gratinar.
 - Seleccione la rejilla grande, y luego configure la temperatura deseada.
 - Toque Iniciar. La puerta del horno debe estar cerrada para usar la función Gratinar. Toque Pausa/Parada para cancelar en cualquier momento.
- 4 Entonces, encienda y apague la luz del horno para comprobar que las luces están en condiciones normales.

NOTA

- Una pequeña cantidad de humo y olor puede ser perceptible durante el período inicial de rodaje.

- Si el horno no funciona correctamente, consulte la lista de solución de problemas en el Manual del Propietario. La lista incluye incidencias comunes que no son el resultado de mano de obra o materiales defectuosos en este producto. Si el problema se produce de forma continuada, póngase en contacto con el distribuidor.
- Consulte la garantía en la tarjeta de garantía para obtener el número de servicio gratuito de LG y la dirección.
- Este manual puede contener imágenes o contenidos que pueden ser diferentes del modelo que ha adquirido.
- Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

Notas



MANUAL DE INSTALACIÓN

FORN ENCASTAT



Lea detenidamente este manual de instalación antes de instalar el aparato y téngalo a mano para consultarlo en todo momento.

CATALÀ

WS5D7230S, WS5D7230G. WS5D7210S, WS5D7210G

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

INSTRUCCIONS DE SEURETAT IMPORTANTS

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL 3

Missatges de seguretat 3

ADVERTÈNCIA..... 3

Instal·lació 4

INSTAL·LACIÓ

Abans d'instal·lar 6

Abans de començar 6

Parts / Eines 8

Instal·lació i prova del forn 9

Connexions elèctriques 9

Instal·lar el forn 9

Lista de comprovació 10

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL

CATALÀ

Missatges de seguretat

La vostra seguretat i la dels altres és molt important.

Hem inclòs molts missatges de seguretat importants en aquest manual i en el vostre aparell. Llegiu i seguïu sempre tots els missatges de seguretat.



Aquest és el símbol d'alerta de seguretat. Aquest símbol us avisa de perills potencials que poden causar la mort o ferir a un mateix i a altres persones. Tots els missatges de seguretat aniran seguits del símbol d'alerta de seguretat i de les paraules ADVERTÈNCIA o PRECAUCIÓ.

Aquestes paraules signifiquen:



ADVERTÈNCIA

Podeu morir o resultar greument ferits si no seguïu les instruccions.



PRECAUCIÓ

Podeu sofrir lesions o causar danys al producte si no seguïu les instruccions.

Tots els missatges de seguretat us indicaran quin és el perill potencial, com reduir la possibilitat de lesions i què pot ocórrer si no se segueixen les instruccions.

ADVERTÈNCIA



ADVERTÈNCIA

- Cal seguir la informació d'aquest manual exactament.
 - No fer-ho podria provocar incendis o descàrregues elèctriques que podrien causar danys materials, personals o la mort.

4 INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS

⚠ ADVERTÈNCIA

- Llegiu aquest manual d'instal·lació detingudament abans d'instal·lar l'aparell i tingueu-lo a mà per a consultar-lo en tot moment.
 - NO apliqueu pes de cap tipus a la porta del forn. No permeteu que ningú s'enfili, sigui o es posi dret sobre la porta del forn, ni que se'n pengi.
 - El forn podria inclinar-se i causar lesions pel contacte amb menjar calent o el forn mateix.
 - El corrent elèctric ha d'estar desconnectat mentre es realitzen les connexions elèctriques.
 - No fer-ho podria provocar danys personals greus, la mort o descàrregues elèctriques.
 - L'aparell ha de fixar-se a la unitat de conversió amb els caragols inclosos.
 - No fer-ho podria provocar que el forn caigués de l'armari i provoqués lesions greus.
-

Instal·lació

- La connexió incorrecta del cablejat domèstic d'alumini als cables de coure pot provocar un perill elèctric o un incendi. Utilitzeu únicament connectors dissenyats per a unir coure amb alumini i seguïu al peu de la lletra el procediment recomanat pel fabricant.
- No obstruïu l'orifici de ventilació amb mocadors de paper.
- No es pot instal·lar l'aparell darrere d'una porta decorativa per evitar el sobreescalfament.
- No instal·leu l'aparell al terra.
- L'aparell només pot ser instal·lat per un instal·lador qualificat, d'acord amb les instruccions d'instal·lació. Qualsevol ajust i servei ha de ser realitzat únicament per instal·ladors o tècnics de servei qualificats.
- Assegureu-vos que l'aparell estigui apagat i desconnecteu-lo de la font d'alimentació abans de reemplaçar el llum per a evitar la possibilitat de descàrregues elèctriques.
- Assegureu-vos que l'aparell no s'hagi danyat durant el transport.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS 5

CATALÀ

- L'aparell no ha d'alimentar-se a través d'un dispositiu de commutació extern, com un temporitzador, ni connectar-se a un circuit que s'encengui i apagui regularment mitjançant un dispositiu.
- Assegureu-vos que la informació de la placa de característiques es correspon amb les condicions de connexió elèctrica. En cas contrari, poseu-vos en contacte amb un electricista.
- Connecteu l'aparell únicament a una presa de corrent degudament instal·lat i connectada a terra en el circuit domèstic. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb un electricista.
- Aquest aparell té una presa de terra amb finalitats funcionals.
- L'endoll de xarxa ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació. En cas contrari, ha de proporcionar-se una desconexió omnipolar d'acord amb les normes d'instal·lació.
- No connecteu l'aparell a una base d'endolls, un adaptador de xarxa o un cable allargador.
- Assegureu-vos que el cable de connexió a la xarxa:
 - No estigui doblegat ni aixafat.
 - No entre en contacte amb parts calentes de l'aparell o fonts de calor.
 - No entri en contacte amb puntes o vores esmolades.

6 INSTAL·LACIÓ

INSTAL·LACIÓ

Abans d'instal·lar

Abans de començar

Retireu tota la cinta i material d'embalatge abans d'utilitzar el forn. Elimineu totes les bosses de plàstic després de desembalar el forn.

No permeteu que els infants juguin amb els materials d'embalatge

⚠ PRECAUCIÓ

- Assegureu-vos que els armaris i revestiments de les parets del voltant del forn puguin aguantar la temperatura (fins a 95 °C) generada pel forn.
- La part frontal de les unitats properes fins a 70 °C com a mínim.
 - Poden ocórrer descoloriment, deslaminatge o fusió.
 - La unitat de cuina en la qual s'instal·la l'aparell ha de complir els requisits d'estabilitat de la norma DIN 68930.
- Durant la instal·lació, assegureu-vos que cap persona pugui entrar en contacte amb components sota tensió.
- El forn ha de ser instal·lat per un electricista professional qualificat, d'acord amb els reglaments i les normes corresponents.
- El forn és un aparell pesat i s'ha de transportar amb molta cura.
- No està permès modificar les característiques tècniques del forn.

NOTA

La instal·lació l'ha de completar un instal·lador o tècnic qualificat.

Una instal·lació adequada és responsabilitat de l'instal·lador i les avaries del producte derivades d'una instal·lació inadequada NO queden cobertes per la garantia.

- Consumidor: si us plau llegiu i guardeu aquestes instruccions per a consultes futures i assegureu-vos de llegir tot el MANUAL DE L'USUARI abans d'utilitzar l'aparell.

- No utilitzeu parts que no siguin els components inclosos quan instal·leu el producte.
- Assegureu-vos que el forn estigui al mateix nivell que la part frontal de la cavitat.


Informació d'instal·lació

Abans de la instal·lació, comproveu les dimensions actuals de la retallada i compareu-les amb les mesures a tallar indicades a continuació. Pot ser que no calguin modificacions de l'armari o poques.

NOTA

Assegureu-vos que la base estigui anivellada i que la part frontal de l'armari sigui quadrada. Si la base de l'armari no està anivellada, les parts mòbils del forn podrien lliscar enfora en obrir la porta.

- Per aixecar el forn, utilitzeu els forats laterals del forn. No transporteu/subjecteu l'aparell per l'agafador de la porta.

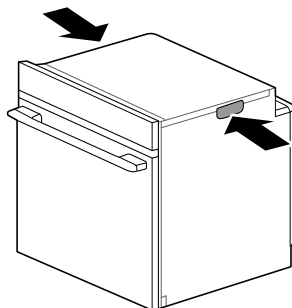

- No instal·leu un rentaplats sota el forn.

Dibuixos d'instal·lació (Per a forns encastats individuals de 24")

Armari encastrat	Armari de sota l'aigüera	Producte

CATALÀ

NOTA

P: Part posterior de l'armari de cuina

R: Costat de l'armari de cuina

Quan el munteu en un armari encastrat, decidiu la mida de profunditat de l'armari de manera que la distància entre la porta de vidre i la superfície frontal del moble a dreta i esquerra sigui inferior a 1 mm. Només s'ha d'instal·lar el forn en un armari obert o un racó entrant i ha d'haver-hi les distàncies de ventilació requerides.

Si ho desitgeu, feu forats a P i R per permetre el pas de línies elèctriques a través de l'armari.


	Armari encastrat	Armari de sota l'aigüera	Producte
Profunditat a tallar	mín. 550	mín. 550	546
Amplada a tallar	mín. 560	mín. 560	560
Alçada a tallar	mín. 590	mín. 600	579

Ventilació

Per ventilar correctament, es requereix una obertura de 35 mm entre la paret posterior i el terra de l'armari d'instal·lació, es requereix un espai de ventilació de 10 mm/4 mm entre la vora superior del forn i la vora

8 INSTAL·LACIÓ

inferior del moble i entre els costats del forn i de l'armari, aquestes obertures no es poden tapar de cap manera. Així que assegureu-vos que els costats no toquin les vores frontals del contragalze.

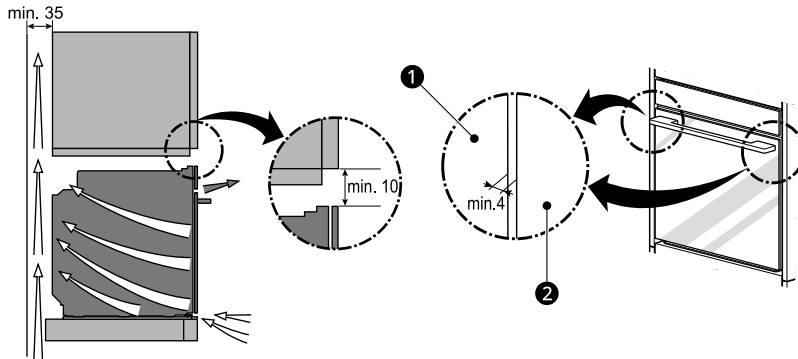

❶ Forn


❷ Armari de cuina o aparell propers.

Parts / Eines

⚠ ADVERTÈNCIA


- Cal utilitzar caragols de muntatge. No fer-ho podria provocar que el forn caigués de l'armari i causar lesions greus.

Parts subministrades

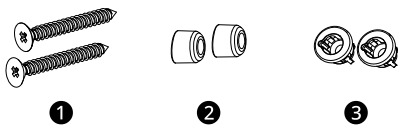

- ❶ Caragol per a fusta per al muntatge (4X25) (2 unitats)
- ❷ Catifeta de goma (2 unitats)
- ❸ Caragol per al muntatge en armari (2 unitats)

Eines necessàries



- ❶ Tornavís Phillips

❷ Cinta mètrica

❸ Guants

NOTA

- Respecteu tots els codis i ordenances vigents.
- Demaneu a l'instal·lador que us mostri la ubicació del disjuntor o fusible. Marqueu-ho per a facilitar la seva consulta.
- Com en utilitzar qualsevol aparell que generi calor, hi ha unes certes precaucions de seguretat que s'han de seguir.
- Assegureu-vos que l'aparell ha estat instal·lat i connectat a terra correctament per un instal·lador o tècnic de servei qualificat.

Instal·lació i prova del forn

Connexions elèctriques

Connexió al circuit de 3 fils

El forn l'ha de connectar un especialista llicenciat d'acord amb aquestes instruccions i d'acord amb les regulacions locals. Assegureu-vos que el voltatge que es mostra a l'etiqueta de classificació sigui el mateix que el voltatge de l'alimentació elèctrica de casa vostra.



El forn s'ha de connectar a l'alimentació elèctrica amb un interruptor de desconnexió omnipolar amb un espai de contacte mínim de 3 mm i s'ha de connectar a una presa de terra per llei.

L'interruptor de desconnexió de l'alimentació (aïllament) ha d'estar accessible en acabar la instal·lació. Els components del forn funcionen a 230 V / 16 A. Identifiqueu el conductor de fase i neutre del cable d'alimentació abans de fer la connexió. Una connexió incorrecta pot malmetre el forn.

Connecteu el forn a la xarxa d'alimentació elèctrica.

Connecteu elèctricament l'aparell amb l'endoll de contacte de protecció

L'aparell només ha de connectar-se a una presa de corrent amb contacte de protecció que hagi estat instal·lada correctament. Insereixi l'endoll en la presa de corrent amb contacte de protecció. Quan l'aparell estigui instal·lat, l'endoll del cable d'alimentació ha de ser de lliure accés. Si no és possible el lliure accés, ha d'integrar-se un interruptor d'aïllament en la instal·lació elèctrica permanent d'acord amb les normes d'instal·lació.

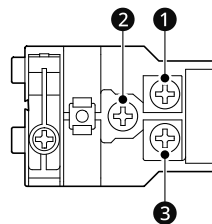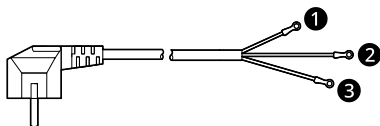

- ❶ Actiu (marró)
- ❷ Terra (groc/verd)
- ❸ Neutre (blau)

NOTA

- Connecteu el fil de terra verd i groc al pol del terminal ❷, el fil actiu marró o vermell al pol ❶ i el fil neutre blau o negre al pol ❸.


Instal·lar el forn

Moure el forn

Feu que dues o més persones aixequin el forn amb els mànecs dels laterals del forn.

Per evitar lesions, utilitzeu sempre guants de protecció quan mogueu l'aparell. Aneu sempre amb compte perquè els panells de l'armari poden tenir vores tallants.


Si es transporta l'aparell per l'agafador de la porta, pot trencar-se. L'agafador de la porta no pot suportar el pes de l'aparell. No transporteu ni subjecteu l'aparell per l'agafador de la porta.

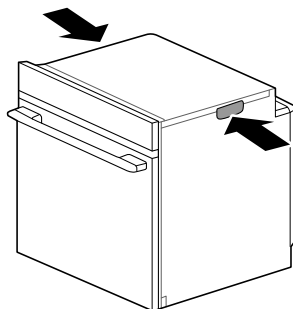

10 INSTAL·LACIÓ

Fixació amb caragols

- 1 Col·loqueu l'aparell en els llocs designats de la cuina i connecteu l'alimentació elèctrica.
- 2 Per a localitzar els orificis de fixació, obriu la porta de l'aparell i observeu el marc lateral del mateix (posició mostrada).
- 3 Fixeu l'aparell amb dos suports per a armari A i els caragols B subministrats amb l'aparell.
- 4 Després de la instal·lació, comproveu que l'aparell té l'espai adequat per a la ventilació.

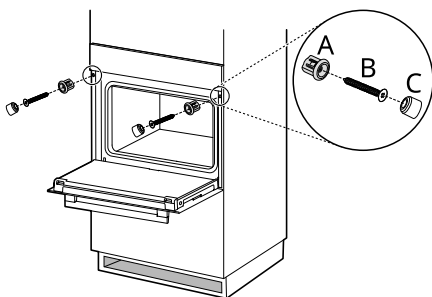

Llista de comprovació

Cadascuna de les funcions s'ha comprovat a la fàbrica abans de l'enviament. Tot i això, us suggerim que verifiqueu el funcionament del forn un cop més. Consulteu el manual de l'usuari. Seguiu les instruccions per a la comprovació bàsica.

- 1 Enceneu l'alimentació elèctrica.
 - Se sent un senyal acústic inicial i apareix a la pantalla una animació d'inici o el rellotge.
- 2 Comproveu el funcionament del mode d'aire calent.

Premeu "Start". El forn es comença a preescalfar. Comproveu el funcionament del

ventilador de convecció. El ventilador de convecció es troba a la paret posterior.

Se sent el so d'una campaneta quan s'acaba de preescalfar. Premeu "Pause&Stop".

- El compartiment de cocció no s'escalfa.
 - Comproveu si es mostra la icona del mode de demostració ("Demo o D") a la pantalla. Si el mode de demostració està activat, l'aparell no s'escalfarà. Desactiveu el mode abans d'utilitzar el forn. Consulteu el manual de l'usuari per desactivar el mode.

- 3 Comproveu el funcionament del mode Grilling.
 - Seleccioneu "Large grill" i configureu la temperatura desitjada.
 - Premeu "Start". La porta del forn ha d'estar tancada per utilitzar la funció Grilling. Premeu "Pause&Stop" per cancel·lar-la en qualsevol moment.

- 4 Enceneu i apagueu el llum del forn per comprovar que els llums estiguin en condicions normals.

NOTA

- Es pot notar un petita quantitat de fum o olor durant el primer ús.
- Si el forn no funciona adequadament, consulteu el Manual de l'usuari per la llista per solucionar problemes. Aquesta llista inclou situacions comunes que no són resultat d'un acabat o materials defectuosos del producte. Si el problema persisteix, contacteu el distribuïdor.
- Consulteu la garantia a la Targeta de garantia per obtenir el número gratuït de servei i adreça d'LG.
- Aquest manual pot contenir imatges o continguts que poden ser diferents del model que ha adquirit.
- Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.



INSTALLATIONSANLEITUNG

EINBAUBACKOFEN



Lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren, und bewahren Sie sie jederzeit zum Nachschlagen auf.

DEUTSCH

WS5D7230S, WS5D7230G, WS5D7210S, WS5D7210G

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH 3

Warnmeldungen 3

WARNUNG 3

Installation 4

AUFSTELLEN

Vor dem Aufstellen..... 6

Vor der Inbetriebnahme 6

Teile / Werkzeuge..... 8

Einbau und Prüfung des Ofens 9

Elektrische Anschlüsse 9

Einbau des Ofens 9

Testlauf 10

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Warnmeldungen

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist sehr wichtig.

In dieser Anleitung und auf Ihrem Gerät finden Sie viele wichtige Sicherheitshinweise. Lesen und befolgen Sie stets alle Sicherheitshinweise.



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol.

Dieses Symbol macht Sie auf potenzielle Gefahren aufmerksam, die Sie und andere Personen töten oder verletzen können. Alle Sicherheitshinweise folgen dem Sicherheitswarnsymbol und dem Wort **WARNUNG** oder **ACHTUNG**.

Diese Wörter bedeuten:



WARNUNG

Sie können getötet oder schwer verletzt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.



ACHTUNG

Sie können sich verletzen oder Schäden am Produkt verursachen, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.

Alle Sicherheitshinweise informieren Sie über die potenzielle Gefahr, teilen Ihnen mit, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können, und sagen Ihnen, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

WARNUNG



WARNUNG

- Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung müssen genau befolgt werden.

4 WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Andernfalls kann es zu Feuer oder Elektroschocks kommen, was zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Einbau des Geräts gründlich durch und halten Sie sie zum Nachschlagen jederzeit griffbereit.
- Klettern, setzen, stellen oder hängen Sie sich nicht auf/an die geöffnete Backofentür und legen Sie dort keine schweren Gegenstände ab.
 - Der Ofen könnte umkippen und Verletzungen durch Kontakt mit heißen Speisen oder dem Ofen selbst verursachen.
- Während des Verbindens der elektrischen Anschlüsse muss die Stromzufuhr unterbrochen werden.
 - Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen, Tod oder Elektroschock führen.
- Das Gerät muss mit den beiliegenden Schrauben am Umrüstgerät angebracht werden.
 - Bei Nichtbeachtung kann der Ofen aus dem Schrank fallen und schwere Verletzungen verursachen.

Installation

- Ein unsachgemäßer Anschluss von Aluminium-Hausinstallationen an Kupferleitungen kann zu einer elektrischen Gefährdung oder zu Feuer führen. Verwenden Sie nur Steckverbinder, die für die Verbindung von Kupfer und Aluminium ausgelegt sind, und halten Sie sich genau an die vom Hersteller empfohlene Vorgehensweise.
- Verstopfen Sie die Lüftungsöffnung nicht mit Gewebe.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Dekortür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf den Boden auf.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Installateur gemäß der Installationsanleitung installiert werden. Alle Anpassungen und Servicearbeiten sollten nur von qualifizierten Installateuren oder Servicetechnikern durchgeführt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 5

DEUTSCH

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Transports nicht beschädigt wurde.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Schalteinrichtung wie z. B. eine Zeitschaltuhr versorgt oder mit einem Stromkreis verbunden werden, der regelmäßig durch ein Gerät ein- und ausgeschaltet wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit den elektrischen Anschlussbedingungen übereinstimmen. Andernfalls wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.
- Verbinden Sie das Gerät nur mit einem ordnungsgemäß installierten Steckplatz mit Erdungsanschluss an den Haushaltsstromkreis. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.
- Dieses Gerät verfügt über einen Erdungsanschluss für Funktionszwecke.
- Der Netzstecker muss nach der Installation frei zugänglich sein. Andernfalls muss gemäß den Installationsvorschriften eine allpolige Trennung vorgesehen werden.
- Verbinden Sie das Gerät nicht mit einer Steckdosenleiste, einem Netzadapter oder einem Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzanschlusskabel:
 - nicht geknickt oder gequetscht ist.
 - nicht mit heißen Teilen des Gerätes oder Wärmequellen in Berührung kommt.
 - nicht mit scharfen Stellen oder Kanten in Berührung kommt.

6 AUFSTELLEN

AUFSTELLEN

Vor dem Aufstellen

Vor der Inbetriebnahme

Entfernen Sie alle Band- und Verpackungsmaterialien, bevor Sie den Ofen installieren. Entsorgen Sie alle Plastiktüten nach dem Auspacken des Ofens.

Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen.

⚠ VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass die Schränke und Wandverkleidungen in der Umgebung des Ofens der vom Ofen erzeugten Temperatur (bis zu 95 °C) standhalten können.
- Frontseiten von benachbarten Geräten bis zu mindestens 70 °C.
 - Es kann zu Verfärbung, Ablösung oder Schmelzen kommen.
 - Der Küchenblock, in dem das Gerät eingebaut ist, muss den Anforderungen an die Standsicherheit nach DIN 68930 entsprechen.
- Bei der Installation ist sicherzustellen, dass keine Personen mit spannungsführenden Bestandteilen in Berührung kommen können.
- Der Ofen muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Vorschriften und Normen installiert werden.
- Der Ofen ist ein schweres Gerät und muss mit großer Sorgfalt transportiert werden.
- An den technischen Merkmalen des Ofens dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

HINWEIS

Die Installation muss von einem qualifizierten Installateur oder Techniker durchgeführt werden. Für die ordnungsgemäße Aufstellung haftet der Installateur, und Produktfehler, die auf eine unsachgemäße Aufstellung zurückzuführen sind, werden NICHT von der Garantie abgedeckt.

- Verbraucher: Bitte lesen Sie diese Anleitung und halten Sie sie zum Nachschlagen bereit. Achten Sie darauf, dass Sie die gesamte **BEDIENUNGSANLEITUNG** vor dem Gebrauch lesen.
- Verwenden Sie beim Aufstellen des Geräts keine anderen als die mitgelieferten Montageteile.
- Stellen Sie sicher, dass der Ofen bündig mit der Vorderseite des Gehäuses ist.


Informationen zur Aufstellung

Bitte prüfen Sie vor dem Einbau die aktuellen Ausschnittmaße und vergleichen Sie diese mit den unten abgebildeten Größen. Unter Umständen sind keine oder nur geringe Schrankarbeiten erforderlich.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Sockel eben ist und die Vorderseite des Schrankes rechtwinklig ist. Wenn der Schrankboden nicht eben ist, neigen die Teleskopauszugsschienen dazu, beim Öffnen der Tür herauszurutschen.

- Verwenden Sie zum Anheben des Ofens dessen seitliche Öffnungen. Das Gerät darf nicht am Türgriff getragen/gehalten werden.

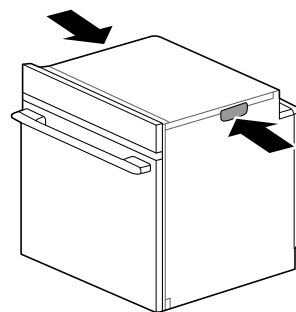

- Installieren Sie keinen Geschirrspüler unter den Ofen.

Einbauzeichnungen (für 24"-Einzel-Einbauofen)

Hochschrank	Unterschrank	Produkt

DEUTSCH

HINWEIS

P: Rückseite des Einbaumöbels

R: Seite des Einbaumöbels

Bei der Montage in einem Einbauschranks ist dessen Tiefe so zu bemessen, dass der Versatz zwischen der Türglasfläche und der Frontfläche des linken und rechten Seitenmöbels weniger als 1 mm beträgt. Der Ofen darf nur in einen offenen Schrank oder eine Nische eingebaut werden und muss die erforderlichen Lüftungsöffnungen aufweisen.

Falls gewünscht, erstellen Sie die Aussparungen bei P und R, damit die Anschlussleitung durch den Schrank geführt werden kann.


	Hochschrank	Unterschrank	Produkt
Ausschnitttiefe	min. 550	min. 550	546
Ausschnittbreite	min. 560	min. 560	560
Ausschnittshöhe	min. 590	min. 600	579

Belüftung

Für eine einwandfreie Belüftung ist eine Lüftungsöffnung von 35 mm zwischen der Geräte- und Möbelrückwand Boden des Einbauschranks, ein Lüftungsspalt von 10 mm/4 mm zwischen dem oberen Rand des Ofens und dem unteren Rand des darüberliegenden sowie zwischen dem beidseitigen Rand des

8 AUFSTELLEN

Ofens und dem Seitenschrank erforderlich, diese Öffnungen dürfen auf keinen Fall geschlossen werden. Stellen Sie also sicher, dass die Seiten nicht an den Vorderkanten des Gehäuses anliegen.

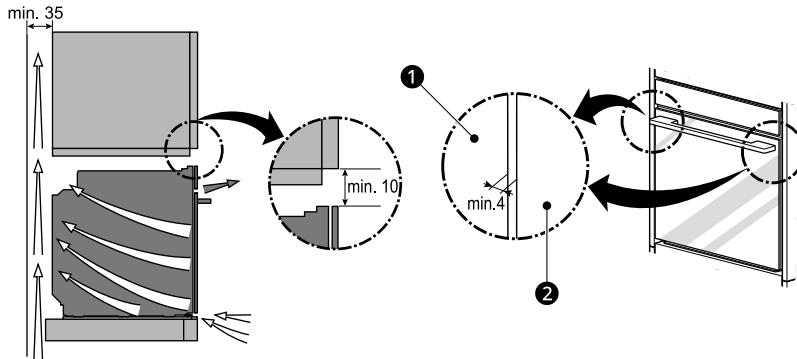


- ① Ofen
- ② Einbaumöbel

Teile / Werkzeuge

⚠ WARNUNG


- Es müssen Befestigungsschrauben verwendet werden. Bei Nichtbeachtung kann der Ofen aus dem Schrank herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.

Mitgelieferte Teile

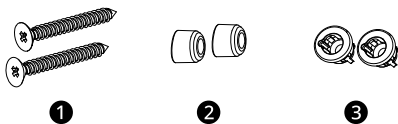

- ① Holzschraube (4X25) (2 Stk.)
- ② Gummiauflage (2 Stk.)
- ③ Schraubbefestigung für den Schrank (2 Stk.)

Benötigte Werkzeuge



- ① Kreuzschlitzschraubendreher

- ② Maßband
- ③ Handschuhe

HINWEIS

- Halten Sie alle geltenden Vorschriften und Verordnungen ein.
- Lassen Sie sich vom Installateur zeigen, wo sich der Schutzschalter oder die Sicherung befindet. Markieren Sie ihn, damit Sie ihn leicht finden können.
- Wie bei jedem Gerät, das Wärme erzeugt, sollten Sie bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß von einem qualifizierten Installateur oder Servicetechniker installiert und geerdet wurde.

Einbau und Prüfung des Ofens

Elektrische Anschlüsse

3-Leiter-Anschluss



Der Ofen muss von einem zugelassenen Fachmann gemäß dieser Installationsanweisung und unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Versorgungsspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.

Der Ofen muss über einen allpoligen Trennschalter mit einem Mindestkontaktabstand von 3 mm an die Stromversorgung und an einen gesetzlich vorgeschriebenen Erdungsanschluss angeschlossen werden. Der Netztrennschalter (Isolierung) soll nach der Installation zugänglich sein. Die Bestandteile des Ofens werden mit 230 V / 16 A betrieben. Stellen Sie vor dem Anschließen den Phasen- und den Nullleiter der Zuleitung fest. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Schäden am Ofen führen.

Stecken Sie den Gerätestecker in eine vorschriftsmäßig installierte Haushaltssteckdose.

Verbinden Sie das Gerät elektrisch mit dem Schutzkontaktstecker

Das Gerät darf nur mit einem ordnungsgemäß installierten Schutzkontaktsteckplatz verbunden werden. Stecken Sie den Stecker in den Schutzkontaktsteckplatz ein. Bei der Installation des Gerätes muss der Netzstecker des Stromkabels frei zugänglich sein. Ist ein freier Zugang nicht möglich, muss gemäß den Installationsvorschriften ein Trennschalter in die dauerhafte Elektroinstallation eingebaut werden.

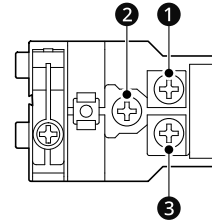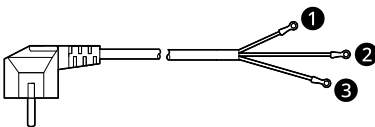

- ❶ Stromführender Leiter (braun)
- ❷ Erdungsleiter (gelb/grün)
- ❸ Neutralleiter (blau)

HINWEIS

- Verbinden Sie den grünen und gelben Erdungsleiter mit dem Klemmenpol ❷, den stromführenden braunen oder roten Leiter mit dem Pol ❶ und den neutralen blauen oder schwarzen Leiter mit dem Pol ❸.

Einbau des Ofens

Ofen bewegen


Lassen Sie den Ofen von zwei oder mehr Personen an den seitlichen Griffmulden anheben.

Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie beim Bewegen des Geräts immer Schutzhandschuhe. Seien Sie immer vorsichtig, da die Gehäusewände scharfkantig sein können.

Das Tragen des Geräts am Türgriff kann dazu führen, dass dieser abbricht. Der Türgriff kann


10 AUFSTELLEN

dem Gewicht des Geräts nicht standhalten. Tragen oder halten Sie das Gerät nicht am Türgriff.

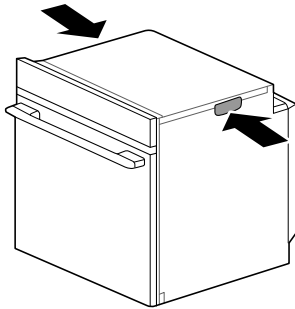

Einbau

- 1 Stellen Sie das Gerät an den vorgesehenen Stellen in der Küche auf und verbinden Sie die Stromversorgung.
- 2 Um die Befestigungslöcher zu finden, öffnen Sie die Gerätetür und schauen Sie auf den Seitenrahmen des Geräts (abgebildete Position).
- 3 Fixieren Sie das Gerät mit den beiden mitgelieferten Schraubbefestigungen A und den Schrauben B.
- 4 Prüfen Sie nach dem Einbau, ob das Gerät den richtigen Abstand für die Belüftung hat.

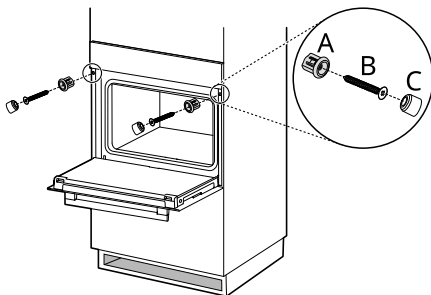

Testlauf

Jede der Funktionen wurde vor der Auslieferung werkseitig geprüft. Es wird jedoch empfohlen, die Funktionsfähigkeit des Ofens noch einmal zu überprüfen. Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung. Zur grundlegenden Prüfung befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen.

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.
 - Der erste Signalton ertönt und die Startanimation oder die Zeitanzeige erscheint auf dem Display.
- 2 Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Heißluftbetriebs.

Berühren Sie Start. Der Ofen beginnt mit dem Aufheizen. Prüfen Sie den Betrieb des Ventilators. Der Ventilator befindet sich an der Rückwand.

Ein Glockenton ertönt, sobald das Aufheizen abgeschlossen ist. Berühren Sie Pause&Stopp.

 - Der Garraum heizt nicht auf.
 - Stellen Sie sicher, dass das Symbol für den Demo-Modus ("Demo oder D") auf dem Display angezeigt wird. Bei eingeschaltetem Demo-Modus heizt das Gerät nicht auf. Deaktivieren Sie den Modus, bevor Sie den Ofen benutzen. Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung, um den Modus zu deaktivieren.
- 3 Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Grillbetriebs.
 - Wählen Sie Großer Grill, und stellen Sie dann die gewünschte Temperatur ein.
 - Berühren Sie Start. Die Ofentür muss geschlossen sein, um die Grillfunktion nutzen zu können. Berühren Sie Pause&Stopp, um den Vorgang zu jeder Zeit abubrechen.
- 4 Schalten Sie dann die Ofenbeleuchtung ein und aus, um zu prüfen, ob die Beleuchtung in Ordnung sind.

HINWEIS

- Während der Funktionsprüfung kann es zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung kommen.
- Wenn der Ofen nicht ordnungsgemäß funktioniert, finden Sie in der Bedienungsanleitung eine Liste zur Fehlerbehebung. Die Liste enthält häufig auftretende Probleme, die nicht auf einen Verarbeitungs- oder Materialfehler des Geräts zurückzuführen sind. Wenn das Problem ständig auftritt, wenden Sie sich an den Händler.
- Beziehen Sie sich auf die Garantie in der Garantiekarte, um die gebührenfreie Servicenummer und Adresse von LG zu erfahren.
- In dieser Installationsanleitung können Abbildungen oder Inhalte enthalten sein, die sich von dem von Ihnen gekauften Modell unterscheiden können.
- Der Hersteller behält sich vor, dieses Benutzerhandbuch zu ändern.

Anmerkung



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή και κρατήστε το πάντα διαθέσιμο για αναφορά

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

WS5D7230S, WS5D7230G, WS5D7210S, WS5D7210G

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..... 3

Μηνύματα ασφαλείας.....3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ..... 3

Εγκατάσταση4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν από την εγκατάσταση 6

Πριν ξεκινήσετε6

Εξαρτήματα/Εργαλεία8

Εγκατάσταση και δοκιμή του φούρνου 9

Ηλεκτρικές συνδέσεις9

Εγκατάσταση του φούρνου9

Λίστα ελέγχου λειτουργίας10

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μηνύματα ασφαλείας

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντική. Έχουμε παράσχει πολλά σημαντικά μηνύματα ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο και στη συσκευή σας. Να διαβάζετε και να τηρείτε πάντα όλα τα μηνύματα ασφαλείας.

ΕΜΗΝΙΚΑ



Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού ασφαλείας. Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατό ή τραυματισμό δικό σας και άλλων ατόμων. Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα ακολουθούν το σύμβολο συναγερμού ασφαλείας και είτε τη λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ είτε ΠΡΟΣΟΧΗ.

Οι λέξεις αυτές σημαίνουν:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή να τραυματιστείτε σοβαρά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας σας ενημερώνουν ποιος είναι ο πιθανός κίνδυνος, πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να ακολουθούνται επακριβώς.

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, προκαλώντας υλικές ζημιές, τραυματισμό ή θάνατο.
- Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.
- ΜΗΝ βάζετε βάρος στην πόρτα του φούρνου. Μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν να σκαρφαλώσει, να καθίσει, να σταθεί ή να κρεμαστεί στην πόρτα του φούρνου.
 - Ο φούρνος μπορεί να γυρίσει και ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός από επαφή με καυτό φαγητό ή με τον ίδιο τον φούρνο.
- Η ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να απενεργοποιείται κατά τη δημιουργία ηλεκτρικών συνδέσεων.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, θάνατος ή ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή πρέπει να στερεωθεί στη μονάδα μετατροπής χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, ο φούρνος μπορεί να πέσει έξω από το ντουλάπι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Εγκατάσταση

- Η ακατάλληλη σύνδεση της καλωδίωσης του περιβλήματος από αλουμίνιο με καλώδια χαλκού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό κίνδυνο ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε μόνο συνδέσμους που έχουν σχεδιαστεί για την ένωση χαλκού σε αλουμίνιο και ακολουθείτε πιστά τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή διαδικασία.
- Μην εμποδίζετε την οπή εξαερισμού με χαρτομάντιλο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από διακοσμητικές πόρτες, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή στο δάπεδο.
- Η εγκατάσταση της συσκευής μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Οποιαδήποτε ρύθμιση και εργασία σέρβις πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς εγκατάστασης ή σέρβις.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από κάποια συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις σύνδεσης της ηλεκτρικής συσκευής. Εάν όχι, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα με γείωση στο οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- Αυτή η συσκευή έχει ενσωματωμένη σύνδεση γείωσης για λειτουργικούς σκοπούς.
- Το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση. Διαφορετικά, πρέπει να διασφαλιστεί η αποσύνδεση όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζο, αντάπτορα ρεύματος ή καλώδιο επέκτασης.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης ρεύματος:
 - Δεν είναι τσακισμένο ή κομμένο.
 - Δεν έρχεται σε επαφή με ζεστά μέρη της συσκευής ή πηγές θερμότητας.
 - Δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά σημεία ή άκρα.

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν από την εγκατάσταση

Πριν ξεκινήσετε

Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και τα υλικά συσκευασίας προτού χρησιμοποιήσετε τον φούρνο. Απορρίψτε όλες τις πλαστικές σακούλες μετά την αποσυσκευασία του φούρνου. Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι τα ντουλάπια και οι ταπετσαρίες γύρω από τον φούρνο αντέχουν τη θερμοκρασία (έως 95 °C) που δημιουργείται από τον φούρνο.
- Προσόψεις γειτονικών μονάδων έως τουλάχιστον 70 °C.
 - Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, αποκόλληση ή τήξη.
 - Η μονάδα κουζίνας στην οποία τοποθετείται η συσκευή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις σταθερότητας του DIN 68930.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με υπό τάση εξαρτήματα.
- Ο φούρνος πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς και πρότυπα.
- Ο φούρνος είναι μια βαριά συσκευή και πρέπει να μεταφέρεται με μεγάλη προσοχή.
- Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του φούρνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η εγκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης. Η σωστή εγκατάσταση είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης και τυχόν βλάβη του προϊόντος λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ΔΕΝ καλύπτεται από την εγγύηση.

- Καταναλωτής: διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά και φροντίστε να διαβάσετε ολόκληρο το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ πριν από τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα εκτός από τα παρεχόμενα κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι ευθυγραμμισμένος με την πρόσοψη του περιβλήματος.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε τις τρέχουσες διαστάσεις υποδοχής και συγκρίνετέ τις με τις διαστάσεις υποδοχής που φαίνονται παρακάτω. Μπορεί να απαιτείται λίγη ή καθόλου εργασία στο ντουλάπι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι ίσια και ότι το μπροστινό μέρος του ντουλαπιού είναι τετράγωνο. Εάν η βάση του ντουλαπιού δεν είναι ίσια, τα ράφια του φούρνου θα έχουν την τάση να γλιστρούν προς τα έξω όταν ανοίγετε την πόρτα.

- Για να σηκώσετε τον φούρνο, χρησιμοποιήστε τις πλαϊνές οπές του φούρνου. Μη μεταφέρετε ή κρατάτε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας.

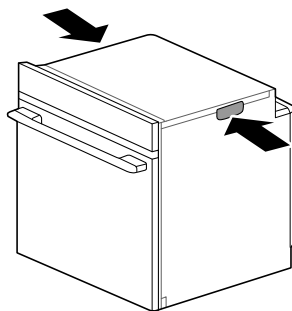

- Μην τοποθετείτε πλυντήριο πιάτων κάτω από τον φούρνο.

Σχέδια εγκατάστασης (για μονό εντοιχιζόμενο φούρνο 24")

Ενσωματωμένο ντουλάπι	Ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη	Προϊόν

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

P: Πίσω μέρος του ντουλαπιού της κουζίνας

R: Πλαϊνό μέρος του ντουλαπιού της κουζίνας

Κατά την τοποθέτηση σε εντοιχιζόμενο ντουλάπι, λάβετε υπόψη το βάθος του εντοιχιζόμενου ντουλαπιού. Η μετατόπιση μεταξύ της γυάλινης επιφάνειας της πόρτας και της μπροστινής επιφάνειας των επίπλων αριστερά και δεξιά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 mm. Η εγκατάσταση του φούρνου θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε ανοιχτό ντουλάπι ή κόγχη και θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες αποστάσεις για τον αερισμό.

Αν θέλετε, δημιουργήστε τις οπές σε P και R για να επιτρέψετε στις γραμμές τροφοδοσίας να περάσουν μέσα από το ντουλάπι.


	Ενσωματωμένο ντουλάπι	Ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη	Προϊόν
Βάθος υποδοχής	ελάχ. 550	ελάχ. 550	546
Πλάτος υποδοχής	ελάχ. 560	ελάχ. 560	560
Ύψος υποδοχής	ελάχ. 590	ελάχ. 600	579

Εξαερισμός

Για τον σωστό εξαερισμό, απαιτείται άνοιγμα εξαερισμού 35 mm μεταξύ του πίσω τοιχώματος και του δαπέδου του ντουλαπιού εγκατάστασης. Απαιτείται επίσης κενό εξαερισμού 10 mm/4 mm μεταξύ του πάνω μέρους του φούρνου και του κάτω μέρους του ντουλαπιού και μεταξύ και των δύο πλευρικών τοιχωμάτων του φούρνου και των πλευρικών τοιχωμάτων του ντουλαπιού. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει

8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

να κλείνουν με κανέναν τρόπο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά τοιχώματα και το πάνω μέρος του φούρνου δεν ακουμπούν το ντουλάπι.

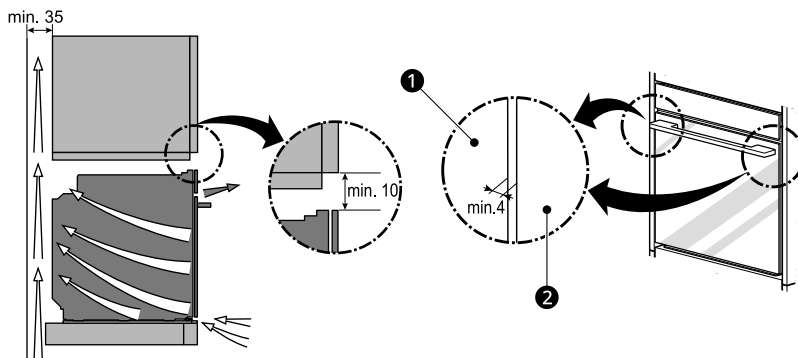


- ❶ Φούρνος
- ❷ Κλείστε το ντουλάπι της κουζίνας ή τη συσκευή.

Εξαρτήματα/Εργαλεία

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν βίδες στερέωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φούρνος μπορεί να πέσει έξω από το ντουλάπι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Παρεχόμενα εξαρτήματα



- ❶ Ξυλόβιδες για τοποθέτηση (4X25) (2 τεμ.)
- ❷ Ελαστικό πατάκι (2 τεμ.)
- ❸ Βιδωτό στήριγμα ντουλαπιού (2 τεμ.)

Απαιτούμενα εργαλεία



- ❶ Κατσαβίδι Phillips

- ❷ Μεζούρα
- ❸ Γάντια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Λάβετε υπόψη όλους τους σχετικούς ισχύοντες κανόνες και τις διατάξεις.
- Ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστασης να σας δείξει τη θέση του διακόπτη κυκλώματος ή της ασφάλειας. Επισημάνετε για εύκολη αναφορά.
- Όπως ισχύει κατά τη χρήση συσκευών που παράγουν θερμότητα, υπάρχουν ορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να ακολουθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης ή σέρβις.

Εγκατάσταση και δοκιμή του φούρνου

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Σύνδεση κυκλώματος 3 καλωδίων



Ο φούρνος πρέπει να συνδεθεί από εξουσιοδοτημένο ειδικό σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που εμφανίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών είναι η ίδια με την τάση τροφοδοσίας στο σπίτι σας.

Ο φούρνος πρέπει να συνδεθεί στην παροχή μέσω ενός διακόπτη που απομονώνει όλους τους αγωγούς του ρεύματος με ελάχιστο διάκενο επαφής 3 mm και πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε γειωμένη πρίζα σύμφωνα με τον νόμο. Ο διακόπτης αποσύνδεσης (απομόνωσης) τροφοδοσίας θα είναι προσβάσιμος μετά την εγκατάσταση. Τα εξαρτήματα του φούρνου λειτουργούν στα 230 V / 16 A. Προσδιορίστε τον αγωγό φάσεων και τον ουδέτερο στην πρίζα. Η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φούρνο.

Συνδέστε τον φούρνο με την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Συνδέστε ηλεκτρικά τη συσκευή με το βύσμα με προστασία επαφών

Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα με προστασία επαφών που έχει εγκατασταθεί σωστά. Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα με προστασία επαφών. Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, το φίς του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Εάν η πρόσβαση δεν είναι δυνατή, πρέπει να ενσωματωθεί ένας διακόπτης απομόνωσης στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση, σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.

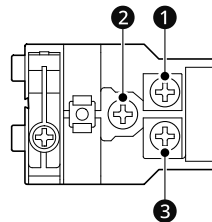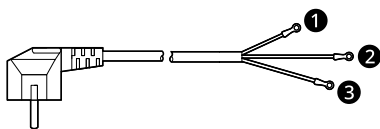

- ❶ Φάση (καφέ)
- ❷ Γείωση (κίτρινο/πράσινο)
- ❸ Ουδέτερο (μπλε)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνδέστε το πράσινο και κίτρινο καλώδιο γείωσης στον πόλο ακροδεκτών ❷, το καφέ ή κόκκινο καλώδιο της φάσης στον πόλο ❶ και το ουδέτερο μπλε ή μαύρο καλώδιο στον πόλο ❸.

Εγκατάσταση του φούρνου

Μετακίνηση του φούρνου


Ζητήστε από δύο ή περισσότερα άτομα να σηκώσουν τον φούρνο, χρησιμοποιώντας τις λαβές στο πλάι του φούρνου.

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας κατά τη μετακίνηση της συσκευής. Να είστε πάντα προσεκτικοί, καθώς τα πάνελ του ντουλαπιού ενδέχεται να έχουν αιχμηρές άκρες.

Η μεταφορά της συσκευής από τη λαβή της πόρτας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο της λαβής. Η λαβή της πόρτας δεν είναι σχεδιασμένη να αντέχει


10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

το βάρος της συσκευής. Μη μεταφέρετε ή κρατάτε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας.

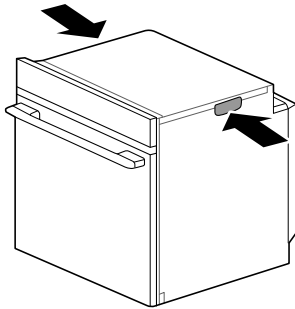

Στερέωση με βίδα

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή στις καθορισμένες τοποθεσίες στην κουζίνα και συνδέστε την παροχή ρεύματος.
- 2 Για τον εντοπισμό των οπών στερέωσης, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και κοιτάξτε το πλαίσιο της συσκευής (παρουσιάζόμενη θέση).
- 3 Στερεώστε τη συσκευή με τα δύο βιδωτά στηρίγματα ντουλαπιού A και τις βίδες B που παρέχονται.
- 4 Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι η συσκευή έχει το κατάλληλο κενό εξαερισμού.

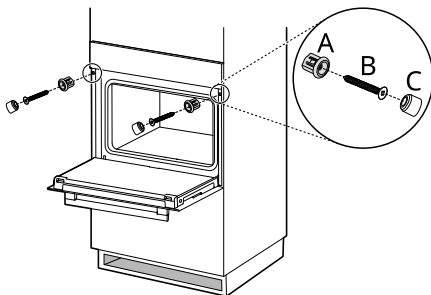

Λίστα ελέγχου λειτουργίας

Καθεμιά από τις λειτουργίες έχει ελεγχθεί εργοστασιακά πριν από την αποστολή. Ωστόσο, προτείνεται να επαληθεύσετε τη λειτουργία του φούρνου για άλλη μια φορά. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον βασικό έλεγχο.








- 1 Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
 - Ακούγεται ο ήχος του αρχικού σήματος και στην οθόνη εμφανίζεται το κινούμενο εικόνα εκκίνησης ή το ρολόι.
- 2 Ελέγξτε τη λειτουργία ζεστού αέρα.

Αγγίξτε Έναρξη. Ο φούρνος αρχίζει να προθερμαίνεται. Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα μεταφοράς. Ο ανεμιστήρας μεταφοράς βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, ακούγεται ένας ήχος. Αγγίξτε το κουμπί "Παύση και Διακοπή".

 - Ο θάλαμος μαγειρέματος δεν θερμαίνεται.
 - Βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο λειτουργίας Επίδειξης ("Demo" ή "D") εμφανίζεται στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Επίδειξης, η συσκευή δεν θερμαίνεται. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προτού χρησιμοποιήσετε τον φούρνο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη σχετικά με την απενεργοποίηση της λειτουργίας.
- 3 Ελέγξτε τη λειτουργία γκριλ.
 - Επιλέξτε "Γκριλ, μεγάλο" και, στη συνέχεια, ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
 - Αγγίξτε την επιλογή "Έναρξη". Η πόρτα του φούρνου πρέπει να είναι κλειστή για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Γκριλ. Αγγίξτε το κουμπί "Παύση και Διακοπή" για ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
- 4 Ανάψτε και σβήστε το φως του φούρνου για να ελέγξετε ότι τα φώτα είναι σε κανονική κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μια μικρή ποσότητα καπνού και οσμής μπορεί να είναι αισθητή κατά την περίοδο εκκίνησης.
- Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη για τη λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων. Η λίστα περιλαμβάνει συνηθισμένα περιστατικά που δεν είναι αποτέλεσμα ελαττωματικής κατασκευής ή ελαττωματικών υλικών σε αυτό το προϊόν. Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται συνεχώς, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
- Ανατρέξτε στην εγγύηση στην Κάρτα Εγγύησης για τον αριθμό και τη διεύθυνση δωρεάν σέρβις της LG.
- Το εγχειρίδιο αυτό ενδέχεται να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.
- Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

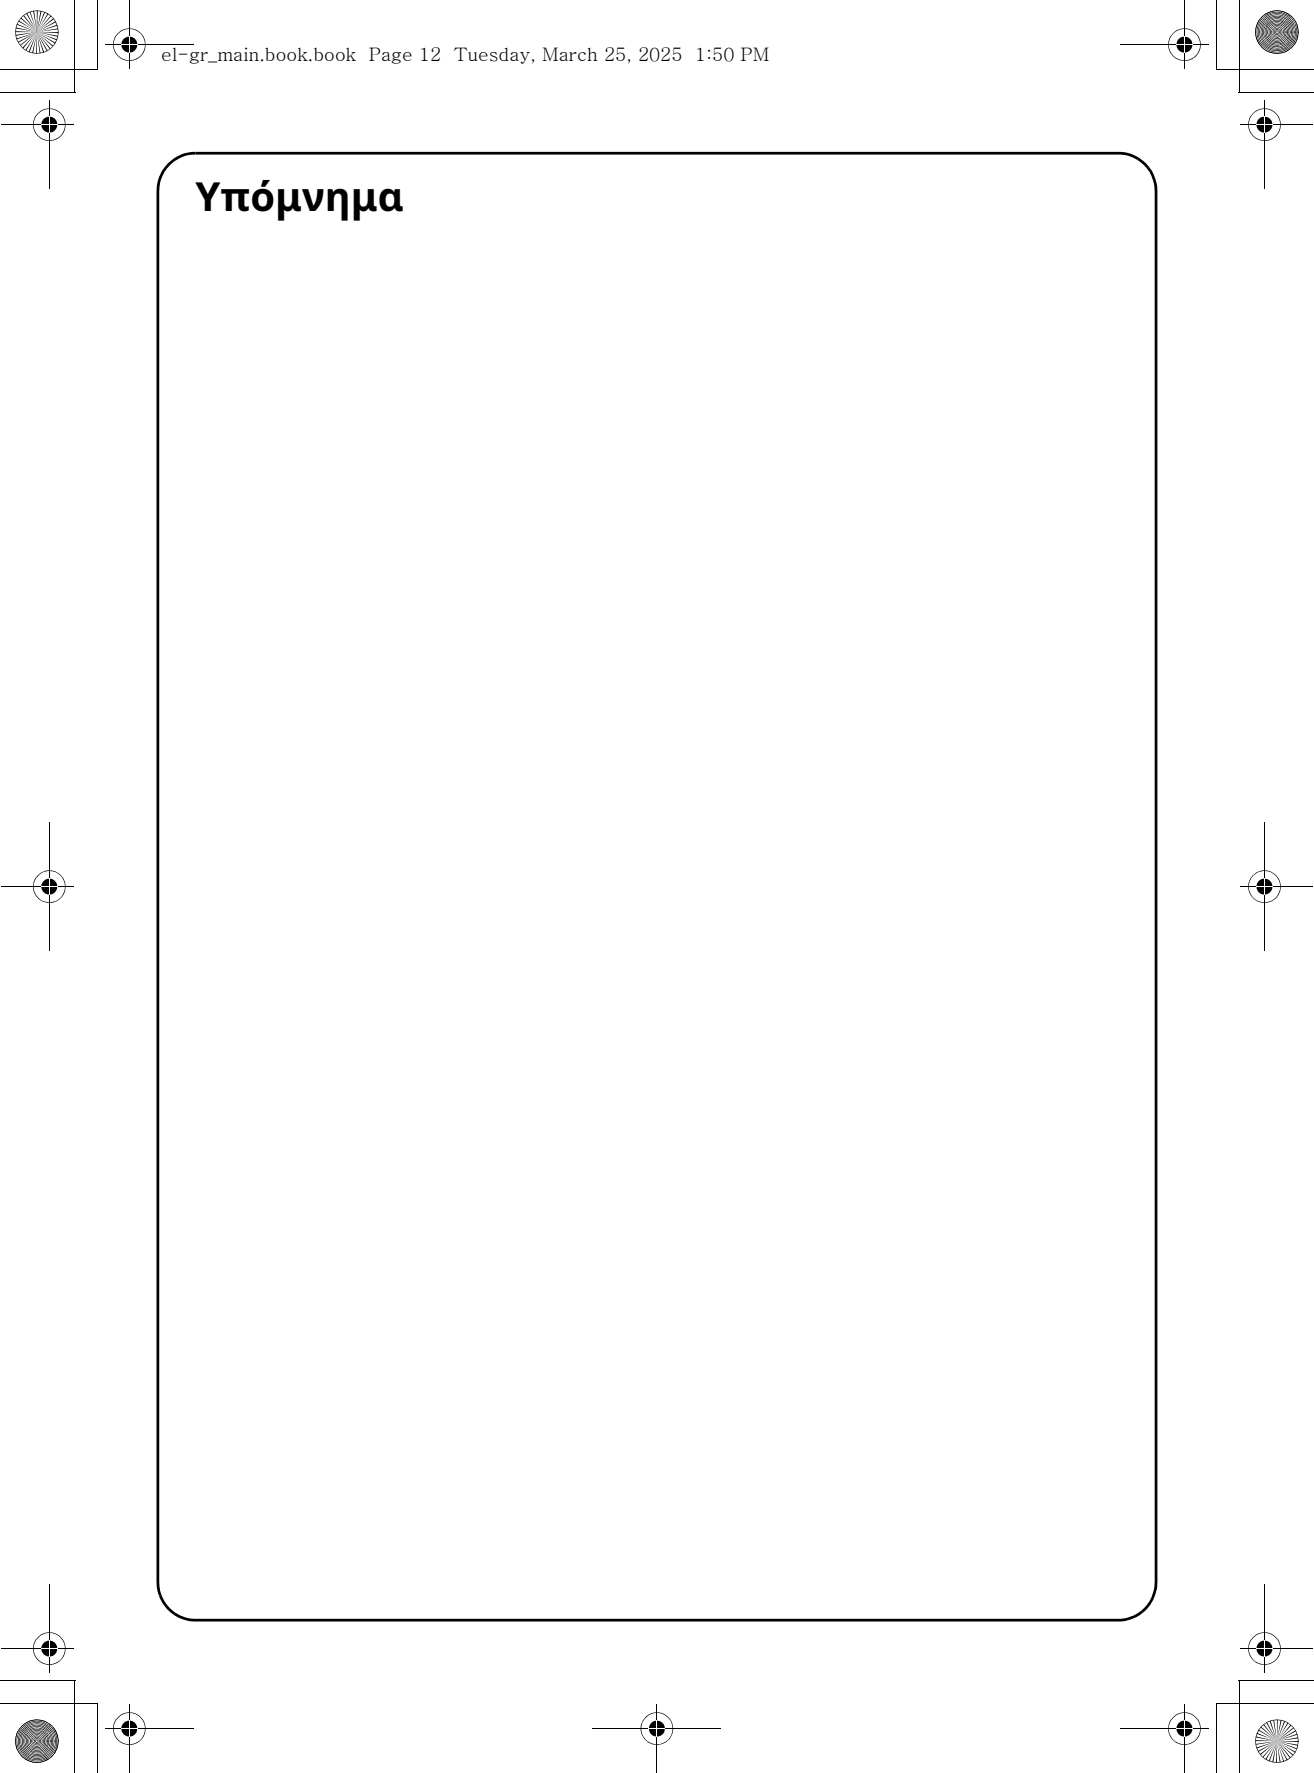

Υπόμνημα



MANUAL DE INSTALAÇÃO

FORNO DE ENCASTRE



Leia atentamente este manual de instalação antes de instalar o aparelho e mantenha-o sempre à mão para referência.

PORTUGUÊS

WS5D7230S, WS5D7230G. WS5D7210S, WS5D7210G

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.....3

Mensagens de segurança3

AVISO3

INSTALAÇÃO4

INSTALAÇÃO

Antes de instalar6

Antes de Começar6

Peças / Ferramentas8

Instalar e testar o forno9

Conexões Elétricas9

Instalar o forno.....9

Lista de verificação do funcionamento10

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

Mensagens de segurança

A sua segurança e a segurança dos outros são muito importantes.

Incluímos muitas mensagens de segurança importantes neste manual e no seu equipamento. Leia e siga sempre as seguintes mensagens.

PORTUGUÊS



Isto é um símbolo de alerta de segurança.

O símbolo alerta-o para riscos potenciais que podem matar ou ferir, a si próprio ou outras pessoas. Todas as mensagens de segurança seguem o símbolo de alerta de segurança, e a palavra AVISO ou CUIDADO.

Essas palavras significam:



AVISO

Pode ser morto ou sofrer lesões graves se não seguir as instruções.



CUIDADO

Pode sofrer lesões ou provocar danos no produto se não seguir as instruções.

Todas as mensagens de segurança informam-o sobre os riscos potenciais, como pode reduzir o risco de lesões, e o que poderá acontecer se as instruções não forem seguidas.

AVISO



AVISO

- As informações contidas neste manual devem ser seguidas à risca.
 - Não o fazer pode provocar um incêndio ou choque elétrico, causando danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.
- Leia atentamente este manual de instalação antes de instalar o equipamento, e mantenha-o sempre à mão para consulta.

4 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

⚠ AVISO

- NÃO coloque qualquer peso sobre a porta do forno. Não permita que ninguém se apoie, sente ou pendure na porta do forno.
 - O forno pode tombar e provocar ferimentos devido ao contacto com alimentos quentes ou com o próprio forno.
 - A ligação à rede elétrica precisa de ser interrompida enquanto conexões elétricas estiverem a ser realizadas.
 - Não o fazer pode resultar em lesões pessoais, morte ou choque elétrico.
 - O equipamento deve ser fixado à unidade de transformação com os parafusos fornecidos.
 - Não o fazer poder resultar na queda do forno do armário e causar ferimentos graves.
-

INSTALAÇÃO

- A ligação imprópria de cablagem doméstica de alumínio a fios de cobre pode resultar em perigo elétrico ou fogo. Use apenas conectores que foram concebidos para unir cobre a alumínio, e siga rigorosamente os procedimentos recomendados pelo fabricante.
- Não obstrua o orifício de ventilação com tecido.
- O equipamento não deverá ser instalado por detrás de uma porta decorativa, de forma a evitar o sobreaquecimento.
- Não instale o equipamento no chão.
- O equipamento só pode ser instalado por um eletricista qualificado, de acordo com as instruções de instalação. Quaisquer ajustes ou manutenção apenas deverão ser realizados por instaladores qualificados ou técnicos de serviço.
- Assegure-se de que o equipamento está desligado e desconecte-o da fonte de alimentação antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- Assegure-se de que o equipamento não foi danificado durante o transporte.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES 5

PORTUGUÊS

- O equipamento não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem estar ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente por um dispositivo.
- Certifique-se de que as informações na placa de classificação correspondem às condições da conexão eléctrica. Caso contrário, contacte um electricista.
- Ligue o equipamento apenas a uma tomada devidamente instalada com ligação ao circuito de terra doméstico. Em caso de dúvida, contacte um electricista.
- Este equipamento possui uma ligação à terra para fins funcionais.
- A ficha de alimentação deve ficar livremente acessível após a instalação. Caso contrário, uma desconexão multipolar deve ser prevista de acordo com os regulamentos de instalação.
- Não ligue o equipamento a uma tomada eléctrica, a um adaptador de corrente ou a um cabo de extensão.
- Certifique-se de que o cabo de ligação à rede eléctrica:
 - Não é dobrado nem esmagado.
 - Não entra em contacto com peças quentes do equipamento ou fontes de calor.
 - Não entra em contacto com pontas ou arestas afiadas.

6 INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

Antes de instalar

Antes de Começar

Remova toda a fita adesiva e todos os materiais de embalagem antes de utilizar o forno. Descarte todos os sacos de plástico depois de desembalar o forno.

Nunca permite que as crianças brinquem com os materiais de embalagem

⚠ CUIDADO

- Certifique-se de que os armários e os revestimentos de parede em torno do forno podem suportar a temperatura (até 95 °C) gerada pelo forno.
- Frentes de unidades próximas até pelo menos 70 °C.
 - Pode ocorrer descoloração, delaminação ou fusão.
 - O móvel de cozinha em que o equipamento será instalado tem de cumprir os requisitos de estabilidade da norma DIN 68930.
- Durante a instalação, assegure-se de que ninguém toca em componentes sob tensão.
- O forno deve ser instalado por um electricista profissional qualificado, em conformidade com os regulamentos e normas correspondentes.
- O forno é um equipamento pesado, e deverá ser transportado com muito cuidado.
- Nenhuma modificação pode ser feita às características técnicas do forno.

OBSERVAÇÃO

Esta instalação deve ser efectuada por um instalador ou técnico qualificado.

A instalação correcta é da responsabilidade do instalador, e uma falha do produto devida a uma instalação incorrecta NÃO está coberta pela garantia.

- Consumidor: leia e guarde estas instruções para referência futura e certifique-se de que lê todo o

MANUAL DO PROPRIETÁRIO antes de utilizar o produto.

- Não utilize outras peças que não as fornecidas quando instalar o produto.
- Certifique-se de que o forno está nivelado com a parte frontal do armário.


Informações de Instalação

Antes da instalação, meça as dimensões reais do recorte e compare-as com as dimensões do recorte apresentadas abaixo. Poderá ser necessário pouco ou nenhum trabalho no armário.

OBSERVAÇÃO

Certifique-se de que a base está nivelada e de que a frente do armário está em esquadria. Se a base do armário não estiver nivelada, as corredeiras do forno terão tendência a deslizar para fora ao abrir a porta.

- Para levantar o forno, utilize os orifícios laterais do forno. Não transporte/segure o equipamento pelo puxador da porta.

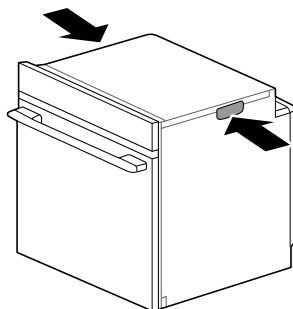

- Não instale a máquina de lavar louça debaixo do forno.

Desenhos de instalação (para forno de encastrar simples de 24")

Armário Encastrado	Armário por debaixo do lava-louça	Produto

PORTUGUÊS

OBSERVAÇÃO

P: Traseira do armário de cozinha

R: Lado do armário de cozinha

Ao montar num armário encastrado, decida a dimensão da profundidade do armário encastrado de modo a que o desvio entre a face de vidro da porta e a superfície frontal do móvel do lado esquerdo e direito seja inferior a 1 mm. O forno só pode ser instalado num nicho ou armário aberto, e deve cumprir as distâncias de ventilação necessárias.

Se pretender, crie os orifícios com P e R para permitir que os cabos elétricos passem através do armário.


	Armário Encastrado	Armário por debaixo do lava-louça	Produto
Profundidade do corte	mín. 550	mín. 550	546
Largura do corte	mín. 560	mín. 560	560
Altura do corte	mín. 590	mín. 600	579

Ventilação

Para uma ventilação correta, é necessário um espaço de ventilação de 35 mm entre a parede traseira e o chão do armário de instalação, é necessário um espaço de ventilação de 10mm/4 mm entre a borda superior do forno e a borda inferior do móvel, e entre a borda de ambos os lados do forno e o armário

8 INSTALAÇÃO

lateral, estas aberturas não devem ser fechadas de forma alguma. Por isso, certifique-se de que os lados não estão a tocar nas bordas da frente do armário.

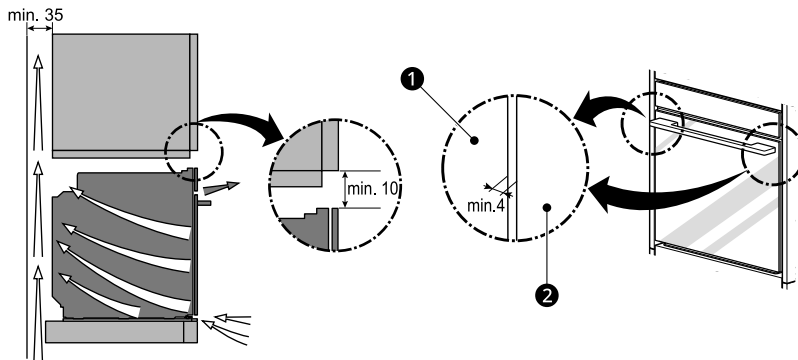


- 1 Forno
- 2 Equipamento ou armário de cozinha fechado

Peças / Ferramentas

⚠ AVISO


- Devem ser utilizados os parafusos de montagem. Caso contrário, o forno pode cair do armário e causar ferimentos graves.

Peças fornecidas

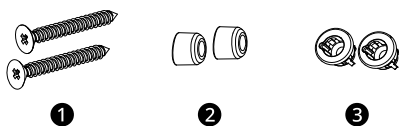

- 1 Parafuso para Madeira para Montagem (4X25) (2 de cada)
- 2 Base de borracha (2 de cada)
- 3 Suporte para o parafuso do armário (2 de cada)

Ferramentas Necessárias



- 1 Chave Estrela

- 2 Fita métrica

- 3 Luvas

OBSERVAÇÃO

- Respeite todos os códigos e regulamentos em vigor.
- Peça ao instalador que lhe mostre a localização do disjuntor ou do fusível. Marque-o para facilitar o acesso no futuro.
- Tal como acontece com qualquer aparelho que produza calor, há certas precauções de segurança que devem ser seguidas.
- Certifique-se de que o seu aparelho é instalado e ligado à terra corretamente por um instalador ou técnico de assistência qualificado.

Instalar e testar o forno

Conexões Elétricas

Conexão do circuito de 3 fios



A ligação do forno deve ser realizada por um especialista autorizado, de acordo com estas instruções e em conformidade com os regulamentos locais. Certifique-se de que a tensão indicada na etiqueta de classificação é igual à tensão de alimentação eléctrica em sua casa.

O forno deve ser ligado à rede eléctrica por meio de um interruptor de desconexão multipolar com uma abertura de contacto mínima de 3 mm, e deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra por lei. O interruptor de desconexão (isolamento) da alimentação deve ficar acessível após a instalação. Os componentes do forno funcionam a 230 V / 16 A. Identifique o condutor de fase e o condutor do neutro no cabo de alimentação antes de fazer a ligação. Uma ligação incorreta pode danificar o forno.

Ligue o forno à rede eléctrica.

Efetue a conexão eléctrica do equipamento com a ficha de contacto de proteção

O equipamento só pode ser ligado a uma tomada com contacto de proteção corretamente instalada. Insira a ficha na tomada com contacto de proteção. Quando o equipamento é instalado, a ficha de alimentação do cabo de alimentação deve ficar livremente acessível. Se o acesso livre não for possível, um interruptor de isolamento deverá ser integrado na instalação eléctrica permanente, de acordo com as normas de instalação.

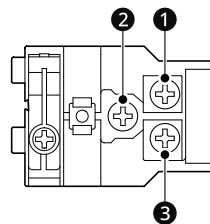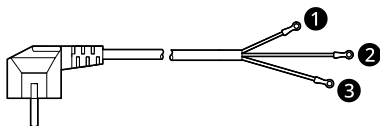

- ❶ Corrente (castanho)
- ❷ Terra (amarelo/verde)
- ❸ Neutro (azul)

OBSERVAÇÃO

- Ligue o fio de terra verde e amarelo ao pólo do terminal ❷, o fio de corrente castanho ou vermelho ao pólo ❶, e o fio neutro azul ou preto ao pólo ❸.

Instalar o forno

Deslocar o forno


Peça a duas ou mais pessoas para levantarem o forno utilizando as pegadas situadas nos lados do forno.

Para evitar ferimentos, use sempre luvas de segurança quando deslocar o aparelho. Tenha sempre cuidado, pois os painéis do armário podem ter arestas vivas.

Se transportar o equipamento pelo puxador da porta, este pode partir-se. O puxador da porta não


10 INSTALAÇÃO

suporta o peso do equipamento. Não transporte nem segure o equipamento pelo puxador da porta.

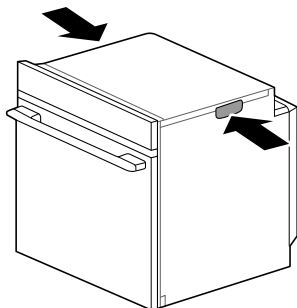

Apertar os parafusos

- 1 Coloque o aparelho nos locais designados na cozinha e ligue a alimentação elétrica.
- 2 Para localizar os furos de fixação para a montagem, abra a porta do aparelho e olhe para a estrutura lateral do aparelho (posição indicada).
- 3 Fixe o aparelho com os dois suportes para parafuso do armário A e parafusos B fornecidos com o aparelho.
- 4 Após a instalação, verifique se o equipamento fica com espaço suficiente para a ventilação.

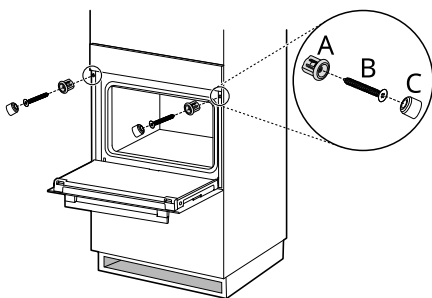

Lista de verificação do funcionamento

Cada uma das funções foi verificada na fábrica antes do envio. No entanto, sugere-se que verifique o funcionamento do forno mais uma vez. Consulte o manual do utilizador. Siga as instruções para a verificação básica.

- 1 Ligue a fonte de alimentação.
 - O sinal sonoro inicial é ouvido e a animação de arranque ou o relógio aparecem no ecrã.
- 2 Verifique o funcionamento do modo de ar quente.

Toque em Iniciar. O forno começa a pré-aquecer. Verifique o funcionamento do ventilador de convecção. O ventilador de convecção encontra-se na parede traseira. É emitido um sinal sonoro quando o pré-aquecimento estiver concluído. Toque em Pause&Stop (Pausar e Parar).

 - O compartimento de assadura não aquece.
 - Certifique-se de que o ícone do modo de demonstração ("Demo ou D") aparece no ecrã. Quando o modo de demonstração está ativado, o aparelho não aquece. Desative o modo antes de utilizar o forno. Consulte o manual do utilizador para desativar o modo.
- 3 Verifique o funcionamento do modo Grill.
 - Selecione Large grill (Grelha grande), e defina a temperatura desejada.
 - Toque em Start (Iniciar). A porta do forno tem de estar fechada para utilizar a função Grelhar. Toque em Pause&Stop (Pausar e Parar) para cancelar a qualquer altura.
- 4 Em seguida, ligue e desligue a luz do forno para verificar se as luzes estão em condições normais.

OBSERVAÇÃO

- Durante as primeiras utilizações do forno poderá notar-se uma pequena quantidade de fumo e odor.
- Se o forno não funcionar corretamente, consulte a lista de resolução de problemas no Manual do Proprietário. A lista inclui ocorrências comuns que não resultam de defeitos de fabrico ou de defeitos dos materiais deste produto. Se o problema ocorrer continuamente, contacte o revendedor.
- Consulte a garantia no Cartão de Garantia para obter o número e o endereço do serviço gratuito da LG.
- Este manual pode conter imagens ou conteúdos que podem ser diferentes do modelo que adquiriu.
- Este manual está sujeito a revisão pelo fabricante.

Circular

Circular

Circular

Circular

