

Secadora con bomba de calor

Manual del usuario

DV16DG8600**

SAMSUNG

Índice

Información de seguridad	4
Información importante sobre las instrucciones de seguridad	4
Símbolos de seguridad importantes	4
Precauciones de seguridad importantes	5
Advertencias muy importantes sobre la instalación	9
Advertencias muy importantes sobre el uso	10
Precauciones sobre el uso	11
Advertencias muy importantes sobre la limpieza	13
Cuidados para prevenir la congelación	13
Instrucciones acerca de RAEE	14
Ecodesign	14
Instalación	15
Piezas incluidas	15
Requisitos para la instalación	17
Instalación paso a paso	18
Entorno	24
Antes de comenzar	25
Ajuste inicial	25
Pautas de secado	25
Funcionamiento	27
Panel de control	27
Iniciar un programa	28
Descripción del programa	29
Opciones	33
Funciones especiales	37
Mantenimiento	42
Vaciado del depósito de agua	42
Instalación del microfiltro suave (Filtro opcional)	43
Limpieza	44
Solución de problemas	51
Puntos de comprobación	51
Códigos de información	53

Apéndice	55
Tabla de indicaciones del tejido	55
Protección del medioambiente	56
Garantía de las piezas de repuesto	57
Especificaciones	58
Información de contacto	60
¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?	60

Información de seguridad

- Enhorabuena por su nueva secadora Samsung. Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento del electrodoméstico. Lea este manual detenidamente antes de usar la secadora para garantizar que conoce cómo utilizar de manera segura y eficiente las características y funciones que le ofrece su nueva secadora.
- Para comprobar el nombre del modelo del producto, consulte la etiqueta que acompaña al producto.

Información importante sobre las instrucciones de seguridad

Las advertencias e instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles situaciones que puedan surgir. Es su responsabilidad tener precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso de la secadora.

Póngase siempre en contacto con el fabricante si surgen problemas o situaciones que no comprende.

Símbolos de seguridad importantes

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:

ADVERTENCIA

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas graves, la muerte o daños en la propiedad.

PRECAUCIÓN

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas o daños a la propiedad.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, siga estas precauciones básicas.

Lea las instrucciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

NOTA

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de evitar que usted y otras personas se lesionen.

Sígalos atentamente.

Como en todo electrodoméstico que usa electricidad y tiene piezas móviles, existen peligros potenciales. Para manejar este electrodoméstico con seguridad debe familiarizarse con el funcionamiento y tener cuidado cuando lo utilice.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

- La instalación de la secadora de ropa debe efectuarla un técnico acreditado.
- Instale la secadora siguiendo las instrucciones del fabricante y las normativas locales.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.

Precauciones de seguridad importantes

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este electrodoméstico no pueden utilizarlo personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya sobre el uso seguro del aparato.
2. **Para uso en Europa:** Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.

Información de seguridad

5. **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos derivados de la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica pueda conectar o desconectar regularmente.
6. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico; no reutilice las mangueras antiguas.
7. En el caso de aparatos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que estas no queden obstruidas por una alfombra.
8. **Para uso en Europa:** Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que se les vigile en todo momento.
9. La secadora no se debe usar si se han empleado productos químicos para la limpieza.
10. El colector de pelusas debe limpiarse con frecuencia, si corresponde.
11. No deje que se acumule pelusa alrededor de la secadora (no aplicable a electrodomésticos con salida de aire al exterior del edificio).
12. Debe proporcionarse la ventilación adecuada para evitar que vuelvan a entrar gases a la estancia procedentes de electrodomésticos que consuman otros combustibles, incluidas llamas a la vista.
13. No seque en la secadora ninguna prenda sin lavar.
14. Los artículos con manchas de sustancias como aceite de cocinar, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlos en la secadora.

-
15. Los artículos de gomaespuma (látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas acolchadas o almohadas de gomaespuma no se deben secar en la secadora.
 16. Los suavizantes de ropa o productos similares se deben utilizar siguiendo las especificaciones del producto.
 17. La etapa final del programa de secado se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para que las prendas permanezcan a una temperatura que no las dañe.
 18. Saque todos los objetos, como mecheros y cerillas, de los bolsillos.
 19. **ADVERTENCIA:** No detenga la secadora antes de finalizar el programa de secado a menos que todas las prendas se saquen rápidamente y se extiendan para que se disipe el calor.
 20. **ADVERTENCIA:** Este electrodoméstico no se debe conectar a la alimentación con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, ni tampoco a un circuito que se conecte o desconecte con frecuencia.
 21. El aire de escape no se debe descargar en un conducto que se utilice para evacuar los gases de otros aparatos que quemen gas u otros combustibles.
 22. Este electrodoméstico no se debe instalar detrás una puerta que se pueda bloquear, corredera o con bisagras en el lado opuesto al de la secadora de tal manera que la puerta de la secadora no se pueda abrir completamente.

Información de seguridad

NOTA

Los números 23 y 25 son solo aplicables a los modelos R290. Para comprobar el tipo de refrigerante, consulte la etiqueta que acompaña al producto.

23. ADVERTENCIA: En la estructura o en el espacio de instalación del aparato mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.

24. ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.

25. Riesgo de incendio, envenenamiento, daños materiales o daños al electrodoméstico.

El electrodoméstico contiene R290, un refrigerante respetuoso con el medioambiente pero inflamable.

Mantenga lejos del electrodoméstico toda fuente de ignición y fuego.

Si electrodoméstico que contiene refrigerante R290 no se elimina correctamente, se podría producir un incendio o un envenenamiento.

Elimine el electrodoméstico correctamente y no dañe los tubos del circuito del refrigerante.



**ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO/
MATERIALES INFLAMABLES**

Advertencias muy importantes sobre la instalación

ADVERTENCIA

La instalación de este electrodoméstico debe efectuarla un técnico o una empresa de servicios cualificados.

- De no hacerlo así, se puede producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de pared y utilice la toma solo para este aparato.

También es importante que no utilice un cable alargador.

- Compartir la toma de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable alargador puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente sean las mismas que las especificadas para el producto. De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. Enchufe firmemente el cable de alimentación en la toma de corriente.

Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños ya que pueden resultar peligrosos para ellos.

- Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se podría asfixiar.

El electrodoméstico debe estar correctamente conectado a tierra.

No realice la conexión a tierra sobre una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o una línea telefónica.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- No enchufe el cable de alimentación en una toma de pared que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las normas locales y nacionales.

No instale ni deje el producto expuesto a la intemperie.

No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de pared aflojada.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Si se daña el enchufe (cable de alimentación eléctrica), para evitar accidentes deberá sustituirlo el fabricante, su técnico de reparaciones o un técnico igualmente acreditado.

Este aparato debe colocarse de manera que se pueda acceder fácilmente al enchufe después de la instalación.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No retuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él y no lo haga pasar entre objetos ni por detrás del aparato.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Información de seguridad

El electrodoméstico debe estar correctamente conectado a tierra. No enchufe el cable de alimentación en una toma que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las normas locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para conectar a tierra este aparato.

Instale este electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada.

- De lo contrario se pueden producir vibraciones y ruidos anormales o problemas con el producto.

No instale el electrodoméstico en un salón de belleza, ya que los productos de los vaporizadores pueden degradar las propiedades hidrófilas del intercambiador de calor al formarse condensación en la superficie exterior del aparato durante la operación de enfriamiento.

Este electrodoméstico debe instalarse de manera que la toma de corriente, los grifos de suministro de agua y las tuberías de desagüe sean accesibles.

Si la reparación del producto la realiza un proveedor de servicios no autorizado, o la efectúa por su cuenta o no la realiza un profesional, Samsung no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados al producto, las lesiones ni cualquier otro problema de seguridad del producto fruto de cualquier intento de reparación que no siga estrictamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung.

Advertencias muy importantes sobre el uso

ADVERTENCIA

No deje que los niños y los animales domésticos se suban encima del aparato o se introduzcan en él. Cuando deseche este aparato, desmonte el cierre de la puerta (palanca).

- Podría caerse un niño y lesionarse.
- Si un niño se quedase encerrado dentro del aparato, se podría asfixiar.

No intente acceder al interior del aparato si el tambor está girando.

No se sienta encima del aparato ni se apoye contra la puerta.

- Se podría volcar y causar lesiones.

Solo debe secar las prendas si estas se han centrifugado en una lavadora adecuada.

No seque en la secadora ninguna prenda sin lavar.

No beba el agua condensada.

No detenga la secadora antes de finalizar el programa de secado a menos que todas las prendas se saquen rápidamente y se extiendan para que se disipe el calor.

No seque prendas manchadas de materiales inflamables como gasolina, queroseno, benceno, disolventes, alcohol, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No deje que los animales domésticos jueguen con la secadora ni muerdan ninguna parte de esta.

- Se puede producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

Antes de deshacerse del producto, desmonte la puerta y el cable de alimentación.

- De no hacerlo se podría dañar el cable de alimentación o producir lesiones.

No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.

- Se podría producir una descarga eléctrica.

Si se produce una fuga de gas (ciudad, propano o LP), no toque el aparato ni el cable de alimentación y ventile inmediatamente.

- No utilice el ventilador.
- Una chispa puede causar una explosión o un incendio.

No repare, sustituya ni intente realizar el mantenimiento de ninguna pieza del aparato a menos que así se recomiende específicamente en las instrucciones de reparación por el usuario. Deberá contar, además, con los conocimientos necesarios para efectuar el mantenimiento del aparato.

No intente reparar, desmontar ni modificar el electrodoméstico usted mismo.

- No utilice otro tipo de fusible (cobre, cable de acero, etc.) que no sea el estándar.
- Cuando sea necesario reparar o volver a montar el aparato póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.
- De no hacerlo así, se puede producir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.

El producto que ha adquirido está diseñado para uso exclusivamente doméstico.

La utilización con fines comerciales se considerará uso inadecuado del producto. En este caso, el producto no estará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung responsabilidad alguna por las averías o daños resultantes de dicho uso inadecuado.

Si el producto genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desenchúfelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico.

- De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños (o los animales domésticos) jueguen encima ni en el interior del producto. La puerta del producto no se abre fácilmente desde dentro y un niño podría lesionarse seriamente si quedase atrapado.

Precauciones sobre el uso

PRECAUCIÓN

No se apoye sobre el aparato ni deposite objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) encima de este.

- Se puede producir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.

No toque la puerta de vidrio ni el interior del tambor durante ni inmediatamente después de la operación de secado, ya que está muy caliente.

- Podrían quemarse.

El cristal de la puerta se calienta durante el secado. No toque el cristal de la puerta.

Tampoco permita que los niños jueguen cerca de la secadora ni que toquen el cristal de la puerta.

- Podrían quemarse.

No pulse los botones con objetos puntiagudos como alfileres, cuchillos, uñas, etc.

- Se puede producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

Información de seguridad

No seque prendas que contengan goma espuma (látex) o materiales de goma semejantes.

- Si la espuma de goma se calienta, puede causar un incendio.

No seque prendas manchadas de aceite vegetal o aceite para cocinar ya que una gran parte de este aceite no se elimina durante el proceso de lavado. Asimismo, utilice el ciclo de secado sin calefacción para que las prendas no se calienten.

- El calor por oxidación del aceite podría originar un incendio.

No seque prendas que estén contaminadas con sustancias extrañas como aceite, crema, loción u otros productos químicos que se usen en lugares como salones de cuidado de la piel, salones de masaje, salones de belleza u hospitales.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, una avería o lesiones.

Compruebe que no haya nada en los bolsillos de las prendas que va a secar.

- Los objetos duros o afilados, como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en el aparato.

No seque prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros (cremalleras, corchetes o cubrebotones).

Si es necesario, utilice una bolsa de malla para las prendas pequeñas y ligeras como cinturones de tela, cintas de delantal y sujetadores con aro que puedan soltarse o romperse durante el ciclo.

Las toallitas para secadora se pueden utilizar con este modelo y son recomendables para una mayor eficacia de secado.

Las toallitas para secadora también son efectivas para reducir la electricidad estática que se genera durante un ciclo de secado. La electricidad estática puede dañar las prendas de ropa e incluso el aparato.

No utilice la secadora cerca de polvos peligrosos, como polvo de carbón, harina de trigo, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No deje materiales inflamables cerca del producto.

- Se podrían formar gases tóxicos en el producto o causar daños a las piezas, una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.
- El aparato no debe instalarse detrás de puertas que se puedan bloquear, etc.

No toque la parte posterior del aparato durante ni inmediatamente después de la operación de secado.

- El aparato está caliente y puede causar quemaduras.

Advertencias muy importantes sobre la limpieza

ADVERTENCIA

No rocíe agua directamente en el interior del aparato para limpiarlo.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el aparato.

- Se podría producir decoloración, deformación, daños, un descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Limpie la caja del filtro antes y después de usar la secadora.

Solicite a un técnico de servicio autorizado que limpie regularmente el interior del producto.

Limpie el intercambiador de calor con un cepillo suave o la aspiradora una vez al mes. No toque el intercambiador de calor con la mano. Podría lesionarse.

El interior de la secadora debe limpiarlo periódicamente un técnico de mantenimiento acreditado.

Cuidados para prevenir la congelación

- Instale la secadora en una zona en la que la temperatura no baje de los cero grados centígrados.
- Si se vacía directamente con una manguera de vaciado larga, en invierno el agua que queda dentro de esta puede congelarse. Asegúrese de que no queda agua dentro de la manguera después de usarla.
- Si la manguera de vaciado se ha congelado, envuélvala con una toalla empapada en agua tibia durante unos diez minutos para descongelarla.

Información de seguridad

Instrucciones acerca de RAEE



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales y las obligaciones legales de los productos de Samsung, p. ej. REACH, visite nuestra página de sostenibilidad en www.samsung.com

Eliminación del producto en Francia



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Para consultar las instrucciones detalladas sobre la instalación y la limpieza de la lavadora, e información del diseño ecológico (según (EU)2023/2533), visite la página web de Samsung (<http://www.samsung.com>), vaya a Soporte > Página de inicio de Soporte e introduzca el nombre del modelo.

Instalación

Piezas incluidas

Desembale la secadora con cuidado. Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños. Las piezas y la posición de las piezas que se muestran a continuación pueden diferir de su secadora. Antes de la instalación, asegúrese de que la secadora contiene todas las piezas que se indican aquí. Si la secadora o las piezas están dañadas o faltan, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

Vista rápida de la secadora

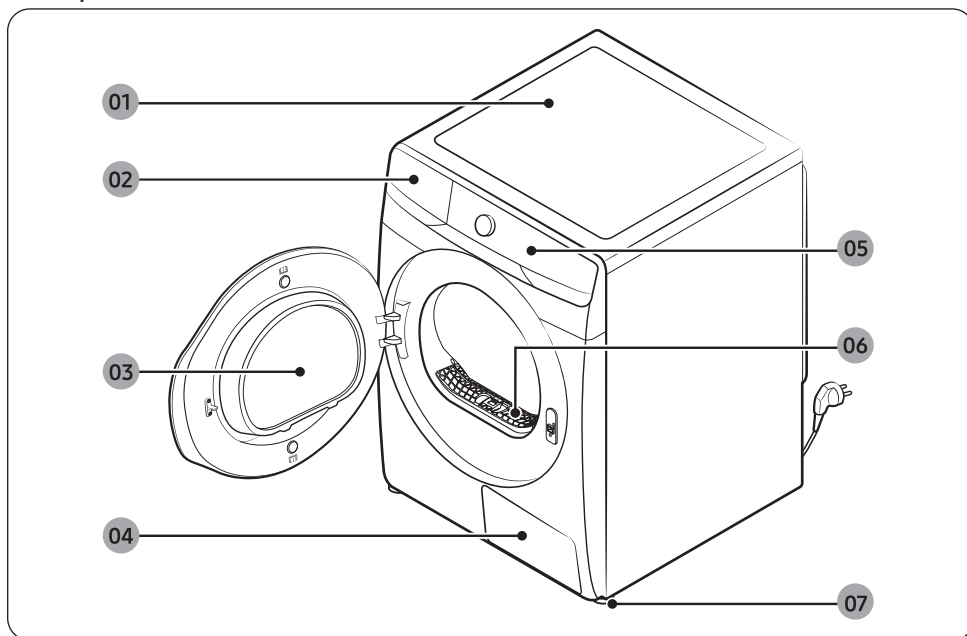

01 Cubierta superior

02 Depósito de agua

03 Puerta

04 Intercambiador de calor


05 Panel de control

06 Filtro de pelusa


07 Pata niveladora

Instalación


Accesorios (suministrados)

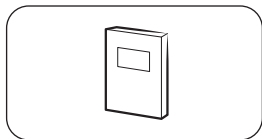


Manual del usuario

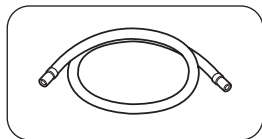


Manguera de desagüe larga (2 m)

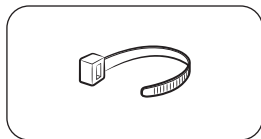


Sujetacables

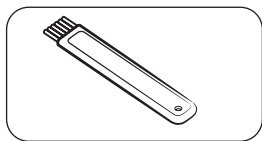


Cepillo de limpieza

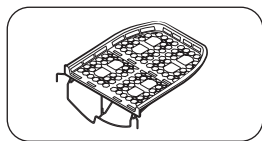


Cesta de secado (solo modelos aplicables)

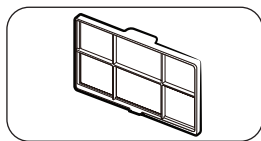


Microfiltro suave (Filtro opcional)

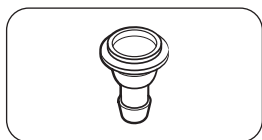

Conector de la manguera

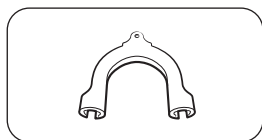

Guía de la manguera

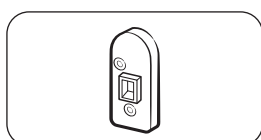

Soporte de la palanca (solo modelos aplicables)

NOTA

- El kit de apilamiento permite apilar la secadora encima de la lavadora. Tenga en cuenta que el kit de apilamiento solo se puede utilizar con lavadoras y secadoras Samsung. Para adquirir un kit de apilamiento, póngase en contacto con el centro de servicio de Samsung o con el distribuidor local. El kit de apilamiento varía en función del modelo de lavadora.
- Para ver instrucciones para apilar la secadora, consulte el manual de instalación incluido en el kit de apilamiento.
- Para obtener información sobre qué kit de apilado debe usar para colocar la secadora sobre la lavadora, consulte el manual que se incluye con su lavadora Samsung.
- El soporte de la palanca es solo para los modelos aplicables. Los modelos que permiten la inversión de puerta proporcionan el soporte de la palanca.

Requisitos para la instalación

NOTA

La instalación de la secadora debe realizarla un técnico cualificado. Si se requiere un servicio de reparación debido a una instalación insuficiente o defectuosa, se considerará responsabilidad del propietario y puede quedar anulada la garantía. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

ADVERTENCIA

- No enchufe el cable de alimentación en una toma de pared antes de que la secadora esté completamente instalada.
- Para desplazar la secadora, solicite la ayuda de dos o más personas.
- No deje que los niños ni las mascotas jueguen dentro, encima o alrededor de la secadora. Es necesario vigilarlos constantemente.
- Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños.
- No sustituya un cable de alimentación o un enchufe dañados usted mismo. Solicite a Samsung o a un técnico de servicio cualificado que reemplace un cable de alimentación o un enchufe dañados.
- No intente reparar, desmontar ni modificar la secadora. Si necesita una reparación, llame al centro de servicio de Samsung más cercano.
- Antes de deshacerse de un electrodoméstico, desmonte la puerta/tapas para evitar que un niño pueda asfixiarse.
- Si la secadora genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctela inmediatamente y llame al centro de servicio de Samsung más cercano.
- No desenchufe la secadora mientras está en funcionamiento.
- No deje objetos inflamables cerca de la secadora.

Requisitos eléctricos y conexiones a tierra

- La secadora debe estar correctamente conectada a tierra. En caso de funcionamiento incorrecto o de avería de la secadora, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica con una vía de poca resistencia a la corriente eléctrica. La secadora se suministra con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas. El enchufe debe estar conectado a una toma apropiada que esté correctamente instalada y que disponga de toma de tierra según todas las normativas locales.
- Si tiene alguna duda referente a los requisitos eléctricos o las conexiones a tierra, póngase en contacto con Samsung o con un electricista cualificado.

ADVERTENCIA

- Enchufe el cable de alimentación a una toma de 3 puntas con conexión a tierra.
- No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de pared suelta o dañada.
- No utilice un adaptador ni un alargador.
- Una conexión inapropiada del conductor de la toma de tierra puede causar una descarga eléctrica. Si no está seguro de si la secadora está conectada a tierra correctamente, consulte a un electricista cualificado.
- No modifique el enchufe, el cable de alimentación ni la toma de corriente de ninguna manera.
- No conecte el cable de toma de tierra a cañerías de plástico, conductos de gas o tuberías de agua caliente.

Instalación

Instalación en compartimento o armario

Para instalación en compartimento o armario, la secadora requiere las siguientes separaciones mínimas:

Laterales	Parte superior	Parte frontal	Parte posterior
20 mm	20 mm	490 mm	20 mm

Si instala la secadora con una lavadora, el frontal del compartimento o armario debe tener una abertura de aire de al menos 550 mm sin obstrucciones. Tamaño mínimo del espacio de instalación: 3,9 m³

Instalación paso a paso

Antes de instalar la secadora, asegúrese de haber leído **Requisitos para la instalación** en la página 17.

PASO 1 Seleccionar una ubicación

Requisitos de la ubicación


Seleccione una superficie sólida y nivelada que soporte las vibraciones. Seleccione una ubicación desde donde se acceda fácilmente a un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas.

Para mayor comodidad, considere instalar la secadora junto a la lavadora.


ADVERTENCIA

- La secadora solo debe instalarse en el interior.
- No instale la secadora en zonas expuestas a las inclemencias del tiempo.
- No instale la secadora donde la temperatura pueda descender por debajo de los 5 °C o superar los 35 °C.
- No instale la secadora donde puedan producirse fugas de gas.
- No la use en una zona o espacio con poca ventilación.
- Use solo una fuente de alimentación conectada a la pared.

PASO 2 Ajustar las patas niveladoras

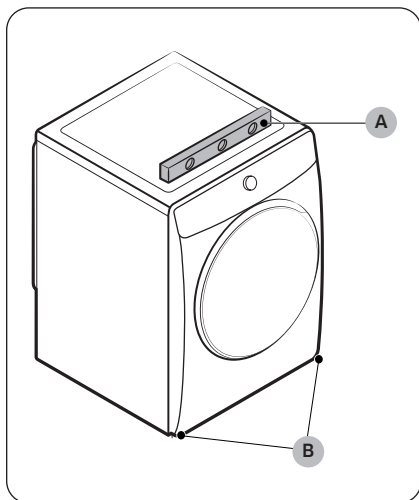

1. Deslice la secadora con cuidado hasta el lugar seleccionado.
2. Utilice un **nivel (A)** y compruebe la nivelación de la secadora de lado a lado y de la parte frontal a la posterior.
3. Si la secadora no está nivelada, gire las **patas niveladoras (B)** hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la altura.
4. Cuando la secadora esté nivelada, asegúrese de que se apoya firmemente sobre el suelo.
5. Enchufe la secadora.

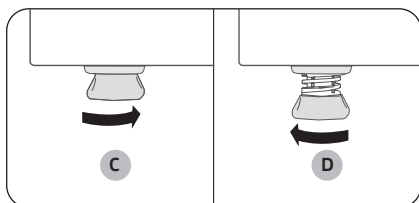


NOTA

- Para ajustar la secadora a la misma altura que la lavadora, gire las patas niveladoras hacia la derecha hasta que se **retraigan (C)** por completo. Después, gire las patas niveladoras hacia la izquierda para **expandirlas (D)** hasta que la secadora y la lavadora estén a la misma altura.
- Extienda la pata niveladora lo mínimo necesario. Extender la pata niveladora más de lo necesario puede hacer que la secadora vibre.

Instalación

PASO 3 Conecte la manguera de desagüe

Drenaje directo a un sistema de desagüe

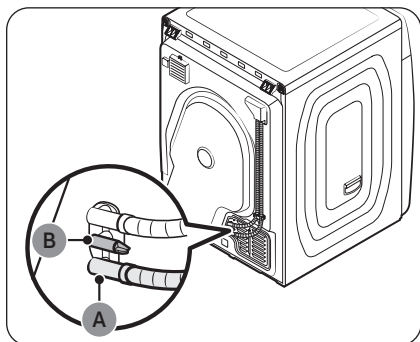



- Recomendamos encarecidamente drenar el agua condensada directamente a su sistema de desagüe en lugar de drenarla al depósito de agua incorporado.
- Utilice la manguera accesoria proporcionada (manguera de desagüe larga) para drenar el agua condensada directamente a su sistema de desagüe en lugar de drenarla al depósito de agua incorporado (que es un método predeterminado).
- Use el depósito de agua incorporado solo si no puede drenar el agua condensada directamente a un sistema de desagüe.

NOTA

De manera predeterminada, esta secadora está configurada para utilizar el depósito de agua incorporado para vaciar el agua condensada. Para usar el programa de Eco Algodón, debe drenar el agua condensada directamente a un sistema de desagüe.


1. Retire la manguera de desagüe del depósito de agua de la **salida de agua de desagüe (A)** e insértela en el **soporte (B)**.

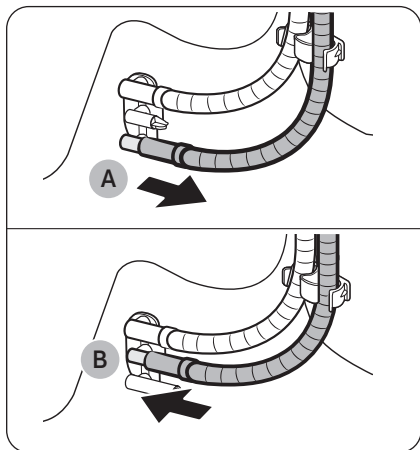

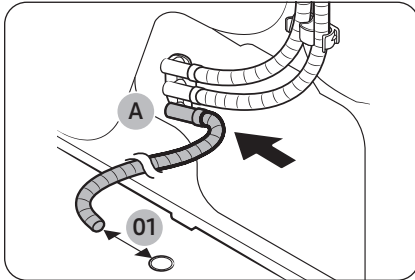

01 70 mm

Colocación de la manguera accesoria sobre un lavabo

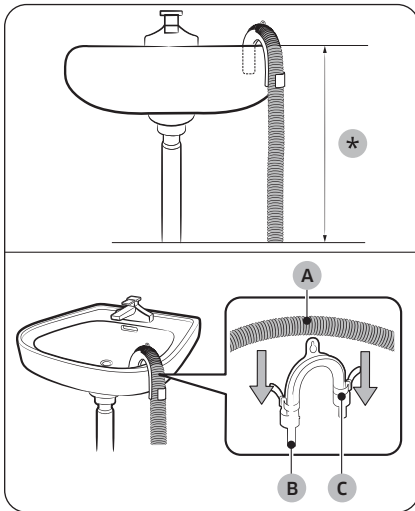

2. Inserte un extremo de la manguera accesoria (la manguera de desagüe larga) en la **salida de agua de desagüe (A)**.
3. Coloque el otro extremo (salida) de la manguera accesoria al menos a 70 mm de distancia de un orificio de drenaje.


1. Asegúrese de colocar el extremo de la manguera accesoria a menos de **90 cm (*)** de la parte inferior de la secadora.
2. Para doblar en algún punto la manguera accesoria, utilice la **guía de la manguera (B)** de plástico suministrada y asegure la guía a la pared mediante un gancho, o bien al grifo con un cordel. Instale la **manguera de desagüe (A)** y la **guía de la manguera (B)**, y asegúrelas con el **sujetacables (C)**.
3. Se puede vaciar el agua condensada conectando la manguera accesoria (la manguera de desagüe larga) directamente al desagüe.

⚠ PRECAUCIÓN

No alargue la manguera de desagüe. Pueden producirse fugas de agua en la zona de la conexión. Utilice una manguera de desagüe larga.

Instalación


Utilizando la tubería de desagüe del lavabo

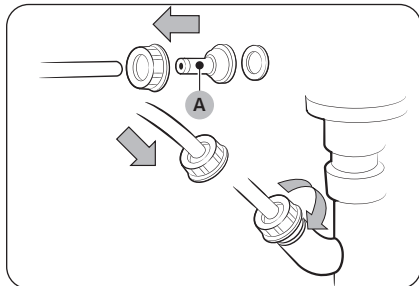

1. Instale el **conector de la manguera (A)** y fíjelo al extremo de la manguera accesoria como se muestra.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de agua, asegúrese de conectar firmemente la manguera y el conector.

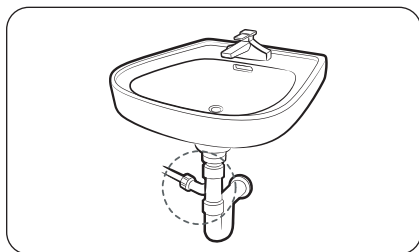


2. Conecte el adaptador de la manguera directamente a la tubería de desagüe del lavabo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Coloque el otro extremo (salida) de la manguera accesoria en torno a 70 mm de distancia de un orificio de drenaje. No inserte el extremo (salida) de la manguera accesoria en un desagüe.
 - La secadora podría desprender malos olores.
- Escurra el exceso de agua de las prendas antes de meterla en la secadora.
 - Las prendas húmedas podrían generar malos olores dentro de la secadora.
- Abra la puerta de la secadora y la tapa del intercambiador de calor cuando finalice un programa de secado para mantener mejor la higiene del interior de la secadora.
- Ejecute el programa de Autolimpieza si el interior de la secadora desprende malos olores o si aparece el mensaje «Autolimpieza necesaria» en la pantalla.

Drenaje al depósito de agua

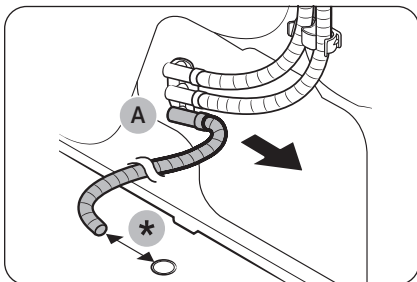


1. Retire la manguera de desagüe larga de la **salida de agua de desagüe (A)**.

* 70 mm


NOTA

Seque por completo la manguera de desagüe larga retirada y guárdela en un lugar seguro para su uso posterior.

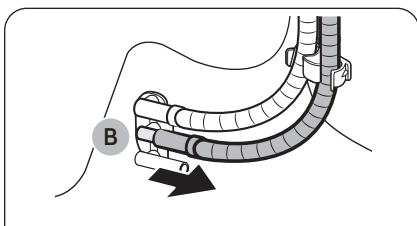

2. Retire la manguera de desagüe del depósito de agua del **soporte (B)** y conéctela a la **salida de agua de desagüe (A)**.

- Conecte firmemente la manguera de desagüe del depósito de agua para que no se mueva.

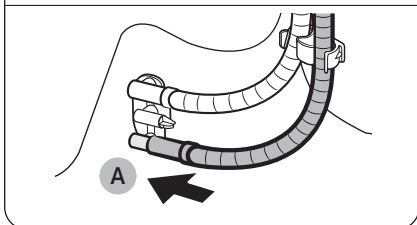


Instalación

PASO 4 Comprobar la instalación

- Todo el material de embalaje se ha retirado y eliminado correctamente.
- La secadora está nivelada y se apoya firmemente sobre el suelo.
- Asegúrese de que no queda ningún accesorio en el interior del tambor.
- No bloquee el orificio de entrada de aire de la rejilla de ventilación que se encuentra en la parte frontal de la secadora.
- No deje objetos inflamables cerca de la secadora y mantenga limpio el entorno.
- No quite las patas niveladoras ajustables de la secadora. Son necesarias para que la secadora esté nivelada respecto al suelo.
- Después de la instalación, se recomienda esperar por lo menos 1 hora antes de utilizar la secadora.

PASO 5 Encendido

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente protegida por un fusible o un disyuntor. A continuación, pulse  para encender la secadora.

NOTA

Ejecute el programa de Secado por tiempo durante 20 minutos para asegurarse de que funciona, calienta y se apaga. Si se muestra el código de información **HC**, contacte con un centro de servicio técnico local.

Entorno

Deshágase del embalaje de este aparato de forma respetuosa con el medio ambiente. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad de su zona.

Antes de comenzar

Ajuste inicial

- Cuando encienda la secadora por primera vez, la pantalla muestra el proceso de ajuste inicial. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completarlo.
- Si completa el ajuste inicial y ejecuta un programa durante más de un minuto, el ajuste inicial no volverá a aparecer.
- El ajuste inicial incluye la selección del idioma y un breve tutorial.
- Cuando pulse un botón, hágalo exactamente encima del símbolo.
- Poner en funcionamiento la lavadora y la secadora al mismo tiempo puede provocar una pérdida de potencia en función de dónde están instaladas y del estado de su potencia.

Pautas de secado

PASO 1 Clasificar

- No mezcle prendas pesadas y ligeras.
- Lave y seque las prendas oscura separadas de las prendas claras.
- A menos que se recomiende en la etiqueta, no seque prendas de lana o de fibra de vidrio.
- No seque prendas manchadas de aceite, alcohol, gasolina, etc.
- Evite secar prendas no lavadas.
- No seque prendas húmedas que no se hayan centrifugado totalmente después del lavado. Esto podría provocar olores dentro del tambor o el mal funcionamiento de la secadora.
- Se recomienda usar una bolsa de malla para calcetines de bebé y otras prendas pequeñas y ligeras.

PASO 2 Vacíe los bolsillos y sáquelos hacia fuera.

- Dé la vuelta a las prendas oscuras antes de secarlas. Esto evitará el desgaste y la decoloración del tejido por fricción durante el proceso de secado y daños en el interior de la secadora.
- Dé la vuelta a las prendas con botones o bordados antes de secarlas.

PRECAUCIÓN

- Vacíe los bolsillos. Los objetos metálicos como monedas, imperdibles y hebillas pueden dañar las otras prendas y el tambor.
- Retire todos los objetos metálicos de la ropa, cierre las cremalleras y enganche los cierres antes de secar las prendas. Los objetos metálicos de las prendas pueden dañar otras prendas además del tambor.

PASO 3 Compruebe el filtro de pelusa

Asegúrese de que el filtro de pelusa está correctamente instalado antes de introducir las prendas en la secadora. La secadora no funciona sin el filtro de pelusa.

- Limpie siempre el filtro de pelusa antes usar la secadora. Si desea obtener más información sobre la limpieza del filtro, consulte la sección «**Filtro de pelusa**» en la página 45

Antes de comenzar

PASO 4 Calcular la capacidad de carga

No sobrecargue la secadora. La sobrecarga reduce la acción giratoria, que provoca un secado desigual y la aparición de arrugas.

- Ponga una carga de lavado a la vez en la secadora.
- Para mejorar la eficiencia de secado de una o dos prendas, añada una toalla seca.
- Para obtener mejores resultados, desenrede las prendas antes de introducirlas en la secadora. Las prendas enredadas pueden reducir la eficiencia de secado o hacer que se abra la puerta.

PRECAUCIÓN


Añada o retire prendas de la secadora con el filtro de pelusa instalado. Si el filtro no está en su lugar, las prendas pequeñas pueden caer en la ranura y provocar el mal funcionamiento de la secadora.

PASO 5 Al terminar el proceso de secado

- Vacíe el depósito de agua para evitar fugas. Para obtener más información sobre el vaciado del depósito de agua, consulte la sección «**Vaciado del depósito de agua**» en la página **42**.
- Deje abiertas la puerta de la secadora y la cubierta del intercambiador de calor al terminar el proceso de secado para mantener la higiene del tambor.



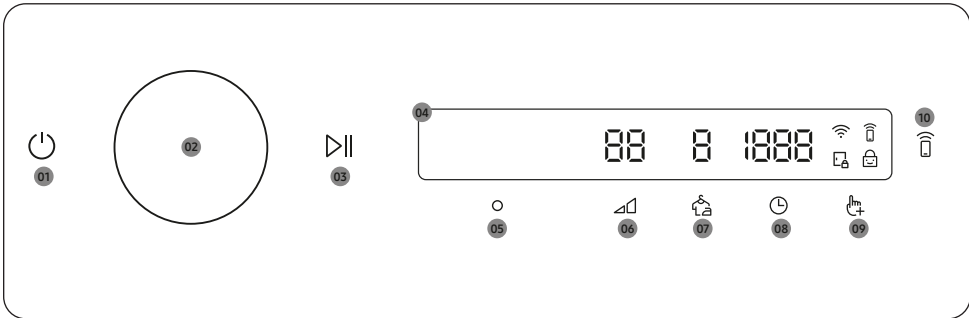

Funcionamiento

Panel de control







<p>01 Encendido </p>	<p>Pulse para encender o apagar la secadora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si no realiza ninguna acción en el panel de control durante 10 minutos después de encender la secadora, esta se apagará automáticamente. • La secadora se apaga automáticamente cuando termina el programa. <p>⚠ PRECAUCIÓN</p> <p>No pulse para apagar la secadora cuando esté en funcionamiento. Mantenga pulsado para pausar el primer programa, y después pulse para apagar la secadora.</p>
<p>02 Dial de navegación</p>	<p>Gire el Dial de navegación a la derecha o a la izquierda para navegar por los distintos programa de secado y funciones. Cuando gire el Dial de navegación, la pantalla muestra su selección (como programa, opciones y ajustes).</p>
<p>03 Inicio/Pausa </p>	<p>Mantenga pulsado para iniciar o pausar el funcionamiento.</p>
<p>04 Pantalla</p>	<p>La pantalla muestra el programa actual, el tiempo restante estimado, las opciones de programa y otras alertas o mensajes útiles.</p>
<p>05 Aceptar </p>	<p>Pulse para confirmar su selección, función o ajuste.</p>
<p>06 Nivel de secado </p>	<p>Pulse para cambiar el nivel de secado para el programa seleccionado. Puede seleccionar entre niveles de 1 a 4, pero el nivel disponible depende del programa seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4: Adecuado para prendas grandes y espesas. • 3: Nivel de secado estándar. • 2: El nivel Secado húmedo es para prendas parcialmente secas. Se usa para prendas que se secan en posición horizontal o colgadas. • 1: Seca de forma suave para proteger el tejido. Adecuado para prendas delicadas o aquellas que desearía secar de forma natural (colgándolas o extendiéndolas en horizontal) cuando están húmedas.








Funcionamiento

07 Prevención de arrugas 	Pulse para encender o apagar la función Prevención de arrugas. Cuando esta función está encendida, el tambor gira de forma intermitente tras completar el programa de secado para evitar arrugas.
08 Tiempo 	Pulse para seleccionar la duración del programa de Secado por tiempo, Secado Rack o Aire frío. Se puede configurar el tiempo de secado entre 20 y 240 minutos. La duración del secado depende del programa seleccionado.
09 Opciones 	Pulse para entrar en el menú Opciones.
10 Control inteligente 	<p>Pulse para activar/desactivar la función Control inteligente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando la función Control inteligente está activada, puede controlar su secadora a distancia usando la aplicación Control inteligente en su teléfono inteligente.

Descripción de los símbolos

	Wifi	Este símbolo indica que la secadora está conectada a la red wifi.
	Control inteligente	Este símbolo indica que la función Control inteligente está encendida. Para obtener más información sobre « Control inteligente », consulte la página 37.
	Bloqueo panel	Este símbolo indica que la función Bloqueo panel está encendida. Para obtener más información sobre « Bloqueo panel », consulte la página 35.
	Bloqueo puerta	<ul style="list-style-type: none"> • Este símbolo indica que la puerta está bloqueada y no se puede abrir. • La puerta se bloquea automáticamente durante el programa de lavado y se enciende este indicador. • Puede abrir la puerta cuando el símbolo desaparece.

Iniciar un programa

1. Pulse  para encender la secadora.
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar el programa que desee. Para obtener más información sobre «**Descripción del programa**», consulte la página 29.
3. Pulse ,  o  para cambiar lo ajustes predeterminados del programa.
4. Pulse  y, a continuación, gire el **Dial de navegación** para seleccionar una opción. Para obtener más información sobre «**Opciones**», consulte la página 33.
5. Pulse  para cambiar los ajustes de la opción seleccionada. Puede que algunos programas no tengan una opción disponible.
6. Mantenga  pulsado para iniciar el funcionamiento. Una vez que haya seleccionado el programa que desee, la pantalla muestra una breve descripción del programa, la carga máxima de ropa y la duración del programa. También puede comprobar el progreso del programa, la duración restante del programa y códigos de información.

Descripción del programa








Programas de secado por sensor

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
Eco Algodón	El programa eco es adecuado para secar ropa húmeda de algodón, y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE. El programa eco es el más eficiente en términos de consumo de energía para secar ropa húmeda de algodón.	Máx.
Secado IA	Sec. Auto optimizado mediante IA según la carga y la temperatura ambiente.	Máx.
Secado Rápido	Para cargas mixtas de tejidos de algodón y sintéticos que necesitan un secado rápido.	8,0
Secado de art. mascotas	Para secar ropa y objetos de mascotas. Este programa también ayuda a desodorizar y retirar pelo de mascota de las prendas. <ul style="list-style-type: none">• Cuando ejecute este programa, instale el microfiltro suave (Filtro opcional).• Los resultados de secado de la ropa, las fundas y los cojines de mascota pueden variar en función del tipo, de la forma y la humedad de las prendas.<ul style="list-style-type: none">- Los resultados de la retirada de pelo de mascota y la desodorización pueden variar en función del entorno o de las condiciones de uso (como la cantidad de colada, el tipo de ropa o tejido y el tipo de pelo de mascota).- El tiempo de secado puede que sea superior para mejorar el resultado de la desodorización y la retirada del pelo de mascota. <p>⚠ PRECAUCIÓN</p> <p>Puede que queden pelo de mascota y pelusas en el tambor después del secado debido a la electricidad estática. Por lo tanto, limpie el interior del tambor, la puerta y los alrededores del filtro de pelusa con un paño húmedo o un pañuelo humedecido.</p>	1,5
Ropa de cama	Para prendas voluminosas como mantas, sábanas, colchas y nórdicos ligeros.	4,0
Toallas	Se utiliza para secar cargas como toallas de baño.	6,0
Delicados	Para prendas delicadas que requieren un cuidado especial, como la lencería.	3,0

Funcionamiento

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
Lana	Solo para lana que admite lavadora y secadora. Para obtener los mejores resultados dé la vuelta a las prendas antes de secarlas.	1,0
Higiene+	Para desinfectar ropa seca y húmeda y tejidos de lino para eliminar bacterias.	6,0 (para húmeda) 4,0 (para seca)
Camisas	Se usa para secar rápidamente una prenda, como una camisa.	1,0
Blusas	Para blusas de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlón, nilón) u otros materiales similares.	3,0
Ropa deportiva	Para prendas deportivas como sudaderas, pantalones de entrenamiento y otras prendas de alto rendimiento.	2,0
Ropa vaquera	Para secar prendas de tejido vaquero, como ropa vaquera.	3,0
Secado plancha	Este programa finaliza el proceso de secado con un nivel de humedad que facilita el planchado.	3,0

Programas manuales de secado

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
Secado portiempo	<p>Se utiliza para establecer la duración del secado.</p> <p>Gire el Dial de navegación para seleccionar Secado portiempo y pulse  para establecer el tiempo de secado entre 20 y 240 minutos. Pulse  varias veces para seleccionar las opciones de tiempo disponibles en este orden: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p> <p> NOTA</p> <p>Si usa este programa para un secado adicional tras usar uno de los programas de Secado por sensor (que aparecen en la página 29), establezca el tiempo mínimo de secado (20 minutos). Un secado excesivo puede dañar las prendas o deformarlas.</p>	-
Secado Rack	<p>Programa cronometrado para prendas que necesitan secarse en una cesta de secado.</p> <p>Gire el Dial de navegación para seleccionar Secado Rack y pulse  para establecer el tiempo de secado entre 20 y 240 minutos. Pulse  varias veces para seleccionar las opciones de tiempo disponibles en este orden: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>	1,5
Aire frío	<p>Todo tipo de tejidos. Rota la carga en aire a temperatura ambiente. Para refrescar o airear prendas que no se han utilizado en mucho tiempo.</p> <p>Gire el Dial de navegación para seleccionar Aire frío y pulse  para establecer el tiempo de secado entre 20 y 240 minutos. Pulse  varias veces para seleccionar las opciones de tiempo disponibles en este orden: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>	-

Funcionamiento

Otros programas



Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
Cuid. ropa cama	Para quitar el polvo de la ropa, colchas, sábanas y fundas de cama, etc.	3,0
Cuidado exterior	Para restaurar las propiedades hidrófobas de prendas deportivas tratadas con agentes hidrófobos como prendas de esquí y ropa de montaña.	1,0
Autolimpieza	Use este programa para mantener limpios tanto el tambor como el intercambiador de calor. <ul style="list-style-type: none">No use este programa mientras haya colada almacenada en el tambor.	-

NOTA




Cargar la secadora hasta la carga máxima indicada en esta sección para cada programa contribuirá al ahorro de energía.

Opciones

Utilizar Opciones





1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar opción que desee.
3. Pulse  para cambiar la configuración de la opción seleccionada.

NOTA



- Para volver a la pantalla principal, pulse de nuevo  y gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Atrás** y pulse .
- Si la función seleccionada no es compatible, aparece el mensaje «**No compatible**» y el botón  no se activa.
- Cuando selecciona una opción, aparece un breve mensaje de ayuda las diez primeras veces que lo usa.
- Si no mueve el panel de control 7 segundos después de entrar en el menú Opciones, la pantalla vuelve al menú principal.

Aviso humedad

Esta función alerta cuando las camisas y otras prendas que necesitan planchado están suficientemente secas para plancharse.




1. Seleccione un programa y cambie los ajustes según sea necesario.
 - Esta función está disponible para Eco Algodón, Secado IA y Secado Rápido con el Nivel de secado  establecido en 2-4.
2. Pulse .
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Aviso humedad** y después pulse .
4. Mantenga pulsado .

Alarma durante el secado:

1. Mantenga pulsado  para pausar el programa de secado.
2. Abra la puerta y retire las prendas que desea planchar.
3. Cierre la puerta, mantenga pulsado  para secar las restantes prendas.

Luz del tambor





Puede activar o desactivar la luz del tambor.

1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Luz del tambor** y después pulse .
3. Pulse  para seleccionar **ON** u **OFF**.
 - La luz del tambor se enciende incluso cuando la secadora está apagada. (Si la secadora está enchufada a la toma de corriente).
 - Cuando se abre la puerta de la secadora, la luz del tambor se enciende automáticamente y se apaga automáticamente después de 2 minutos.

Funcionamiento

Mis Programas

Añada o elimine programas para crear una lista de programas personal.




1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Mis Programas** y después pulse 
 - Solo puede editar un programa para crear un programa personal cuando la secadora no está en funcionamiento.
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar un programa.
4. Pulse  para añadir o eliminar el programa seleccionado.
 - La adición y eliminación del programa se guarda automáticamente.
5. Una vez que haya terminado de crear Mis Programas, pulse  para volver a la pantalla de programas.

NOTA



Los programas Eco Algodón y Autolimpieza no pueden eliminarse de la lista de programas.

Filtro opcional



Si ha instalado el Filtro opcional para evitar la acumulación de polvo en el intercambiador de calor, use este ajuste para activar o desactivar la alerta de limpieza de filtro.





1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Filtro opcional** y después pulse .
3. Pulse  para seleccionar **ON** u **OFF**.
 - Seleccione **ON** para recibir un mensaje de alerta de limpieza de filtro.

NOTA



Si aparece el mensaje «Retirar el filtro opcional para limpiarlo», «Limpie condensador y pulse » o «Limpie el filtro opcional del intercambiador de calor y pulse » en la pantalla, limpie tanto el intercambiador de calor como el Filtro opcional. (Consulte la sección «Intercambiador de calor» en la página 47 y la sección «Microfiltro suave (Filtro opcional)» en la página 49.)

Bloqueo panel

Para prevenir que los niños pongan accidentalmente en marcha la secadora o le cambien los ajustes, **Bloqueo panel** bloquea todos los botones excepto  y .






1. Cierre la puerta.
2. Pulse .
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Bloqueo panel** y después pulse .
4. Pulse  para seleccionar **ON** u **OFF**.
 - El símbolo **Bloqueo panel**  se enciende cuando la función está activada.
 - No puede encender Bloqueo panel con la puerta abierta. Si en la pantalla aparece el mensaje «**Cierre la puerta de la secadora e inténtelo de nuevo**» mientras intenta activar Bloqueo panel, cierre la puerta e inténtelo de nuevo.

NOTA

- Cuando la función Bloqueo panel está activada, todos los botones están deshabilitados excepto  y .
- Si abre y cierra la puerta con Bloqueo panel activada, se activa una alarma con el mensaje «**Abra puerta y compruebe dentro**» y «**Bloqueo panel activado**».
- Si se pulsa un botón mientras Bloqueo panel está activada, se activa una alarma con el mensaje «**Bloqueo panel activado**».
- Para ignorar un mensaje, desactive el Bloqueo panel o la secadora.



Patrón de IA

Esta función guarda los programas y ajustes usados con mayor frecuencia.

1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Patrón de IA** y después pulse .
3. Pulse  para seleccionar **ON** u **OFF**.
 - El ajuste predeterminado es **ON**. Ajústelo a **OFF** si no desea usar esta función.
 - Cuando activa la función, la secadora recuerda los programas usados con frecuencia y sus ajustes (Nivel de secado , Tiempo ) y los guarda en orden según la frecuencia de uso.
 - Cuando desactiva la función, se restablecen todos los datos guardados.

Calibración

Puede ejecutar la calibración de nuevo para detectar el peso con exactitud.

1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Calibración** y después pulse .
- Si la puerta no está bien cerrada, la Calibración no se iniciará.
- El tambor gira hacia la derecha y hacia la izquierda durante unos 1 minutos.
3. Una vez terminada la calibración, aparece el mensaje «**Calibración finalizada**» en la pantalla y la secadora se apaga automáticamente.

NOTA

Antes de ejecutar la **Calibración** asegúrese de que el tambor está vacío.

Funcionamiento

Volumen




Puede ajustar el volumen del sonido de finalización del programa y el sonido de entrada del botón.

NOTA

- La configuración predeterminada es **Volumen 2** (normal).
- Cambie la configuración a **Volumen** si no desea ningún sonido. Sin embargo, los sonidos de alerta no se apagarán.





Idioma

Puede cambiar el idioma del sistema.

1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Idioma** y después pulse .
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar el idioma deseado, y después pulse .

Wifi

Pulse para encender o apagar la wifi de la secadora.



1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Wifi** y después pulse .
3. Pulse  para seleccionar **ON** u **OFF**.
 - La wifi de la secadora viene apagada de fábrica. Sin embargo, la wifi de la secadora se enciende automáticamente cuando se enciende la secadora la primera vez. Después, los ajustes finales de la wifi se mantienen independientemente de si la secadora está encendida o apagada.
 - Una vez que enciende la wifi de la secadora y la conecta a una red, la secadora permanece conectada a la red incluso cuando apaga la máquina.
 - El símbolo de wifi  indica que la secadora está conectada al enrutador a través de una conexión wifi.

NOTA

Al encender la wifi, se consume más energía. En un entorno en el que la wifi se encuentre encendida frecuentemente, el consumo de energía real puede ser superior a los valores que se indican en la sección de especificaciones técnicas.

Resetear

Puede resetear la secadora.




1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Resetear** y después pulse .
 - Su secadora se resetea a los ajustes de fábrica.

Funciones especiales

Control inteligente

Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar su secadora a distancia.

Conectar la secadora



- Descargue e instale la aplicación SmartThings en el dispositivo móvil
- Mantenga pulsado  para encender la secadora.
- Mantenga pulsado  en la secadora.
 - a. La secadora entra en el modo PA y se conecta a su dispositivo móvil.
 - b. Pulse  para autenticar su secadora en su dispositivo móvil.
 - c. Una vez completado el proceso de autenticación, su secadora se conecta con éxito a la aplicación. Puede usar varias funciones disponibles en la aplicación SmartThings.

NOTA

- Si su secadora no consigue conectarse a la aplicación SmartThings, inténtelo de nuevo.
- Compruebe su enrutador si tiene problemas de conexión tras conectar su secadora con la aplicación SmartThings.
- Si la wifi está apagada, mantenga pulsado  durante 3 segundos para navegar hasta el menú **Settings (Ajustes)**, seleccione **Wifi** y pulse  para encenderla.
- Encender la wifi de la secadora le permite conectarse a ella a través de la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente independientemente de si la secadora está encendida o apagada. Sin embargo, en SmartThings la secadora aparece como no conectada a la red si la wifi de la secadora está apagada.
- Cierre la puerta antes de iniciar la función Control inteligente.
- Si usa la secadora 20 veces sin estar conectada a SmartThings, la siguiente vez que la encienda, aparecerá en Control inteligente durante 3 segundos una ventana emergente acerca de su conexión.
- Si la wifi de la secadora no está conectada a un PA (Punto de Acceso), la wifi se apagará cuando apague la secadora.

Stay Connect

Ajuste la función Stay Connect en la aplicación SmartThings. La secadora se mantiene conectada a la aplicación de modo que puede usar la aplicación cuando está fuera de casa.

1. Si enciende la función Stay Connect en la aplicación SmartThings, la secadora permanecerá en modo espera tras finalizar un programa.
 - La función Stay Connect permanece activa durante 24 horas si la puerta permanece cerrada.
2. Cuando la función Stay Connect está activa, se encienden Control inteligente  y Wifi  en la pantalla de la secadora.
3. Controle cómodamente la secadora a través de la aplicación SmartThings.

NOTA

La secadora cambia al modo de espera y ahorro de energía cuando se pausa el funcionamiento, incluso cuando la máquina no está conectada a la aplicación SmartThings.

Funcionamiento

SmartThings

Conexión wifi

En el teléfono inteligente, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (Punto de Acceso).

- Este electrodoméstico admite los protocolos wifi de 2,4 GHz.

Descargar

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) encontrará la aplicación SmartThings buscando la palabra «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

NOTA

La aplicación puede modificarse sin aviso con el fin de mejorar su rendimiento.

Además, las actualizaciones o las funcionalidades de la aplicación pueden pararse debido a motivos de usabilidad o seguridad, incluso cuando las actualizaciones sean compatibles con su sistema operativo.

Inicio de sesión

En primer lugar, debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta de Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No es necesaria otra aplicación para crear la cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta de Samsung, úsela para iniciar sesión. El usuario de un teléfono inteligente Samsung registrado inicia la sesión automáticamente.

Para registrar su electrodoméstico en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente está conectado a una red inalámbrica. Si no lo está, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (punto de acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente.
3. Si aparece el mensaje «A new device is found. (Se ha encontrado un nuevo dispositivo.)», seleccione **Add (Añadir)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y seleccione su electrodoméstico en la lista de dispositivos disponibles. Si su electrodoméstico no está en la lista, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** y después añada manualmente su electrodoméstico.
5. Registre su electrodoméstico en la aplicación SmartThings como se explica a continuación.
 - a. Añada su electrodoméstico a SmartThings. Asegúrese de que el electrodoméstico está conectado a SmartThings.
 - b. Una vez finalizado el registro, su electrodoméstico aparece en el teléfono inteligente.

Anuncio de código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el correspondiente código fuente completo durante un periodo de 3 años después del último envío de este producto poniéndose en contacto con nuestro equipo de soporte a través de <http://opensource.samsung.com> (Use el menú «Consulta»).

También es posible obtener el correspondiente código abierto completo por un medio físico como un CD-ROM; puede aplicarse un cargo mínimo.

La siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 le proporciona información sobre la licencia de código abierto relacionada con este producto. Esta oferta es válida para cualquiera que reciba esta información.



NOTA

Por la presente, Samsung declara que este equipo de radio se ajusta a lo dispuesto en la Directiva UE2014/53/UE y los requisitos reglamentarios en el Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: La declaración de conformidad oficial puede consultarse en <http://www.samsung.com>, en Soporte > Soporte e introduciendo el nombre del modelo.

Potencia máxima de transmisión de RF: 20 dBm a 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Funcionamiento


Información sobre actualizaciones de seguridad

Las actualizaciones de seguridad se proporcionan para reforzar la seguridad de su dispositivo y proteger su información personal. Para obtener más información sobre las actualizaciones de seguridad, visite <https://security.samsungda.com>.


- El sitio web sólo admite algunos idiomas.

Usar la cesta de secado (solo modelos aplicables)

Establezca un tiempo de secado de hasta 240 minutos en función de la humedad y el peso de los artículos que va a secar. Para secar prendas con la cesta de secado, se recomienda utilizar el programa Secado Rack.

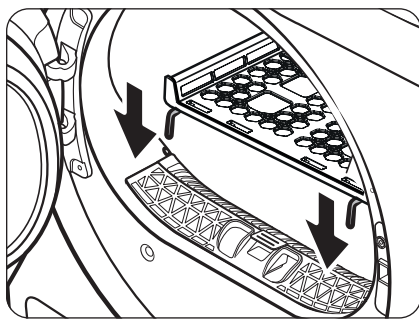

1. Instale la cesta de secado en el tambor, insertando los bordes frontales de la cesta en los orificios del diafragma de la puerta.

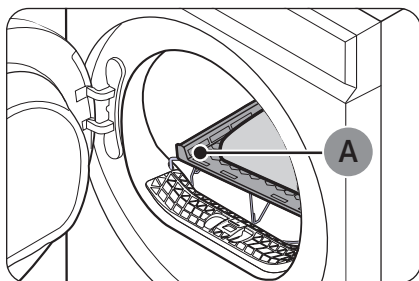

2. Coloque los artículos en la cesta, dejando espacio suficiente para que circule el aire. Doble y coloque las prendas de ropa planas en la cesta.
3. Cierre la puerta y pulse . Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Secado Rack** y después pulse para seleccionar el tiempo de secado.
4. Mantenga pulsado .

A. Cesta de secado

Sugerencias para el secado

Prendas (máx. 1,5 kg)	Descripción
Jerséis lavables (deles forma y colóquelos en posición horizontal sobre la cesta)	Si seca la colada utilizando la cesta, doble y coloque las prendas en la cesta para evitar que se formen arrugas.
Muñecos de peluche (reellenos de algodón o de fibra de poliéster)	


PRECAUCIÓN

- El secado con calor de goma espuma, plástico o goma puede dañar los artículos y causar un incendio.
- Los productos con adhesivo pueden desprenderse o dañarse por el calor de la secadora.

Mantenimiento

Vaciado del depósito de agua


Vacíe el depósito de agua después de cada uso para evitar fugas.

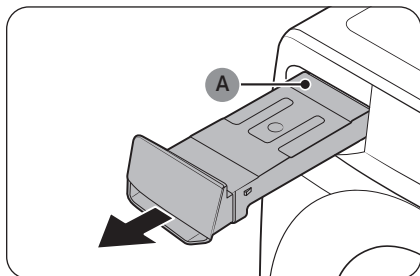

1. Retire el **depósito de agua (A)** de la secadora.
 - Tire del depósito de agua con una mano hasta extraerlo hasta la mitad.
 - Una vez que tenga la mitad fuera, sujete la parte inferior del depósito con la otra mano y tire de él con las dos manos.

⚠ PRECAUCIÓN

- El depósito de agua pesa. Retire con cuidado el depósito de agua usando las dos manos y manteniendo el nivel del agua.
 - Tenga cuidado al retirar el depósito de agua. Pesa mucho y puede provocar daños si lo deja caer.
2. Vacíe el agua a través del **orificio de desagüe (B)** y limpie el interior del depósito de agua.
 - Mezcle un poco de detergente neutro con agua tibia. Llene el depósito de agua con la mezcla a través del **orificio de desagüe (B)** y déjelo durante 30 minutos. Después, aclare el depósito con agua limpia y séquelo por completo.
 3. Coloque el depósito de agua de nuevo en su lugar.

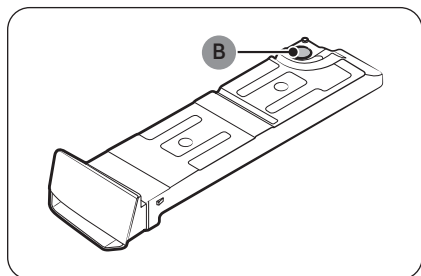


📖 NOTA


Si la secadora muestra el mensaje «**Vaciar el depósito**» y se para durante el proceso de secado, vacíe el depósito y pulse ▷||. El mensaje «**Vaciar el depósito**» desaparecerá y la secadora proseguirá su funcionamiento.

Instalación del microfiltro suave (Filtro opcional)


Puede instalar el microfiltro suave (Filtro opcional) facilitado para evitar la acumulación de polvo en el intercambiador de calor.

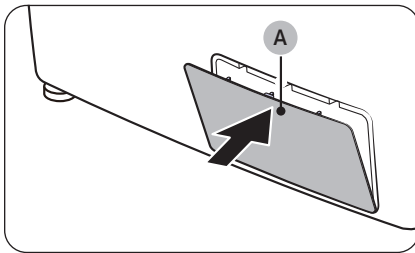

1. Presione suavemente la parte superior de la **cubierta exterior (A)** para abrirla.

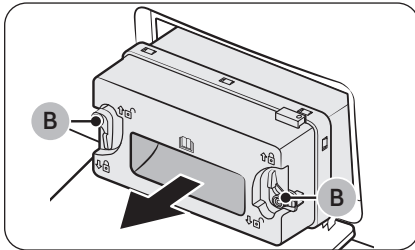


2. Desbloquee los **fijadores (B)** de la cubierta interior y después tire de la cubierta interior para sacarlo.

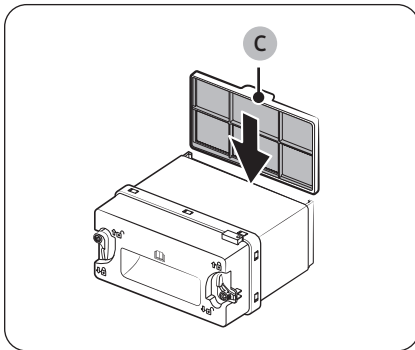

3. Inserte el **microfiltro suave (Filtro opcional) (C)** en la parte posterior de la cubierta interna como se indica en la figura.
 - Asegúrese de instalar el filtro en la posición correcta. (La lámina de la parte superior del filtro debe mirar hacia afuera.)

Mantenimiento

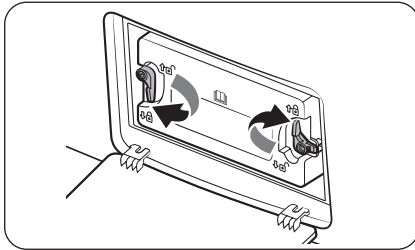

4. Vuelva a insertar la cubierta interna en su posición original y a continuación bloquee las fijaciones.
5. Cierre la cubierta externa del intercambiador de calor.

Limpieza

⚠ ADVERTENCIA

- No rocíe agua directamente en la secadora para limpiarla.
- No utilice benceno, disolventes, alcohol o acetona para limpiar la secadora. Se podría producir decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación antes de limpiar la secadora.

Exterior

Límpielo con un paño suave humedecido. No use limpiadores abrasivos. Evite colocar objetos pesados o afilados cerca o encima de la secadora. Guarde los detergentes y otros productos para el lavado en el pedestal (se vende por separado) o en un recipiente de almacenamiento aparte.

Panel de control

Límpielo con un paño suave humedecido. No use limpiadores abrasivos. No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol. Limpie inmediatamente las salpicaduras o líquidos del panel de control.

Tambor

Limpie con un paño humedecido con un limpiador suave y no abrasivo, adecuado para acero inoxidable. Limpie los residuos con un paño limpio y seco.

Puerta


Se pueden acumular sustancias extrañas en la cara interna de la puerta y contaminarla. Limpie el interior de la puerta usando un cepillo o un paño suave.

⚠ PRECAUCIÓN


No separe el precinto de goma de la puerta.

Filtro de pelusa


Limpie el filtro de pelusa después de cada uso.

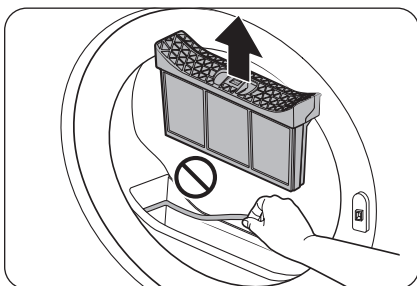


1. Abra la puerta de la secadora, agarre la parte superior del filtro de pelusa y tire para retirar el filtro.
 - No separe el precinto de goma después de sacar el filtro.

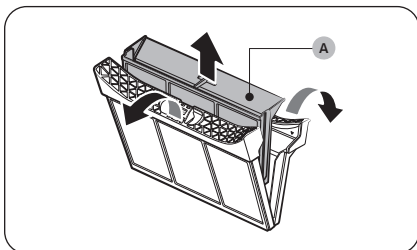


2. Abra el filtro exterior y retire el **filtro interior (A)**.

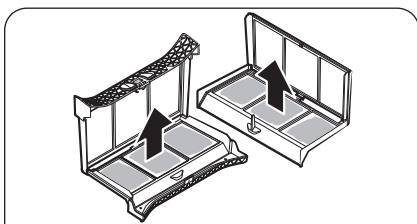

3. Abra el filtro exterior y el filtro interior.
4. Retire la pelusa de ambos filtros y límpielos con el cepillo de limpieza.

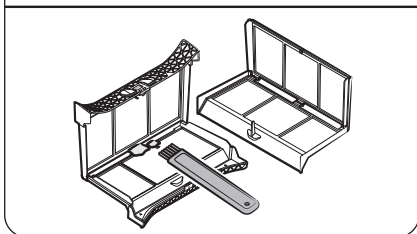


Mantenimiento

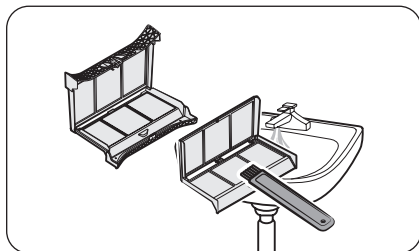

NOTA

- Para limpiar los filtros a fondo, limpie los filtros con la aspiradora, aplicando el cepillo suave.
- La pelusa recogida en los filtros puede contener partículas de microplásticos, dependiendo del tipo de ropa lavada. Por lo tanto, la pelusa de los filtros normalmente no debe lavarse a través del desagüe para evitar la propagación de microplásticos en el sistema de agua usada. Mucha pelusa que no es fácilmente visible puede quedar atrapada en el filtro de malla incluso después de usar el aspirador, y puede reducir el rendimiento del secado. En este caso, enjuague el filtro con agua corriente para eliminar cualquier resto de pelusa y mantener el rendimiento de secado. Después, el filtro debe secarse por completo.

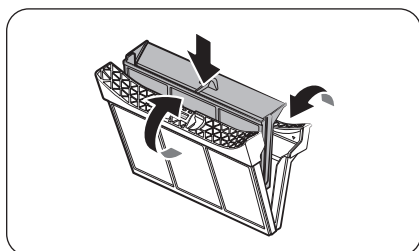

5. Ponga el filtro interior dentro del filtro exterior y monte el filtro de pelusa en su posición original.

PRECAUCIÓN

- Limpie el filtro de pelusa después de cada carga. De lo contrario, puede disminuir la eficacia del secado.
- Si la superficie del filtro está húmeda, déjela secar por completo antes de usarla.
 - Si introduce el filtro húmedo se puede formar moho o provocar olores y secar menos.
- Cuando limpie o retire el filtro de pelusa, no sacuda el filtro ni lo golpee. Hacerlo podría dañar el filtro.
- Abrir los filtros internos y externos sin cuidado y con demasiada fuerza puede dañarlos.

Intercambiador de calor


Cuando sea el momento de limpiar el intercambiador de calor, la secadora alertará mostrando un mensaje de «Limpie condensador y pulse **O**» o «Limpie el filtro opcional del intercambiador de calor y pulse **O**».

Un intercambiador de calor sucio reducirá el rendimiento del producto y por eso debe limpiarse con frecuencia.


Limpie el intercambiador de calor una vez al mes con un cepillo suave o con un aspirador. No toque el intercambiador de calor con las manos descubiertas, ya que puede causar lesiones.

NOTA

- Por la condensación debida a cambios de temperatura, se pueden formar gotas de agua alrededor del intercambiador de calor. Esto es normal y no es un indicador de fuga.
- Si planea no usar la secadora por un periodo prolongado, abra la cubierta del intercambiador de calor y ventílelo.




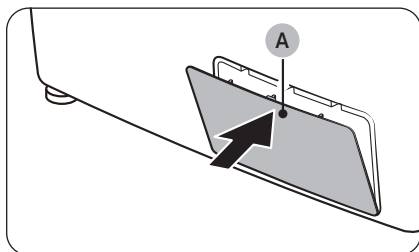


1. Presione suavemente la parte superior de la **cubierta exterior (A)** para abrirla.

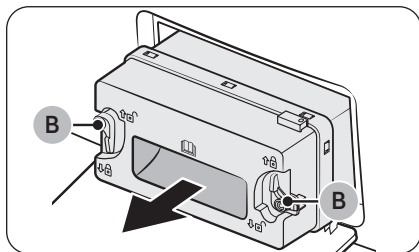

2. Desbloquee los **fijadores (B)** de la cubierta interior y después tire de la cubierta interior para sacarlo.

Mantenimiento

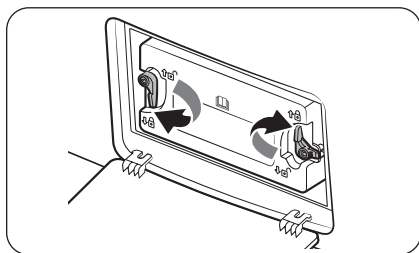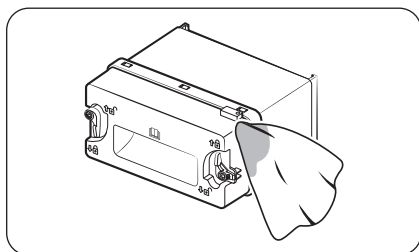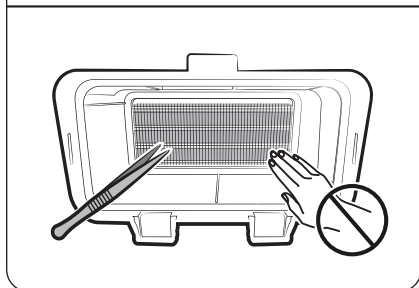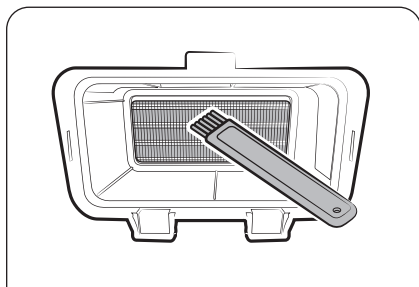

3. Limpie el polvo del intercambiador de calor usando el cepillo que se proporciona.
 - Después de limpiar con el cepillo, limpie el polvo restante con un paño suave y húmedo.

PRECAUCIÓN

- Para evitar lesiones y quemaduras, no toque ni limpie el intercambiador de calor con las manos descubiertas ni herramientas de acero.
- Cuando limpie el intercambiador de calor tenga cuidado de no dañar las aletas.

NOTA

Si el intercambiador de calor está completamente seco y por eso es difícil de secar, pulverice un poco de agua sobre él y límpielo con un cepillo.

4. Limpie la cubierta interior con un paño suave y humedecido.
 - Puede que haya humedad o sustancias extrañas alrededor de la cubierta interior.


5. Vuelva a insertar la cubierta interior en su posición original y a continuación bloquee las fijaciones.
6. Cierre la cubierta externa del intercambiador de calor.

NOTA


- Después de limpiar el intercambiador de calor, pulse **O** para ignorar el mensaje. El mensaje permanece hasta que lo ignore.
- Si la alarma continúa incluso después de ignorar el mensaje, desenchufe y vuelva a enchufar el cable a la corriente o retire y vuelva a colocar la cubierta interna del intercambiador de calor.

Microfiltro suave (Filtro opcional)

Cuando sea el momento de limpiar el microfiltro suave (Filtro opcional), la secadora alertará mostrando un mensaje de «**Limpie el microfiltro suave (Filtro opcional)**». Un microfiltro suave (Filtro opcional) sucio reducirá el rendimiento del producto y por eso debe limpiarse con frecuencia.

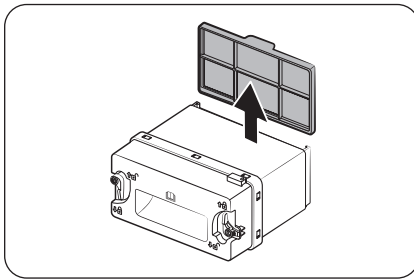

1. Abra la tapa exterior del intercambiador de calor y luego retire la cubierta interna. (Consulte la sección «**Intercambiador de calor**» en la página 47).
2. Retire el microfiltro suave (Filtro opcional) de la cubierta interna.

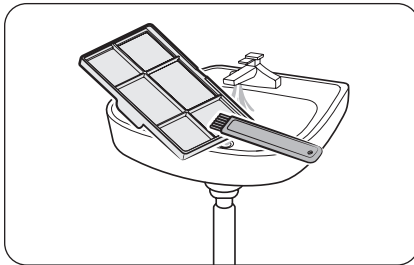


3. Limpie el polvo del microfiltro suave (Filtro opcional) con el cepillo que se facilita y luego lave el filtro bajo el agua corriente.

NOTA

- Para limpiar los filtros a fondo, limpie los filtros con la aspiradora, aplicando el cepillo suave.
- La pelusa recogida en los filtros puede contener partículas de microplásticos, dependiendo del tipo de ropa lavada. Por lo tanto, la pelusa de los filtros normalmente no debe lavarse a través del desagüe para evitar la propagación de microplásticos en el sistema de agua usada. Mucha pelusa que no es fácilmente visible puede quedar atrapada en el filtro de malla incluso después de usar el aspirador, y puede reducir el rendimiento del secado. En este caso, enjuague el filtro con agua corriente para eliminar cualquier resto de pelusa y mantener el rendimiento de secado. Después, el filtro debe secarse por completo.
- Limpie el filtro con regularidad. Un filtro sucio puede degradar el rendimiento del secado.

Mantenimiento

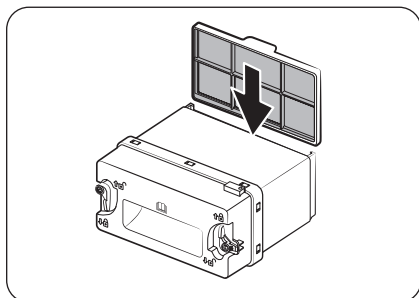

4. Inserte el filtro en la cubierta interna y luego vuelva a insertar la cubierta interna en su sitio.
 - Asegúrese de instalar el filtro en la posición correcta. (La lámina de la parte superior del filtro debe mirar hacia afuera.)

Solución de problemas

Puntos de comprobación

Si tiene algún problema con la secadora, en primer lugar consulte la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Problema	Actuación
La secadora no arranca.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la secadora está enchufada.• Compruebe si la puerta está bien cerrada.• Compruebe el fusible o vuelva a conectar el disyuntor.• Si abrió la puerta durante un programa de secado, mantenga pulsado ▷ de nuevo.• Limpie el filtro.• Asegúrese de que Bloqueo panel no está activado.
La secadora no se calienta.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el fusible o vuelva a conectar el disyuntor.• Revise el filtro de pelusa y el intercambiador de calor. Límpielos si es necesario.• El programa de la secadora puede estar en la fase de enfriamiento.
Las prendas no se secan.	<p>Compruebe todos los puntos anteriores. Además:</p> <ul style="list-style-type: none">• No sobrecargue la secadora. Si se sobrecarga la secadora, podría tardar más en secar la prendas.• Seque tejidos pesados separados de los tejidos ligeros.• Las prendas son demasiado pequeñas y puede que no tengan suficiente centrifugación dentro del tambor.• Limpie el filtro.• Limpie el intercambiador de calor.• Si en la pantalla aparece el mensaje «Limpie condensador y pulse ○» o «Limpie el filtro opcional del intercambiador de calor y pulse ○», consulte la sección «Intercambiador de calor» de la página 47 y limpie el intercambiador de calor.• Si está conectada una manguera de desagüe, asegúrese de que drene adecuadamente.
La secadora hace demasiado ruido.	<ul style="list-style-type: none">• Busque monedas, botones sueltos, clavos u otros objetos y retírelos inmediatamente.• Compruebe el filtro de pelusa. Retire todo lo que haya quedado atrapado en el filtro de pelusa.• Asegúrese de que la secadora está nivelada y se apoya firmemente sobre el suelo.• Es posible que la secadora emita un zumbido debido al aire que se mueve por el tambor y el ventilador. Esto es normal.
Las prendas no se secan de forma uniforme.	<ul style="list-style-type: none">• Las costuras, los bolsillos y otras zonas de las prendas tardan más en secarse que otras. Esto es normal.• Separe las prendas pesadas de las ligeras.

Solución de problemas

Problema	Actuación
La secadora emite olor.	<ul style="list-style-type: none"> Olores de pintura, barnices, agentes de limpieza y otras sustancias de uso doméstico pueden haber circulado por el aire y entrado en la secadora. Si nota ese olor, ventile la secadora completamente antes de usarla. Si la secadora está en un área cerrada, podría provocar un aumento de la temperatura ambiente. Por lo tanto, asegúrese de abrir una ventana y ventilar la zona. No intente secar prendas mojadas tras dejarlas en la lavadora o en la secadora durante mucho tiempo. Después de utilizar la secadora, deje la puerta abierta para ventilar el interior.
La secadora se apaga antes de que las prendas estén secas.	<ul style="list-style-type: none"> La carga es demasiado pequeña. Añada algunas otras prendas como toallas e intente secar de nuevo.
Las prendas tienen pelusa.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el filtro de pelusa está limpio antes de meter las prendas a la secadora. Cuando seque prendas que desprenden mucha pelusa, podrá tener que limpiar el filtro de pelusa durante el programa. Algunos tejidos (como las toallas blancas) desprenden más pelusas y deben secarse por separado de tejidos a los que la pelusa se adhiere con facilidad (como lencería negra). Asegúrese de que los bolsillos están vacíos antes de meter las prendas a secar.
La temperatura ambiente alrededor de la secadora aumenta o hay olor a humedad.	<ul style="list-style-type: none"> Las secadoras de bomba de aire hacen circular el aire del interior y del exterior de la secadora durante el proceso de secado para enfriar el sistema. Si se usa la secadora en un ambiente poco ventilado, podría aumentar el nivel de humedad ambiente o causar un olor a humedad. Asegure una ventilación adecuada cuando use la secadora.
No se drena el agua.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que la manguera de desagüe no está torcida o aplastada. Estire la manguera si está torcida o aplastada y conéctela firmemente al desagüe en el suelo. Compruebe que la manguera de desagüe no esté congelada. Si la manguera está congelada, súmerjala en agua tibia para permitir que se descongele y vacíela. Vuelva a conectar la manguera y compruebe que drena adecuadamente. Si el interior de la secadora está congelado, retire el depósito de agua de la secadora y añada unos 400 ml de agua tibia al espacio interior en el que estaba el depósito de agua. Después de una hora aproximadamente, ponga en funcionamiento la secadora para asegurarse de que drena con normalidad.

- Si el problema continúa, póngase en contacto con el centro de servicio.

- Samsung no se hace responsable de ningún daño al producto, ninguna lesión ni cualquier otro problema de seguridad del producto causado por una reparación que no siga las instrucciones de estas Guías de reparación. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación (por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung).

Códigos de información

Si la secadora no funciona, es posible que vea un código de información en la pantalla. Compruebe la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Código de información	Significado	Actuación
Cierre la puerta de la secadora e inténtelo de nuevo	Utilización de la secadora con la puerta abierta.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la puerta está bien cerrada. • Asegúrese de que no hay ninguna prenda atrapada por la puerta.
Limpie antes el filtro/Verifique si el filtro se ha insertado correctamente	Problema en el filtro de pelusa	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el montaje del filtro de pelusa. • Limpie el filtro de pelusa. • Si no se soluciona, llame al servicio técnico.
Comprobar que la tapa del intercambiador de calor esté colocada correctamente	Problema en la cubierta interior del intercambiador de calor.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el montaje de la cubierta interna del intercambiador de calor. • Si no se soluciona, llame al servicio técnico.
Compruebe desagüe/Revise depósito y manguera/Compruebe si hay fugas. Mantenga pulsado para reiniciar/Vaciary pulsar ▷ 	Mal funcionamiento del desagüe. Mal funcionamiento de la bomba de desagüe. Manguera de desagüe congelada. Depósito de agua lleno	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la manguera de desagüe no está doblada ni dañada. • Si la manguera está congelada, envuélvala en una toalla empapada en agua tibia durante cerca de diez minutos hasta que se descongele. • Vacíe el depósito de agua, encienda la secadora y vuelva a empezar. • Si el interior de la secadora está congelado, retire el depósito de agua de la secadora y añada unos 400 ml de agua tibia al espacio interior en el que estaba el depósito de agua. Después de una hora aproximadamente, ponga en funcionamiento la secadora para asegurarse de que drena con normalidad. • Si no se soluciona, llame al servicio técnico.
FC	La frecuencia de la fuente de alimentación no es válida.	<ul style="list-style-type: none"> • Intente reiniciar el programa. • Si no se soluciona, llame al servicio técnico.

Solución de problemas

Código de información	Significado	Actuación
9C1	Se debe comprobar el control electrónico.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente.• Compruebe si la toma de corriente está funcionando correctamente.• Si no se soluciona, llame al servicio técnico.
dF	Interruptor de la puerta incorrecto.	<ul style="list-style-type: none">• Llame al servicio técnico.
tC	Problema en el sensor de temperatura del aire	<ul style="list-style-type: none">• Llame al servicio técnico.
tC5	Problema en el sensor de temperatura del compresor	<ul style="list-style-type: none">• Espere entre dos y tres minutos.• Encienda de nuevo la secadora y empiece otra vez.• Si no se soluciona, llame al servicio técnico.
3C	Compruebe el funcionamiento del motor.	<ul style="list-style-type: none">• Intente reiniciar el programa.• Si no se soluciona, llame al servicio técnico.
AC6	Compruebe la comunicación entre la placa base principal y el inversor.	<ul style="list-style-type: none">• Intente reiniciar el programa.• Si no se soluciona, llame al servicio técnico.
HC	Sobrecalentamiento del compresor	<ul style="list-style-type: none">• Llame al servicio técnico.

Si sigue apareciendo un código de información en pantalla, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Apéndice

Tabla de indicaciones del tejido

Los símbolos siguientes proporcionan las instrucciones de cuidados para cada prenda. La etiqueta de indicaciones de la prenda contiene símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o para limpieza en seco si es necesario. El uso de estos símbolos garantiza la coherencia entre los fabricantes de prendas de ropa nacionales e importadas.

Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida de las prendas y reducir los problemas de lavado.

Lavado

	Lavado normal a 95 °C.
	Lavado normal a 60 °C.
	Lavado suave a 60 °C.
	Lavado normal a 40 °C.
	Lavado suave a 40 °C.
	Lavado muy suave a 40 °C.
	Lavado normal a 30 °C.
	Lavado suave a 30 °C.
	Lavado muy suave a 30 °C.
	Lavado a mano.
	No lavar.

NOTA

El número que aparece en el dibujo especifica la temperatura máxima de lavado en grados Celsius que no se debe superar.

Lejía

	Cualquier tipo de lejía.
	Solo oxígeno blanqueador.
	No usar lejía.

Secado





	Secado en secadora / temperatura normal / temperatura máxima de escape de 80 °C.
	Secado en secadora / menor temperatura / temperatura máxima de escape de 60 °C.
	No secar en secadora.
	Secado en línea.
	Secado en línea dejando escurrir.
	Secado en horizontal.
	Secado en horizontal dejando escurrir.
	Secado en línea a la sombra.
	Secado en línea a la sombra dejando escurrir.
	Secado en horizontal a la sombra.
	Secado en horizontal a la sombra dejando escurrir.

NOTA

- Los puntos indican el nivel de secado de la secadora.
- Las líneas indican el tipo y la posición del secado.

Apéndice



Planchado








	Planchado a una temperatura de placa máxima de 200 °C.
	Planchado a una temperatura de placa máxima de 150 °C.
	Planchado a una temperatura de placa máxima de 110 °C. Precaución al usar planchas de vapor (no aplicar vapor).
	No planchar.

NOTA

Los puntos indican los rangos de temperatura de planchado (regulador, vapor, planchas de viaje y máquinas de planchado).

Cuidado profesional

	Limpieza en seco profesional en percloroetileno o hidrocarburos (bencinas pesadas) con proceso normal.
	Limpieza en seco profesional en percloroetileno o hidrocarburos (bencinas pesadas) con proceso suave.

	Limpieza en seco profesional en hidrocarburos (bencinas pesadas) con proceso normal.
	Limpieza en seco profesional en hidrocarburos (bencinas pesadas) con proceso suave.
	No limpiar en seco.
	Limpieza profesional en húmedo.
	Limpieza profesional suave en húmedo.
	Limpieza profesional muy suave en húmedo.
	No limpiar en húmedo.

NOTA

- Las letras en un círculo indican los disolventes (P, F) usados en la limpieza en seco o en húmedo (W).
- Por lo general, la línea bajo el símbolo indica un tratamiento más suave (i.e., programa suave para prendas de cuidado fácil). La línea doble indica niveles de tratamiento particularmente delicados.

Protección del medioambiente

- Este electrodoméstico se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando decida desecharlo, siga la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados en el interior.
- Contiene gases fluorados de efecto invernadero.
Equipo cerrado herméticamente.
No libere gases a la atmósfera.
Refrigerante (tipo): R-134a (GWP = 1430)
Refrigerante (carga): 0,58 kg, 0,829 tCO₂e

Garantía de las piezas de repuesto

Garantizamos que las siguientes piezas de repuesto estarán a disposición de los reparadores profesionales y usuarios finales durante un periodo mínimo de 10 años después de comercializar la última unidad del modelo.


- Puertas
- Cierres de la puerta
- Tiradores de puerta
- Ensamblaje de bloqueo de la puerta y bisagras
- Filtros de pelusa
- Filtros de aire
- Periféricos de plástico
- Depósito de agua de condensación

NOTA

Las piezas enumeradas pueden adquirirse en <http://www.samsung.com/support>.

Apéndice

Especificaciones

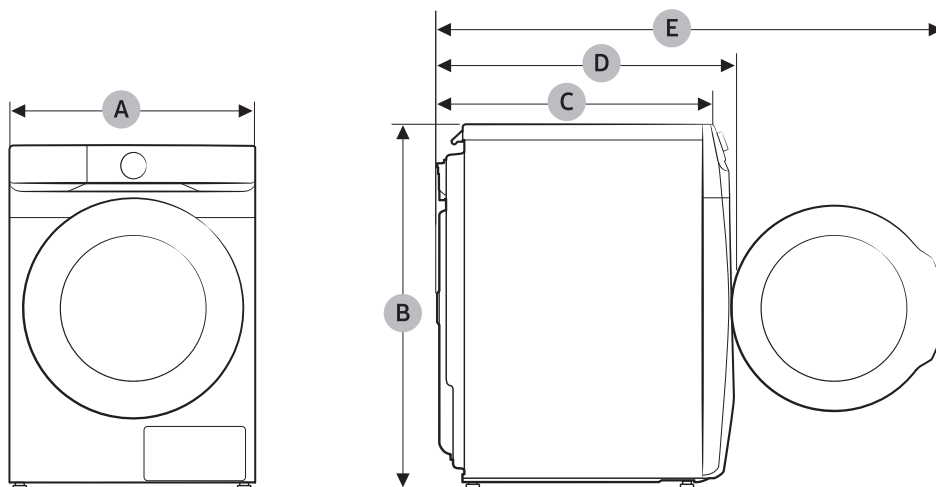

TIPO		SECADORA DE CARGA FRONTAL
NOMBRE DEL MODELO		DV16DG8600**
Capacidad máxima de carga	Secado	16,0 kg
DIMENSIONES	A	686 mm
	B	984 mm
	C	803 mm
	D	844 mm
	E	1378 mm
EMBALAJE		72,0 kg
REQUISITOS ELÉCTRICOS	AC 220–240 V/50 Hz	1800-2100 W
TEMPERATURA PERMITIDA		5-35 °C

Información indicativa (según EU 2023/2533)

Modelo	Programas	Capacidad (kg)	Duración del programa (HH:MM)	Consumo de energía (kWh/programa)	Contenido de humedad final tras el programa de secado (%)	Ruido (solo para carga completa)
DV16DG8600**	Eco Algodón	16	6:55	2,52	-0,58	64
		8	3:55	1,25	-1,12	-
	Delicados	3	0:57	0,60	-1,20	-

Los valores proporcionados para los programas que no sean el programa eco son solo indicativos.

Información de EPREL

Para acceder a la información del etiquetado energético de este producto en la base de datos europea de productos para el etiquetado energético (EPREL), visite la dirección https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, en la que ***** es el número de registro del producto en EPREL. Puede consultar el número de registro en la etiqueta de clasificación del producto.

Información de contacto

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Notas

Notas

SAMSUNG