
momcozy

PORTABLE BOTTLE WARMER

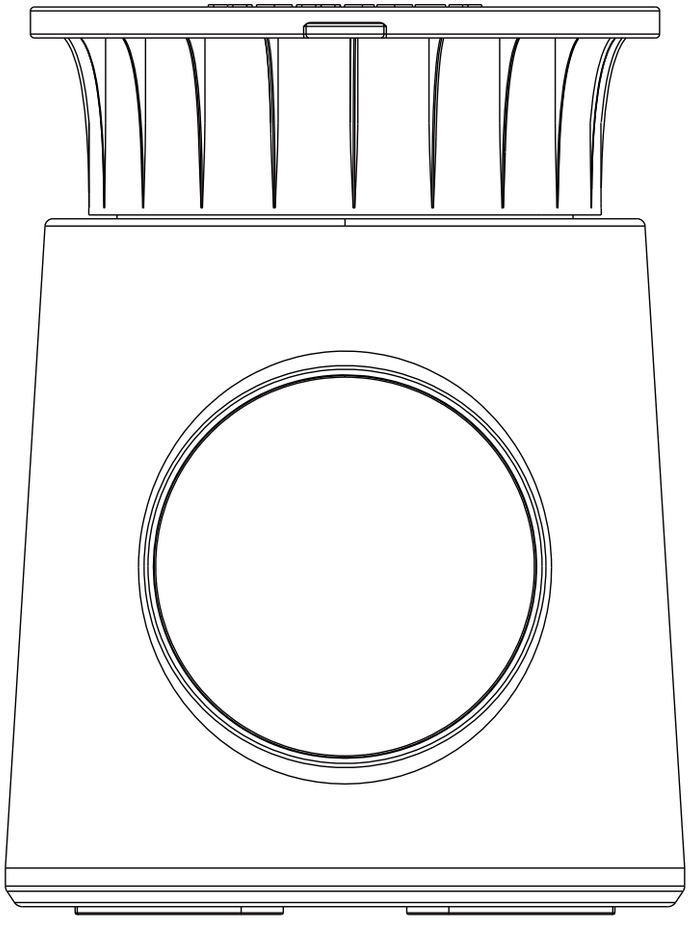

MW03

User Manual

Please read the user manual carefully before using this appliance.

EN ---------- 01-10
DE ---------- 11-22
FR ---------- 23-34
IT ---------- 35-46
ES ---------- 47-58
PL ---------- 59-68

User Manual in other languages

EN

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - 02

PARTS LIST - 04

INSTRUCTIONS FOR USE - 05

SPECIFICATIONS - 05

CONTROL PANEL - 06

USING THE BOTTLE WARMER - 07

CLEANING AND MAINTENANCE - 08

TROUBLESHOOTING - 09

DECLARATION OF CONFORMITY - 10

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

1. This appliance can be used persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

2. Children shall not play with the appliance.

3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. The product has a built-in lithium battery. Do not use it in environments with strong static electricity or magnetic fields, nor should it be dried in a microwave oven or a disinfection cabinet, to avoid potential safety hazards.

5. User repair or separation of the product is not permitted. Quality issues must be handled by the manufacturer, or its authorized service center, to avoid safety hazards.

6. Clean the product prior to each use.

7. Always use the product on a dry, flat surface away from water.

8. Do not place on or near a hot gas stove or electric burner, or in a heated oven. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

9. The operating temperature range for this product is from around 50 ℉ to 90 ℉ (about 10 ℃ to 35 ℃).

10. Do not operate the bottle warmer without a bottle containing water or breast milk. The bottle warmer will shut off automatically in the absence of such to prevent dry burning.

11. Do not move the appliance when in use.

12. To protect against electrical shock, do not immerse the power cord or plugs in water or other liquids.

13. Please charge the product only with a certified power adapter (5V 2A or 3A).

14. Unplug the power supply from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.

15. When not in use, do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, or disinfectants, as doing so may affect product performance.

16. Regularly check and remove debris from the charging port to avoid dust build-up and charging problems.

17. Fully charge the appliance before its first use.

18. Unplug the product when the battery is fully charged to avoid fire hazards.

19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacity, or by persons lacking the requisite experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

20. Do not use the appliance for anything other than its intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS LIST

User manual * 1	Bottle warmer * 1
Lid * 1	USB Type-C charging cable * 1
Milk powder container * 1	Connector * 5
Cleaning brush * 1	

INSTRUCTIONS FOR USE

Fully charge the appliance before its first use.

1. Open the packaging, take out the bottle warmer, and ensure all parts are included.

2. Wipe the bottle warmer with a damp cloth.


3. Allow it to sit for 12 hours to eliminate any unwanted smells related to production, packaging, storage, and transportation.

4. Fill the baby bottle with water or breast milk, fasten the baby bottle with the connector, secure the connector with the bottle warmer, and then start with your preferred temperature.

SPECIFICATIONS

Model	MW03	**Working Voltage**	Battery 14.8V
Working Power	80W	**Input Current**	5Vdc, 2A
Operating Temperature	90-122 ℉ / 32-50 ℃	**USB Port**	USB Type-C
Charging Time	2-4 Hours	Note: For fast charging, please use the adapter with an output over 15W.	


CONTROL PANEL

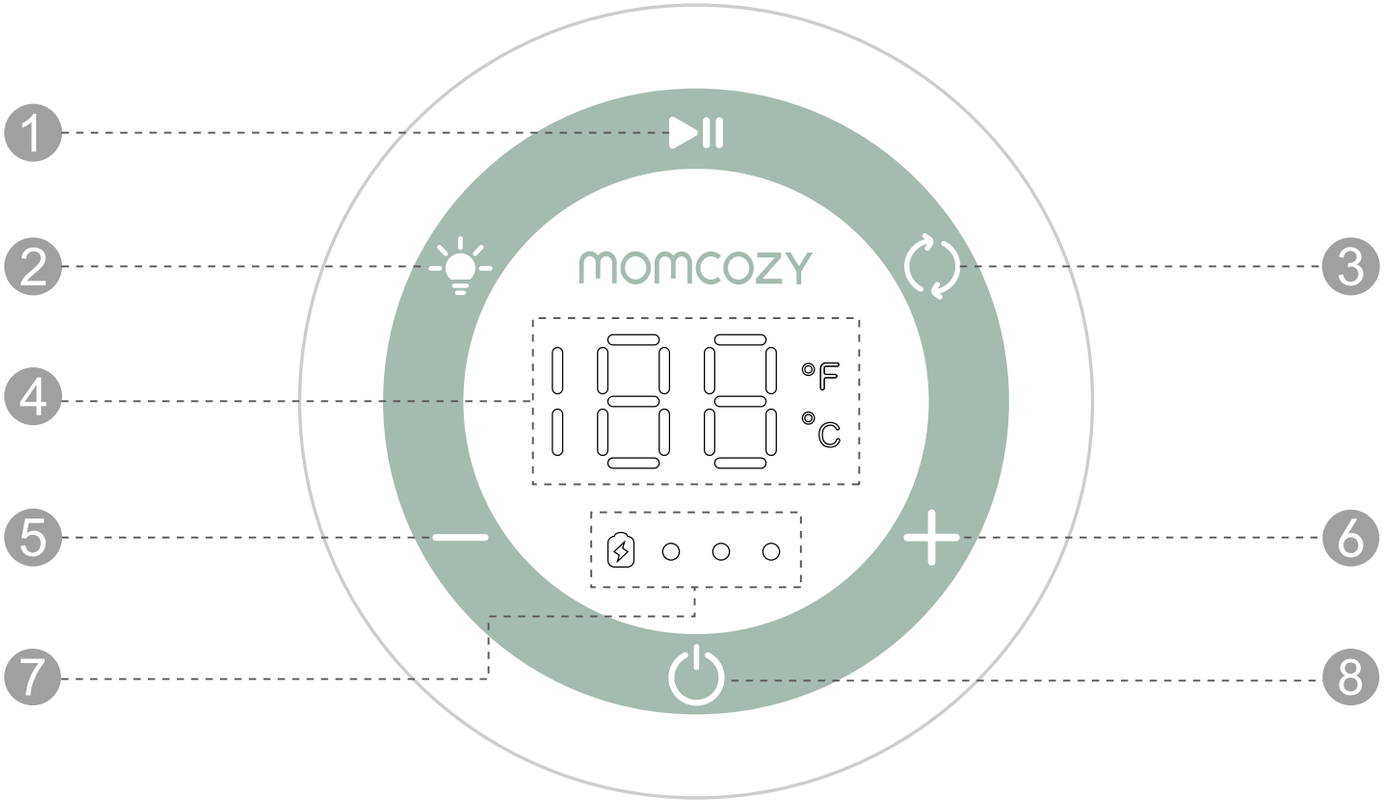

1. Milk Warming Setting / Screen Lock
2. Light Brightness
3. ℃ / ℉ Selection
4. Temperature Display
5. Decrease Temperature
6. Increase Temperature
7. Battery Display
8. On / Off

USING THE BOTTLE WARMER

Step-by-step Instructions

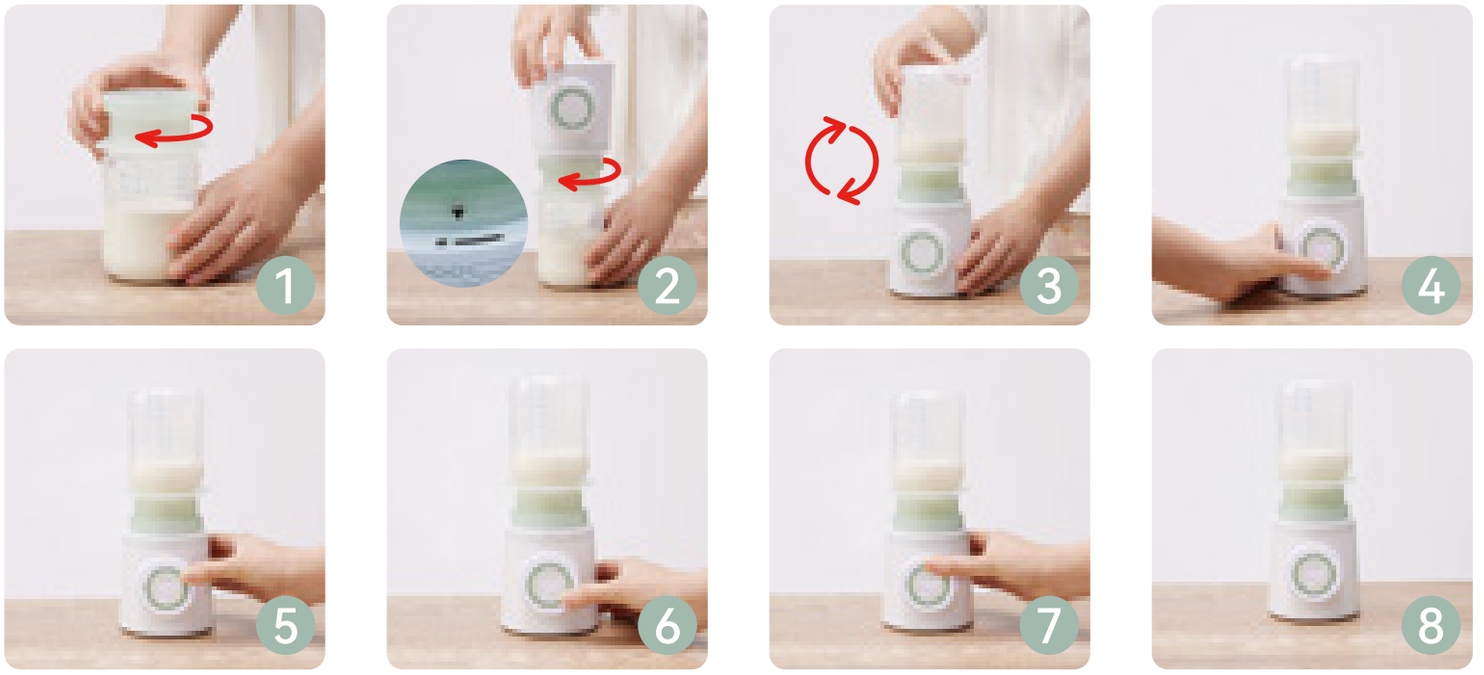

1. ⚠ Select the connector that fits your baby bottle, and fasten the baby bottle with the connector.

2. Connect the baby bottle to the bottle warmer. Check whether the "△" of the connector is aligned with the locking area on the warmer.

3. Turn the bottle warmer upside down.

4. Long press ⏻ to turn on the device.

5. Press ⟳ to select ℃ or ℉.

6. Press " + "or " — " to adjust the temperature.

7. Press ⏯ to start the milk warming setting and lock the screen.

8. Wait until a warming cycle is completed.

Note: The appliance will shut off automatically after 15 seconds if the connected bottle with no milk or water inside.

Turning On the Bottle Warmer

Press and hold ⏻ for 2s to switch on the bottle warmer.

Turning Off the Bottle Warmer

Press ⏻ to switch off the bottle warmer.

Note: The appliance will shut off automatically after 15 seconds if the connected bottle with no milk or water inside.

Temperature Setting

With a temperature range from 90–122 ℉ / 32–50 ℃, short press " + "or " — " to select the desired temperature.

Temperature Selection


Press ⟲ to switch between ℉ and ℃.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Pour clean water or detergent into the heating chamber.

2. Clean the machine with the brush provided.

Caution: Do not immerse in any liquid for cleaning.

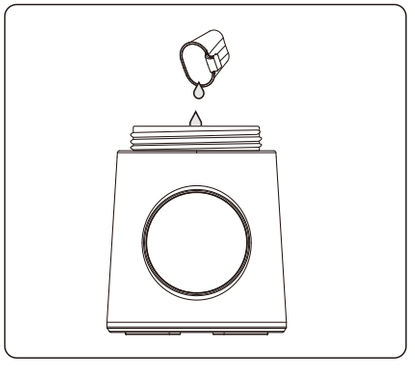

TROUBLESHOOTING

Problems	Solutions
Not working	Connect a baby bottle containing water or milk to the bottle warmer.
	Contact the manufacturer or its service center.
Milk leaks	Please check whether the connector is properly connected to the bottle and the warmer.
	Please check whether the adapter is tightly connected to the bottle and the warmer.
The warmer cannot be turned on	Take your finger off the power button, wait 20 seconds, then press and hold the power button for 2 seconds.
Heating time is too long	The charge is low. Charge the machine.
Slow charging	For fast charging, please use the adapter with an output over 15W.
Connector does not fit the bottle	Contact the manufacturer or its service center.

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon，Hongkong
Email: support@momcozy.com

“”RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

DECLARATION of CONFORMITY

EU Compliance Statement: Hong Kong Lute Technology Co., Limited.. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive GPSR (EU) 2023/988 and EMC Directive 2014/30/EU.

Made in China

CE 

DE

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - 12

TEILELISTE - 15

GEBRAUCHSANWEISUNG - 15

SPEZIFIKATIONEN - 16

BEDIENFELD - 17

NUTZUNG DES FLACHENWÄRMERS - 18

REINIGUNG UND WARTUNG - 20

FEHLERBEHEBUNG - 21

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - 22

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF, BEVOR SIE DAS GERÄT NUTZEN.

1. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

2. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

4. Dieses Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Akku ausgestattet. Benutzen Sie es nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder Magnetfeldern und trocknen Sie es nicht in einem Mikrowellenherd oder einem Desinfektionsschrank, um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

5. Es ist nicht gestattet, das Produkt selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Qualitätsmängel sind durch den Hersteller oder seine

Vertragswerkstatt zu beheben, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

6. Reinigen Sie das Geräts vor jeder Nutzung.

7. Verwenden Sie das Produkt immer auf einer trockenen, flachen Oberfläche und nicht in der Nähe von Wasser.

8. Stellen Sie es nicht auf einen heißen Gasherd oder einen Elektroherd oder in einen geheizten Ofen. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegt wird.

9. Der Betriebstemperaturbereich für dieses Produkt liegt zwischen10 ℃ und 35 ℃ (zwischen 50 ℉ und 90 ℉).

10. Verwenden Sie den Flaschenwärmer nicht ohne eine Flasche mit Wasser oder Muttermilch. Ist dies nicht der Fall, schaltet sich der Flaschenwärmer automatisch ab, um einen Trockenbrand zu vermeiden.

11. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.

12. Tauchen Sie zum Schutz vor Stromschlägen das Stromkabel oder die Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

13. Bitte laden Sie das Produkt nur mit einem zertifizierten Netzteil (5V 2A oder 3A).

14. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht nutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie die Teile abkühlen, bevor Sie sie anbringen oder abnehmen.

15. Wenn Sie das Produkt nicht nutzen, setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder Desinfektionsmitteln aus, da dies die Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.

16. Überprüfen Sie den Ladeanschluss regelmäßig und beseitigen Sie Verschmutzungen, um Staubansammlungen und Probleme beim Aufladen zu vermeiden.

17. Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig auf.

18. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, um Brandgefahr zu vermeiden.

19. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten mangels Erfahrung oder mangels Kenntnissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

20. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als für den vorgesehenen.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE AUF

TEILELISTE

Nutzerhandbuch * 1	Flaschenwärmer * 1
Deckel * 1	USB-Ladekabel Typ C * 1
Milchpulverbehälter * 1	Verbindungsstücke * 5
Reinigungsbürste * 1	

GEBRAUCHSANWEISUNG

Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig auf.

1. Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie den Flaschenwärmer heraus und vergewissern Sie sich, das alle Teile vorhanden sind.

2. Wischen Sie den Flaschenwärmer mit einem feuchten Tuch ab.

3. Lassen Sie ihn für 12 Stunden ruhen, um unerwünschte Gerüche zu beseitigen, die mit der Produktion, der Verpackung, der Lagerung und dem Transport zusammenhängen.


4. Befüllen Sie die Babyflasche mit Wasser oder Muttermilch,

befestigen Sie die Babyflasche mit dem Verbindungsstück, sichern Sie das Verbindungsstück mit dem Flaschenwärmer und beginnen Sie dann mit der von Ihnen gewünschten Temperatur.

SPEZIFIKATIONEN


Modell	MW03	**Arbeitsspannung**	Batterie 14.8 V
Arbeitsleistung	80W	**Eingangsstrom**	5 Vdc, 2 A
Betriebstem-peratur	90–122 °F / 32–50 °C	**USB-Anschluss**	USB Typ C
Ladezeit	2–4 Stunden	Hinweis: Verwenden Sie zum Schnell-laden bitte einen Adapter mit einer Leistung von über 15 W.	

BEDIENFELD

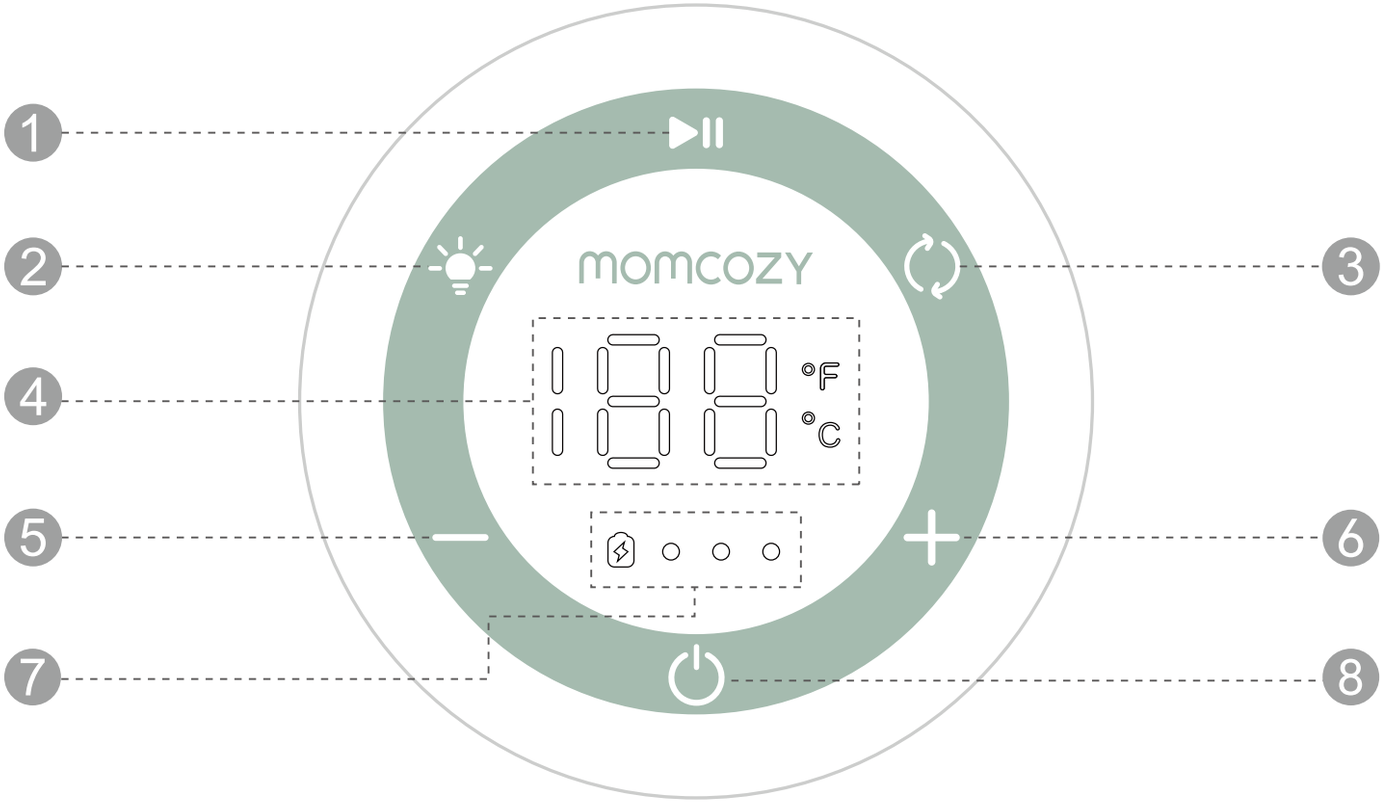

1. Milchaufwärmeinstellungen /Bildschirmsperre
2. Helligkeit
3. Auswahl ℃ / ℉
4. Temperaturanzeige
5. Temperatur senken
6. Temperatur erhöhen
7. Batterieanzeige
8. An / Aus

NUTZUNG DES FLACHENWÄRMERS
Schritt-für-Schritt-Anleitung

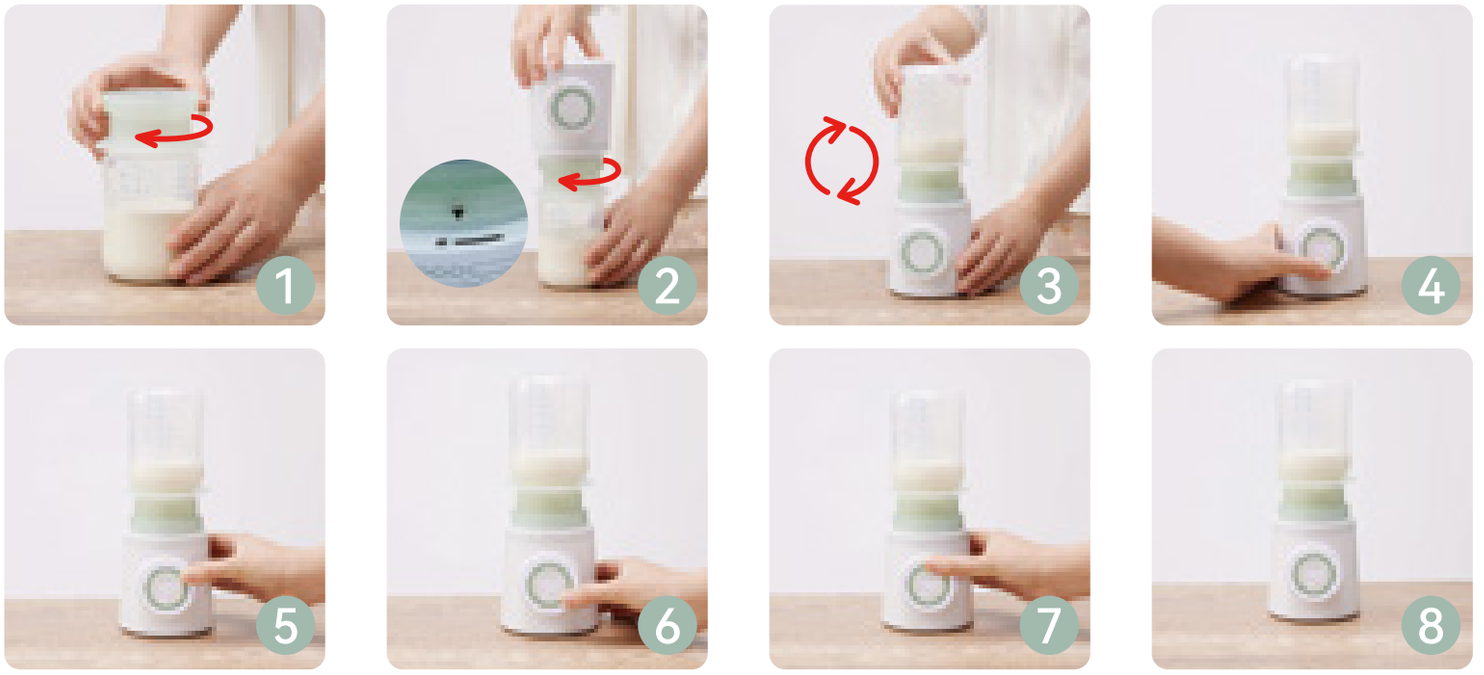

1. ⚠ Wählen Sie das für Ihre Babyflasche passende Verbindungsstück aus, und befestigen Sie die Babyflasche mit dem Verbindungsstück.

2. Verbinden Sie die Babyflasche mit dem Flaschenwärmer. Prüfen Sie, ob das"△" des Verbindungsstücks mit dem Sperrbereich des Wärmers übereinstimmt.

3. Stellen Sie den Flaschenwärmer auf den Kopf.

4. Drücken Sie ⏻ lang, um das Gerät einzuschalten.

5. Drücken Sie ⟳ , um °C oder °F auszuwählen

6. Drücken Sie " + "oder " — ", um die Temperatur anzupassen.

7. Drücken Sie ⏯ , um die Milchaufwärmeinstellung zu starten und schalten Sie die Bildschirmsperre ein.

8. Warten Sie, bis der Aufwärmzyklus abgeschlossen ist.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch ab, wenn sich in der angeschlossenen Flasche weder Milch noch Wasser befindet.

Einschalten des Flaschenwärmers

Halten Sie ⏻ für zwei Sekunden gedrückt, um den Flaschenwärmer einzuschalten.

Ausschalten des Flaschenwärmers

Drücken Sie ⏻ , um den Flaschenwärmer auszuschalten.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch ab, wenn sich in der angeschlossenen Flasche weder Milch noch Wasser befindet.

Temperaturteinstellung

Bei einem Temperaturbereich von 32–50 °C / 90–122 °F drücken Sie kurz " + "oder " — " um die gewünschte Temperatur auszuwählen.

Temperaturauswahl


Drücken Sie ⟳ , um zwischen °C und °F zu wechseln.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Gießen Sie sauberes Wasser oder Reinigungsmittel in die Heizkammer.

2. Reinigen Sie das Gerät mit der mitgelieferten Bürste.

Achtung: Tauchen Sie es nicht in eine Flüssigkeit, um es zu reinigen.

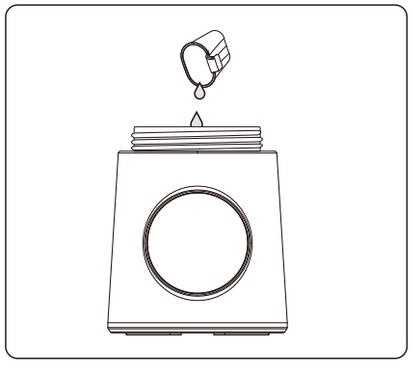

FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Lösungen
Funktioniert nicht	Schließen Sie eine Babyflasche mit Wasser oder Milch an den Flaschenwärmer an.
	Kontaktieren Sie den Hersteller oder seine Vertragswerkstatt.
Auslaufende Milch	Bitte prüfen Sie, ob die Dichtung des O-Rings korrekt auf dem Verbindungsstück angebracht wurde.
	Bitte prüfen Sie, ob die Dichtung des O-Rings korrekt auf dem Verbindungsstück angebracht wurde.
Der Wärmer kann nicht eingeschaltet werden	Nehmen Sie den Finger von der Einschalttaste, warten Sie 20 Sekunden und halten Sie dann die Einschalttaste für zwei Sekunden gedrückt.
Die Aufwärmdauer ist zu lang	Die Ladung ist zu niedrig. Laden Sie das Gerät auf.
Langsames Aufladen	Bitte verwenden Sie zum schnellen Aufladen einen Adapter mit einer Leistung von über 15 W.
Das Verbindungsstück passt nicht zur Flasche	Kontaktieren Sie den Hersteller oder seine Vertragswerkstatt.

Hersteller: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adresse: Raum 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
E-Mail: support@momcozy.com

“  ”RECYCLING

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt an eine kompetente Recycling-Organisation zu geben oder an den Einzelhändler, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung: Hong Kong Lute Technology Co., Limited.erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie GPSR (EU) 2023/988 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht.

Made in China



FR

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

LISTE DES PIÈCES - 28

MODE D’EMPLOI - 28

SPÉCIFICATIONS - 29

PANNEAU DE COMMANDE - 30

UTILISATION DU CHAUFFE-BIBERON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

NETTOYAGE ET ENTRETIEN - 33

DÉPANNAGE - 34

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - 35

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES CLÉ DE SÉCURITÉ AVANT DE COMMENCER À UTILISER CET APPAREIL.

1. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqué.

2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. Cet appareil dispose d'une batterie au lithium intégrée. Évitez de l'utiliser dans des environnements présentant une forte électricité statique ou des champs magnétiques, et ne le faites pas sécher dans un four à micro-ondes ou une armoire de désinfection ; cela permettra d'éviter tout risque de sécurité.

5. Toute réparation ou tout démontage du produit par l'utilisateur est interdit. Les problèmes de qualité doivent être traités par le fabricant ou

son centre de service agréé, afin d'éviter tout risque pour la sécurité.

6. Nettoyez le produit avant chaque utilisation.

7. Utilisez toujours le produit sur une surface plane et sèche, à l'abri de l'eau.

8. Ne le placez pas sur ou à proximité d'une cuisinière à gaz ou d'un brûleur électrique chaud, ni dans un four chauffé. Vous devez être suffisamment prudent lorsque vous déplacez l'appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds.

9. La plage de température d'utilisation de ce produit est comprise entre 50 °F et 90 °F (environ 10 °C et 35 °C).

10. N'utilisez pas le chauffe-biberon s'il ne contient pas un biberon rempli d'eau ou de lait maternel. Le chauffe-biberon s'éteint automatiquement s'il ne contient pas de biberon, afin d'éviter les brûlures sèches.

11. Évitez de déplacer l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

12. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger le câble ou les fiches d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

13. Rechargez cet appareil uniquement avec un adaptateur électrique certifié (5V 2Aou 3A).

14. Si l'appareil n'est pas en cours d'utilisation ou s'il doit être nettoyé, débranchez-le de la prise de courant. Laissez-le refroidir avant d'installer ou de retirer des accessoires.

15. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à des désinfectants, qui pourraient affecter ses performances.

16. Vérifiez régulièrement et nettoyez les débris du port de charge pour éviter l'accumulation de poussière et les problèmes de charge.

17. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.

18. Une fois la charge de la batterie complète, débranchez l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.

19. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou non expérimentés ou novices, à moins qu'elles ne soient supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

20. Ne pas utiliser pas l'appareil à des fins autres que celles prévues.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES

Manuel de l’utilisateur * 1	Chauffe-biberonr * 1
Couvercle * 1	Câble de Charge USB type-C * 1
Flacon de lait en poudre * 1	Connecteur * 5
Brosse de nettoyage * 1	

MODE D’EMPLOI

Chargez complètement l’appareil avant la première utilisation.

1. Ouvrez l’emballage, sortez le chauffe-biberon et vérifiez que toutes les pièces sont dans l’emballage.

2. Essuyez le chauffe-biberon à l’aide d’un chiffon humide.

3. Laissez-le reposer pendant 12 heures pour faire disparaitre d’éliminer toute odeur indésirable issue du processus de production, d’emballage, de stockage et de transport.


4. Remplissez le biberon d’eau ou de lait maternel, fixez le biberon avec le connecteur,fixezle connecteur avecle chauffe-biberon, puis

commencez avec la température de votre choix.

SPÉCIFICATIONS


Modèle	MW03	**Tension de fonctionnement**	Batterie 14.8 V
Puissance de service	80W	**Courant d'entrée**	5 Vdc, 2 A
Température de fonctionnement	90-122 °F / 32-50 °C	**Port USB**	USB type-C
Durée de recharge	2 à 4 heures	Note : Pour une recharge rapide, veuillez utiliser l'adaptateur avec une puissance supérieur à 15 W.	

PANNEAU DE COMMANDE

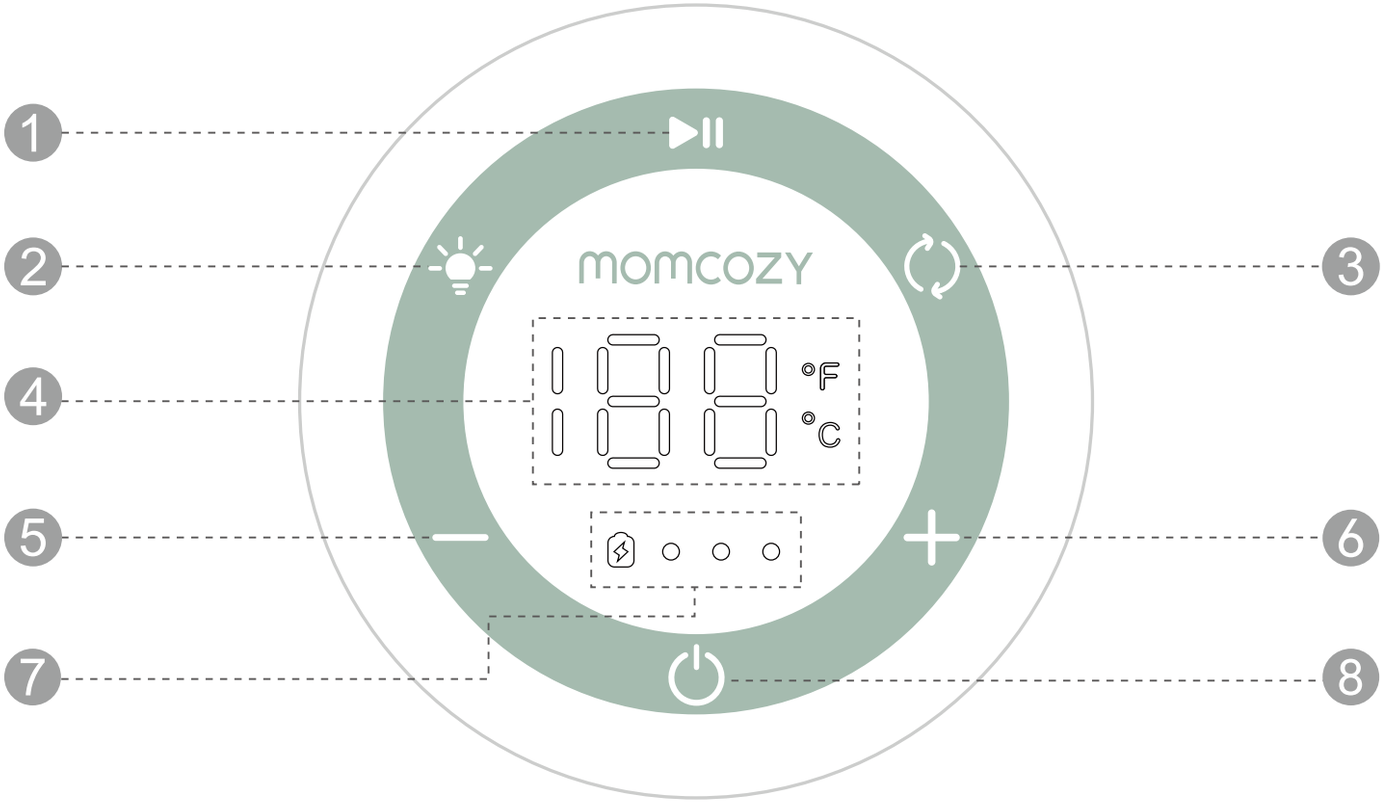

1. Réglage du réchauffement du lait / Verrouillage de l'écran
2. ntensité lumineuse
3. Sélection de ℃ / ℉
4. Affichage de la température
5. Diminuer la température
6. Augmenter la température
7. Affichage de la batterie
8. Activé/Désactivé

UTILISATION DU CHAUFFE-BIBERON
Guide détaillé

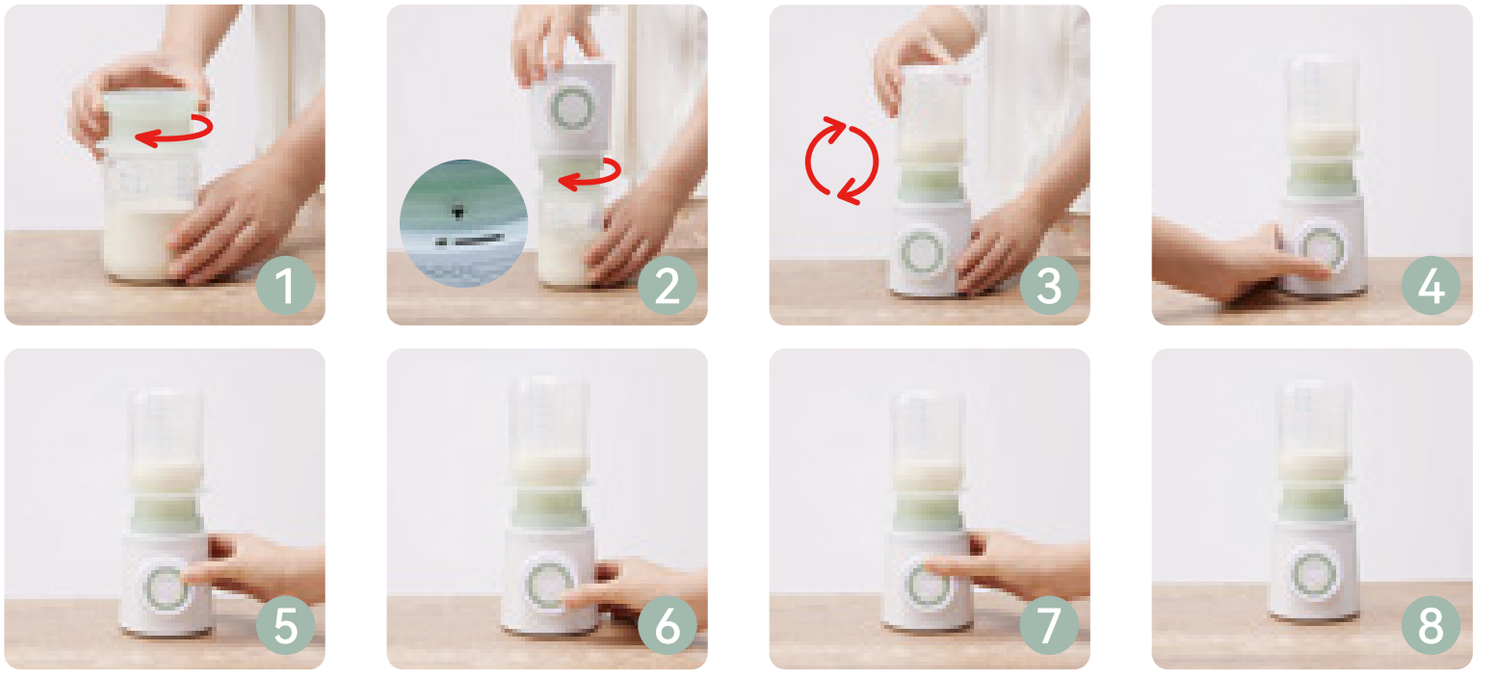

1. ⚠ Choisissez le connecteur qui convient à votre biberon et utilisez-le pour fixer le biberon.

2. Reliez le biberon sur le chauffe-biberon. Vérifiez que le"△" du connecteur est aligné avec la zone de verrouillage du chauffe-biberon.

3. Retournez le chauffe-biberon.

4. Appuyez de façon prolongée sur ⏻ pour allumer l'appareil.einzuschalten.

5. Appuyez sur ⟳, pour sélectionner °C ou °F.

6. Appuyez sur "+ "ou" — "pour augmenter ou diminuer la température.

7. Appuyez sur ⏯ , pour démarrerle réchauffement dulait etverrouillerl'écran.

8. Attendez la fin du cycle de réchauffement.

Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 secondes si le biberon connecté ne contient ni lait ni eau.

Mise en marche du chauffe-biberon

Appuyez sur ⏻ et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le chauffe-biberon.

Arrêt du chauffe-biberon

Appuyez sur ⏻ , pour éteindre le chauffe-biberon.

Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 secondes si le biberon connecté ne contient ni lait ni eau.

Réglage de la température

Avec une plage de température allant de 32 à 50 ℃, appuyez brièvement sur " + "ou " — " pour sélectionner la température souhaitée.

Sélection de la température


Appuyez sur ⟳ , pour passer de ℉ à ℃.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Versez del’eau propre ou du détergent dansla chambre de chauffe.

2. Nettoyez l’appareil en utilisant la brosse fournie.

Attention: Tauchen Sie es nicht in eine Flüssigkeit, um es zu reinigen.

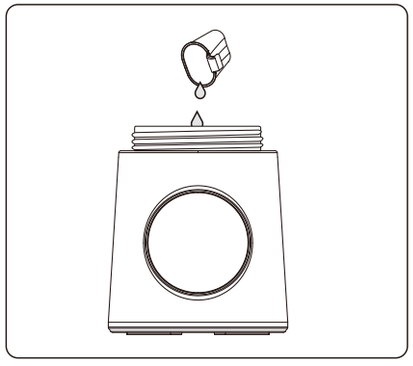

DÉPANNAGE

Probleme	Lösungen
L’appareil ne fonctionne pas	Branchez un biberon contenant de l’eau ou du lait au chauffe-biberon.
	Contactez le fabricant ou son centre de service.
Fuites de lait	Vérifiez si le joint torique est correctement installé sur le connecteur.
	Vérifiez que le connecteur est bien relié au biberon et au chauffe-biberon.
Impossible d’allumer le chauffe-biberon	Relâchez le bouton d’alimentation, attendez 20 secondes, puis appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
Le temps de chauffe est trop long	La charge est faible. Rechargez l’appareil.
La charge est lente	Pour une charge rapide, veuillez utiliser l’adaptateur d’une puissance supérieure à15W.
Le connecteur n’est pas adapté à la bouteille	Contactez le fabricant ou son centre de service.

Fabricant : Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adresse : Local 02, 21/F, Bâtiment commercial Hip Kwan, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
E-mail : support@momcozy.com

“  ”RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son appareil à un organisme de recyclage compétent ou au détaillant lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité UE : Hong Kong Lute Technology Co., Limited.. déclare par la présente que ce dispositif répond aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive GPSR (EU) 2023/988 et de la directive CEM 2014/30/UE.

Made in China

CE 

IT

INDICE

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA - - - - - - - - - - - - 37

ELENCO DEI COMPONENTI - 40

ISTRUZIONI PER L'USO - 40

SPECIFICHE - 41

PANNELLO DI CONTROLLO - 42

UTILIZZO DELLO SCALDABIBERON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43

PULIZIA E MANUTENZIONE - 45

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - 46

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ - 47

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA.

1. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o prive di esperienza e di conoscenza se supervisionate o istruite sull'utilizzo dell'elettrodomestico in sicurezza e abbiano compreso i pericoli connessi.

2. I bambini non devono giocare con questo elettrodomestico.

3. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere effettuata da bambini in assenza di una supervisione.

4. Il prodotto è dotato di una batteria al litio incorporata. Al fine di evitare potenziali rischi per la sicurezza, non utilizzarlo in ambienti con forte elettricità statica o campi magnetici, né asciugarlo in un forno a microonde o in un armadietto di disinfezione.

5. L'utente non è autorizzato a riparare o smontare il prodotto. Al fine di evitare rischi per la sicurezza, eventuali problemi relativi alla qualità devono essere gestiti dal produttore o dal centro di assistenza autorizzato.

6. Pulire il prodotto prima di ogni utilizzo.

7. Utilizzare sempre il prodotto su una superficie piana e asciutta, lontano dall'acqua.

8. Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi, né in un forno riscaldato. Prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio o altri liquidi caldi.

9. La temperatura di esercizio del prodotto è compresa tra circa 10 °C e 35 °C (circa 50 °F e 90 °F).

10. Non utilizzare lo scaldabiberon se non è presente un biberon contenente acqua o latte materno. In tal caso, lo scaldabiberon si spegnerà automaticamente per evitare che si riscaldi a vuoto.

11. Non spostare l'apparecchio durante l'uso.

12. Per prevenire eventuali scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione o le spine in acqua o altri liquidi.

13. Caricare il prodotto solo con un adattatore di corrente certificato (5V 2A o 3A).

14. Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di montare o smontare i componenti.

15.Quando il prodotto non viene utilizzato, non esporlo alla luce diretta del sole, a temperature elevate o a disinfettanti, poiché ciò potrebbe

comprometterne le prestazioni.

16. Controllare e rimuovere regolarmente lo sporco dalla porta di ricarica per evitare che si accumuli polvere e si verifichino problemi di ricarica.

17. Prima del primo utilizzo, caricare completamente l'apparecchio.

18. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il prodotto per evitare rischi di incendio.

19. Non è consentito l'uso dell'apparecchio da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a meno che il responsabile della loro sicurezza non li abbia assistiti e formati sull'uso dell'apparecchio.

20. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DEI COMPONENTI

Manuale d'uso * 1	Scaldabiberon * 1
Coperchio * 1	Cavo di ricarica USB tipo-C * 1
Contenitore per latte in polvere * 1	Connettore * 5
Spazzola per la pulizia * 1	

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima del primo utilizzo, caricare completamente l'apparecchio.

1. Aprire la confezione, rimuovere lo scaldabiberon e verificare che tutti i componenti siano presenti.

2. Pulire lo scaldabiberon con un panno umido.

3. Attendere 12 ore prima di utilizzarlo in modo da eliminare eventuali odori sgradevoli dovuti a produzione, imballaggio, stoccaggio e trasporto.


4. Riempire il biberon con acqua o latte materno, assicurare il biberon al connettore, fissare il connettore allo scaldabiberon e avviare la

temperatura preferita.

SPECIFICHE

Modello	MW03	**Tensione di funzionamento**	Batteria da 14.8 V
Potenza di funzionamento	80W	**Corrente di ingresso**	5 Vcc, 2 A
Temperatura di esercizio	90–122 °F/32–50 °C	**Porta USB**	USB Tipo-C
Tempo di ricarica	2–4 ore	Nota: per la ricarica rapida, utilizzare l'adattatore con un uscita superiore a 15 W.	

PANNELLO DI CONTROLLO

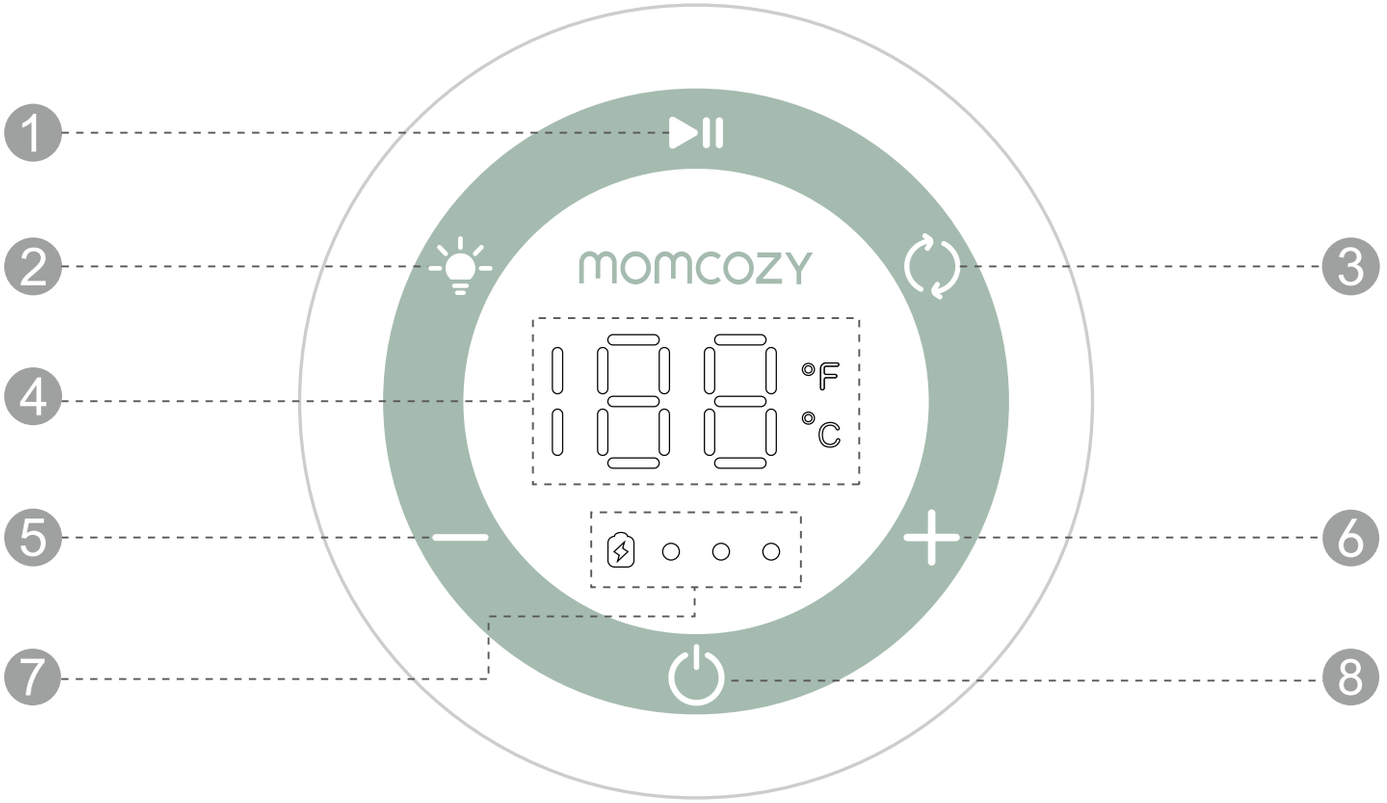

1 Impostazione di riscaldamento del latte/Blocco schermo

2 Intensità della luce

3 Selezione °C/°F

4 Indicatore della temperatura

5 Diminuire la temperatura


6 Aumentare la temperatura

7 Indicatore della batteria

8 On/Off

UTILIZZO DELLO SCALDABIBERON

Istruzioni passo-passo

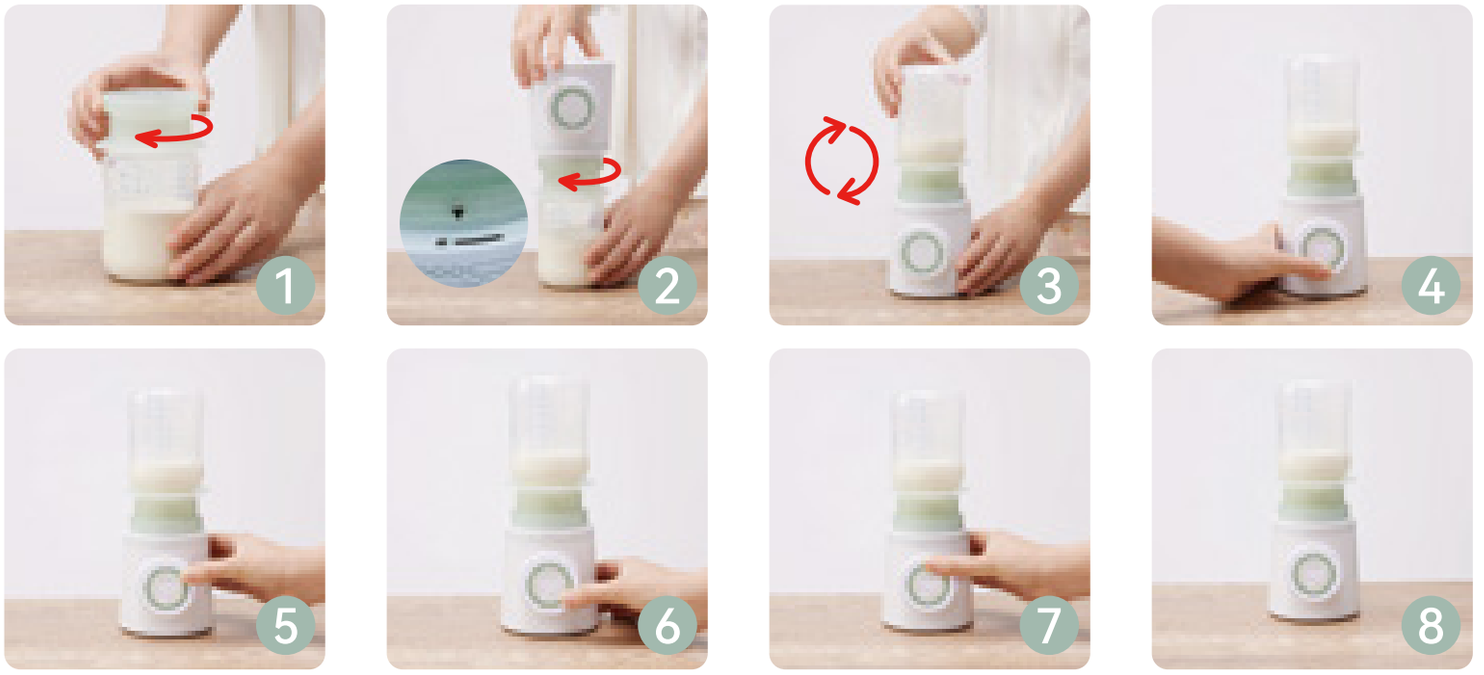

1. ⚠ Scegliere il connettore adatto al biberon e fissare il biberon al connettore.

2. Collegare il biberon allo scaldabiberon. Verificare che il simbolo"△" del connettore sia allineato con l'area di bloccaggio sullo scaldabiberon.

3. Capovolgere lo scaldabiberon.

4. Tenere premuto ⏻ per accendere l'apparecchio.

5. Premere ⟳ per selezionare °C o °F.

6. Premere" + "o" — " per regolare la temperatura.

7. Premere ⏯ per avviare l'impostazione di riscaldamento del latte e bloccare lo schermo.

8. Attendere che il ciclo di riscaldamento sia completato.

Nota: l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 secondi se il biberon collegato non contiene latte o acqua.

Accensione dello scaldabiberon

Tenere premuto ⏻ per 2 secondi per accendere lo scaldabiberon.

Spegnimento dello scaldabiberon

Premere ⏻ per spegnere lo scaldabiberon.

Nota: l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 secondi se il biberon collegato non contiene latte o acqua.

Impostazione della temperatura

Nell'intervallo di temperatura compreso tra 32-50 °C/90-122 °F, premere brevemente " + "o " — " per selezionare la temperatura desiderata.

Selezione della temperatura


Premere ⟳ per passare da °F a °C.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Versare acqua pulita o detergente nella camera di riscaldamento.

2. Pulire l'apparecchio con la spazzola in dotazione.

Attenzione: per la pulizia, evitare di immergere l'apparecchio in qualunque tipo di liquido.

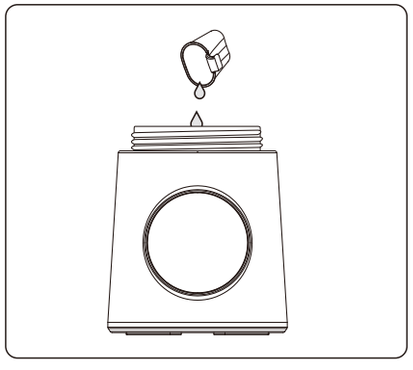

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Soluzioni
L’appareil ne fonctionne pas	Collegare un biberon contenente acqua o latte allo scaldabiberon.
	Contattare il produttore o il centro di assistenza.
Fuoriuscite di latte	Verificare che il giunto circolare sia montato correttamente sul connettore.
	Controllare che il connettore sia saldamente collegato al biberon e allo scaldabiberon.
Non è possibile accendere lo scaldabiberon	Togliere il dito dal pulsante di accensione, attendere 20 secondi, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
Richiede troppo tempo per riscaldarsi	La batteria è quasi scarica. Ricarica l'apparec-chio.
La ricarica è lenta	Per la ricarica rapida, utilizzare un adattatore con un'uscita superiore a 15 W.
Il connettore non è compati-bile con il biberon	Contattare il produttore o il centro di assistenza.

Produttore: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Indirizzo: Stanza02, 21/F, edificio commerciale Hip Kwan, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong
E-mail: support@momcozy.com

“”RICICLAGGIO

Questo prodotto reca il simbolo della raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere trattato in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. L'utente può scegliere di consegnare il prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limited..
dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva GPSR (UE) 2023/988 e la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.

Made in China

CE 

ES

INDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - - - - - - - - - - 49

CONTENIDO - 52

INSTRUCCIONES DE USO - 52

ESPECIFICACIONES - 53

PANEL DE CONTROL - 54

USO DEL CALENTADOR DE BIBERONES - - - - - - - - - - - - - - - - - 55

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - 57

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - 58

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD - 59

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ANTES DE USAR ELAPARATO Y GUÁRDELAS PARAFUTURAS CONSULTAS.

1. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan conocimientos y experiencia, si una persona responsable de su seguridad les supervisa o enseña lo relacionado con el uso del dispositivo de una manera segura y que entiendan los riesgos que pueden aparecer.

2. Los niños no deben jugar con el dispositivo.

3. Los niños sin supervisión no deben realizar la limpieza y mantenimiento del dispositivo.

4. El productollevaincorporada una batería delitio. Nolo utilice en entornos con fuerte electricidad estática o campos magnéticos, ni lo seque en un horno microondas o una cámara de desinfección, para evitar posibles riesgos para la seguridad.

5. No está permitido que el usuario realicela reparación o el desmontaje del aparato. En caso de encontrar problemas con la calidad del

producto, contacte con el fabricante, o su centro de asistencia autorizado, para evitar riesgos para la seguridad.

6 .Limpie el producto antes de cada uso.

7. Utilice siempre el producto sobre una superficie seca, plana y alejada del agua.

8. No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica caliente, o un horno caliente. Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

9. El rango de temperatura de funcionamiento de este producto es de unos 10 ℃ a 35 ℃ (50 ℉ a 90 ℉).

10. No utilice el calentador de biberones sin un biberón con agua o leche materna. El calentador de biberones se apagará automáticamente si no ha colocado un biberón, para evitar calentar en seco y quemarse.

11. No mueva el aparatocuando esté en uso.

12. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable de alimentación ni los enchufes en agua u otros líquidos.

13. Cargue el producto solo con un adaptador de corriente certificado

(5 V, 2 Ao 3 A).

14. Desenchufe la fuente de alimentación dela toma de corriente cuando no utilice el producto y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas.

15. Cuando no esté usando el producto, no lo exponga a la luz solar directa, altas temperaturas o desinfectantes, ya que esto puede afectar a su funcionamiento.

16. Compruebe con regularidad si hay residuos en el puerto de carga y retírelos en caso necesario, para evitar la acumulación de polvo y problemas de carga.

17. Cargue completamente el aparato antes de su primer uso.

18. Desenchufe el producto cuando la batería esté completamente cargada para evitar riesgos de incendio.

19. Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, ni por personas que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menosqueuna personaresponsable desuseguridadlosupervise oles haya dado información acerca del uso del aparato.

20. No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO

manual del usuario * 1	Calentador de biberones * 1
Tapa * 1	Cable de carga USB tipo C * 1
Contenedor de leche en polvo * 1	Conectores * 5
Cepillo de limpieza * 1	

INSTRUCCIONES DE USO

Cargue completamente el aparato antes de su primer uso.

1. Abra el embalaje, saque el calentador de biberones y asegúrese de que todas las piezas están incluidas.

2. Limpie el calentador de biberones con un paño húmedo.

3. Déjelo reposar durante 12 horas para eliminar cualquier olor no deseado relacionado con la producción, el embalaje, el almacenamiento y el transporte.


4. Llene el biberón con agua o leche materna, fíjelo con el conector, acople el conector al calentador de biberones y, a continuación,

empiece con la temperatura que prefiera.

ESPECIFICACIONES

Modelo	MW03	**Voltaje de funcionamiento**	Batería 14.8 V
Potencia de funcionamiento	80W	**Corriente de entrada**	5 Vdc, 2 A
Temperatura de funcionamiento	90–122 °F / 32–50 °C	**Puerto USB**	USB tipo C
Tiempo de carga	2–4 horas	Nota: Para una carga rápida, use un adaptador con una salida de más de 15 W.	


PANEL DE CONTROL

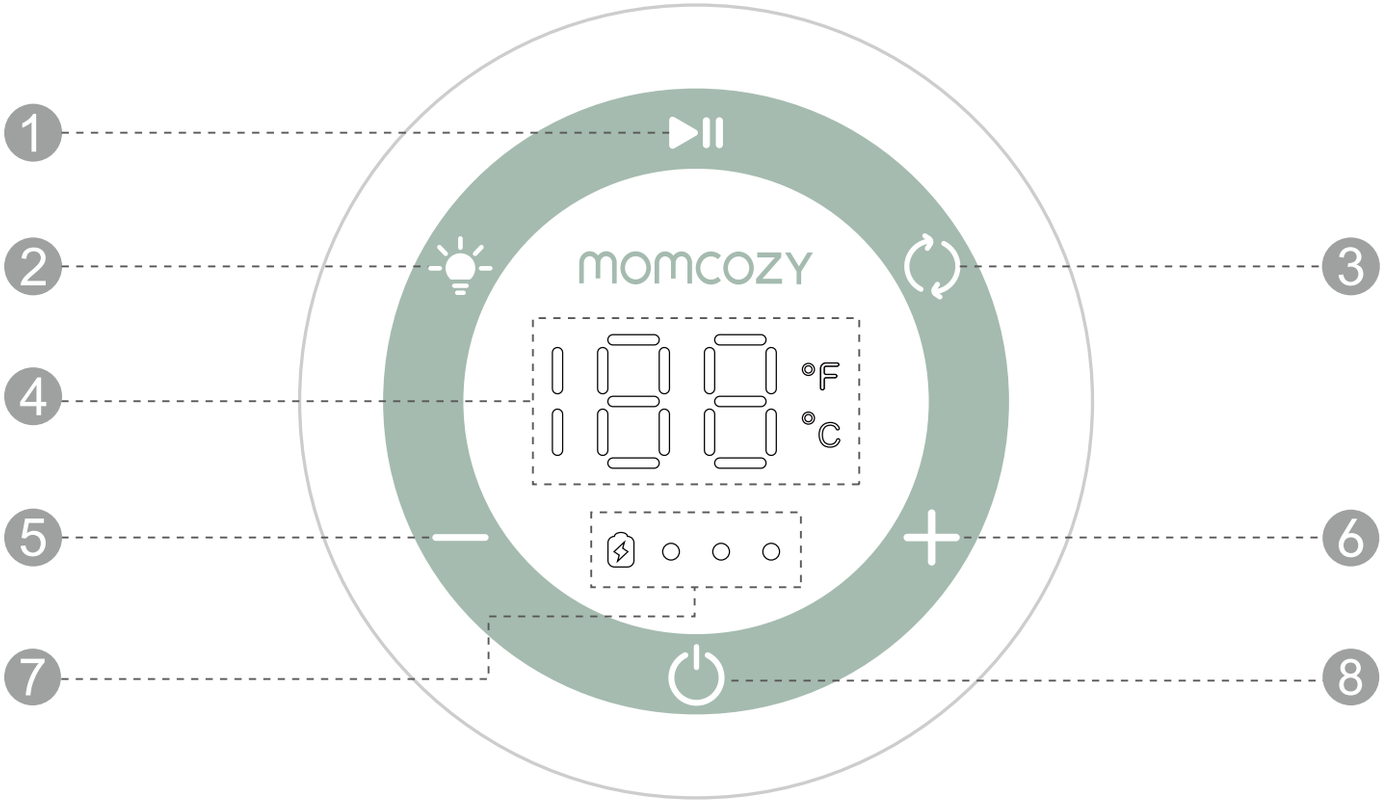

1. Ajuste de calentamiento de la leche/Bloqueo de pantalla
2. Brillo
3. Selección ℃ / ℉
4. Visualización de la temperatura
5. Disminuir la temperatura
6. Aumentar la temperatura
7. Visualización de la batería
8. Encendido / Apagado

USO DEL CALENTADOR DE BIBERONES

Instrucciones paso a paso

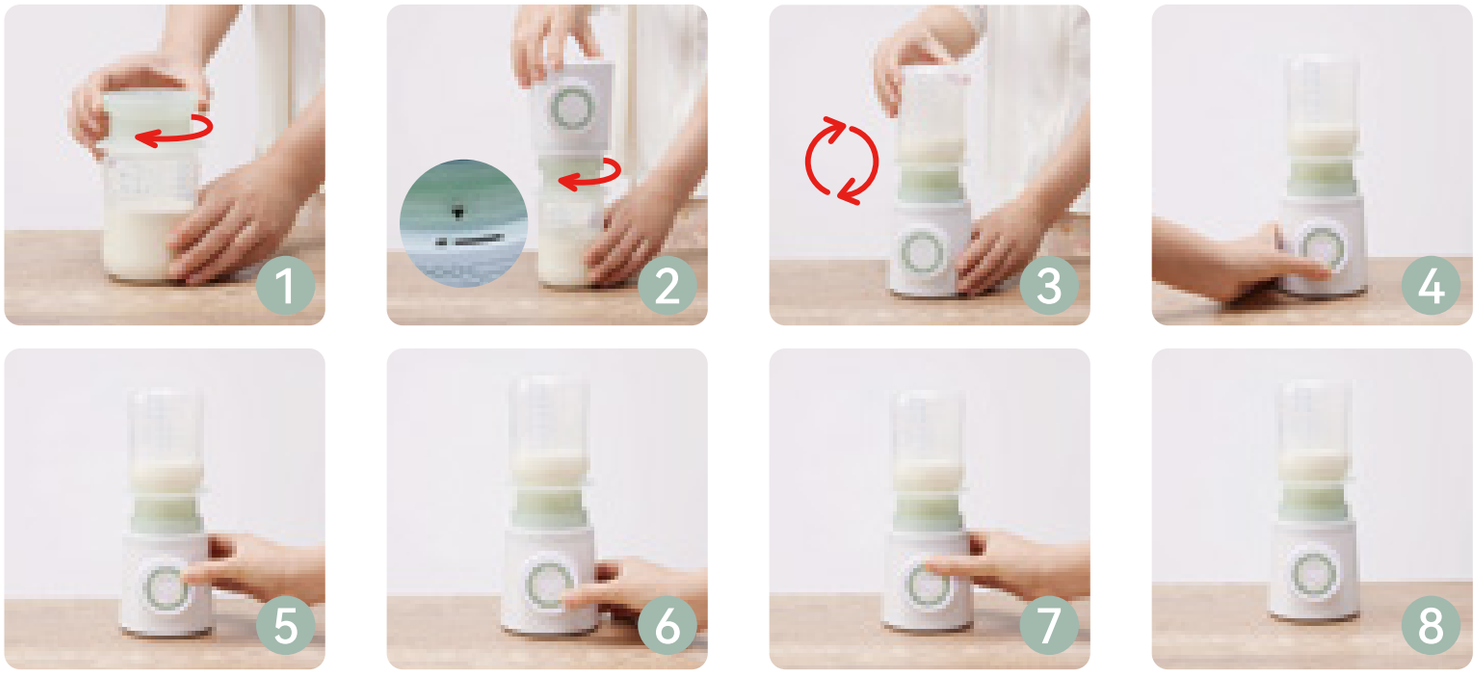

1. ⚠ Seleccione el conector que se adapte a su biberón y fije el biberón con ese conector.

2. Conecte el biberón al calentador de biberones. Compruebe si el"△" del conector está alineado con la zona de bloqueo del calentador.

3. Ponga el calentador de biberones boca abajo.

4. Encienda el aparato con una pulsación larga en ⏻ .

5. Pulse ⟳ para seleccionar ℃ o ℉.

6. Pulse" + "o" — " para ajustar la temperatura.

7. Pulse ⏯ para iniciar el calentamiento de la leche y bloquear la pantalla.

8. Espere hasta que finalice el ciclo de calentamiento.

Aviso: el aparato se apagará automáticamente después de 15 segundos si el biberón conectado no contiene leche o agua.

Encendido del calentador de biberones

Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos para encender el calentador de biberones.

Apagado del calentador de biberones

Pulse ⏻ para apagar el calentador de biberones.

Aviso: el aparato se apagará automáticamente después de 15 segundos siel biberón conectado no contiene leche o agua.

Ajuste de la temperatura

Dispone de un rango de temperatura de 32-50 °C / 90-122 °F; seleccione la temperatura deseada con una pulsación breve en " + "o " — " .

Selección de la temperatura


Pulse ⟳ para cambiar entre °F y °C.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Vierta agua limpia o detergente en la cámara de calentamiento.

2. Limpie la máquina con el cepillo suministrado.

Precaución: no sumerja el aparato en ningún líquido para su limpieza.

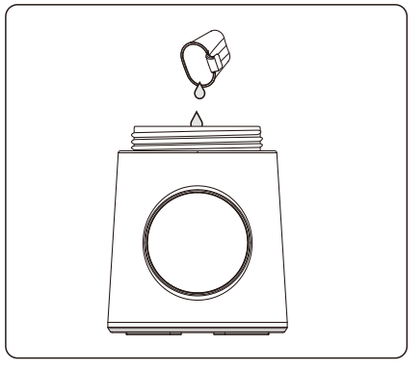

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Soluciones
No funciona.	Conecte un biberón que contenga agua o leche al calentador de biberones.
	Póngase en contacto con el fabricante o su centro de asistencia.
Hay fugas de leche.	Compruebe si la junta tórica está correcta-mente instalada en el conector.
	Compruebe si el conector está acoplado con firmeza al biberón y al calentador de biberones.
El calentador no se puede encender.	Retire el dedo del botón de encendido, espere 20 segundos y, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
El tiempo de calentamiento es demasiado largo.	La batería está baja. Cargue el aparato.
La carga es lenta.	Para una carga rápida, utilice el adaptador con una salida superior a 15 W.
El conector no se ajusta al biberón.	Póngase en contacto con el fabricante o su centro de asistencia.

Fabricante: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Dirección: Sala 02, 21/F, edificio comercial Hip Kwan, 38, calle Pitt, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong
Correo electrónico: support@momcozy.com

“”RECICLAJE

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse conforme a la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmantelado con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando compre un nuevo equipo eléctrico o electrónico.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limited.declara por la presente que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva GPSR (UE) 2023/988 y la Directiva CEM 2014/30/UE.

Made in China

CE 

PL

SPIS TREŚCI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - - - - - 60

LISTA CZĘŚCI - 62

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - 63

DANE TECHNICZNE - 63

PANEL STEROWANIA - 64

UŻYTKOWANIE PODGRZEWACZA DO BUTELEK - - - - - - - - - - - 65

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA - 66

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - 67

DEKLARACJA ZGODNOŚCI - 68

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NINIEJSZE WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

1.To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

2.Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

3.Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

4.Produkt ma wbudowaną baterię litową. Nie należy użytkować go w środowiskach o silnej elektryczności statycznej lub polach magnetycznych, ani suszyć w kuchence mikrofalowej lub komorze dezynfekcyjnej, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

5.Naprawa lub rozłączanie produktu przez użytkownika jest niedozwolone. Aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa, kwestie jakości muszą być rozwiązywane przez producenta lub autoryzowane centrum serwisowe.

6.Przed każdym użyciem należy wyczyścić produkt.

7.Produktu należy zawsze używać na suchej, płaskiej powierzchni z dala od wody.

8.Nie wolno umieszczać produktu na lub w pobliżu gorącej kuchenki gazowej lub palnika elektrycznego, ani w rozgrzanym piekarniku. Przy przenoszeniu urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny należy zachować szczególną ostrożność.

9.Temperatura pracy tego produktu wynosi od około 50°F do 90°F (od około 10°C do 35°C).

10.Nie należy używać podgrzewacza do butelek bez butelki zawierającej wodę lub mleko z piersi. Podgrzewacz do butelek wyłączy się automatycznie w przypadku ich braku, aby zapobiec spaleniu na sucho.

11.Nie przesuwać urządzenia, gdy jest używane.

12.Aby uchronić się przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

13.Produkt należy ładować wyłącznie za pomocą certyfikowanego zasilacza (5 V 2 A lub 3 A).

14.Należy odłączyć zasilanie od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem elementów należy poczekać aż urządzenie ostygnie.

15.Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur lub środków dezynfekujących, ponieważ może to wpłynąć na jego wydajność.

16.Regularnie sprawdzać i usuwać zanieczyszczenia z portu ładowania, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i problemów z ładowaniem.

17.Przed pierwszym użyciem proszę w pełni naładować urządzenie.

18.Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy odłączyć produkt od zasilania, aby uniknąć zagrożenia pożarem.

19.Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani przez osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

20.Nie wolno używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

Instrukcja obsługi * 1	Podgrzewacz do butelek * 1
Pokrywa * 1	Kabel ładujący USB typu C * 1
Szczotka do czyszczenia * 1	Złącze * 5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem proszę w pełni naładować urządzenie.

1.Należy otworzyć opakowanie, wyjąć podgrzewacz do butelek i upewnić się, że wszystkie części znajdują się w zestawie.

2.Przetrzeć podgrzewacz do butelek wilgotną ściereczką.


3.Pozostawić na 12 godzin, aby usunąć wszelkie niepożądane zapachy związane z procesem produkcji, pakowania, przechowywania i transportu.

4.Napełnić butelkę dla niemowląt wodą lub mlekiem z piersi, przymocować butelkę dla niemowląt za pomocą łącznika, zabezpieczyć łącznik podgrzewaczem do butelek, a następnie rozpocząć podgrzewanie do preferowanej temperatury.

DANE TECHNICZNE


Model	MW03	**Napięcie robocze**	Bateria 14,8 V
Moc robocza	80W	**Prąd wejściowy**	5 Vdc, 2 A
Temperatura robocza	90-122 °F / 32-50 °C	**Port USB**	USB typu C
Czas ładowania	2-4 godzin	Uwaga: W celu szybkiego ładowania prosimy użytkować adapter o mocy wyjściowej powyżej 15 W.	

PANEL STEROWANIA

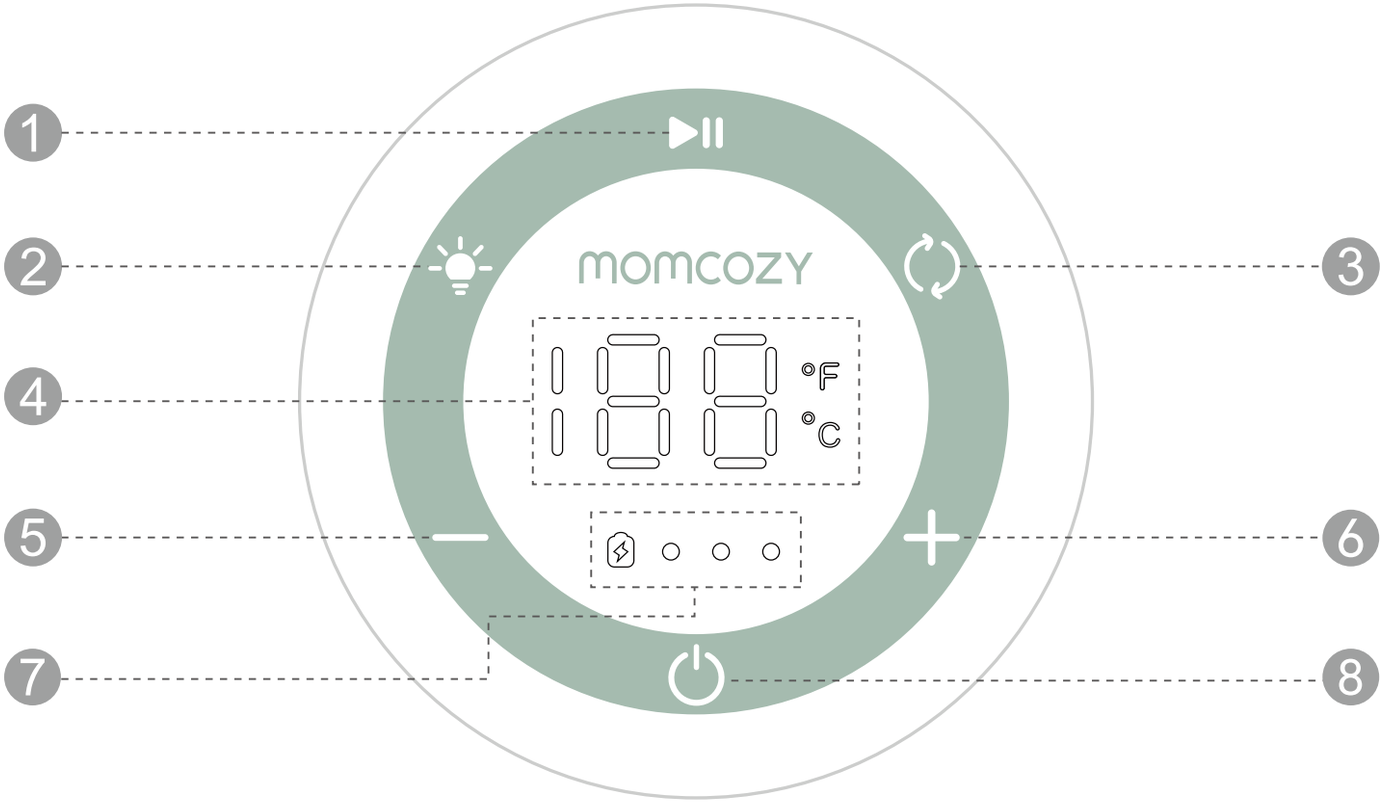

1. Ustawienie podgrzewania mleka / Zablokowanie ekranu
2. Jasność oświetlenia
3. Wybór ℃ / ℉
4. Wyświetlacz temperatury
5. Zmniejszanie temperatury
6. Zwiększanie temperatury
7. Wyświetlacz baterii
8. Wł. / Wył.

UŻYTKOWANIE PODGRZEWACZA DO BUTELEK
Instrukcje krok po kroku

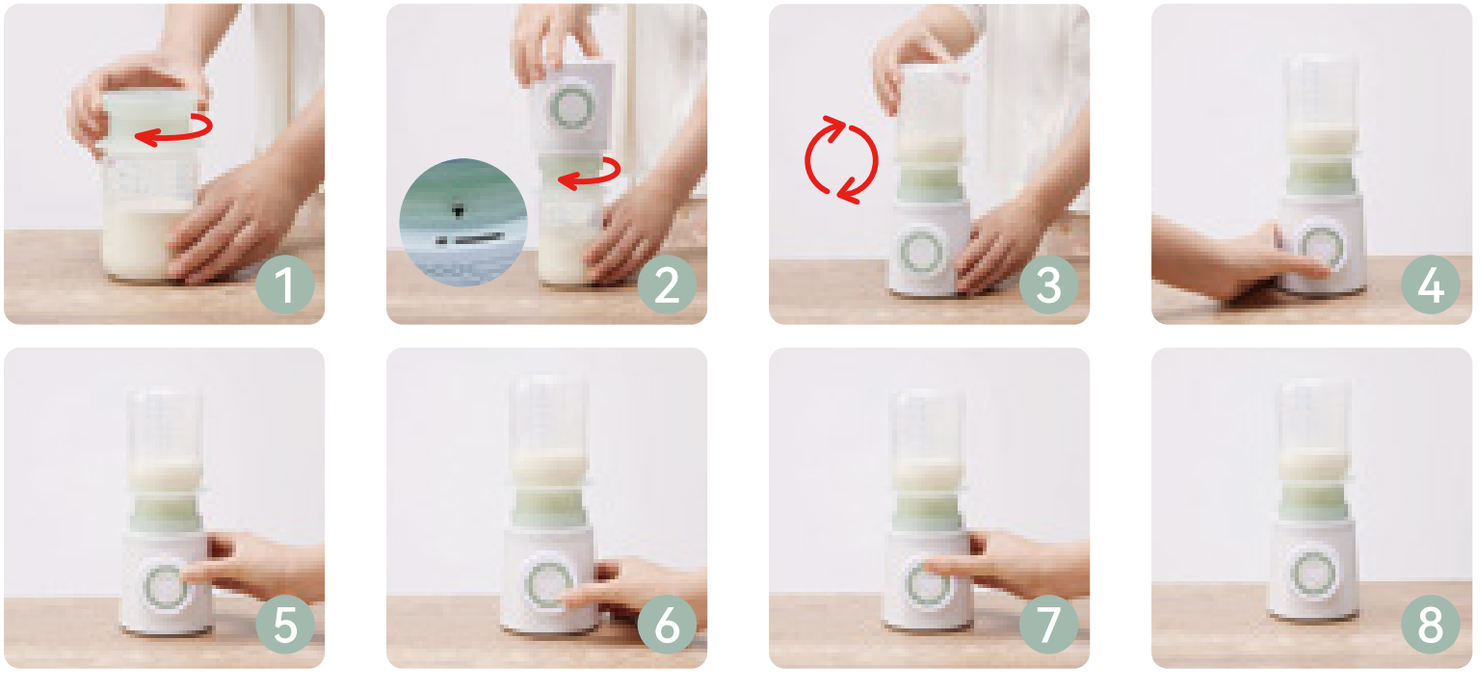

1. ⚠ Należy wybrać złącze pasujące do butelki dla niemowląt i przymocować butelkę do złącza.
2. Podłączyć butelkę dla niemowląt do podgrzewacza do butelek. Sprawdzić, czy „△” złącza jest na równi z obszarem blokady na podgrzewaczu.
3. Odwrócić podgrzewacz do butelek do góry dnem.
4. Naciśnij długo ⏻, aby włączyć urządzenie.
5. Naciśnij ↻, aby wybrać ℃ lub ℉.
6. Naciśnij „+” lub „—”, aby dostosować temperaturę.
7. Naciśnij ⏯, aby rozpocząć podgrzewanie mleka i zablokować ekran.

8. Poczekać na zakończenie cyklu podgrzewania.

Uwaga: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 sekundach, jeśli w podłączonej butelce nie ma mleka ani wody.

Włączanie podgrzewacza do butelek

Naciśnij i przytrzymaj ⏻ przez 2 s, aby włączyć podgrzewacz do butelek.

Wyłączanie podgrzewacza do butelek

Naciśnij ⏻ , aby wyłączyć podgrzewacz do butelek.

Uwaga: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 sekundach, jeśli w podłączonej butelce nie ma mleka ani wody.

Ustawianie temperatury

Zakres temperatury wynosi 90–122 °F / 32–50 °C, naciśnij krótko „+” lub „—”, aby wybrać żądaną temperaturę.


Wybór temperatury

Naciśnij ⟳, aby przełączać się między °F a °C.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Nalać czystej wody lub detergentu do komory podgrzewania.
2. Wyczyścić urządzenie za pomocą dołączonej szczotki.

Ostrzeżenie: Nie zanurzać w żadnym płynie czyszczącym.

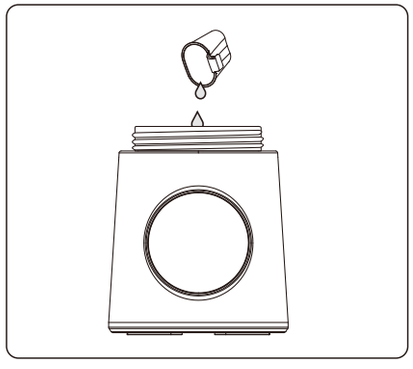

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problemy	Rozwiązania
Nie działa	Podłączyć butelkę dla niemowląt zawierającą wodę lub mleko do podgrzewacza do butelek.
	Należy skontaktować się z producentem lub jego centrum serwisowym.
Mleko wycieka	Należy sprawdzić, czy złącze jest prawidłowo podłączone do butelki i podgrzewacza.
	Należy sprawdzić, czy adapter jest szczelnie podłączony do butelki i podgrzewacza.
Nie można włączyć podgrzewacza	Należy zdjąć palec z przycisku zasilania, odczekać 20 sekund, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Czas nagrzewania jest zbyt długi	Poziom naładowania jest niski. Naładować urządzenie.
Ładowanie przebiega powoli	W celu szybkiego ładowania prosimy użytkować adapter o mocy wyjściowej powyżej 15 W.
Złącze nie pasuje do butelki	Należy skontaktować się z producentem lub jego centrum serwisowym.

Producent: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adres: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong E-mail: support@momcozy.com



Niniejszy produkt posiada symbol selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że ten produkt musi być przetwarzany zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w celu recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik może zdecydować się na przekazanie swojego produktu kompetentnej organizacji zajmującej się recyklingiem lub sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Oświadczenie o zgodności UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy GPSR (UE) 2023/988 i dyrektywy EMC 2014/30/UE.

Wyprodukowano w Chinach

