


EN How to Use Tranquil Penguin

Tranquil Penguin will project from anywhere in your room onto a light colored ceiling and play 4 soothing sounds. For ideal polar light effect, place Tranquil Penguin on a flat surface near the center of a dark room, approximately five to six feet from the ceiling.

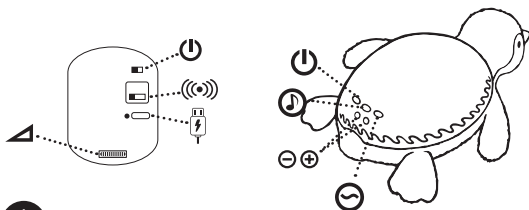

Turn Power On

The Main on/off switch is the upper switch on the bottom of the Tranquil Penguin. Slide switch “on” to activate Tranquil Penguin. Slide switch “off” during long periods of non-use.



Nightlight and Polar Effect

Press the Power button  to start the projection.

- adjust the light brightness to your preferred intensity by turning the Brightness Scroll Wheel  on the bottom of Tranquil Penguin
- the motion of the water effect can be stopped entirely by pressing the Wave button  on Tranquil Penguin's shell



Sound and Volume Control

Press the Sound button  to choose between 4 soothing sounds (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) or to turn the sound off. The two smaller buttons near the edge of the shell control the volume.



Sleep Timer

Tranquil Penguin will automatically shut off after 23 minutes. Press the Power button again to restart the sleep timer.



Cry/Sound Sensor

Tranquil Penguin is equipped with a Sound Sensor that will restart the product if it detects sound in the room. To activate the sound sensor, slide the switch on the bottom from “OFF” to either the “HI” or “LO” setting. The “HI” setting is more sensitive and will restart the product if it detects even moderate noise. The “LO” setting is less sensitive and will only restart the unit if it detects a loud noise or if the child cries.

Note: The Sound Sensor is only activated when the Tranquil Penguin automatically shuts off. If you manually turn off the Tranquil Penguin using the Power button on the top of the shell, it will deactivate the Sound Sensor, regardless of the switch setting. To reactivate the Sound Sensor, turn the unit OFF and back ON.




Recharging Your Tranquil Penguin

The Tranquil Penguin includes a built-in rechargeable battery. Re-charge the unit by connecting a USB-C cable to a standard USB power source. The charge indicator LED will illuminate in red to show that it is charging. The Tranquil Penguin will not operate while charging. The LED turns green when the batteries are fully recharged. Disconnect the USB-C cable in order to use Tranquil Penguin. Please observe all warnings on packaging.

Note: by not including the recharging cable and adaptor, Cloud b works with you to reduce electronic waste.

FR Comment utiliser Tranquil Penguin

Tranquil Penguin projette dans une pièce sombre sur tous les murs et plafond clairs et joue 4 sons apaisants. Pour un effet de lumière polaire idéal, placer Tranquil Penguin sur une surface plane près du centre d'une pièce sombre, à environ 1.5 ou 1.8 mètres du plafond.

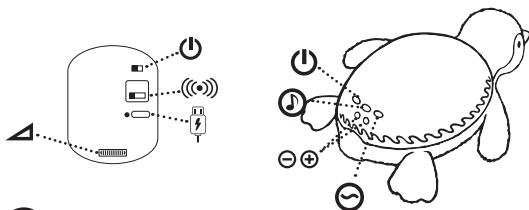

Pour Allumer

L'interrupteur principal de marche/arrêt est l'interrupteur le plus haut sur la partie inférieure de la Tranquil Penguin. Glisser l'interrupteur sur « ON » pour activer Tranquil Penguin. Glisser l'interrupteur sur « OFF » durant les périodes de non-usage prolongé.



Veilleuse et Effet Polaire

Appuyer sur l'interrupteur  pour commencer la projection.

– Régler la luminosité à l'intensité souhaitée  en tournant la molette de luminosité située sous Tranquil Penguin.

– le mouvement de l'effet polaire peut être arrêté totalement en appuyant sur le bouton Vagues  situé sur la carapace de Tranquil Penguin.



Contrôle du son et volume

Appuyez sur la touche Son  pour choisir entre 4 sons apaisants (Vagues, Douces Ondes, Chant de Baleine, Tranquil Mélodie) ou pour désactiver le son. Les deux petits boutons situés au bord de la carapace contrôlent le volume.



Minuteur

Tranquil Penguin s'éteint automatiquement après 23 minutes. Appuyer sur l'interrupteur pour redémarrer le minuteur.



Capteur de pleurs/de sons

Tranquil Penguin est équipé d'un capteur de son qui redémarre le produit s'il détecte un son dans la pièce. Pour activer le capteur de sons, faites glisser l'interrupteur situé en bas de l'appareil de la position "OFF" à la position "HI" ou "LO". Le réglage "HI" est plus sensible et redémarre le produit s'il détecte un bruit, même modéré. Le réglage "LO" est moins sensible et ne redémarre le produit que s'il détecte un bruit fort ou si l'enfant pleure.

Remarque : le capteur de sons n'est activé que lorsque la Tranquil Penguin s'éteint automatiquement. Si vous éteignez manuellement la Tranquil Penguin à l'aide du bouton d'alimentation situé sur le dessus de la carapace, le capteur de sons sera désactivé, quel que soit le réglage de l'interrupteur. Pour réactiver le capteur de sons, éteignez l'appareil et rallumez-le.





Recharger votre Tranquil Penguin

La Tranquil Penguin comprend une batterie rechargeable intégrée. Rechargez l'unité en connectant un câble USB-C à une source d'alimentation USB standard. Le voyant de charge s'allume en rouge pour indiquer qu'elle est en train de se charger. La Tranquil Penguin ne fonctionnera pas pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque les batteries sont entièrement rechargées. Débranchez le câble USB-C pour pouvoir utiliser la Tranquil Penguin. Veuillez respecter tous les avertissements figurant sur l'emballage.

Remarque : en n'incluant pas le câble de recharge et l'adaptateur, Cloud B travaille avec vous pour réduire les déchets électroniques.

DE Anleitung zu Tranquil Penguin

Tranquil Penguin projiziert von einem beliebigen Aufstellort im Raum auf eine helle Zimmerdecke und spielt dabei 4 beruhigende Klänge. Der ideale Unterwasser-Lichteffect ergibt sich, wenn Sie Tranquil Penguin auf eine flache Oberfläche möglichst in der Mitte eines abgedunkelten Zimmers etwa 1,5 bis 2 m unterhalb der Decke aufstellen.

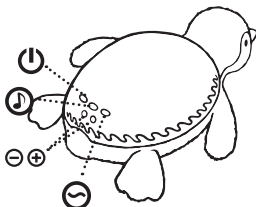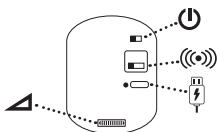

Einschalten

Der Ein/Aus-Schalter ist der obere Schalter auf der Unterseite der Tranquil Penguin. Schieben Sie den Schalter auf „On“, um Tranquil Penguin zu aktivieren. Schieben Sie den Schalter bei längerem Nichtgebrauch auf „Off“.



Nachtlicht und Wassereffekt

Drücken Sie die Power-Taste , um die Projektion zu starten.

- Regeln Sie die Helligkeit auf die gewünschte Intensität, indem Sie das Helligkeitsrollrad  auf der Unterseite von Tranquil Penguin drehen.
- Die Bewegung des Wassereffekts lässt sich durch Drücken der Wave-Taste  am Gehäuse von Tranquil Penguin abstellen.



Einstellen von Klang- und Lautstärke

Drücken Sie den Geräusch-Schalter  um eine von 4 beruhigenden Geräuschvarianten auszuwählen (Meeresrauschen, Wellen, Walgeräusche, beruhigende Musik) oder um die Geräusche auszuschalten. Die beiden kleineren Tasten am Rand des Gehäuses dienen der Lautstärkeregelung.



Schlaf-Timer

Tranquil Penguin schaltet sich nach 23 Minuten automatisch ab. Drücken Sie erneut die Power-Taste, um den Schlaf-Timer neu zu starten.



Wein/Geräuschsensor

Die Tranquil Penguin ist mit einem Geräuschsensor ausgestattet, der das Gerät neu startet, wenn er ein Geräusch im Raum erkennt. Um den Geräuschsensor zu aktivieren, schieben Sie den Schalter an der Unterseite von "OFF" auf die Einstellung "HI" oder "LO". Die Einstellung "HI" ist empfindlicher und schaltet das Gerät neu ein, wenn es auch nur ein leises Geräusch wahrnimmt. Die Einstellung "LO" ist weniger empfindlich und schaltet das Gerät nur ein, wenn es ein lautes Geräusch erkennt oder wenn das Kind weint.

Hinweis: Der Geräuschsensor wird nur aktiviert, wenn sich die Tranquil Penguin automatisch ausschaltet. Wenn Sie die Tranquil Penguin mit der Einschalttaste auf der Oberseite des Gehäuses manuell ausschalten, wird der Geräuschsensor unabhängig von der Schaltereinstellung deaktiviert. Um den Geräuschsensor wieder zu aktivieren, schalten Sie das Gerät AUS und wieder EIN.





Aufladen der Tranquil Penguin

Die Tranquil Penguin verfügt über einen integrierten Akku. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie ein USB-C-Kabel an eine Standard-USB-Stromquelle anschließen. Die Ladeanzeige-LED leuchtet rot auf, um anzuzeigen, dass sie geladen wird. Die Tranquil Penguin funktioniert während des Ladevorgangs nicht. Die LED leuchtet grün, wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind. Entfernen Sie das USB-C-Kabel, um Tranquil Penguin zu verwenden. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise auf der Verpackung.

Hinweis: Indem wir das Ladekabel und den Adapter nicht mitliefern, arbeitet Cloud B mit Ihnen zusammen, um Elektroschrott zu reduzieren.

IT Come usare Tranquil Penguin

Tranquil Penguin proietterà l'effetto da qualsiasi posizione nella stanza su di un soffitto di colore chiaro, riproducendo 4 suoni rilassanti. Per ottenere un effetto luce sott'acqua ottimale, collocare Tranquil Penguin su di una superficie piana vicino al centro di una stanza buia, a circa 1 metro e mezzo/2 metri dal soffitto.

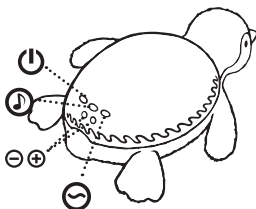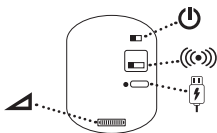

Accensione

L'interruttore principale di accensione/spegnimento è l'interruttore superiore nella parte inferiore della Tranquil Penguin. Portare l'interruttore in posizione "acceso" per attivare Tranquil Penguin. Portare l'interruttore in posizione "spento" in caso di periodi prolungati di inutilizzo.



Luce notturna ed effetto acqua

Premere il pulsante di alimentazione (simbolo di lampadina) per dare inizio alla proiezione.

- impostare la luminosità della luce sull'intensità desiderata ruotando la rotella di regolazione della luminosità al di sotto di Tranquil Penguin.
- è possibile arrestare completamente il movimento dell'effetto acqua premendo il pulsante Onda (simbolo di onda) sul guscio di Tranquil Penguin.



Suono e controllo del volume

Premi il pulsante Sound (simbolo di nota musicale) per scegliere tra 4 suoni rilassanti (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) o per disattivare l'audio. I due pulsanti più piccoli vicino al bordo del guscio controllano il volume.



Timer di spegnimento

Tranquil Penguin si spegnerà automaticamente dopo 23 minuti. Premere nuovamente il pulsante di alimentazione per riavviare il timer di spegnimento.



Rilevatore del pianto/sonno

Tranquil Penguin è dotata di un rilevatore del suono che farà riavviare il dispositivo qualora dovesse rilevare suoni nella stanza. Per attivare il sensore sonoro, fai scorrere l'interruttore in basso da «OFF» all'impostazione «HI» o «LO». L'impostazione «HI» è più sensibile e riavvierà il dispositivo se rileva un rumore anche moderato. L'impostazione «LO» è meno sensibile e riavvia l'unità solo se rileva un forte rumore o se il bambino piange.

Nota bene: il sensore sonoro si attiva solamente quando la Tranquil Penguin si spegne automaticamente. Se spegni manualmente la Tranquil Penguin usando il pulsante di accensione sulla parte superiore del guscio, il sensore sonoro verrà disattivato, indipendentemente dall'impostazione dell'interruttore. Per riattivare il sensore sonoro, spegni e riaccendi l'unità.





Ricarica la tua Tranquil Penguin

La Tranquil Penguin ha in dotazione una batteria ricaricabile. Ricaricare l'unità collegando un cavo USB-C a una fonte di alimentazione USB standard. Il LED dell'indicatore di carica si illumina in rosso per indicare che è in carica. La Tranquil Penguin non funziona durante la ricarica. Il LED diventa verde quando le batterie sono completamente ricaricate. Scollegare il cavo USB-C per utilizzare Tranquil Penguin. Si prega di osservare tutte le avvertenze sulla confezione.

Nota: non includendo il cavo di ricarica e l'adattatore, Cloud B collabora con te per ridurre i rifiuti elettronici.

NL Hoe Tranquil Penguin Gebruiken

Tranquil Penguin kan van overal in de kamer op een licht gekleurd plafond projecteren en rustgevend deuntjes spelen. Voor het ideale onderwater effect plaatst u Tranquil Penguin op een vlak oppervlak in het midden van een donkere kamer, ongeveer 1,5 à 2 meter van het plafond.

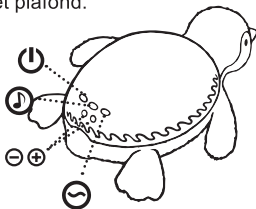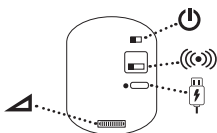

Inschakelen

De aan/uit-schakelaar is de bovenste schakelaar aan de onderkant van de Tranquil Penguin. Schuif de schakelaar op "on" om Tranquil Penguin te activeren. Zet de schakelaar op "off" wanneer het product een langere periode niet wordt gebruikt.



Nachtlampje en watereffect

Druk op de knop  "Power" om de projectie te starten.

- pas de helderheid aan op de gewenste intensiteit door te draaien aan draaiwiel  onderaan Tranquil Penguin.
- de beweging van het watereffect kan volledig worden gestopt door op de knop  "Wave" te drukken op het schild van Tranquil Penguin.



Geluid- en volumebediening

Druk op de geluidsknop  om te kiezen tussen 4 rustgevende geluiden (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) of om het geluid uit te schakelen. Met de twee kleinere knoppen aan de rand van het schild kunt u het volume bedienen.



Slaaptimer

Tranquil Penguin wordt automatisch uitgeschakeld na 23 minuten. Druk opnieuw op de knop “Power” om de slaaptimer opnieuw te starten.



Huil-/geluidssensor

Tranquil Penguin heeft een geluidssensor die het product opnieuw start als hij geluid in de kamer detecteert. Om de geluidssensor te activeren, schuif je de schakelaar aan de onderkant van “OFF” naar “HI” of “LO”. De “HI”-instelling is gevoeliger en start het product opnieuw op als het ook maar een matig geluid detecteert. De instelling “LO” is minder gevoelig en start het apparaat alleen opnieuw op als het een hard geluid detecteert of als het kind huilt.

Opgelet: de geluidssensor wordt alleen geactiveerd wanneer de Tranquil Penguin automatisch uit gaat. Als je de Tranquil Penguin handmatig uitzet met behulp van de aan/uit-knop aan de bovenkant van de behuizing, wordt de geluidssensor gedeactiveerd, ongeacht de schakelaarinstelling. Om de geluidssensor opnieuw te activeren, zet je het apparaat UIT en weer aan.





Het opladen van je Tranquil Penguin

De Tranquil Penguin bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Laad het apparaat opnieuw op door een USB-C-kabel aan te sluiten op een standaard USB-voedingsbron. Het oplaadindicatielampje gaat rood branden om aan te geven dat het apparaat aan het opladen is. De Tranquil Penguin werkt niet tijdens het opladen. Het ledlampje wordt groen wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen. Koppel de USB-C-kabel los om Tranquil Penguin te gebruiken. Neem alle waarschuwingen op de verpakking in acht.

Opgelet: door de oplaadkabel en adapter niet mee te leveren, werkt Cloud B met jou samen om elektronisch afval te verminderen.

SE Hur du använder Tranquil Penguin

Tranquil Penguin kommer att projektera från var som helst i rummet på ett ljus färgade tak och spela 4 lugnande ljud. För perfekt undervattensljus effekt, placer Tranquil Penguin på en flat yta nära mitten av ett mörkt rum, ungefär 1,5 till 2 meter från taket.

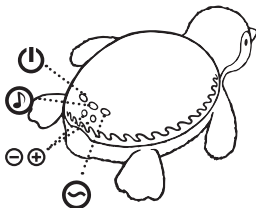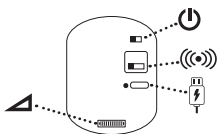

Aktivera

Huvudströmbrytaren är den övre strömbrytaren på undersidan av Tranquil Penguin. Vrid kontakten "på" att aktivera Tranquil Penguin. Vrid kontakten "av" under långa perioder av icke-användning.



Nattlampa och vatteneffekt

Tryck på strömknappen  att starta projektering.

- Justera ljusstyrkan till din önskade intensitet genom att vrida ljusstyrkans rullhjulet  på undersidan av Tranquil Penguin.
- flytande vatteneffekten kan stoppas helt genom att trycka på  Wave knappen på Tranquil Penguin sköld.



Ljud och volymkontroll

Tryck på ljudknappen  för att välja mellan 4 lugnande ljud (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) eller för att stänga av ljudet. De två mindre knapparna nära kanten av kontrollen kontrollerar volymen.



Sömn timer

Tranquil Penguin kommer att automatiskt stängas av efter 23 minuter. Tryck på strömknappen igen om du vill starta om sömn timern.



Sensor för gråt/ljud

Tranquil Penguin är utrustad med en ljudsensor som kommer att starta om produkten om den upptäcker ljud i rummet. För att aktivera ljudsensorn, skjut omkopplaren på undersidan från "AV" till antingen "HÖG" eller "LÅG". Inställningen "HÖG" är känsligare och startar om produkten om den upptäcker även måttligt buller. Inställningen "LÅG" är mindre känslig och startar bara om enheten om den känner av ett högt ljud eller om barnet gråter.

Observera: Ljudsensorn är endast aktiverad när Tranquil Penguin stängs av automatiskt. Om du stänger av Tranquil Penguin manuellt med strömbrytaren på toppen av skalet kommer ljudsensorn att avaktiveras, oavsett hur strömbrytaren är inställd. Stäng av enheten och sätt på den igen för att återaktivera ljudsensorn.





Laddning av din Tranquil Penguin

Tranquil Penguin inkluderar ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Ladda om enheten genom att ansluta en USB-C-kabel till en vanlig USB-strömkälla. Laddningsindikatorns LED lyser rött för att visa att laddningen pågår. Tranquil Penguin fungerar inte under laddning. LED-lampan lyser grönt när batterierna är fulladdade. Koppla bort USB-C-kabeln för att kunna använda Tranquil Penguin. Observera alla varningar på förpackningen.

Observera: Genom att inte inkludera laddningskabeln och adaptern samarbetar Cloud B med dig för att minska mängden elektroniskt avfall.

SP **Cómo usar Tranquil Penguin**

Tranquil Penguin proyecta sobre todas las paredes y techos claros de una habitación oscura y reproduce 4 sonidos relajantes. Para un efecto luminoso ideal de aguas submarinas, coloque Tranquil Penguin sobre una superficie plana en el centro de una habitación oscura, entre 150 y 180 cm del techo.

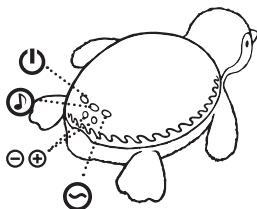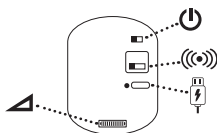

Encendido

El interruptor principal de encendido/apagado es el más alto de la parte inferior de la Tranquil Penguin. Para activar Tranquil Penguin, deslice el interruptor a la posición "on". Deslice el interruptor "off" durante largos periodos de inactividad.



Luz de noche y efecto agua

Pulse el botón de encendido  para iniciar la proyección.

- Ajuste el brillo de la luz a la intensidad deseada girando la rueda  de brillo de la parte inferior de Tranquil Penguin.
- El movimiento del efecto agua se puede detener pulsando el botón de olas  del caparazón de Tranquil Penguin.



Control de sonido y volumen

Pulse el botón Sonido  para elegir entre 4 sonidos relajantes (Olas, Olas Suaves, Canción de Ballena, Melodía Tranquila) o para desactivar el sonido. Los dos botones más pequeños junto al borde del caparazón permiten controlar el volumen.



Temporizador

Tranquil Penguin se apagará automáticamente tras 23 minutos. Vuelva a pulsar el botón de encendido para reiniciar el temporizador de desconexión.



Sensor de llanto/sonidos

Tranquil Penguin está equipado con un sensor de llanto/sonido que reiniciará el aparato si detecta sonido en la habitación. Para activar el sensor de sonido, deslice el interruptor de la parte inferior de “OFF” a “HI” o “LO”. El ajuste “HI” es más sensible y reiniciará el producto si detecta incluso un ruido moderado. El ajuste “LO” es menos sensible y sólo reiniciará la unidad si detecta un ruido fuerte o si el niño o la niña llora.

Nota: El Sensor de Sonido sólo se activa cuando la Tranquil Penguin se apaga automáticamente. Si apaga manualmente la Tranquil Penguin con el botón de encendido situado en la parte superior del caparazón, se desactivará el sensor de sonido, independientemente de la configuración del interruptor. Para reactivar el sensor de sonido, apague la unidad y vuelva a encenderla.




Recarga su Tranquil Penguin

Tranquil Penguin incluye una batería recargable integrada. Cargue la unidad conectando un cable USB-C a una fuente de alimentación USB estándar. El indicador de carga se iluminará en rojo para mostrar que se está cargando. La Tranquil Penguin no funcionará mientras se esté cargando. La luz se volverá verde cuando las baterías estén completamente cargadas. Desconecte el cable USB-C antes de utilizar la Tranquil Penguin. Tenga en cuenta todas las advertencias del embalaje.

Nota: Al no incluir el cable de carga y el adaptador, Cloud b colabora con usted para reducir los residuos electrónicos.

RU Как пользоваться Tranquil Penguin


Tranquil Penguin из любой точки комнаты проецирует на светлый потолок и играет 4 спокойные мелодии. Для получения наилучшего подводного светового эффекта, поставьте Tranquil Penguin на плоскую поверхность в центре темной комнаты на расстоянии примерно 1,5-2 метра от потолка.

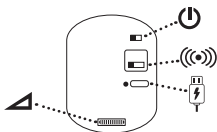

Включение

Главный переключатель включения/выключения — это верхний переключатель в нижней части Tranquil Penguin.

Для включения Tranquil Penguin передвиньте выключатель в положение «on». Если не включаете в течении длительного времени, передвиньте выключатель в положение «off».

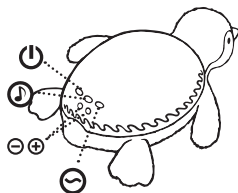

Ночник и Подводный Эффект

Для включения проектора нажмите кнопку Power .

- поворачивая колесико прокрутки , расположенное на основании Tranquil Penguin, можно отрегулировать требуемый уровень яркости
- эффект движения воды можно отключить нажав кнопку Wave  на панцире Tranquil Penguin.



Управление звуком и уровнем громкости

Нажмите кнопку «Звук» , чтобы выбрать один из четырех успокаивающих звуков (Океанский прибой, Нежная волна, Песня кита, Спокойная петля) или выключить звук. С помощью двух маленьких кнопок, расположенных на краю панциря, можно регулировать уровень громкости.



Таймер сна

Tranquil Penguin автоматически отключается через 23 минуты работы. Для повторного включения нажмите кнопку Power.



Датчик крика/звука

Tranquil Penguin оснащена датчиком звука, который перезапустит изделие, если обнаружит звук в комнате. Чтобы активировать датчик звука, переместите переключатель в нижней части экрана из положения «OFF» в положение «HI» или «LO». Настройка «HI» более чувствительна и включает устройство, если обнаружит даже умеренный шум. Настройка «LO» менее чувствительна и включает устройство только в том случае, если оно обнаруживает громкий шум или плачет ребенок.

Примечание: датчик звука активируется только тогда, когда Tranquil Penguin автоматически отключается. Если вы вручную выключите Tranquil Penguin с помощью кнопки питания в верхней части корпуса, датчик звука деактивируется независимо от настроек переключателя. Чтобы повторно активировать датчик звука, выключите и снова включите устройство.



Зарядка Tranquil Penguin


Tranquil Penguin снабжена встроенным аккумулятором. Заряжайте устройство, подключая кабель USB-C к стандартному источнику питания USB. Светодиодный индикатор зарядки загорается красным цветом после начала зарядки устройства. Tranquil Penguin не работает во время зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжается, цвет светодиода меняется на зеленый. Отсоедините кабель USB-C, чтобы использовать Tranquil Penguin. Соблюдайте все предупреждения на упаковке.

Примечание: не включив в комплект кабель для зарядки и сетевое зарядное устройство, Cloud B помогает вам сократить количество электронных отходов.

AR Tranquil Penguin كيفية استخدام

بينجوين الهادئة ستسقط من أي مكان في غرفتك على سقف فاتح اللون وتعزف ٤ أصوات مهدئة.

للحصول على تأثير مثالي للضوء تحت الماء، ضع بينجوين الهادئة على سطح مستوي بالقرب من وسط غرفة مظلمة، على بعد حوالي خمسة إلى ستة أقدام من السقف.

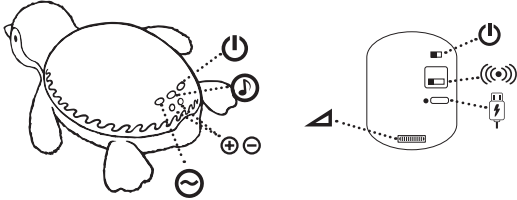

التشغيل

مفتاح التشغيل/الإيقاف الرئيسي هو المفتاح العلوي في الجزء السفلي من بينجوين الهادئة.

قم بالتمرير «تشغيل» لتنشيط بينجوين الهادئ. مفتاح الانزلاق «OFF» خلال فترات طويلة من عدم الاستخدام.

الضوء الليلي الخفيف والتأثير المائي

- اضغط على زر الطاقة الموجود أعلى الغلاف لبدء العرض. 1
- اضبط سطوع الضوء على شدتك المفضلة عن طريق تدوير عجلة تمرير السطوع في الجزء السفلي من بينجوين الهادئة 2
- يمكن إيقاف حركة تأثير الماء بالكامل عن طريق الضغط على زر الموجة على صدفة بينجوين 3

التحكم بالصوت وحجم الصوت

- اضغط على زر الصوت للاختيار بين ٤ أصوات مهدئة (أمواج المحيط، أمواج ميلو، أغنية الحوت، حلقة هادئة) أو لإيقاف تشغيل الصوت. 4
- يتحكم الزران الأصغر بالقرب من حافة الغلاف في مستوى الصوت.



مؤقت الإطفاء

سيتم إيقاف بينجوين الهادئة تلقائيًا بعد ٢٣ دقيقة. اضغط على زر الطاقة لإعادة تشغيل مؤقت النوم.



مستشعر البكاء/الصوت

تم تجهيز بينجوين الهادئة بجهاز استشعار الصوت الذي سيعيد تشغيل المنتج إذا اكتشف صوتًا في الغرفة. لتنشيط مستشعر الصوت، حرك المفتاح الموجود في الجزء السفلي من «إيقاف» إلى إعداد «مرتفع» أو «منخفض». إعداد «مرتفع» أكثر حساسية وسيعيد تشغيل المنتج إذا اكتشف حتى ضوضاء معتدلة. إعداد «منخفض» أقل حساسية ولن يعيد تشغيل الوحدة إلا إذا اكتشف ضوضاء عالية أو إذا بكى الطفل.

ملاحظة: يتم تنشيط مستشعر الصوت فقط عند إيقاف تشغيل ايبينجوين الهادئة تلقائيًا. إذا قمت بإيقاف تشغيل ايبينجوين الهادئة يدويًا باستخدام زر الطاقة الموجود أعلى الغلاف، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء تنشيط مستشعر الصوت، بغض النظر عن إعداد المفتاح. لإعادة تنشيط مستشعر الصوت، قم بإيقاف تشغيل الوحدة وإعادة تشغيلها.





إعادة شحن البطريق الهادئة

تضم البطريق الهادئة بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. أعد شحن الوحدة عن طريق توصيل كابل C - USB بمصدر طاقة USB قياسي. سيضيء مؤشر LED للشحن باللون الأحمر لإظهار أنه يشحن. لن تعمل البطريق الهادئة أثناء الشحن. يتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر عندما يتم إعادة شحن البطاريات بالكامل. افصل كابل C - USB لاستخدام البطريق الهادئة. يرجى مراعاة جميع التحذيرات على العبوة.

ملاحظة: من خلال عدم تضمين كابل إعادة الشحن والمحول، تعمل السحابة ب معك لتقليل النفايات الإلكترونية.

PT Como Utilizar o Tranquil Penguin

O Tranquil Penguin irá projectar a partir de qualquer lugar do teu quarto, para um tecto colorido e tocando 4 sons tranquilizantes. Para um efeito de luz subaquática ideal, coloque o Tranquil Penguin sobre uma superfície plana, perto do centro de um quarto escuro, a cerca de 1,5 m a 1,8 m do tecto.

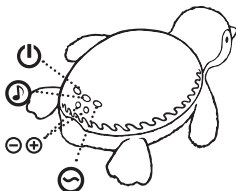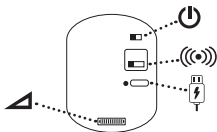

Ligar

O interruptor principal de ligar/desligar é o interruptor superior na parte inferior do Tranquil Penguin. Deslize o interruptor para “on” para activar o Tranquil Penguin. Deslize o interruptor para “off” durante longos períodos de não utilização.



Luz Nocturna e Efeito de Água

Prima o botão Power (ligar) para iniciar a projecção.

- regule o brilho da luz para a sua intensidade preferida, rodando o Volante de Regulação de Brilho situado na parte inferior do Tranquil Penguin.
- o movimento do efeito de água pode ser parado totalmente, premindo o botão Wave (Onda) situado na carapaça do Tranquil Penguin.



Som e Controlo do Volume

Prima o botão do Som para escolher entre 4 sons suaves (Ocean Surf (‘Surf’ no Oceano), ‘Mellowave’, Whale Song (Canção da Baleia), Tranquil Loop (Ciclo Tranquilo) ou para desligar o som. Os dois botões mais pequenos junto à extremidade da carapaça controlam o volume.



Temporizador de Suspensão

O Tranquil Penguin irá desligar automaticamente após 23 minutos. Prima novamente o botão Power (ligar) para reiniciar o temporizador de suspensão.



Sensor de Choro/Sonoro

O Tranquil Penguin está equipado com um Sensor de Choro que reiniciará o produto se este detetar som na sala. Para ativar o sensor de som, deslize o interruptor na parte inferior de “DESLIGADO” para a definição “HI” ou “LO”. A definição “HI” é mais sensível e reiniciará o produto se detetar um ruído, mesmo que moderado. A definição “LO” é menos sensível e só reiniciará a unidade se detetar um ruído forte ou se a criança chorar.

Nota: O Sensor de Som só é ativado quando o Tranquil Penguin desligar automaticamente. Se desligar manualmente o Tranquil Penguin utilizando o botão de Alimentação na parte superior da carapaça, o Sensor de Som será desativado, independentemente da definição do interruptor. Para reativar o sensor de som, DESLIGUE e volte a LIGAR a unidade.





Recarregar o Seu Tranquil Penguin

O Tranquil Penguin inclui uma bateria recarregável integrada. Recarregue a unidade ligando um cabo USB-C a uma fonte de alimentação USB padrão. O LED indicador de carga acender-se-á a vermelho para indicar que está a carregar. O Tranquil Penguin não funciona durante o carregamento. O LED fica verde quando as pilhas estiverem totalmente recarregadas. Desligue o cabo USB-C para poder utilizar o Tranquil Penguin. Por favor, respeite todos os avisos na embalagem.

Nota: ao não incluir o cabo de recarregamento e o adaptador, a Cloud B colabora consigo para reduzir os resíduos eletrónicos.

EL Τρόπος χρήσης του Tranquil Penguin

Το Tranquil Penguin θα προβάλλει φως από απουδήποτε στο δωμάτιο και πάνω σε ανοιχτόχρωμα ταβάνια, ενώ θα παίζει 4 χαλαρωτικούς ήχους. Για ιδανική προβολή του υποθαλάσσιου φωτός, τοποθετήστε το Tranquil Penguin σε επίπεδη επιφάνεια κοντά στο κέντρο ενός σκοτεινού δωματίου, περίπου 1,5 - 2 μέτρα από το ταβάνι.

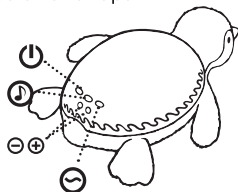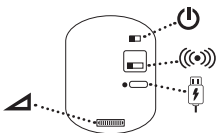

Ενεργοποίηση

Ο κύριος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης είναι ο επάνω διακόπτης στο κάτω μέρος του Tranquil Penguin. Σύρετε το διακόπτη στη θέση "ON" για να ενεργοποιήσετε το Tranquil Penguin. Σύρετε το διακόπτη στη θέση "OFF" όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Νυχτερινό φως και Εφέ νερού

Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη  για να ξεκινήσει η προβολή.

– ρυθμίστε τη φωτεινότητα γυρίζοντας τον κυκλικό διακόπτη  έντασης στο κάτω μέρος του Tranquil Penguin.

– μπορείτε να σταματήσετε τελείως το εφέ της κίνησης του νερού πατώντας το κουμπί Κύμα  στο κέλυφος του πιγκουίνου.



Ήχοι και Ρύθμιση έντασης

Πατήστε το κουμπί Ήχος  για να επιλέξετε μεταξύ 4 καταπραϋντικών ήχων (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) ή για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Τα δύο μικρότερα κουμπιά κοντά στην άκρη του καβουκιού ρυθμίζουν την ένταση του ήχου.



Χρονοδιακόπτης ήχου

Το Tranquil Penguin απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 23 λεπτά. Πιέστε τον κεντρικό διακόπτη για να επανεκκινήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου.



Αισθητήρας κλάματος/ήχου

Το Tranquil Penguin είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα ήχου που θα επανεκκινήσει το προϊόν εάν ανιχνεύσει ήχο στο δωμάτιο. Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ήχου, σύρετε το διακόπτη στο κάτω μέρος από τη θέση "OFF" στη θέση "HI" ή "LO". Η ρύθμιση "HI" είναι πιο ευαίσθητη και θα επανεκκινήσει το προϊόν εάν ανιχνεύσει ακόμη και μέτριο θόρυβο. Η ρύθμιση "LO" είναι λιγότερο ευαίσθητη και θα επανεκκινήσει τη μονάδα μόνο αν ανιχνεύσει έναν δυνατό θόρυβο ή αν το παιδί κλάψει.

Σημείωση: Ο αισθητήρας ήχου ενεργοποιείται μόνο όταν το Tranquil Penguin απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν απενεργοποιήσετε χειροκίνητα το Tranquil Penguin χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του κελύφους, θα απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας ήχου, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του διακόπτη. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον αισθητήρα ήχου, απενεργοποιήστε τη μονάδα και ενεργοποιήστε την ξανά.





Επαναφόρτιση του Tranquil Penguin

Το Tranquil Penguin περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Επαναφορτίστε τη μονάδα συνδέοντας ένα καλώδιο USB-C σε μια τυπική πηγή τροφοδοσίας USB. Η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης θα ανάψει με κόκκινο χρώμα για να δείξει ότι φορτίζει. Το Tranquil Penguin δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η λυχνία LED γίνεται πράσινη όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB-C για να χρησιμοποιήσετε το Tranquil Penguin. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις στη συσκευασία.

Σημείωση: μη συμπεριλαμβάνοντας το καλώδιο φόρτισης και τον προσαρμογέα, το Cloud B συνεργάζεται μαζί σας για τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

PL Zasady użytkowania Tranquil Penguin

Tranquil Penguin będzie wyświetlać obraz z dowolnego miejsca w pokoju na jasny sufit i odtwarzać 4 kojące melodie. Aby uzyskać idealny obraz mieniącego się podwodnego światła, należy umieścić Tranquil Penguin na równej powierzchni w centralnej części ciemnego pokoju, w odległości około 1,5-1,8 metra od sufitu.

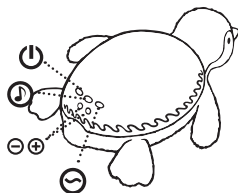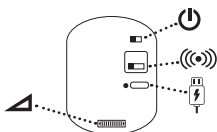

Włączanie zasilania

Głównym włącznikiem/wyłącznikiem jest górny przełącznik zlokalizowany na spodzie Tranquil Penguin. Należy ustawić go w pozycji „On” w celu włączenia urządzenia. W przypadku dłuższych okresów nieużywania produktu, należy przełączyć do pozycji „Off”.



Nocne światelko i efekt wody

W celu rozpoczęcia wyświetlania należy nacisnąć guzik zasilania .

- Można ustawić stopień intensywności światła według własnych preferencji poprzez użycie pokrętki  intensywności światła na spodzie produktu Tranquil Penguin.
- Efekt falowania wody można całkowicie zatrzymać poprzez naciśnięcie guzika „fale”  na skorupie produktu Tranquil Penguin.



Wybór melodijki i regulacja głośności

Naciśnij przycisk dźwięku , aby wybrać jedną z 4 kojących melodii (dźwięki oceanu, kojąca fala, pieśń wieloryba, kojący dźwięk w pętli) lub wyłączyć dźwięk. Dwa mniejsze guziki przy brzegu skorupy służą do regulacji głośności.



Wyłącznik czasowy

Urządzenie Tranquil Penguin automatycznie wyłączy się po 23 minutach. W celu ponownego nastawienia wyłącznika czasowego należy jeszcze raz nacisnąć guzik zasilania.



Czujnik płaczu/dźwięku

Tranquil Penguin został wyposażony w czujnik dźwięku, który automatycznie włączy urządzenie w przypadku wykrycia dźwięku w pomieszczeniu. Aby aktywować czujnik dźwięku, przesunąć przełącznik na dole z pozycji „OFF” na „HI” lub „LO”. Ustawienie „HI” charakteryzuje się większą czułością i powoduje ponowne uruchomienie urządzenia w przypadku wykrycia nawet umiarkowanego hałasu. Ustawienie „LO” jest mniej czułe i spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia tylko w przypadku wykrycia głośnego hałasu lub płaczu dziecka.

Uwaga: czujnik dźwięku aktywuje się tylko wtedy, gdy Tranquil Penguin automatycznie się wyłączy. Ręczne wyłączenie Tranquil Penguin za pomocą przycisku zasilania na górze obudowy spowoduje dezaktywację czujnika dźwięku, niezależnie od pozycji przełącznika. Aby ponownie aktywować czujnik dźwięku, wyłącz i ponownie włącz urządzenie.





Ładowanie Tranquil Penguin

Tranquil Penguin posiada wbudowany akumulator. Aby ponownie naładować Tranquil Penguin, podłączyć kabel USB-C do standardowego źródła zasilania USB. Dioda LED wskaźnika ładowania zaświeci się na czerwono, informując, że trwa ładowanie urządzenia. Tranquil Penguin nie będzie działał podczas ładowania. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, dioda LED zaświeci się na zielono. Aby korzystać z Tranquil Penguin, odłączyć kabel USB-C. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na opakowaniu.

Uwaga: dzięki rezygnacji z kabla do ładowania i adaptera, Cloud B i Ty działacie razem na rzecz ograniczenia ilości odpadów elektronicznych.

TR Tranquil Penguin Nasıl Kullanılır

Tranquil Penguin odanızın her bir köşesinden açık renkli tavanlara ışık yansıtabilir ve 4 adet dinginleştirici ses çıkarır. Su altı efektlerini en iyi şekilde görebilmek için lütfen Tranquil Penguin karanlık bir odanın ortasına yakın bir yerde, tavandan 1,5 - 2 metre aşağıda bulunan düz bir zemine yerleştirin.

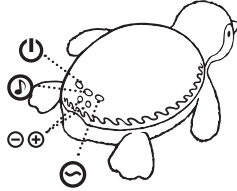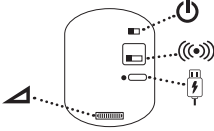

Açmak için

Ana açık/kapalı anahtarı, Tranquil Penguin ürününün altındaki üst anahtardır. Tranquil Penguin açmak için “düğmeyi, on (açık)” konumuna kaydırın. Cihazı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, düğmeyi “off (kapalı)” konuma getirin.



Gece Işığı ve Su Etkisi

Yansıtma işlemini başlatmak için Power (Güç)  düğmesine basın.

- ışık parlaklığını istediğiniz yoğunlukta ayarlamak için Tranquil Penguin altında yer alan Parlaklık Kaydırma Tekerleğini döndürün .
- su etkisinin yarattığı hareket, Tranquil Penguin kabuğunda bulunan Wave (Dalga)  düğmesine basılarak tamamen durdurulabilir.



Ses ve Ses Düzeyi Kontrolü

4 yatıştırıcı ses (Okyanus Sörfü, Yumuşak Dalga, Balina Şarkısı, Sakin Döngü) arasından seçim yapmak veya sesi kapatmak için Ses  düğmesine basın. Kaplumbağanın kabuğunun kenarında yer alan iki küçük düğme, ses düzeyini kontrol etmek için kullanılır.



Uyku Zamanlayıcısı

Tranquil Penguin, 23 dakika sonra otomatik olarak kapatılır. Uyku zamanlayıcıyı yeniden başlatmak için yeniden Power (Güç) düğmesine basın.



Ağlama/Ses Sensörü

Tranquil Penguin, odada ses ürünü yeniden başlatacak olan bir Ses Sensörü ile donatılmıştır. Ses sensörünü etkinleştirmek için, alttaki anahtarı “OFF” (KAPALI) konumundan “HI” (yüksek) veya “LO” (düşük) ayarına kaydırın. “HI” ayarı daha hassastır ve orta düzeyde gürültü algıarsa ürünü yeniden başlatır. “LO” ayarı daha az hassastır ve sadece yüksek bir gürültü algıarsa veya çocuk ağlarsa üniteyi yeniden başlatır.

Not: Ses Sensörü, sadece Tranquil Penguin otomatik olarak kapandığında etkinleşir. Kabağın üst kısmındaki Güç düğmesini kullanarak Tranquil Penguin ürünü manuel olarak kapatırsanız anahtar ayarından bağımsız olarak Ses Sensörü devre dışı bırakılır. Ses Sensörünü yeniden etkinleştirmek için üniteyi kapatıp tekrar açın.





Tranquil Penguin ürününüzün Şarj Edilmesi

Tranquil Penguin, yerleşik şarj edilebilir pil içerir. USB-C kablosunu standart bir USB güç kaynağına bağlayarak üniteyi şarj edin. Şarj göstergesi LED ışığı şarj olurken kırmızı yanar. Tranquil Penguin şarj olurken çalışmaz. Piller tamamen şarj olduğunda LED yeşile döner. Tranquil Penguin ürünü kullanmak için USB-C kablosunu çıkarın. Lütfen paketin üzerindeki tüm uyarılara uyun.

Not: Cloud B, şarj kablosunu ve adaptörü dahil etmeyerek elektronik atıkları azaltmak için sizinle birlikte çalışır.

DK Sådan anvendes Tranquil Penguin

Tranquil Penguin kan projekte fra et vilkårligt sted i dit rum op på et lyst loft samt afspille 4 beroligende melodier. For ideel undervandslyseffekt, placer Tranquil Penguin centralt i et mørkt rum med ca. 1,5 til 2 meter til loftet.

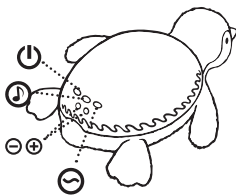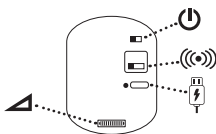

Tænd

Den primære tænd/sluk-knap er den øverste knap på bunden af Tranquil Penguin. Skub knappen på 'On' for at aktivere Tranquil Penguin. Skub knappen på 'Off' ved længere tid uden brug.



Natlampe og polar undervandseffekt

Tryk på Tænd-knappen for at starte projektion .

- Juster lysstyrken som ønsket ved hjælp af hjulet på undersiden af Tranquil Penguin .
- bølgeeffekten stoppes ved brug af bølgeknappen på Tranquil Penguins skjold .



Lyd og lydstyrke

Tryk på lydknappen  for at vælge mellem 4 beroligende lyde (Havets bølger, mellowave, hvalsang, rolige loop) eller for at slukke for lyden. De to mindste knapper på kanten af skjoldet styrer volumen.



Søvn timer

Tranquil Penguin slukker automatisk efter 23 minutter. Tryk på Tænd-knappen for at genstarte timeren.



Gråd/lydsensor

Tranquil Penguin er udstyret med en lydsensor, der genstarter produktet, hvis den registrerer lyd i rummet. For at aktivere lydsensoren skal du skubbe kontakten i bunden fra "off" til enten "HI" eller "LO" -indstillingen. Indstillingen "HI" er mere følsom og vil genstarte produktet, hvis det registrerer moderat støj. Indstillingen "LO" er mindre følsom og vil kun genstarte enheden, hvis den registrerer en høj støj, eller hvis barnet græder.

Bemærk: Lydsensoren er kun aktiveret, når Tranquil Penguin automatisk slukker. Hvis du manuelt slukker for Tranquil Penguin ved hjælp af tænd/sluk-knappen øverst på skallen, vil den deaktivere lydsensoren, uanset afbryderindstillingen. For at genaktivere lydsensoren skal du slukke for enheden og tænde den igen.





Opladning af Tranquil Penguin

Tranquil Penguin har et indbygget genopladeligt batteri. Oplad enheden ved at tilslutte et USB-C-kabel til en standard USB-strømkilde. LED-indikatoren for opladning lyser rødt for at vise, at den oplader. Tranquil Penguin fungerer ikke under opladning. LED'en lyser grønt, når batterierne er fuldt opladet. Frakobl USB-C-kablet for at bruge Tranquil Penguin. Overhold alle advarsler på emballagen.

Bemærk: Ved ikke at inkludere opladningskablet og adapteren samarbejder Cloud B med dig om at reducere mængden af elektronisk affald.

ZH 如何使用宁静波企鹅

宁静波浪企鹅可以从您房间的任何地方投射灯光效果到浅色天花板上并播放四种舒缓情绪的音乐。为获得理想的类似极地水下光影效果，可将宁静波浪企鹅放置在黑暗房间接近中心的平坦表面，与天花板大约1.5米到1.8米的距离。

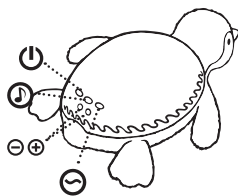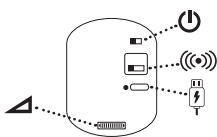

电源开关

主要的电源开关按钮位于宁静波浪企鹅底部上方。滑动开关按钮到“on”即可激活宁静波浪企鹅。长时间不使用，请将开关按钮滑动到“off”位置。



夜灯与极地水波纹效果

按下龟壳上方的电源键即可开启投影功能。

通过调节宁静波浪企鹅底部的亮度旋钮，可以动态调整到您喜欢的灯光的亮度。

通过按下宁静波浪企鹅背壳上的波浪按钮，可以完全停止极地水波纹的运动效果。



声音及音量控制

通过声音按键可以在4种舒缓的音乐中进行选择（海浪声，柔美音乐，鲸鱼声，安抚音乐）或者关闭声音。

龟壳靠近边缘的两个小按钮可以调节音量大小。



定时休眠

宁静波浪企鹅在启动23分钟之后将自动关闭。按下电源键可以重新启动计时。



婴儿哭泣/声音感应器

宁静波浪企鹅内置声音感应器，该感应器在感应到房间里面有声响时将重新启动产品。激活该感应功能，只需将底部开关从“OFF”设置到“HI”或“LO”的位置。“HI”表明感应功能更加灵敏，当感应到较小声音的时候将自动启动产品。“LO”表明感应功能灵敏度较低，只能在感应到较大声音或者婴儿哭泣时才会重新启动产品。

注意：声音感应功能只在宁静波浪企鹅自动关机时才会被激活。如果您手动按下背壳上方的电源键关闭宁静波浪企鹅功能，声音感应功能也将同时关闭，与底部开关设置无关。将开关从“OFF”调整到“ON”位置，即可重新激活声音感应功能。




为您的宁静波浪企鹅充电

宁静波浪企鹅有内置的充电电池。充电时需用USB-C数据线连接到标准的USB电源设配器上。充电时充电指示灯会变为红色。充电时宁静波浪企鹅将无法启动。当电池充满时充电指示灯会变为绿色。使用宁静波浪企鹅时请先断开USB-C数据线连接。请仔细阅读包装上的所有警告语。

注意：本产品不提供充电线和设配器。Cloud B和您一起为减少电子垃圾而努力。

CS Návod k používání Tranquil Penguin

Tranquil Penguin bude z jakéhokoli místa v místnosti promítat na strop barevný obraz a přehraje čtyři uklidňující melodie. Chcete-li dosáhnout nejlepšího světelného efektu jako pod vodou, Tranquil Penguin umístěte na plochý povrch poblíž středu tmavé místnosti přibližně 1,5 až 1,8 metru od stropu.

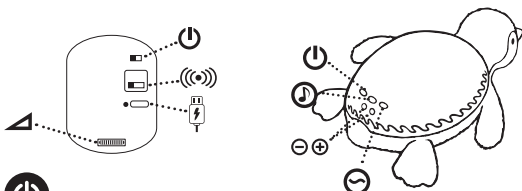

Zapnutí napájení

Hlavní vypínač je horní vypínač v dolní části Tranquil Penguin. Vypínač přepnete do polohy „Zapnuto“, čímž aktivujete Tranquil Penguin. Když výrobek dlouhou dobu nepoužíváte, vypínač přepnete do polohy „Vypnuto“.



Noční světlo a vodní efekt

Stisknutím tlačítka napájení v horní části krunýře spustíte promítání.

- Jas můžete upravit podle svých preferencí pomocí kolečka pro ovládání jasu v dolní části Tranquil Penguin
- Pohyb vodního efektu můžete zcela zastavit stisknutím tlačítka vln na krunýři Tranquil Penguin



Ovládání zvuku a hlasitosti

Pomocí tlačítka zvuků můžete přepínat čtyři uklidňující melodie (surfování na moři, uklidňující vlny, velrybí píseň, uklidňující smyčka) nebo zvuk vypnout. Pomocí dvou menších tlačítek na okraji krunýře můžete ovládat hlasitost.



Časovač spánku

Tranquil Penguin se automaticky vypne po 23 minutách. Stisknutím tlačítka napájení časovač spánku restartujete.



Senzor pláče/zvuků

Tranquil Penguin obsahuje zvukový senzor, který restartuje výrobek, pokud v místnosti detekuje zvuky. Senzor zvuku můžete aktivovat přepnutím vypínače v dolní části z polohy „Vypnuto“ do nastavení „Vysoký“ nebo „Nízký“. Nastavení „Vysoký“ je citlivější a restartuje výrobek, pokud detekuje i nepřilíš velký hluk. Nastavení „Nízký“ je méně citlivé a restartuje výrobek, pouze pokud detekuje velký hluk nebo pláč dítěte.

Upozornění: Senzor zvuku se aktivuje, pouze když se Tranquil Penguin automaticky vypne. Pokud Tranquil Penguin vypnete ručně pomocí tlačítka napájení v horní části krunyře, zvukový senzor se deaktivuje bez ohledu na nastavení vypínače. Chcete-li zvukový senzor znovu aktivovat, vypněte výrobek a znovu jej zapněte.




Nabíjení Tranquil Penguin

Tranquil Penguin má v sobě dobíjecí baterii. Výrobek dobijte připojením kabelu USB-C ke standardnímu zdroji napájení USB. LED ukazatel nabíjení bude svítit červeně, což znamená, že výrobek se nabíjí. Tranquil Penguin nebude během nabíjení fungovat. Po úplném nabití bude LED ukazatel svítit zeleně. Kabel USB-C odpojte, abyste mohli Tranquil Penguin používat. Řiďte se prosím všemi upozorněními na obalu.

Upozornění: Společnost Cloud B nepřikládá k výrobku nabíjecí kabel ani adaptér, čímž pomáhá snižovat elektronický odpad.

JA Tranquil Penguin (アクアタートル) の使い方

Tranquil Penguin (アクアタートル) は、お部屋のどこからでも明るい色の天井に投影し、4種類のヒーリングサウンドを奏でます。水中にいるような光をきれいに投影するには、暗くした部屋の中央付近で、天井から約1.5～1.8メートル離れた平らな表面に Tranquil Penguin (アクアタートル) を置いてください。

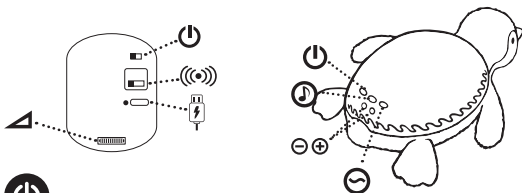

電源の入れ方

主電源ON/OFFスイッチは、Tranquil Penguin (アクアタートル) の下側にある上のスイッチです。スイッチをONにするとTranquil Turtle (アクアタートル) の電源が入ります。長時間使用しない場合は、スイッチをOFFにしてください。



ナイトライトと波効果

甲羅の上にある電源ボタンを押すと、投影が始まります。⏻
- Tranquil Penguin (アクアタートル) の下側にある輝度調整ホイールを回して、ライトの明るさをお好みの強さに調整してください。
- 甲羅のウェーブボタンを押すと、波の動きを完全に止めることができます。🌊



サウンドと音量調整

サウンドボタンを押すと🎵、4種類のヒーリングサウンド (オーシャンサーフ、メロウウェーブ、ホエールソング、トランクイル・ループ) と消音を切り替えることができます。音量は、甲羅の端に近い2つの小さなボタンで調整できます。



おやすみタイマー

Tranquil Penguin (アクアタートル) は23分で自動的に動作を停止します。おやすみタイマーをリセットするには、電源ボタンを押してください。



泣き声/サウンドセンサー

Tranquil Penguin (アクアタートル) はサウンドセンサーを搭載しており、音を検知すると自動的に再起動します。サウンドセンサーを有効にするには、下側にあるセンサースイッチを「OFF」から「HI」または「LO」に切り替えてください。「HI」設定は感度が高く、中程度以上の音を検知した場合に再起動します。「LO」設定は感度が低く、大きな音やお子様の泣き音を検知した場合にのみ再起動します。

注意: サウンドセンサーが有効になるのは、タイマーで自動的に動作を停止した場合のみです。甲羅の上にある電源ボタンを押してTranquil Turtle (アクアタートル) の動作を停止した場合は、どの設定にしている場合でもサウンドセンサーが無効になります。サウンドセンサーを再び有効にするには、電源ボタンをOFFにしてから再度ONにしてください。





充電方法

Tranquil Penguin (アクアタートル) は充電式バッテリーを内蔵しています。USB - Cケーブルで標準のUSB電源に接続し、充電してください。充電中は、LEDインジケータが赤色に点灯します。Tranquil Penguin (アクアタートル) は充電中は動作しません。バッテリーが完全に充電されると、LEDが緑色に変わります。Tranquil Penguin (アクアタートル) を使用するには、USB - Cケーブルを外してください。箱に記載されているすべての警告を守ってお使いください。

注意: Cloud B (クラウドビー) では電子ゴミ削減のために、製品に充電ケーブルとアダプターを付属しておりません。

KO Tranquil Penguin 사용법

Tranquile Penguin은 방의 어느 곳에서나 천장으로 은은한 색상을 투영하며 4가지의 부드러운 소리를 재생합니다. Tranquile Penguin을 어두운 방 한가운데의 천장에서 약 5~6 피트 떨어진 평평한 지점에 놓으면 이상적인 수중 조명 효과를 연출할 수 있습니다.

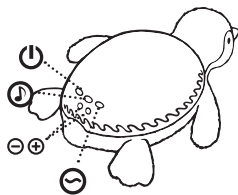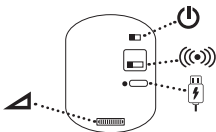

전원 켜기

Tranquile Penguin 하단에서 위에 있는 스위치가 메인 전원 켜짐/꺼짐(on/off) 스위치입니다. 스위치를 "On"으로 밀면 Tranquile Penguin 이 켜집니다. 오랫동안 사용하지 않을 때는 슬라이드 스위치를 "Off"로 밀어 두세요.



야간 조명 및 수중 효과

등껍질에 있는 전원 버튼을 누르면 조명 프로젝션이 시작됩니다. 

- Tranquile Penguin 하단에 있는 밝기 스크롤 휠을 돌리면 조명 밝기를 원하는 강도로 조정할 수 있습니다 

- Tranquile Penguin의 등껍질에 있는 웨이브(Wave) 버튼을 누르면 물 흐름 효과 동작을 완전히 멈출 수 있습니다 



음향 및 음량 제어

사운드(Sound)  버튼을 눌러 바다 서핑(Ocean Surf), 멜로웨이브(Mellowave), 고래의 노래(Whale Song) 및 잔잔한 루프(Tranquil Loop) 등 4가지 부드러운 사운드 중에서 원하는 사운드를 선택하거나 사운드를 고세요. 등껍질 가장자리 근처에 있는 두 개의 작은 버튼을 이용하여 음량을 조절할 수 있습니다.



취침 타이머

Tranquile Penguin은 23분 후에 자동으로 종료됩니다. 전원 버튼을 누르면 절전 타이머를 다시 시작할 수 있습니다.



아기 울음/소리 센서

Tranquil Penguin에는 사운드 센서가 장착되어 있어 방에서 소리가 감지되면 Tranquil Penguin이 켜지면서 처음부터 다시 시작됩니다. 사운드 센서를 활성화하려면 하단의 스위치를 "꺼짐(OFF)"에서 "높게(HI)" 또는 "낮게(LO)"로 밀어 설정하세요. "높게(HI)" 설정하면 센서가 더욱 민감하게 작동하므로 중간 정도의 소음만 감지되어도 Tranquil Penguin이 켜집니다. "낮게(LO)" 설정하면 민감도가 낮아지므로 큰 소음이 감지되어 아이가 우는 경우에만 Tranquil Penguin이 켜집니다.

참고: 소리 센서는 Tranquil Penguin이 자동으로 꺼질 때만 활성화됩니다. 등껍질 상단의 전원 버튼을 사용하여 Tranquil Penguin을 수동으로 끄면 스위치 설정과 상관없이 사운드 센서가 비활성화됩니다. 사운드 센서를 다시 활성화하려면 Tranquil Penguin을 껐다가 다시 켜세요.




Tranquil Penguin 재충전

Tranquil Penguin에는 충전식 배터리가 내장되어 있습니다. USB-C 케이블을 표준 USB 전원에 연결하여 Tranquil Penguin을 재충전하세요. 충전 중일 때에는 충전 표시등 LED가 빨간색으로 켜져 충전 중임을 나타냅니다. Tranquil Penguin은 충전 중에는 작동하지 않습니다. 배터리가 완전히 충전되면 LED가 녹색으로 바뀝니다. Tranquil Penguin을 사용하려면 USB-C 케이블을 분리하세요. 포장에 있는 모든 경고를 준수하세요.

참고: 전자 폐기물 감소를 위해 Cloud B는 충전 케이블과 어댑터를 제품과 함께 판매하지 않습니다. 협조하여 주셔서 감사합니다.

HE כיצד להשתמש בפינגווין הרגוע

הפינגווין הרגוע מקרין מכל מקום בחדר על תקרה וקירות בצבעים בהירים ומנגן 4 מנגינות מרגיעות. כדי לקבל את אפקט התאורה הטוב ביותר יש למקם את הפינגווין הרגוע על משטח ישר וקרוב למרכז החדר החשוק, במרחק של 1.5 עד 1.8 מטר מהתקרה.

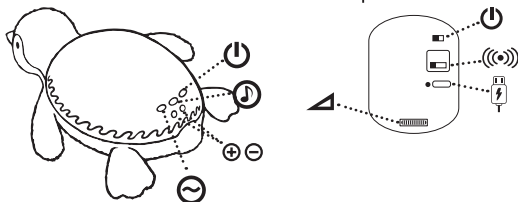

הדלקה



כפתור ההדלקה והכיבוי הראשי ממוקם בתחתית המוצר. העבירו את הכפתור ל ON להפעלה, העבירו ל OFF לפני תקופה ארוכה בה המוצר אמור להיות ללא שימוש.

מנורת לילה ואפקט תת מימי ארקטי



לחצו על כפתור ההפעלה  הממוקם על שריון הפלסטיק להתחלת ההקרנה. כווננו את עוצמת האור המוקרן על ידי סיבוב כפתור הבהירות המצוי בתחתית הצב. ניתן לעצור לחלוטין את תנועת האפקט התת מימי הארקטי על ידי לחיצה על הכפתור עם ציור הגל שעל כיפת הפלסטיק שבגב הפינגווין הרגוע.



מנגינות וגובה הקול



לחצו על הכפתור עם הסימן של תו הנגינה  למעבר בין 4 המנגינות השונות (גלישה באוקיינוס, גלים רגועים, שירת הלווייתן, ולולאה רגועה) וכדי לבטל את המנגינה לגמרי. שני הכפתורים בצידי של לחצן הקול משמשים להגברה והנמכת הצליל.



טיימר שינה

המוצר יכבה אוטומטית לאחר 23 דקות. לחצו על כפתור ההפעלה להפעלה מחדש של טיימר השינה.



חיישן קול / בכי

הפינגווין הרגוע מצויד בחיישן קול שיפעיל מחדש את המוצר כאשר יזהה קול בחדר. כדי להפעיל את חיישן הבכי / קול, החליקו את המתג בתחתית מ"OFF" ל"HI" או "LO". ההגדרה "HI" רגישה יותר ותפעיל מחדש את המוצר אם יזוהה אפילו רעש בינוני. ההגדרה "LO" פחות רגישה ותפעיל מחדש את המוצר רק אם יזוהה רעש חזק או בכי של התינוק.

הערה: חיישן הקול מופעל רק כאשר הפינגווין הרגוע נכבה אוטומטית. אם תכבו את המוצר ידנית באמצעות לחצן ההפעלה שעל כיפת הפלסטיק שבגב הפינגווין הרגוע, פעולה זו תשבית את חיישן הקול, ללא קשר להגדרת המתג. כדי להפעיל מחדש את חיישן הקול, כבו את המוצר והפעילו אותו שוב.




הטענת הפינגווין הרגוע

הפינגווין הרגוע כולל סוללה נטענת מובנית. יש להטעין את היחידה על ידי חיבור כבל USB-C למקור מתח USB רגיל. נורית חיווי הטעינה תידלק באדום כדי להראות שהוא בטעינה. המוצר לא יפעל בזמן הטעינה. הנורית הופכת לירוקה כאשר הסוללות נטענות במלואן. נתקו את כבל ה-USB-C כדי להשתמש במוצר. אנא שימו לב לכל האזהרות המפורטות על גבי האריזה והוראות השימוש.

הערה: על ידי אי הכללת כבל הטעינה והמטען, ב Cloud B עובדים איתך לצמצום פסולת אלקטרונית.

NO Hvordan bruker man Tranquil Penguin

Tranquil Penguin kan projisere fra et vilkårlig sted i rommet ditt opp mot et lyst tak, samt spille av 4 beroligende melodier. For å oppnå den ideelle undervannseffekten, plasser Tranquil Penguin sentralt i et mørkt rom med omtrent 1,5 til 2 meter avstand til taket.

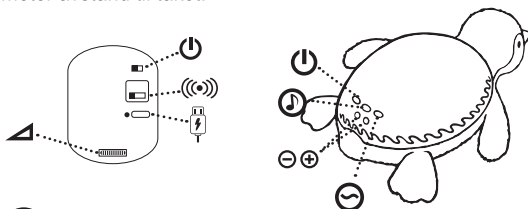

Slå på

Den primære av/på-knappen er den øverste knappen på bunnen av Tranquil Penguin. Skyv knappen til 'On' for å aktivere Tranquil Penguin. Skyv knappen til 'Off' når den ikke er i bruk over lengre tid.



Natlampe og polar undervannseffekt

Trykk på På-knappen for å starte projeksjonen. 

– Juster lysstyrken som ønsket ved å bruke hjulet på undersiden av Tranquil Penguin. 

– bølgeeffekten stoppes ved å bruke bølgeknappen på Tranquil Penguins skall. 



Lyd og lydstyrke

Trykk på lydknappen  for å velge mellom 4 beroligende lyder (Havets bølger, mellowave, hvalsang, rolige loop) eller for å slå av lyden. De to minste knappene på kanten av skjoldet styrer volumet.



Søvn timer

Tranquil Penguin slår seg av automatisk etter 23 minutter. Trykk på På-knappen for å starte timeren på nytt



Gråte-/lydsensor

Tranquil Penguin er utstyrt med en lydsensor som starter produktet på nytt hvis den registrerer lyd i rommet. For å aktivere lydsensoren, skyv bryteren på bunnen fra "av" til enten "HI" eller "LO" innstillingen. "HI" innstillingen er mer sensitiv og vil starte produktet på nytt hvis den registrerer moderat støy. "LO" innstillingen er mindre sensitiv og vil kun starte enheten på nytt hvis den registrerer høy støy, eller hvis barnet gråter.

Merk: Lydsensoren er kun aktivert når Tranquil Whale slår seg av automatisk. Hvis du manuelt slår av Tranquil Whale ved å bruke av/på-knappen øverst på skallet, vil dette deaktivere lydsensoren uansett bryterinnstillingen. For å reaktivere lydsensoren må du slå av enheten og deretter slå den på igjen.



Oppladning af Tranquil Penguin

Tranquil Penguin har et innebygd oppladbart batteri. Lade enheten ved å koble til en standard USB-strømkilde med en USB-C-kabel. LED-indikatoren for lading lyser rødt for å vise at den lader. Tranquil Penguin fungerer ikke under lading. LED-en lyser grønt når batteriene er fullt oppladet. Koble fra USB-C-kabelen for å bruke Tranquil Penguin. Følg alle advarslene på emballasjen.

Merk: Ved å ikke inkludere ladekabelen og adapteren samarbeider Cloud B med deg for å redusere mengden elektronisk avfall.