

BC8611

V-Hush™ Rocker



EN	2	IT	74
DA	14	NL	86
DE	26	No	98
Fi	38	Sv	110
.....			
Es	50	PT	122
FR	62		

vtech®

Guía de inicio rápido

ES

BC8611

V-Hush™ Rocker



Perfecto para bebés de más
de 3 meses.

vtech®

Guía de inicio rápido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos de energía

Adaptador de corriente del Rocker: Entrada: 100-240 V~50/60 Hz 0.15 A;




Salida: 5 VCC 1 A

Batería integrada no sustituible por el usuario:

Batería de iones de litio de 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh



QUÉ INCLUYE LA CAJA

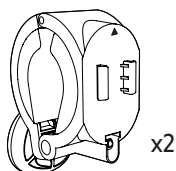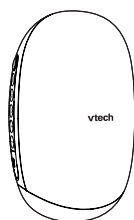

Guía de inicio
rápido

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

La placa de identificación se encuentra en la base del Rocker. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, al utilizar el aparato deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen:

1. Siga todas las advertencias e instrucciones señaladas en el producto.
2. La instalación debe realizarla un adulto.
3. Este producto ha sido diseñado como una ayuda. No es un sustituto de la supervisión responsable y adecuada de un adulto y no debe utilizarse como tal.
4. Este producto no está destinado a ser utilizado como un monitor médico.
5. No utilice este producto cerca del agua. Por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, piscina o ducha.
6. **PRECAUCIÓN:** Utilice únicamente la batería interna, no sustituable por el usuario, instalada en el Rocker. Puede haber riesgo de explosión si se utiliza un tipo de batería incorrecto en el entrenador del sueño. La batería no puede someterse a temperaturas extremas altas o bajas y a baja presión atmosférica a gran altura durante su uso, almacenamiento o transporte. Arrojar la batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión. Si los productos o las baterías se someten a un entorno de temperatura extremadamente alta puede producirse una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. Los productos o las baterías sujetos a una presión de aire extremadamente baja pueden provocar una explosión o una fuga de líquido o de gas inflamable.
7. Utilice únicamente el adaptador incluido con este producto. Una polaridad o tensión incorrectas del adaptador pueden dañar gravemente el producto.



Información sobre el adaptador de corriente:

Entrada: 100-240 V~50/60 Hz 0,15 A Salida: 5 VCC 1 A

VTech Telecommunications Ltd.

Tech: VT05EEU05100

-O-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modelo: A318-050100W-EU2



Información sobre la batería recargable:

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Batería de iones de litio, 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh;

Modelo: ICR18650-2.6Ah-3.6V-1S1P

8. El adaptador de corriente está diseñado para una correcta orientación en posición vertical o en el suelo. Las clavijas no están diseñadas para mantener el enchufe en su sitio si se conecta a una toma de corriente de techo, debajo de una mesa o un armario.
9. Para los equipos enchufables, la toma de corriente (adaptador) deberá instalarse cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
10. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
11. La carga sólo debe realizarla un adulto.
12. No modifique los adaptadores de corriente ni los sustituya por adaptadores de terceros.
13. No coloque ningún objeto sobre los cables de alimentación. No instale este producto en lugares donde los cables puedan pisarse o dañarse.

14. El producto sólo debe utilizarse con la alimentación eléctrica indicada en la etiqueta o el marcado del adaptador de corriente. Si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica de su casa, consulte a su minorista o a la compañía eléctrica local.
15. No sobrecargue las tomas de corriente ni utilice un cable alargador.
16. No coloque este producto sobre una mesa, estantería, soporte u otras superficies inestables.
17. Este producto no debe colocarse en ninguna zona donde no haya una ventilación adecuada. Las ranuras o aberturas en la parte posterior o inferior de este producto se proporcionan para la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse colocando el producto sobre una superficie blanda, como una cama, un sofá o una alfombra. Este producto nunca debe colocarse sobre un radiador o una fuente de calor o cerca de ellos.
18. No introduzca ningún objeto por las aberturas o ranuras del producto, ya que puede resultar peligroso y causar daños a la batería u otras piezas internas. No derrame ningún líquido sobre el producto.
19. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto, llévelo a un servicio técnico autorizado. El desmontaje o retirada de piezas del producto que no sean la tapa de la batería puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos.
20. Examine periódicamente todos los componentes en busca de daños.
21. No deje a los niños desatendidos para evitar que jueguen con el producto.
22. Las piezas pequeñas de este producto pueden ser ingeridas por bebés o niños pequeños. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
23. El producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precauciones

- Utilice y almacene el producto a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- No exponga el producto al frío extremo, al calor o a la luz solar directa. No coloque el producto cerca de una fuente de calor.
- La manipulación incorrecta de las baterías puede provocar quemaduras, incendios o explosiones.
- Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como un sol intenso o el fuego.
-  Advertencia: Peligro de estrangulamiento-Los niños podrían ESTRANGULARSE con los cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 0,9 m). No retire la etiqueta de advertencia del cable del adaptador.
- No coloque nunca el Rocker dentro de la cuna o corralito. Nunca cubra el Rocker con una toalla o una manta.




1 CONEXIÓN Y CARGA DEL ROCKER

NOTAS


- La batería recargable del Rocker está integrada.
- Utilice únicamente el adaptador incluido con este producto.
- Asegúrese de que el Rocker no está conectado a una toma de corriente controlada electrónicamente o un temporizador.
- Conecte el adaptador de corriente sólo en posición vertical o en el suelo. Las clavijas del adaptador no están diseñadas para soportar el peso del Rocker.
- Asegúrese de que el Rocker y el cable del adaptador de corriente están fuera del alcance de los niños.

Levante y gire la tapa de goma para poder insertar el conector del adaptador de corriente, conecte el adaptador de corriente al Rocker y a una toma de corriente, después se cargará automáticamente.

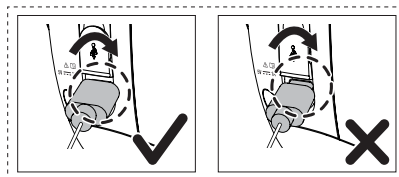

NOTAS

- Antes de utilizar el Rocker por primera vez, cargue las baterías un mínimo de 4 horas.
- El Rocker puede funcionar hasta 6 horas a la velocidad de balanceo más baja. El tiempo de reposo entre usos dependerá de la carga de batería disponible. Esto varía según la velocidad de balanceo, el uso de la luz nocturna, el uso de canciones de cuna y la antigüedad de la batería.
- No puede utilizar el Rocker mientras se está cargando.

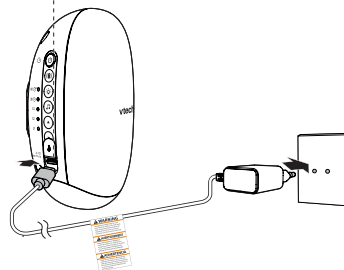

Los LED indican el estado de la batería durante la carga como se muestra en la tabla:

Estado de carga la batería	Indicadores LED
< 20 %	El indicador LED L1 parpadea.
< 40 %	El indicador L1 permanece encendido, el L2 parpadea.
< 60 %	Los indicadores L1 y L2 permanecen encendidos, el L3 parpadea.
< 80 %	Los indicadores L1, L2 y L3 permanecen encendidos, el indicador del temporizador 30 parpadea.
< 100 %	Los indicadores L1, L2, L3 y del temporizador 30 permanecen encendidos y el indicador del temporizador 60 parpadea.
Carga completa	Todos los indicadores LED permanecen encendidos.

2 INSTALACIÓN DEL ROCKER


⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga el Rocker fuera del alcance del bebé.
No coloque nunca el Rocker dentro de la cuna o corralito.



Escanear para
más información
sobre la instalación



1. Gire el pomo en sentido antihorario para aflojar el soporte de montaje.

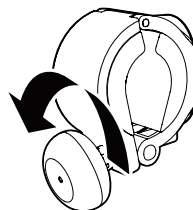


📄 NOTA

- Compruebe la posición de la abrazadera de montaje en el manillar del cochecito y, de entre las almohadillas de goma suministradas, coloque las más adecuada en la abrazadera para lograr una sujeción firme al manillar.


2. Sujete el soporte de montaje al manillar del cochecito y, a continuación, gire el pomo en sentido horario hasta fijarlo firmemente en su posición.

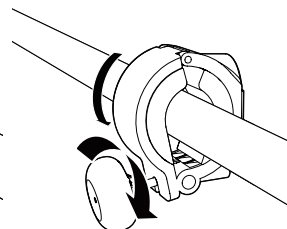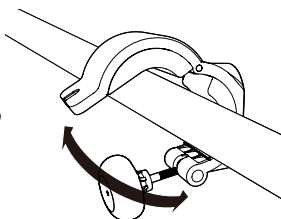

3. Alinee las dos ranuras de montaje del Rocker con las dos lengüetas del soporte de montaje y deslice el Rocker sobre el soporte hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Tenga en cuenta que el Rocker está diseñado para utilizarse con la luz nocturna orientada hacia abajo.


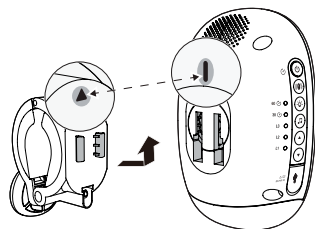


4. Gire el Rocker según sea necesario hasta que quede en posición vertical para obtener un funcionamiento óptimo.

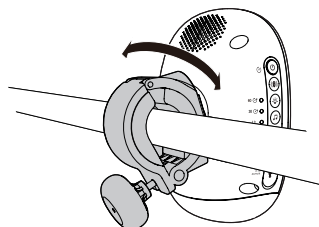

⚠ PRECAUCIÓN

- Para un correcto funcionamiento, coloque siempre el Rocker en posición vertical.
- Bloquee las ruedas del cochecito antes de iniciar el movimiento de balanceo. Si las ruedas no están bloqueadas, el cochecito puede moverse, con el consiguiente riesgo para su bebé.

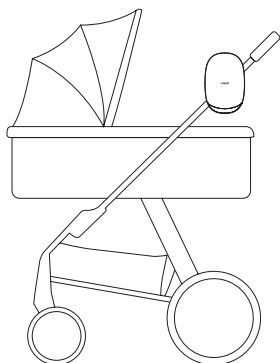
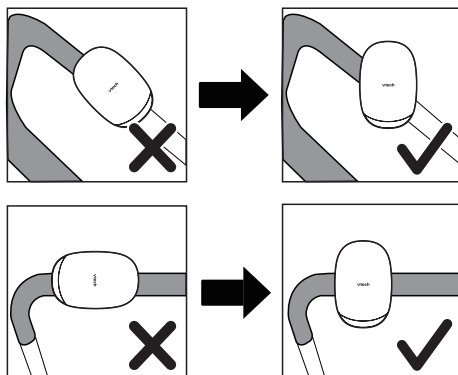


-O-





Para retirar el Rocker

1. Gire el Rocker en la abrazadera de montaje hasta que el pomo de la abrazadera esté lo más cercano a la luz nocturna y deslice el Rocker hacia arriba desde la abrazadera de montaje.
2. Gire el pomo en sentido antihorario para aflojar el soporte de montaje. (para mayor comodidad, también puede dejar la abrazadera en su sitio).

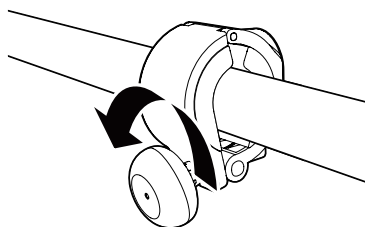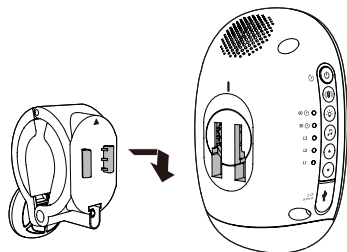



VISTA GENERAL

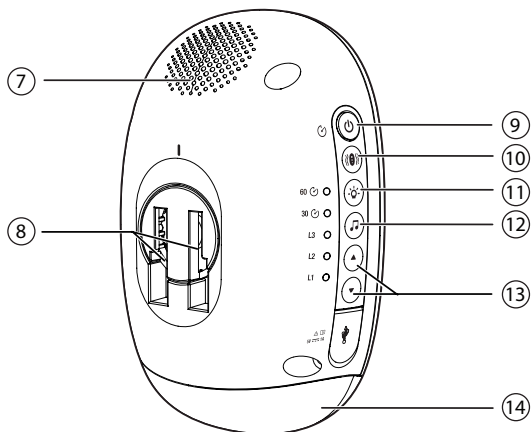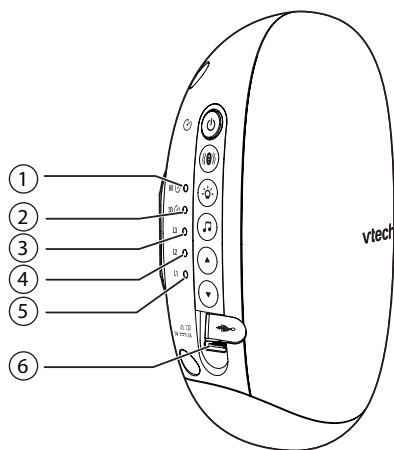

1/2 **60 / 30 Indicador del temporizador**

3/4/5 **Indicador de velocidad del Rocker**

- **L3** Velocidad más alta
- **L2** Velocidad media
- **L1** Velocidad más baja

6 **Puerto de carga USB**
(bajo la tapa de goma)

7 **Altavoz**

8 **Ranuras de montaje**

9 **Encendido/Apagado / Temporizador**

- Mantenga pulsado para encender el Rocker.
- Pulse para seleccionar el temporizador del Rocker.
- Mantenga pulsado para apagar el Rocker.

10 **Tecla de movimiento de balanceo**

- Pulse para activar el movimiento de balanceo.
- Pulse para seleccionar la velocidad de balanceo L1/ L2/ L3, o para desactivar el movimiento.

11 **Tecla de control de luz nocturna**

- Pulse para encender o apagar la luz nocturna.
- Púlselo para alternar el brillo de la luz nocturna entre dos niveles.

12 **Tecla de audio**

- Pulse para reproducir secuencialmente las canciones de cuna y los sonidos naturales. (La secuencia es Ruido blanco, Río, 1ª Canción de cuna, 2ª Canción de cuna, Pájaros). Tras reproducir todo el audio, pulse de nuevo para detenerlo.
- Mantenga pulsado para detener el audio.

13 **▲ / ▼ (Vol + / Vol -)**

- Púlselo para subir o bajar el volumen del altavoz del Rocker cuando reproduzca una canción de cuna o un sonido natural.

14 **Luz nocturna**



USO DEL ROCKER

Encendido del Rocker


Mantenga pulsada tecla  de Encendido/Apagado para encender el Rocker cuando no esté conectado al cargador USB-C.

Todos los indicadores LED se encenderán momentáneamente y luego se apagarán, dejando iluminado únicamente el LED del temporizador de apagado automático.

Mantenga pulsada  para apagar el Rocker.

NOTAS


- El Rocker tiene una clasificación de resistencia al agua IPX2, lo que significa que puede soportar gotas de agua, pero no está diseñado para lluvias intensas.
- El Rocker conserva sus ajustes tranquilizadores anteriores después de apagarlo.

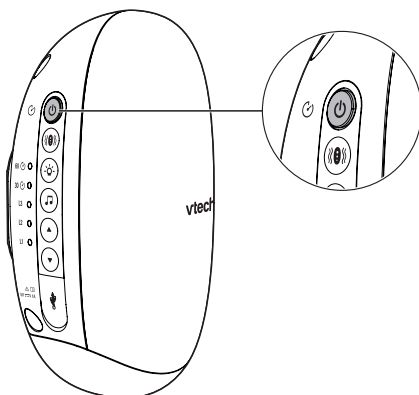

Movimiento de balanceo

Cuando su bebé lllore o no pueda dormir, podrá relajarlo con los tres niveles de movimiento de balanceo disponibles en el Rocker.

- Pulse  para empezar a mecer a su bebé.
- Pulse  de nuevo para seleccionar el nivel de velocidad de balanceo: L1 (velocidad más baja), L2 (velocidad media) y L3 (velocidad más alta). Se iluminará el indicador LED de nivel correspondiente.
- Pulse  en L3 para detener el movimiento de balanceo.

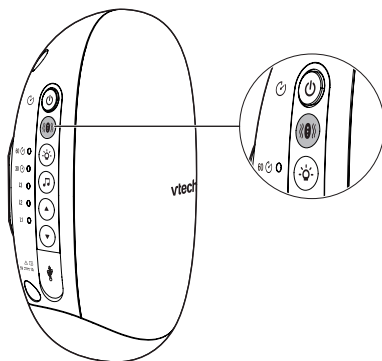

Cuando la batería está baja:

- Si el movimiento de balanceo está activado, el temporizador seleccionado y los indicadores LED de velocidad de balanceo se encienden de forma constante y los demás indicadores LED de velocidad parpadean.
- Si el movimiento de balanceo está desactivado, el indicador LED del temporizador preestablecido se enciende de forma fija y todos los demás indicadores LED de velocidad parpadean.


NOTA

- El Rocker emite un ligero sonido mecánico desde la caja cuando se activa el movimiento de balanceo. Esto es normal.

Temporizador de apagado automático

Mientras el Rocker está meciendo a su bebé, reproduciendo una canción de cuna o un sonido natural, la función de temporizador de apagado automático le ayuda a detener automáticamente el movimiento de balanceo, la luz nocturna y el audio después de 30 o 60 minutos.

- Pulse  para alternar las opciones del temporizador entre 30 y 60 minutos. El indicador LED del temporizador de 60 o 30 se iluminará y el Rocker iniciará la cuenta atrás.

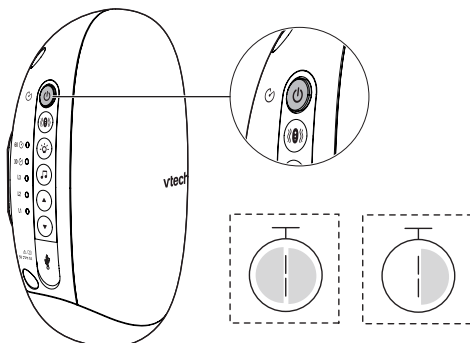


Reproductor de audio

Hay 2 canciones de cuna y 3 sonidos naturales prealmacenados en el Rocker.

Pulse  para reproducir el audio, pulse  repetidamente para seleccionar secuencialmente las canciones de cuna y los sonidos naturales. La secuencia es Ruido blanco, Río, 1ª Canción de cuna, 2ª Canción de cuna, Pájaros.

Después de haber seleccionado secuencialmente las 2 canciones de cuna y los 3 sonidos naturales, al pulsar de nuevo  se detendrá el audio. Alternativamente, mantenga pulsado  para detener el audio.


Puede pulsar  o  para subir o bajar el volumen entre los 5 niveles disponibles. El Rocker emitirá un breve pitido cuando el volumen se ajuste al nivel máximo o mínimo.

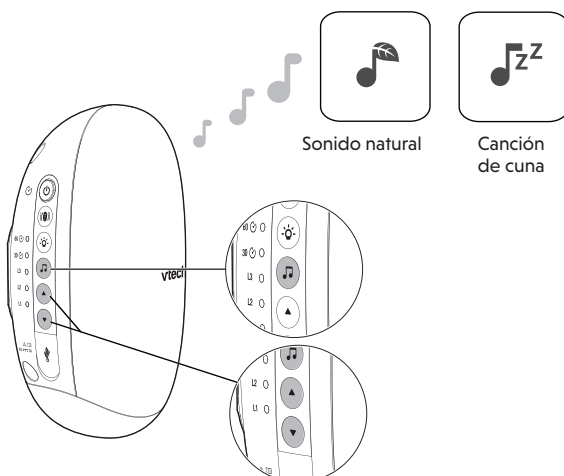

Luz nocturna

Con la luz nocturna el Rocker puede iluminar un tono suave para calmar a su bebé en una habitación oscura. Puede controlar el nivel de brillo de la luminosidad directamente en el Rocker.

- Pulse  para encender la luz nocturna.
- Pulse  para alternar el brillo entre el 50 % y el 100 %.
- Pulse  de nuevo para apagar la luz nocturna.

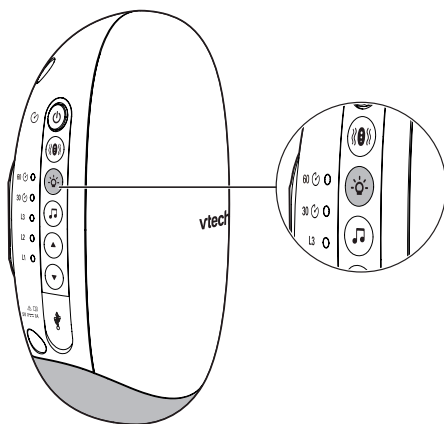

Q&A PREGUNTAS FRECUENTES

A continuación encontrará las preguntas más frecuentes acerca del Rocker.

¿Cómo se coloca el Rocker en un cochecito?	Puede instalar la Rocker en el manillar de un cochecito utilizando el soporte de montaje incluido. Este soporte puede dejarse en el cochecito de forma permanente o retirarse y ajustarse según sea necesario. El Rocker se coloca y se retira fácilmente del soporte. Para fijarlo, basta con sujetar el soporte de montaje al manillar del cochecito, apretar el pomo en sentido horario y deslizar el Rocker sobre el soporte. También puede girar el Rocker en el soporte para colocarlo en posición vertical.
¿Qué debo hacer si el Rocker no carga?	Si el Rocker no carga, verifique lo siguiente: • Asegúrese de que está utilizando el adaptador incluido con este producto. • No utilice cargadores rápidos ni cables. Una polaridad o tensión incorrectas del adaptador puede dañar gravemente el producto.
¿Funciona el Rocker mientras se carga?	Durante la carga, el Rocker no puede utilizarse y el cable USB-C del cargador debe retirarse antes de poder utilizar el Rocker.
¿Qué ocurre si mi Rocker tiene problemas para ponerse en marcha?	Si su Rocker no se pone en marcha, o si necesita pulsar el botón varias veces para hacerlo, compruebe que está completamente cargado. Asegúrese también de que está girado de forma que quede en posición vertical con la luz nocturna hacia abajo.
¿El movimiento de balanceo es seguro para mi bebé?	Sí, hemos diseñado el movimiento de balanceo para reproducir la forma en que los padres mecen a sus hijos manualmente. El nivel de vibración imita fielmente la acción natural de balanceo de la mano de un cochecito.
¿Por qué hay un temporizador de 30/60 minutos en el Rocker?	Para su comodidad, el temporizador apaga automáticamente el Rocker tras tiempos seleccionables de 30 o 60 minutos. Esto puede resultar especialmente útil en momentos de mucho ajetreo, cuando se olvida de apagar el Rocker y, de este modo, evitar el uso innecesario de la batería.
¿Cuánto tarda en cargarse el Rocker?	El Rocker tarda 4 horas en cargarse completamente, lo que proporciona unas 6 horas de uso a la velocidad de balanceo más baja.



CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para que este producto siga funcionando correctamente y tenga un buen aspecto, siga estas pautas:

- Evite ponerlo cerca de aparatos de calefacción y dispositivos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- NO lo exponga a la luz solar directa ni a la humedad.
- Evite que el producto se caiga o se trate con brusquedad.
- Límpielo con un paño húmedo.
- NO sumerja el Rocker en agua y no lo limpie bajo el grifo.
- NO utilice disolventes, limpiadores en aerosol o limpiadores líquidos.
- Asegúrese de que el Rocker está seco antes de volver a conectarlo a la red eléctrica.



ALMACENAMIENTO

Si no va a utilizar el Rocker durante un tiempo, guárdelo junto con el adaptador en un lugar fresco y seco.

GARANTÍA DEL PRODUCTO



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y GARANTÍA

IMPORTANTE

Conserve este manual como prueba de compra.

Atención al cliente

Usted es propietario de un producto de calidad de VTech®, fabricado con esmero y bajo estrictos controles de calidad.

La garantía no cubre lo siguiente:

- Daños en el producto debidos a un uso inadecuado.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Reparaciones o modificaciones no autorizadas del producto.
- Baterías defectuosas o daños causados por fugas de la batería.
- Daños causados por un embalaje defectuoso o ineficaz utilizado en el transporte o daños causados durante el transporte.
- Daños en la carcasa.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente:

www.vtechphones.eu

Fabricante:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting kok Road, Tai Po,
Hong Kong.

Importador:

SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlín.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto está destinado a ser utilizado en Europa.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicaciones 2014/53/UE.

VTech Telecommunications Ltd. declara por la presente que este V-Hush™ Rocker BC8611 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad del BC8611 está disponible en www.vtech.com/rtte-directive.



ELIMINAR LAS BATERÍAS Y EL PRODUCTO



Los símbolos del contenedor de basura tachados en los productos y las pilas, o en sus respectivos envases, indican que no deben eliminarse en la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.



Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, cuando están marcados, indican que la batería contiene más del valor especificado de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) establecido en la Directiva sobre baterías (2006/66/CE).

La barra sólida indica que el producto se comercializó después del 13 de agosto de 2005.

Ayude a proteger el medio ambiente desechando el producto o las pilas de forma responsable.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2024 VTech Telecommunications Ltd.

Todos los derechos reservados. 10/24. BC8611_SNOM_ES_QSG_V1

