


El Corte Inglés

MOLINILLO DE ESPECIAS

INSTRUCCIONES DE USO

MOEDOR DE ESPECIARIAS
MANUAL DE INSTRUÇÕES

SPICE GRINDER
INSTRUCTION MANUAL

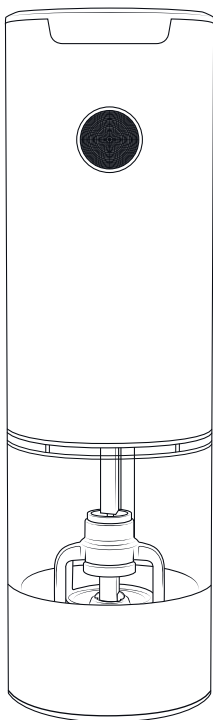

Eléctrico. Grosor regulable
Elétrico. Espessura regulável
Electric. Adjustable thickness

1. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
2. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
3. La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños, a menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

4. Los aparatos pueden utilizarlos personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. Desconectar siempre el aparato de la alimentación si éste se deja desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
7. ADVERTENCIA:
Riesgo de posibles heridas en caso de una mala utilización.
8. Desconectar el aparato y retirar las

pilas antes de
cambiar los
accesorios o partes
próximas que se
mueven durante el .

9. Este aparato está
destinado a ser usado
en aplicaciones
domésticas y
análogas, tales como:

- áreas de personal de
cocina en tiendas,
oficinas y otros lugares
de trabajo;
- granjas;
- por clientes en hoteles,
moteles y otros lugares
residenciales;
- en los locales de tipo
alojamiento y
desayuno.
- Las baterías no
recargables no se
deben recargar;
- Las pilas recargables
deben retirarse del
aparato antes de

- cargarlas;
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas;
 - Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta;
 - Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura;
 - Si el aparato va a permanecer sin utilizarse durante un largo período, se deben quitar las pilas;
 - No cortocircuitar los terminales de alimentación.

ANTES DEL PRIMER USO

Para garantizar la seguridad y mantener la calidad del producto, seguir estas instrucciones:

- No sumergir el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños tanto a las personas como al producto.


- Usar solo para especias. No usar para otros fines.
- No forzar el molinillo apretándolo o retorciéndolo ni acelerar el mecanismo, para evitar daños.
- Mantener las partes del cuerpo (por ejemplo, los dedos) y los utensilios alejados del cabezal de moler para evitar daños.
- Sujetar firmemente el molinillo cuando se esté usando.
- Mantener este producto fuera del alcance de los niños.
- No desmontar el producto; de lo contrario, la garantía dejará de ser válida.
- Sacar las pilas si no se va a utilizar durante mucho tiempo.
- Mantener el producto alejado de gases inflamables y explosivos, y de altas temperaturas.

ADVERTENCIAS DE USO Y CUIDADO

Este aparato no está destinado a personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

El recipiente del producto puede limpiarse aclarándolo con agua limpia. No sumergir en agua ni meter en el lavavajillas. No enjuagar la unidad principal con agua.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

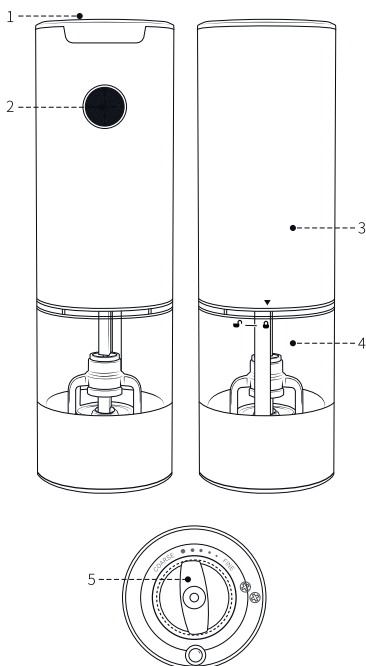


1. Tapa de las pilas
2. Botón de encendido/apagado
3. Cuerpo superior
4. Recipiente
5. Regulador

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

1. Tirar de la pestaña OPEN en la tapa de las pilas para levantarla.

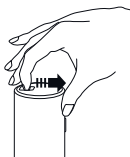

2. Introducir 4 pilas alcalinas AAA según los polos positivo y negativo. Cerrar la tapa.

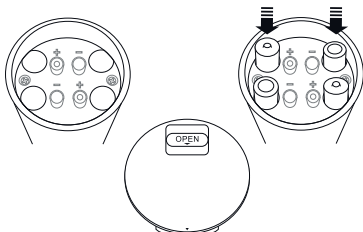

Pilas: 4 x 1,5 V $\equiv$ AAA (LR03) (no incluidas).

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LAS PILAS


- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- Las baterías recargables deben retirarse del aparato antes de cargarlas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura.
- Si el aparato se va a almacenar sin utilizar durante un periodo prolongado, se deben quitar las baterías.
- Los terminales de alimentación

no deben cortocircuitarse.

- Insertar siempre correctamente las pilas según su polaridad (+ y -) marcada en la pila y en el aparato.
- No poner las pilas en cortocircuito.
- No recargar las pilas.
- No forzar la descarga de las pilas.
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
- Las pilas agotadas deberían extraerse del aparato inmediatamente y desecharse.
- No calentar las pilas.
- No soldar directamente sobre las pilas.
- No desmontar las pilas.
- No deformar las pilas.
- No echar las pilas al fuego.
- Mantener las pilas fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos y la muerte. Se pueden producir quemaduras graves dentro de las 2 horas posteriores a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- No permitir que los niños sustituyan las pilas sin la supervisión de un adulto.
- No encapsular y/o modificar las pilas.
- Guardar las pilas no usadas en su embalaje original y mantenerlas lejos de objetos metálicos. Si ya están fuera de su embalaje, no mezclar o amontonar las pilas.
- Extraer del aparato las pilas si no se va a usar durante un tiempo prolongado, a menos que se utilice para emergencias.

MODO DE USO


1. Sujetar el molinillo con fuerza, girarlo y abrir el recipiente como se muestra en la ilustración.

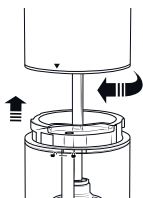


2. Poner especias en el recipiente, acoplar el cuerpo superior y el recipiente y bloquear las dos piezas girando en sentido inverso.



3. Girar el regulador según el grosor deseado.

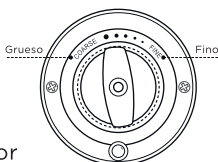

4. Mantener pulsado el botón de encendido/apagado para moler, soltar el botón para parar.

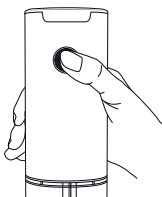

Este producto tiene un regulador de grosor que puede girarse para moler más o menos.

AJUSTE DEL GROSOR

- Moler más: girar el regulador de "COARSE" a "FINE" las veces que haga falta hasta alcanzar la finura deseada.
- Moler menos: girar el regulador de "FINE" a "COARSE". Si el regulador se afloja, podría deberse a que algunos granos de especias se han quedado atascados en la cuchilla. Para poder continuar, poner en marcha el molinillo durante 1 segundo. La cuchilla se aflojará y se podrá seguir ajustando el grosor. Esto les suele ocurrir a las cuchillas de cerámica, pero no afecta a su uso normal.

Una vez los condimentos estén en el recipiente, no ponga el molinillo boca abajo durante mucho tiempo por si algún grano pudiera entrar en el compartimento de la batería y provocar su corrosión.

No poner el molinillo boca abajo durante mucho tiempo si hay especias en el recipiente para evitar que entre algún grano en el compartimento de la batería y haga que se corroa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el molinillo no funciona o se para mientras muele:

- Comprobar que las pilas son alcalinas.
- Comprobar que las pilas están instaladas correctamente.
- Confirmar que las pilas no se han gastado.
- Ajustar el regulador girando hacia la izquierda.

Si todas las operaciones anteriores son correctas y el molinillo sigue funcionando de forma anómala, póngase en contacto con el vendedor para solicitar un servicio de mantenimiento.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos

instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.

- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.
- Igualmente, quedan excluidos de la garantía:
- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

1. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade ou superior a 8 anos caso tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e se entenderem os perigos envolvidos.
3. A limpeza e manutenção do utente não devem ser realizados pelos meninos, a não ser que sejam de 8 anos ou maiores e que sejam supervisionados. Manter o aparelho e o

seu cabo afastados das crianças menores de 8 anos.

4. Os aparelhos podem utilizá-los pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos se a eles foi dada supervisão ou instruções no que respeita ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendido os perigos envolvidos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. Desligar sempre o aparelho da alimentação se ele é deixado sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou

limpeza.

7. AVISO: Risco de possíveis feridas em caso de uma má utilização.
8. Desligue o aparelho e retire as pilhas antes de trocar os acessórios ou aproximar-se das partes que se movem em uso.
9. Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas, tais como:
 - área de pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de campo;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes tipo alojamento e pequeno almoço.

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do aparelho antes de serem carregadas;
- Diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturadas;
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
- As pilhas gastas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura;
- Se o aparelho for guardado por um longo período sem uso, as baterias devem ser removidas;
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Para garantir a segurança e manter a elevada qualidade do produto, seguir estas instruções:


- Não mergulhar o moedor em água ou qualquer outro líquido para evitar danos ao utilizador e ao produto.
- Usar apenas especiarias; não utilizar para outras finalidades.
- Não forçar o moedor para o apertar ou torcer, nem tentar acelerar o mecanismo.
- Manter as partes do corpo (por exemplo, dedos) e os utensílios afastados da cabeça do moedor para evitar danos.
- Segurar bem o moedor durante a utilização.
- Manter o aparelho afastado das crianças.
- Não desmontar o moedor sozinho, caso contrário a garantia deixará de ser válida.
- Retirar as pilhas se o aparelho não for utilizado por um período longo.
- Manter afastado de gases inflamáveis e explosivos, e de altas temperaturas.

AVISOS DE UTILIZAÇÃO

Este aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas (crianças incluídas) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimento, exceto se a pessoa responsável pela sua segurança lhes tiver dado supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho. As crianças devem estar supervisionadas para comprovar que não brincam com o aparelho.

O recipiente do produto pode ser limpo com água limpa. Não mergulhar ou colocar na máquina de lavar loiça. Não lavar a unidade principal com água.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

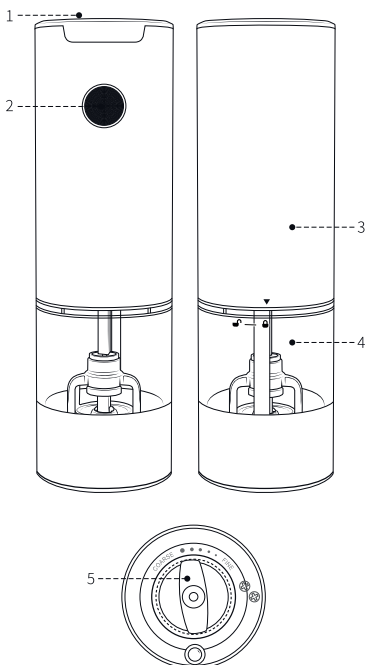


1. Tampa do compartimento das pilhas
2. Botão ligar/desligar
3. Parte superior do corpo
4. Recipiente
5. Regulador

COMO INSTALAR AS PILHAS

1. Puxar para trás a patilha OPEN da tampa das pilhas para levantar a tampa.



2. Inserir 4 pilhas AAA alcalinas de acordo com os terminais positivo e negativo. Fechar a tampa.




Pilhas: 4 x 1,5 V  AAA (LR03) (não fornecidas).

AVISOS SOBRE AS BATERIAS

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As baterias recarregáveis devem ser removidas do aparelho antes de serem carregadas.
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.
- As baterias gastas devem ser removidas do aparelho e descartadas com segurança.
- Se o aparelho for guardado sem uso por um longo período, as baterias devem ser removidas.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- Colocar sempre corretamente as pilhas de acordo com a sua polaridades (+ e -) marcada na pilha e no aparelho.
- Não coloque pilhas em curto-circuito.
- Não recarregar as pilhas.
- Não forçar a descarga as pilhas.
- Diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas não devem ser misturadas.
- As pilhas esgotadas devem extrair-se do aparelho imediatamente e deitadas fora.
- Não aquecer as pilhas.
- Não soldar diretamente na pilha.
- Não desmontar as pilhas.
- Não deformar as pilhas.
- Não deitar pilhas ao fogo.
- Manter as pilhas e as peças pequenas suscetíveis de serem deglutidas fora do alcance das crianças. A sua deglutição pode ocasionar queimaduras, perfuração dos tecidos suaves e a morte. As queimaduras mais graves podem ocorrer no espaço de duas horas após a ingestão. Em caso de ingestão de um elemento ou pilha, contactar imediatamente o seu médico.
- Não permitir que as crianças substituam as pilhas sem supervisão de um adulto.
- Não encapsular e/ou modificar as pilhas.
- Guardar as pilhas não usadas na sua embalagem original e mantê-las longe de objectos metálicos. Se estiverem fora da embalagem, não misturar ou amontoar as pilhas.
- Extrair do aparelho as pilhas caso o aparelho não vá ser utilizado por um período de tempo prolongado a menos que se utilize para emergências.

COMO UTILIZAR

1. Segurar bem o moedor, rodar e abrir o recipiente de acordo com os ícones de indicação.




2. Colocar especiarias no recipiente, fixar a parte superior do corpo e o recipiente e bloquear as duas peças rodando no sentido inverso.



3. De acordo com as necessidades pessoais, rodar o regulador.



4. Pressionar e manter pressionado o botão on/off do moedor, soltar o botão para parar.



REGULAÇÃO DA ESPESSURA

Este produto conta com um regulador que pode ser rodado entre a moagem mais fina e a mais grossa.

- Regular para fino: rodar o regulador de "COARSE" para "FINE", continuar a rodar até obter a dimensão desejada.
- Regular para grosso: rodar o regulador de "FINE" para "COARSE". Se o regulador soltar-se, pode dever-se a alguns grãos de especiarias estarem presos no disco de moagem. Começar a rodar o moedor durante 1 segundo. O disco de moagem irá afrouxar e poderá continuar a regular. Esta é uma situação normal do disco cerâmico e não afetará a sua utilização normal.

Não manter o moedor ao contrário durante muito tempo com os temperos no recipiente, pois os grãos dos temperos podem entrar no compartimento das pilhas e provocar corrosão.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o moedor não funcionar ou parar durante a moagem:

- Verificar se as pilhas são alcalinas.
- Verificar se as pilhas estão colocadas corretamente.
- Verificar se as pilhas não estão gastas.
- Ajustar o regulador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Se todas as operações acima estiverem corretas e o moedor continuar a não funcionar, entrar em contacto com o fornecedor para assistência.

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibrações, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

1. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance out of reach of children.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

4. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
5. Children shall not play with the appliance.
6. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning
7. **WARNING:** - misuse can lead to risk of injury.
8. Switch off the appliance and

disconnect from
supply before
changing accessories
or approaching parts
that move in use

9. This appliance is
intended to be used
in household and
similar applications
such as:

- staff kitchen areas in
shops, offices and
other working
environments;
- farm houses;
- by clients in hotels,
motels and other
residential type
environments;
- bed and breakfast type
environments.
- non-rechargeable
batteries are not to be
recharged
- Rechargeable batteries
are to be removed
from the appliance
before being charged;
- different types of

- batteries or new and used batteries are not to be mixed
- batteries are to be inserted with the correct polarity
 - exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of
 - if the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed
 - the supply terminals are not to be short-circuited

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

To ensure safety and maintain the high quality of the product, read and follow these instructions:


- Do not immerse the appliance in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.
- Use for spices only; do not use this appliance for other purposes.
- Do not force the grinder to tighten or twist it or attempt to speed up the mechanism.
- Keep body parts (e.g. finger) and utensils away from the grinding head to avoid damage. Hold the grinder tightly when in use.
- Keep this product away from children.
- Do not dismantle the product by yourself, or otherwise warranty will be invalid.
- Take out the batteries if the appliance is not used for a long time.
- Keep away from flammable, explosive gas and high temperatures.

ADVICE ON USE AND CARE

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The container of the product can be cleaned by rinsing it with clean water. Do not soak it or put it in a dishwasher. Do not rinse the main unit with water.

PRODUCT DESCRIPTION

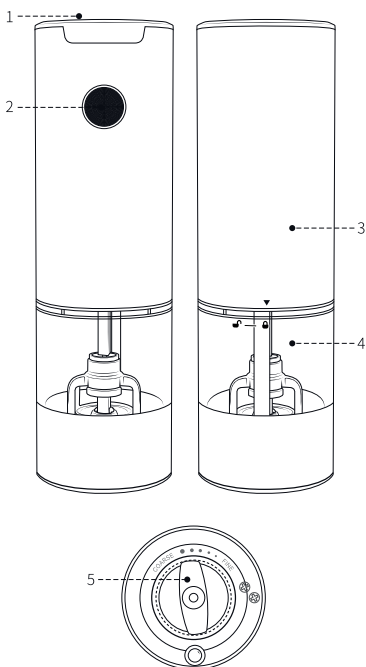


1. Battery cover
2. On/of button
3. Upper Body
4. Container
5. Adjuster

HOW TO INSTALL THE BATTERIES

1. Pull back the buckle OPEN of the battery cover to lift the battery cover.



2. Insert 4 AAA alkaline batteries according to the positive and negative terminals. Close the battery cover.



Batteries: 4 x 1.5 V  AAA (LR03) (not included).



WARNINGS RELATED TO BATTERIES

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always insert batteries correctly regarding polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment.
- Do not short-circuit batteries.
- Do not charge batteries.
- Do not force discharge batteries.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed.
- Do not heat batteries.
- Do not weld or solder directly to batteries.
- Do not dismantle batteries.
- Do not deform batteries.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
- Do not encapsulate and/or modify batteries.
- Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.

- Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period unless it is for emergency purposes.

HOW TO USE

1. Hold the grinder tightly, rotate and open the container according to the indication icons.
2. Put spices into the container, attach and lock the upper body and container by rotating reversely.
3. According to your personal needs, rotate the adjuster.
4. Press and hold the on/off button to grind, release the button to stop.



THICKNESS ADJUSTMENT

This product has an adjustment knob which can be rotated between the finest and the coarsest grinding..

- Adjust to Fine: Rotate the adjuster from "COARSE" to "FINE", continue to rotate until the desired fineness is achieved.
- Adjust to Coarse: Rotate the adjuster from "FINE" to "COARSE". If the adjuster loosens, it could be caused by some grains stuck in the burr. Start the product to rotate, then the burr will be loosened, and you can continue to adjust. This is a normal situation of a ceramic burr and will not affect its normal use.

With spices in the container, do not turn the grinder upside down for a long time in case grains might get into the battery compartment and cause battery corrosion.

TROUBLESHOOTING

If the grinder does not work or stops during grinding:

- Check that the batteries are alkaline batteries.
- Check that the batteries are installed correctly.
- Confirm there is sufficient battery power.
- Adjust the adjuster with counter-clockwise direction.

If the above operations are all correct and the grinder still works abnormally, please contact the vendor for maintenance service.

WARRANTY INFORMATION

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas, or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate, or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc. - Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration, or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

ENVIRONMENTAL IMPACT



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact, and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Every one of us can participate on the environmental protection.



El Corte Inglés S.A. Hermosilla, 112.
28009 Madrid. España. NIF: A-28017895.
Fabricado en / na China / Made in China.

clientes@elcorteingles.es

MOD: KYMQ-44B