


SAIVOD

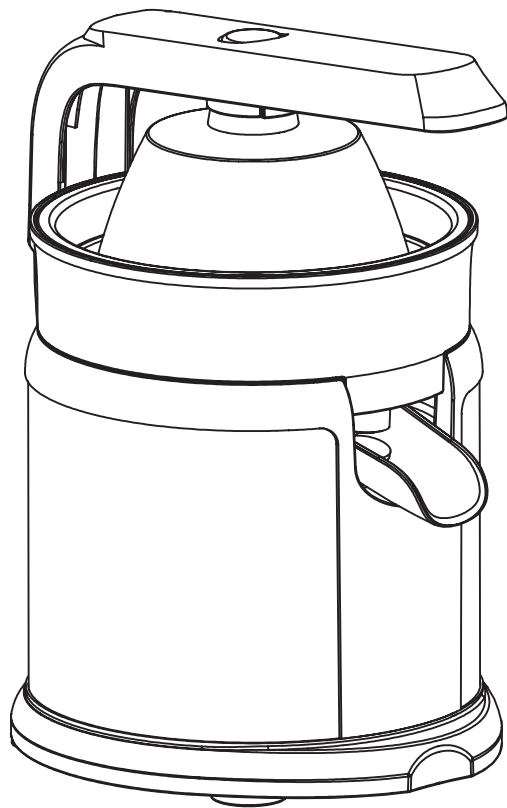

EXP-126

EXPRIMIDOR

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas indicaciones podría provocar un accidente daños al producto.
2. Limpie todas las partes del producto que estén en contacto con los alimentos, siguiendo las instrucciones indicadas en la sección de limpieza, antes de su uso.
3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por aquellas que carecen de experiencia y conocimientos, a menos que cuenten con supervisión o instrucciones por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con poca experiencia o capacidades limitadas, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones adecuadas sobre su uso seguro y comprendan los riesgos involucrados.
5. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y se encuentren bajo supervisión.
6. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de ocho años.

7. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
8. Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de identificación corresponde al voltaje de red eléctrica antes de enchufar el aparato.
9. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en el tomacorriente. No modifique el enchufe ni utilice adaptadores.
10. Utilice y coloque siempre el aparato sobre una superficie plana, estable y firme.
11. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y con poca iluminación pueden provocar accidentes.
12. No utilice ni almacene el aparato en exteriores.
13. No utilice el aparato si se ha caído al suelo, presenta daños visibles de daño o si tiene fugas.
14. No tire ni fuerce el cable de alimentación. Nunca utilice el cable para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
15. Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado doblado o enredado.
16. El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente en busca de signos de daño y, si está dañado, no se debe utilizar el aparato.
17. Si cualquiera de las carcasas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica para evitar el Riesgo de descarga eléctrica.
18. No toque el enchufe con las manos mojadas.

19. Desconecte el aparato y desenchufe de la red eléctrica cuando no esté en uso o quede sin supervisión, y antes de cambiar los accesorios, acercarse a partes móviles, montar, desmontar o limpiar el aparato.

20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un Servicio Técnico Autorizado. No intente desmontar ni reparar el aparato por su cuenta, ya que esto puede ser peligroso.


21. Los niños no deben jugar con el aparato.

22. Este aparato está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y análogas, tales como:

- Áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
- Granjas;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales;
- En los locales de tipo alojamiento y desayuno.

23. **ADVERTENCIA:** Riesgo de posibles heridas en caso de una mala utilización.

DESCRIPCIÓN

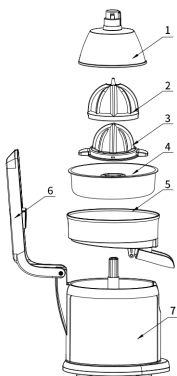

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Cubierta protectora | 2. Tapa del exprimidor | 3. Cono del exprimidor |
| 4. Filtro de acero inoxidable | 5. Bandeja recolectora de jugo | |
| 6. Palanca de presión | 7. Cuerpo del aparato | |

USO Y MANTENIMIENTO:

- 1) Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de cada uso.
- 2) No utilice el aparato si sus accesorios no están colocados correctamente.
- 3) mueva el aparato mientras está en funcionamiento.
- 4) utilice el aparato si está inclinado ni lo coloque boca abajo.
- 5) No voltee el aparato mientras está en funcionamiento o conectado a la red eléctrica.
- 6) Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 7) Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial ni industrial.
- 8) Este aparato está diseñado para ser utilizado por adultos. Asegúrese de que no sea utilizado por personas con discapacidades, niños o personas sin experiencia en su manejo.
- 9) Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños y/o personas con discapacidades.
- 10) Almacene el aparato en un lugar seco, libre de polvo y alejado de la luz solar directa.
- 11) Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
- 12) El uso indebido o el incumplimiento de las instrucciones anulará la garantía y

cualquier responsabilidad del fabricante.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar:

- 1) Asegúrese de haber retirado todo el material de embalaje del producto.
- 2) Antes de usar el producto por primera vez, limpie todas las piezas que entrarán en contacto con los alimentos, siguiendo las instrucciones descrita en la sección de limpieza.

Uso:

- 1) Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo.
- 2) Conecte el aparato a la red eléctrica.
- 3) Corte el/los cítrico(s) a exprimir por la mitad.
- 4) Coloque un vaso debajo de la válvula anti-goteo.
- 5) Encienda el aparato presionando la palanc hacia abajo sobre la pieza de fruta, una vez que esté colocada sobre el cono del exprimidor.
- 6) Para detener el funcionamiento, simplemente deje de ejercer presión al cono.

Nota:

- Control correcto del tiempo de funcionamiento: Enciende el aparato durante 15 segundos, luego apáguelo durante 15 segundos como un ciclo de trabajo; después de 10 ciclos de funcionamiento, detenga el aparato y déjelo reposar durante 30 minutos antes de volver a utilizarlo.

DESPUÉS DE USAR EL APARATO:

- 1) Desenchufa el aparato de la red eléctrica.
- 2) Limpia el aparato.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpia el equipo con un paño húmedo y unas gotas de detergente para vajilla y luego sécalo.
- No utilices disolventes ni productos con pH ácido o alcalino como lejía, ni productos abrasivos.
- No sumerjas el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloques bajo el grifo.
- Es recomendable limpiar el aparato regularmente y eliminar cualquier resto de alimentos.
- Las siguientes piezas se pueden limpiar en el lavavajillas: Cubierta protectora, Cono grande, Cono pequeño, Filtro de acero inoxidable, Bandeja recolectora de jugo.
- Seque todas las piezas completamente antes de volver a montarlas y guardar el aparato.



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

AVISOS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

1. Leia estas instruções atentamente antes de ligar o aparelho e guarde-as para referência futura. Não cumprir ou ignorar estas instruções podem levar a um acidente.
2. Limpe todas as partes do produto que entrarão em contacto com alimentos, conforme indicado na secção de limpeza, antes da utilização.
3. Este aparelho não destinase a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
4. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não habituadas ao seu manuseamento, pessoas com deficiência ou crianças com idade igual ou superior a 8 anos, desde que recebam supervisão ou orientações sobre como utilizá-lo de maneira segura e entendam os riscos envolvidos.
5. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
6. Este aparelho não é um brinquedo. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com menos de oito anos.
7. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha

estiverem danificados.

8. Assegure que a voltagem indicada na placa de características corresponde à voltagem da rede antes de ligar o aparelho à tomada.

9. A ficha do aparelho deve encaixar corretamente na tomada de corrente. Não altere a ficha. Não utilize adaptadores de ficha.

10 O aparelho deve ser utilizado e mantido sobre uma superfície plana e estável.

11. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desarrumadas e escuras propiciam acidentes.

12. Não utilize nem guarde o aparelho ao ar livre.

13. Não utilize o aparelho se tiver caído ao chão, se existirem sinais visíveis de danos ou se apresentar uma fuga.

14. Não force o fio de ligação elétrica. Nunca utilize o fio elétrico para levantar, transportar ou desligar o aparelho da tomada.

15. Assegure que o cabo elétrico não fica preso ou emaranhado.

16. O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente quanto a sinais de danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.

17. Caso algum dos revestimentos do aparelho seja partido, desconecte-o imediatamente da tomada para prevenir o risco de choque elétrico.

18. Não toque na ficha com as mãos molhadas.

19. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada se o deixar sem vigilância e antes de mudar os acessórios ou peças móveis próximas, montar, desmontar ou limpar.

20. Se a conexão estiver danificada, deve ser substituída. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar sem assistência, pois isso pode ser perigoso.


21. As crianças não devem brincar com o aparelho.

22. Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas, tais como:

- Área de pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes tipo alojamento e pequeno almoço.

23. **AVISO:** Risco de possíveis feridas em caso de uma má utilização.

DESCRIÇÃO

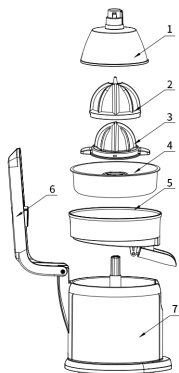

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Tampa de proteção | 2. Tampa do espremedor | 3. Cone espremedor |
| 4. Filtro de aço inoxidável | 5. Bandeja do espremedor | |
| 6. Pega | 7. Corpo | |

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS:

- 1) Desenrole totalmente o cabo de alimentação do aparelho antes de cada utilização.
- 2) Não utilize o aparelho se os seus acessórios não estiverem devidamente encaixados.
- 3) Não mova o aparelho enquanto estiver em utilização.
- 4) Não utilize o aparelho se estiver inclinado e não o vire ao contrário.
- 5) Não vire o aparelho ao contrário enquanto estiver em utilização ou ligado à rede elétrica.
- 6) Desligue o aparelho da rede elétrica quando não estiver em utilização e antes de realizar qualquer tarefa de limpeza.
- 7) Este aparelho destinase apenas a uso doméstico, não a uso profissional ou industrial.
- 8) Este aparelho destinase a ser utilizado por adultos. Assegure que este produto não seja utilizado por pessoas com deficiência, crianças ou pessoas não habituadas ao seu manuseamento.
- 9) Este aparelho deve ser guardado fora do alcance de crianças e/ou pessoas com deficiência.
- 10) Guarde o aparelho num local seco, livre de poeira e ao abrigo da luz solar direta.
- 11) Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em utilização.
- 12) Qualquer utilização indevida ou o não cumprimento das instruções de utilização anula a garantia

e a responsabilidade do fabricante.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes da utilização:

- 1) Assegure que toda a embalagem do produto foi removida.
- 2) Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe as peças que entrarão em contacto com os alimentos da forma descrita na secção de limpeza.

UTILIZAÇÃO:

- 1) Desenrole o cabo completamente antes de o ligar.
- 2) Ligue o aparelho à rede elétrica.
- 3) Corte os citrinos a espremer ao meio.
- 4) Coloque um copo sob a válvula antigota.
- 5) Ligue o aparelho de forma a empurrar para baixo com a alavanca de pressão sobre a peça de fruta cítrica, uma vez colocada no cone espremedor.
- 6) Para parar o aparelho, basta parar de aplicar pressão ao cone.

Nota:

- Controlo correto do tempo de operação: ligue o aparelho por 15s, depois desligue o aparelho por 15s como um ciclo de trabalho; após ter operado o aparelho por 10 ciclos, deve parar a operação e desligar o aparelho por 30min para descansar o aparelho.

ASSIM QUE TERMINAR DE UTILIZAR O APARELHO:

- 1) Desligue o aparelho da tomada.
- 2) Limpe o aparelho.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da tomada.
- Limpe o equipamento com um pano humedecido com algumas gotas de detergente líquido e depois seque.
- Não utilize solventes, ou produtos com pH ácido ou básico como alvejante, ou produtos abrasivos, para limpar o aparelho.
- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido, nem o coloque sob uma torneira aberta.
- É aconselhável limpar o aparelho regularmente e remover quaisquer restos de alimentos.
- As seguintes peças podem ser limpas na máquina de lavar louça: Tampa de Proteção, Cone Maior, Cone Menor, Filtro de aço inoxidável, Bandeja de Suco.
- Seque todas as peças antes de montá-las e guardá-las.



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibrações, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

SAFETY ADVICE AND CAUTIONS

1. Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
2. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. This appliance can be used by people unused to its handling, disabled people or children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
5. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.
6. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its cable out of reach of children under the age of eight.
7. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
8. Ensure that the voltage indicated on the nameplate matches the mains voltage before plugging in the appliance.

9. The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adapters.
10. The appliance should be used and kept over a flat and stable surface.
11. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
12. Do not use or store the appliance outdoors.
13. Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
14. Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
15. Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled.
16. The power cord must be regularly examined for signs of damage and if damaged, the appliance must not be used.
17. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
18. Do not touch the plug with wet hands.
19. Disconnect the appliance and unplug the mains if you leave it unattended and before changing the accessories or nearby moving parts, assembling, dismantling or cleaning.
20. If the connection is damaged it must be replaced. Take the appliance to an authorized Technical Assistance Service. Do not try to

dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.


21. Children shall not play with the appliance.

22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.

23. **WARNING:** Potential injury from misuse.

DESCRIPTION

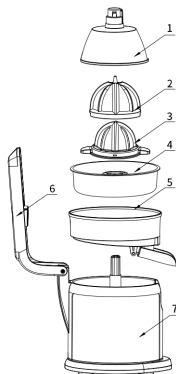

1. Protective cover 2. Juicer Cover 3. Juicer Cone 4. SS Filter 5. Juicer tray
6. Handle 7. Body

USE AND CARE:

- 1) Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2) Do not use the appliance if its accessories are not properly fitted.
- 3) Do not move the appliance while in use.
- 4) Do not use the appliance if it is tipped up and do not turn it over.
- 5) Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- 6) Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 7) This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- 8) This appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unused to its handling.
- 9) This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.
- 10) Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight.
- 11) Never leave the appliance unattended while in use.
- 12) Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before use:

- 1) Make sure that all the product's packaging has been removed.
- 2) Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the cleaning section.

USE:

- 1) Unroll the cord completely before plugging in.
- 2) Connect the appliance to the mains.
- 3) Cut the citrus fruit/s to be squeezed in half.
- 4) Place a glass under the anti-drip valve.
- 5) Turn on the appliance by pushing down with the pressing handle on the piece of citrus fruit, once it has been placed on the juicing cone.
- 6) To stop the appliance, simply stop applying pressure to the cone.

NOTICE:

- Correct operation timing control: turn on the appliance for 15s, then turn off the appliance for 15s as a working circle; after you have operated the appliance for 10 circles, you should stop the operating and turn off the appliance for 30min to rest the appliance.

ONCE YOU HAVE FINISHED USING THE APPLIANCE:

- 1) Unplug the appliance to the mains.
- 2) Clean the appliance.

CLEANING

- Unplug the appliance from the mains.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
- The following parts can be cleaned in the dishwasher: Protective cover, Bigger Cone, Smaller Cone, SS Filter, The Juice Tray.
- Dry all the parts before fitting them together and storing.



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Every one of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

ES Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: (+34) 900 363 900.

PT Este artigo está coberto por uma garantia de 3 anos nos termos e condições estipulados na DL 84/2021. Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Assistência: (+34) 900 363 900.

EN This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislation). For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.
Tel. Assistance: (+34) 900 363 900.

220-240 V~ 50/60 Hz 120 W

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112, 28009 Madrid
España / Espanha / Spain NIF: A-28017895
clientes@elcorteingles.es
Fabricado en China / Fabricado na China
Made in China.
elcorteingles.es

