

NINJA[®]

HELADERA CREAMI[®]

1) Guía del producto



Esto NO es una batidora.

NO procese un bloque sólido de hielo o cubos de hielo. **NO** haga batidos ni procese ingredientes duros y sueltos, como fruta congelada. Las frutas deben ser trituradas para liberar su zumo o combinadas con otros ingredientes y congeladas antes de procesarlas.




2) Guía de la pantalla

Programas de un solo toque

Cada programa está diseñado de forma inteligente para preparar deliciosas creaciones de **1 a 2 1/2 minutos**. Los programas varían en duración y velocidad dependiendo de los ajustes óptimos para obtener resultados perfectamente cremosos para ese tipo de receta.

Cuando el programa está en marcha, la batidora se moverá hacia abajo a través de una base congelada y volverá a la parte superior para crear delicias aprobadas por el chef.

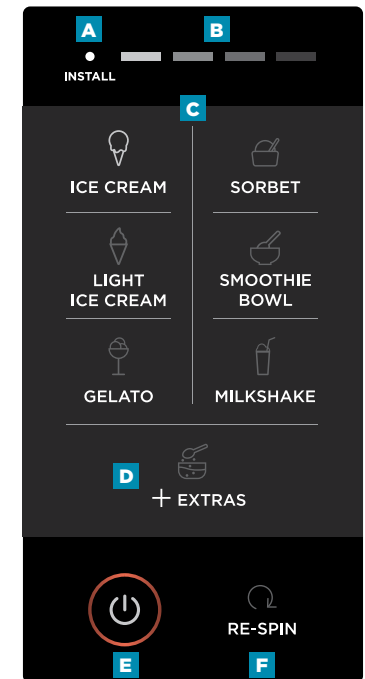

A Luz de instalación

Luz intermitente: indica que el recipiente no está bien instalado.

Luz fija: Indica que la batidora no está instalada correctamente.

B Barra de progreso

Indica el progreso del programa seleccionado. Cuando un programa está terminado, los 4 segmentos parpadearán dos veces y luego se apagarán.

C Programas preestablecidos

Seleccione el programa que se adapte a su receta y la batidora procesará la base para crear la textura ideal en 1 - 2 1/2 minutos.

Cuando esté listo para empezar, consulte la guía de recetas para obtener ideas de lo que puede hacer con cada programa.

D EXTRAS

Utilícelo después de haber procesado su postre para mezclar extras como virutas de chocolate, frutos secos o dulces.

E Botón de encendido/apagado

Utilícelo para encender y apagar la unidad.

F RE-SPIN (reprocesar)

Útil si la base se ve desmenuzada después de ejecutar un programa. Esto puede ocurrir si la base está muy fría. No pulse RE-SPIN (reprocesar) si ha pulsado EXTRAS.

Consulte la guía de recetas para obtener información más detallada sobre cada función.

3) Montaje



1.

Enchufe la unidad

Asegúrese de enchufar la unidad antes de montarla y de encenderla.

La unidad NO reconocerá el recipiente exterior y, por tanto, no funcionará si se instala antes de enchufar la unidad.



2.

Instale la tarrina

Retire la tapa de la tarrina y compruebe que los ingredientes de la tarrina no se han congelado en ángulo. Coloque la tarrina que contiene la base congelada en el recipiente exterior.



3.

Instale la batidor

Presione y mantenga el pestillo del batidor en la parte superior de la tapa del recipiente exterior, luego inserte la batidor en la parte inferior de la tapa. Suelte el pestillo para asegurar la batidor. El pestillo estará en el centro cuando la batidor esté correctamente instalada.

NOTA

La batidor se notará suelta cuando esté instalada. Gire la tapa al revés o dé una vuelta a la batidor para asegurarse de que está bien sujeta.



4.

Instale la tapa

Coloque la lengüeta de la tapa ligeramente a la derecha del asa del recipiente exterior para que las líneas de la tapa y el asa se alineen. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.



5.

Instale el recipiente exterior

Después de enchufar la unidad, coloque el recipiente exterior en el cuerpo del motor con el asa en el centro de la unidad. Gire el asa hacia la derecha para elevar la plataforma y bloquear el recipiente en su lugar. Oirá un clic cuando el recipiente esté correctamente instalado.

4) Procesar



6.

Seleccione el programa

Seleccione un programa y comenzará el procesamiento. Cuando se complete, los 4 segmentos de la barra de progreso parpadearán dos veces y luego se apagarán.



Botón para liberar el recipiente
Para retirar el recipiente exterior, mantenga pulsado el botón de liberar.



7.

Retire el recipiente

Cuando el programa termine, mantenga el botón de liberar a la izquierda del cuerpo del motor y gire el asa del recipiente en el sentido de las agujas del reloj para retirarlo.



8.

Retire la tapa

Presione el botón de desbloqueo de la tapa y gírela para retirarla.

NOTA

Asegúrese de enchufar la unidad antes de montarla. Si los programas no se iluminan cuando se enciende el aparato, asegúrese de que está bien montado. Si la luz de instalación parpadea, es necesario instalar correctamente el recipiente exterior. Si la luz de instalación se ilumina de forma constante, es necesario instalar correctamente la batidor.

5) Desmontaje y limpieza



Retire la tarrina y la batidor

Levante la tarrina para sacarlo del recipiente exterior.

Enjuague la tapa del recipiente exterior para eliminar cualquier residuo pegajoso o piezas atascadas en la batidor. A continuación, retire la batidor presionando el pestillo del batidor en la parte superior de la tapa.

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas en la rejilla superior y también pueden lavarse a mano.

¡Ahora está listo!

Elija una receta de la Guía de Recetas y mantenga esta Guía de Inicio Rápido cerca para consultarla.