


Robot **Roomba**® 570-579 Combo con Base AutoWash™

Manual del usuario

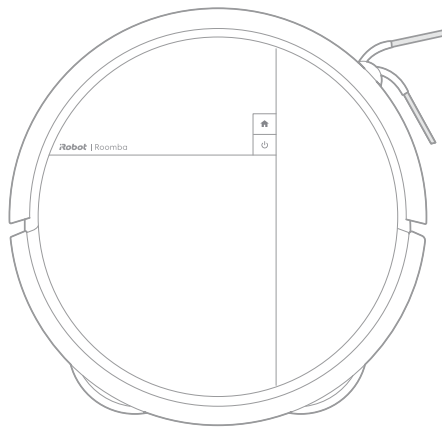

Inicio

1

Descarga la aplicación Roomba® Home



Escanea el código QR con la cámara de tu dispositivo móvil o busca la aplicación Roomba® Home en la tienda de aplicaciones.

Se **necesita** la aplicación Roomba® Home y una conexión Wi-Fi® **para completar la configuración**. La aplicación Room-

ba® Home te indicará los pasos necesarios para configurar el robot. Una vez configurado, podrás usar la aplicación para:

Una vez configurado, podrás usar la aplicación para:

- Controlar cuándo, dónde y cómo limpias
- Crear programas de limpieza automáticos
- Definir preferencias de limpieza personalizadas
- Desbloquear funciones digitales
- Acceder a consejos, trucos y respuestas a las preguntas más frecuentes

NOTA:


Se debe utilizar una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

IMPORTANTE:

Lee la guía de información de seguridad antes de usar el robot.

2


Retira el embalaje protector

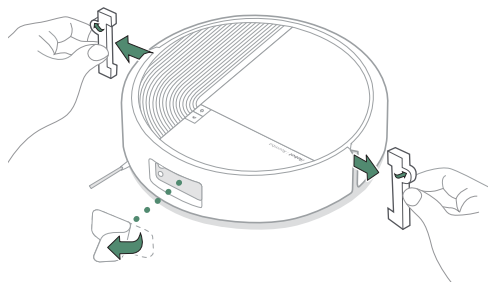

Retira la película protectora de la cámara y los insertos de espuma situados detrás del parachoques.

3

Instala los dos cepillos para esquinas y bordes

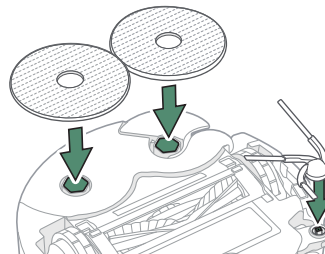


Alinea el cepillo para esquinas y bordes marcado con una A con la parte del aspirador marcada con una A. Presiona hacia abajo hasta que oigas un clic.

Alinea el cepillo para esquinas y bordes marcado con una B con la parte del aspirador marcada con una B. Presiona hacia abajo hasta que oigas un clic.

4

Coloca la base

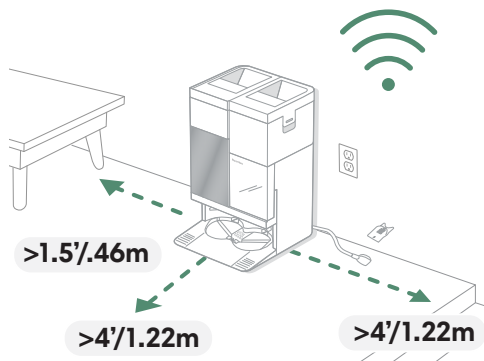

Coloca la base en un suelo duro y nivelado.

NOTA:


No la coloques bajo la luz solar directa. Asegúrate de que la zona de alrededor de la base está despejada para mejorar su rendimiento.

ADVERTENCIA:

Para evitar que el robot caiga por las escaleras, asegúrate de que la base esté ubicada al menos a 1,22 metros de cualquier escalera.

5

Llena el depósito de agua limpia

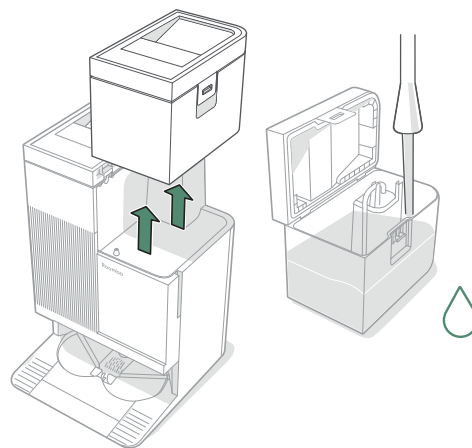


* IMPORTANTE:

Asegúrate de que el pestillo está correctamente cerrado antes de volver a instalarlo y de que los depósitos están correctamente instalados para evitar fugas.

6


Inserta el cartucho de producto de limpieza

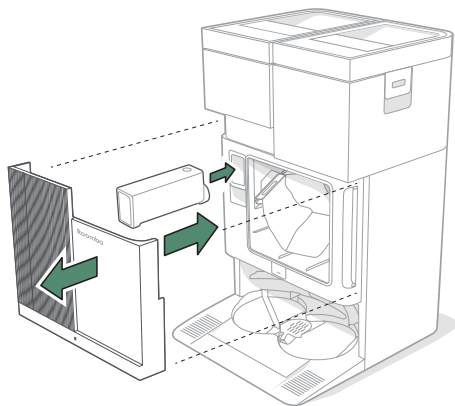

Abre la tapa del compartimento. Inserta el cartucho de producto de limpieza con la tapa primero y colócalo en la parte inferior, como se muestra en la ilustración. Vuelve a colocar la tapa del compartimento.

7


Conecta la base

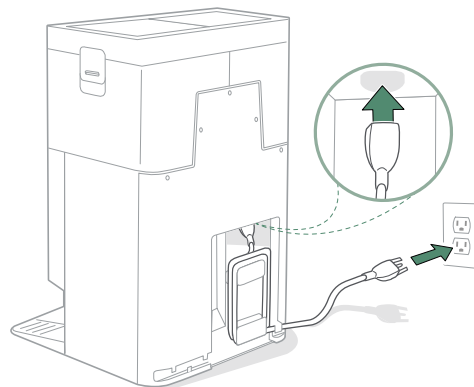

Enchufa el cable de alimentación a la parte posterior de la base y después a una toma de corriente. Enrolla el cable en la parte posterior para que no moleste al robot cuando se mueva.

8

Activación del robot

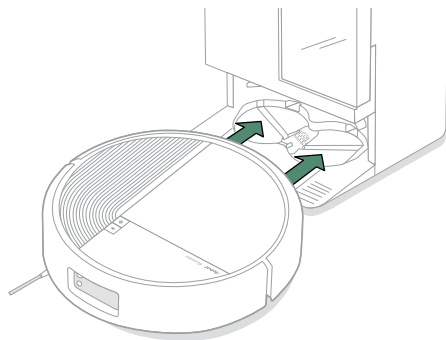


Coloca el robot delante de la base y deslízalo hacia delante hasta que los contactos de carga metálicos estén alineados. Las luces te indicarán que el robot se está activando. Un sonido te avisará de que está completamente activo.

NOTA:


El robot viene con una carga parcial, pero se recomienda dejarlo cargar durante 6 h antes de crear un mapa de la casa.

Acerca de tu Roomba® Plus 570-579 Combo con Base AutoWash™

Vista superior

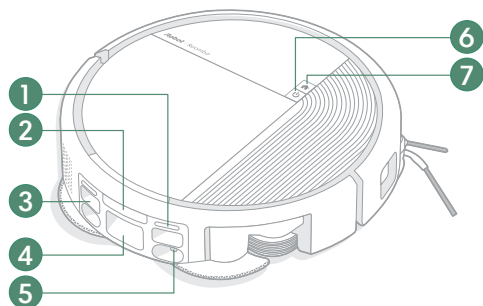


1. Contactos de carga
2. Sensor de infrarrojos
3. Mecanismos de alineación con la base
4. Puerto de evacuación de los residuos
5. Puerto de llenado de agua caliente
6. Botón de encendido
7. Botón de inicio
8. Placa superior del robot

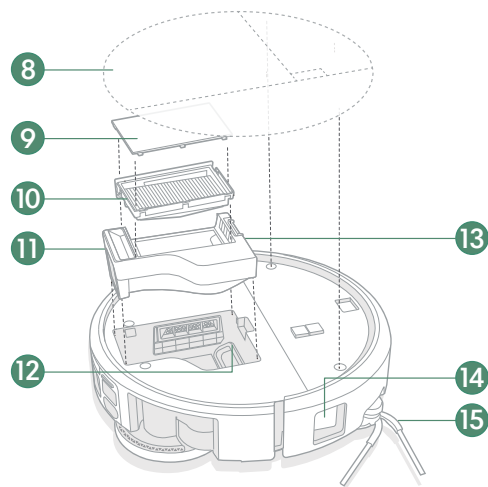


9. Cubierta del cartucho del filtro
10. Cartucho del filtro
11. Depósito de polvo
12. Puerto de evacuación de los residuos
13. Botón de extracción del depósito de polvo
14. Sensor láser de seguimiento de bordes
15. Cepillo para esquinas y bordes

Vista inferior

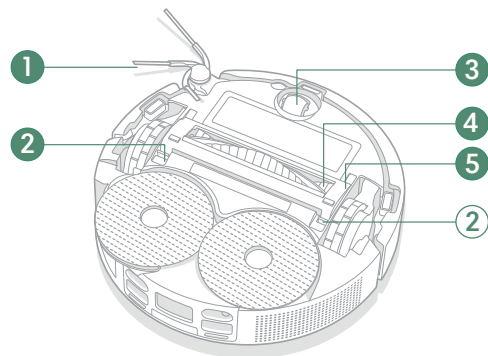


1. Cepillo para esquinas y bordes
2. Lengüetas de liberación de la cubierta del cepillo multisuperficie
3. Rueda pivotante adaptable
4. Cepillo multisuperficie
5. Cubierta del cepillo multisuperficie

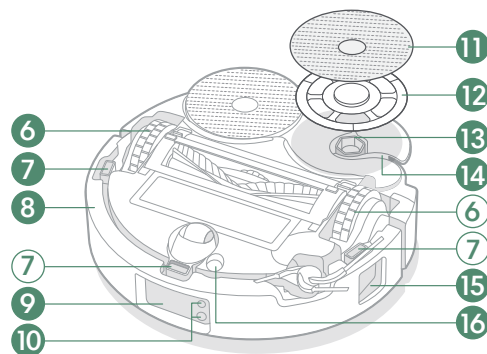


6. Ruedas
7. Sensores
8. Parachoques
9. ClearView™ LiDAR
10. Tecnología de cámara PrecisionVision™ AI y LED de iluminación
11. Dos mopas de fregado giratorias
12. Placa de las dos mopas de fregado giratorias
13. Puerto de fijación de la placa de las dos mopas de fregado giratorias
14. Brazo de extensión de la placa de las dos mopas de fregado giratorias
15. Sensor láser de seguimiento de bordes
16. Sensor de alfombras

Acerca de la Base AutoWash™

Vista delantera

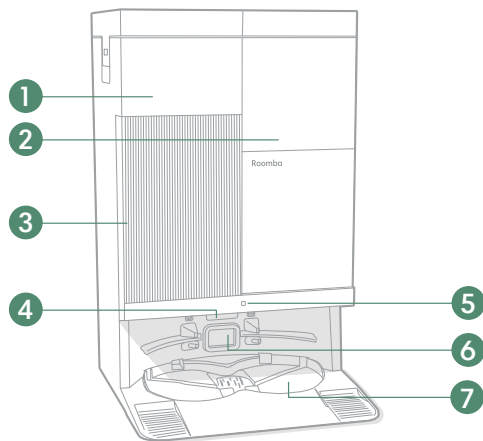


1. Tapa de la base
2. Indicador LED
3. Contactos de carga
4. Ventana de infrarrojos
5. Puerto de evacuación de los residuos
6. Puerto de evacuación de los residuos
7. Cubeta de lavado

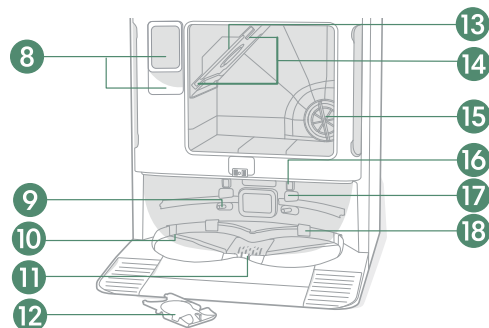


8. Cartucho y compartimento de producto de limpieza
9. Entrada de agua caliente de la Base AutoWash™
10. Boquilla de llenado de agua caliente
11. Drenaje de agua de AutoWash™
12. Protección contra residuos
13. Bolsa de eliminación de la suciedad
14. Mecanismos de alineación de la bolsa
15. Filtro de la base
16. Contactos de carga
17. Guías de alineación de la base
18. Conducto de aire caliente

Vista posterior

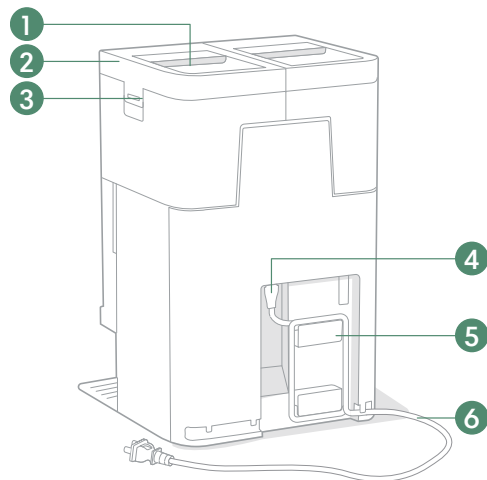

1. Asa del tanque de agua
2. Tapa del tanque de agua
3. Pestillo del tanque de agua
4. Fijación del cable
5. Almacenamiento para cable
6. Cable de alimentación extraíble


Vista superior

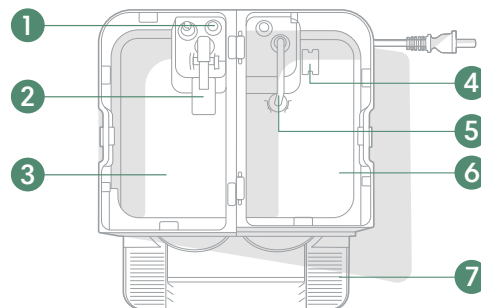

1. Punto de entrada del agua
2. Flotador del tanque de agua sucia
3. Depósito de agua sucia
4. Flotador del tanque de agua limpia
5. Tubo del tanque de agua limpia
6. Depósito de agua limpia
7. Guía de las ruedas

Cargando

Iconos indicadores

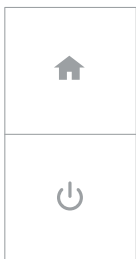

Botones POWER y HOME

Blanco: totalmente cargado y conectado

Blanco parpadeante: volviendo a la base para cargar

Blanco pulsante: cargando/batería baja; se muestra cuando la batería del robot está por debajo del 20 % y se está cargando o de camino a cargarse

Rojo parpadeante: error/batería baja; se muestra cuando el robot presenta un error la cuando está desconectado de la base ya la batería está por debajo del 20 %

Cargar el robot

El robot volverá a la base cuando necesite recargarse durante una rutina de limpieza. Una vez que esté suficientemente cargado, reanudará la limpieza donde lo dejó.

Modo de espera

El robot utiliza una pequeña cantidad de energía mientras está en la base. Si no estás utilizando el robot, puedes ponerlo en un modo que ahorra aún más energía con solo pulsar  durante 10 segundos. Para salir del modo de bajo consumo, pulsa brevemente .


NOTA:

La limpieza no se puede iniciar desde la aplicación móvil en el modo de bajo consumo.

Almacenamiento del robot

Si vas a almacenar el robot durante un tiempo, retíralo de la base y mantén pulsado el botón  y el parachoques durante 10 segundos para apagarlo. Guárdalo en un lugar fresco y seco.

Indicador LED de la base

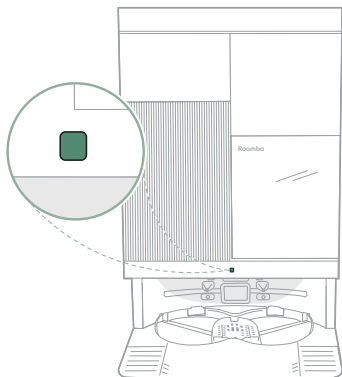

- no hay depósito de agua limpia, está vacío o no se ha instalado correctamente
- La cubeta de lavado está llena

NOTA:

Las actualizaciones de software pueden ajustar el comportamiento real de los LED del robot o la base. Visita global.irobot.com para obtener la información más actualizada.

BLANCO FIJO:


- cargando
- Modo de espera o evacuación de la base
- Lavado y secado de las mopas
- El depósito de agua limpia del robot se está llenando

ROJO FIJO:

- no hay bolsa para el polvo, está llena o no se ha instalado correctamente
- no hay depósito de agua sucia, está lleno o no se ha instalado correctamente

Limpieza

Botones de control

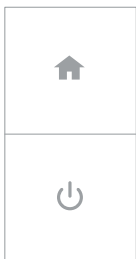

HOME

- Toca para enviar el robot a la base
- Pulsa para pausar la limpieza
- Pulsa durante la pausa para enviar el robot a la base
- Pulsa para detener el acoplamiento

POWER

- Toca para iniciar/poner en pausa/reanudar la limpieza
- Mantenlo durante 3 segundos para encender
- Mantenlo pulsado durante 10 segundos para apagar

NOTA:

Los robots Roomba® se diseñan generalmente para aspirar la mayoría de tipos de suelos. No recomendamos utilizar las funciones de fregado en suelos de madera dura sin sellar ni en determinadas planchas de vinilo/laminado, ya que el agua puede dañar el suelo o el subsuelo. Para obtener más información, visita global.irobot.com.

Patrón de limpieza

El robot examinará y limpiará la casa automáticamente. Comenzará limpiando el perímetro de la habitación para luego limpiar el espacio restante en filas ordenadas. Volverá a la base cuando finalice una misión de limpieza y cada vez que necesite recargarse.

Consejos:



- Antes de limpiar, recoge cualquier objeto que tengas en el suelo.
- Utiliza el robot con frecuencia para mantener los suelos en buen estado.

Tras 90 minutos de inactividad fuera de la base, el robot finalizará automáticamente la limpieza. Si no sabes si el robot ha terminado o está en pausa, consulta la aplicación Roomba® Home para verificar su estado.

Limpieza localizada SPOT

Coloca el robot cerca de la zona designada en la que quieras ejecutar la limpieza localizada. Toca  dos veces. La limpieza localizada limpiará un cuadrado de 1 x 1 m alrededor del robot dos veces en direcciones perpendiculares. Una vez completada la limpieza localizada, el robot finalizará la rutina de limpieza. Pulsa  para enviarlo de vuelta a la base.

Para iniciar la limpieza localizada desde el robot, colócalo cerca de la zona en la que necesites hacerla. Toca  dos veces. La limpieza localizada cubre una superficie de 1 x 1 m, limpiando dos veces en direcciones perpendiculares. Una vez completada la limpieza localizada, el robot finalizará la rutina. Pulsa  para enviarlo de vuelta a la base.

Vaciado automático

El robot vaciará automáticamente el depósito al final de cada rutina de limpieza

Lavado automático

El robot volverá automáticamente a la Base AutoWash™ para lavar las mopas cuando sea necesario durante las tareas de solo fregado y de aspirado y fregado.

Rueda pivotante autoajustable

Roomba® incluye una rueda pivotante autoajustable que se eleva automáticamente cuando es necesario. Permite pasar fácilmente por puertas, rejillas de ventilación y otros umbrales durante la creación de mapas y la limpieza.

Acerca de la limpieza programada

El brazo de extensión de la placa de las dos mopas de fregado giratorias garantiza que el robot pueda llegar a espacios ocultos como bordes rebajados, esquinas u otros puntos de difícil acceso.

NOTA:

Se recomienda encarecidamente utilizar la aplicación Roomba® Home para controlar la limpieza. La aplicación móvil se puede usar para limpiar habitaciones específicas, configurar rutinas de limpieza y crear automatizaciones o programaciones.

Lavado y secado de las mopas

El robot volverá a la base para lavar las mopas según sea necesario durante las rutinas de limpieza y lo volverá a hacer cuando la limpieza haya finalizado.

El secado de las mopas solo se efectúa al final de la rutina de limpieza.

Una vez finalizada, la base procederá a secar las mopas de fregado con aire caliente forzado.

Visita la aplicación Roomba® Home para iniciar manualmente el lavado de las mopas, iniciar o detener el secado de las mopas o personalizar los ajustes de lavado de las mopas.

IMPORTANTE:


No interrumpas el robot mientras esté activada la función de lavado de las mopas. Es normal oír ruidos durante este proceso a medida que las mopas giran y la cubeta de lavado de las mopas se llena y se vacía.

NOTA:

El proceso de secado puede durar unas horas. Puedes elegir entre diferentes tiempos de secado en la aplicación. Es posible que oigas un zumbido bajo procedente de la base mientras el secador está activo.

Aspirado y fregado

Para iniciar la limpieza, coloca el robot en la base y usa la aplicación o pulsa  para empezar.

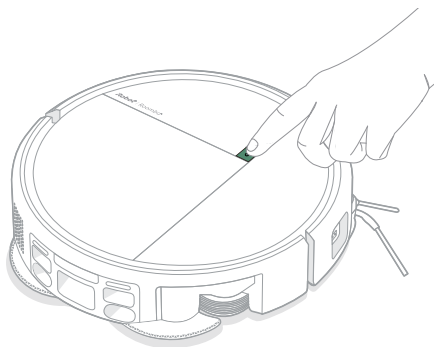

Inicio del modo de aspirado

Para aspirar, asegúrate de que el robot está en la base. Usa la aplicación Roomba® Home para seleccionar habitaciones o espacios, seleccionar el modo de aspiración e iniciar la rutina de limpieza.

Inicia el modo de solo fregado o el de aspirado y fregado

Para solo fregar o aspirar y fregar, asegúrate de que el depósito de agua limpia está lleno, que el depósito de agua sucia está vacío y que el robot está en la base o en el suelo con las placas de las mopas de fregado y las mopas de fregado instaladas. Pulsa  para iniciar una rutina de aspirado y fregado o usa la aplicación Roomba® Home para seleccionar habitaciones o espacios, selecciona "Aspirar y fregar", "Aspirar y luego fregar" o "Solo fregar" e inicia la rutina.

NOTA:


El robot utiliza el modo de limpieza combinado de aspirado y fregado por defecto. Para solo aspirar o solo fregar, seleccionar habitaciones para limpiar y personalizar la rutina de limpieza, usa la aplicación Roomba® Home.

Iniciar una rutina de limpieza desde la base

Si los depósitos de agua limpia y sucia están listos, ve al paso 5.


Si los indicadores LED del depósito de agua limpia o depósito de agua sucia están encendidos:

1

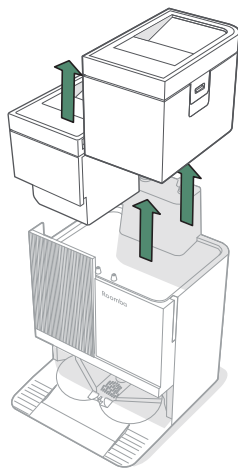


Levanta el tanque que requiere mantenimiento para retirarlo.

2

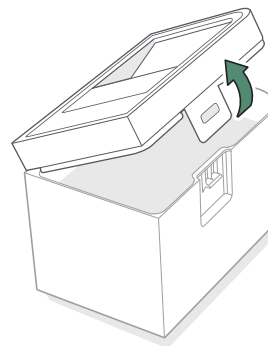


Levanta el pestillo del tanque para abrirlo.

3

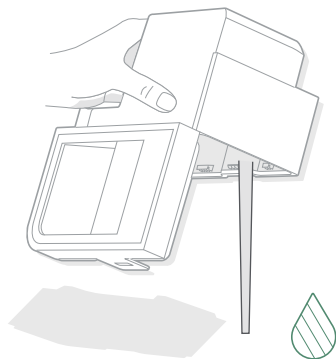


Vacía el depósito de agua sucia.

4

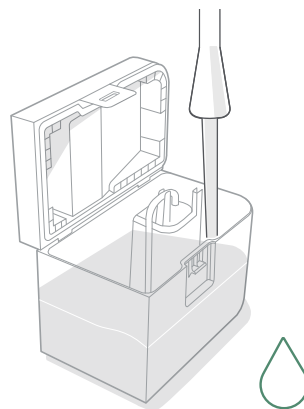


Llena el depósito de agua limpia.

5

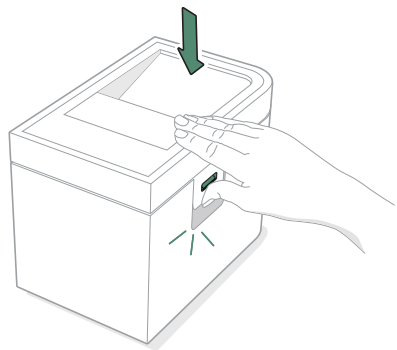

Cierra y bloquea las tapas de los depósitos de agua.

6

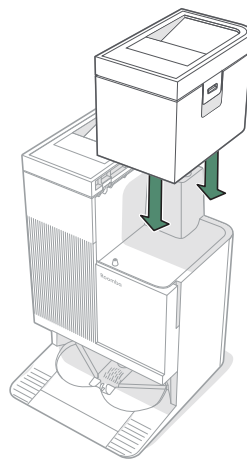


Vuelve a colocar los tanques en la base.

*** IMPORTANTE:**

Asegúrate de que el pestillo está correctamente cerrado antes de volver a instalarlo y de que los depósitos están correctamente instalados para evitar fugas.

7

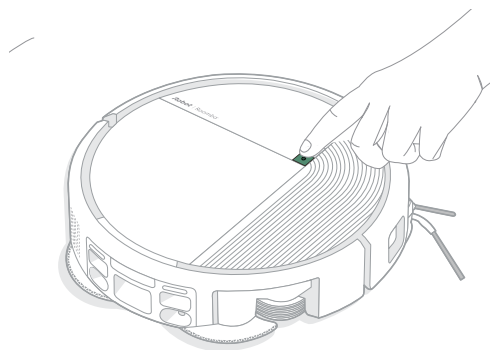

Con las mopas acopladas, usa la aplicación o pulsa el botón  del robot para que vuelva a la Base AutoWash™.

 IMPORTANTE:

No pulverices los sensores o los contactos de carga con un producto de limpieza ni con agua.

Cuidado y mantenimiento del robot

Optimiza el rendimiento y la recogida de residuos limpiando regularmente las piezas de la tabla siguiente. Si observas que el robot deja residuos, vacía el depósito y limpia el filtro y los cepillos.


Encontrarás más vídeos instructivos en la aplicación Roomba® Home.

Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Sustitución ^a
Placas de la mopa de fregado	Se limpian automáticamente después de cada uso	Sustituir si está desgastada o dañada
Mopas de fregado	Se limpian y secan automáticamente después de fregar	Cada 3-6 meses
Depósito de agua	Vaciar después de cada uso	
Depósito	Vaciar y lavar según sea necesario	
Cepillo multisuperficie	Limpiar cada semana	Cada 6-12 meses
Contactos de carga	Limpiar cada 2 semanas o según sea necesario	
Cepillo para esquinas y bordes	Limpiar cada 2 semanas o según sea necesario	Cada 3-6 meses
Filtro	Limpiar cada semana (2 veces si tienes mascotas)	Cada 3-6 meses
Rueda pivotante	Limpiar cada 2 semanas o según sea necesario	
Sensores	Limpiar cada mes o según sea necesario	

Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Sustitución ^a
Cubierta del cepillo	Revisar cada 6 meses	Sustituir si está desgastada o dañada

^aLa frecuencia de sustitución puede variar. Las piezas se deben sustituir si se detecta un desgaste visible. Si crees que necesitas una pieza de repuesto, ponte en contacto con el equipo de Atención al cliente de iRobot® para obtener más información.

Limpieza del cepillo para esquinas y bordes

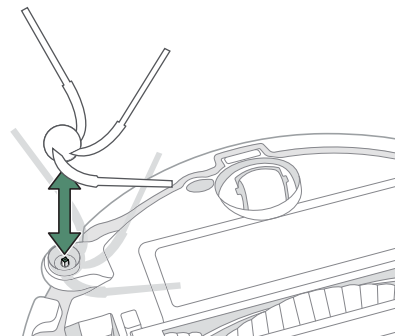


Tira para extraer el cepillo para esquinas y bordes. Retira el pelo o la suciedad y vuelve a instalar el cepillo para esquinas y bordes.

*** IMPORTANTE:**

Se recomienda sustituir el cepillo para esquinas y bordes cada 3-6 meses para que la limpieza sea óptima.


Limpieza del cepillo multisuperficie

1

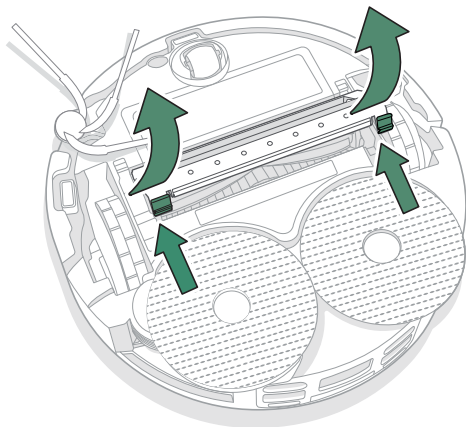


Presiona las lengüetas de liberación del marco del cepillo multisuperficie y levántalas para retirar el marco del cepillo.

2

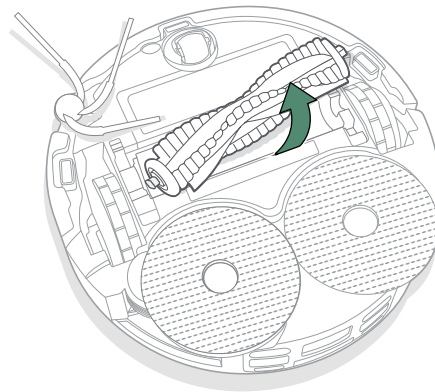


Retira el cepillo multisuperficie.

3

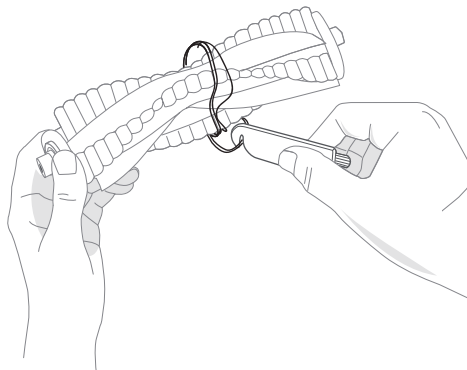


Retira el pelo o los residuos.

4

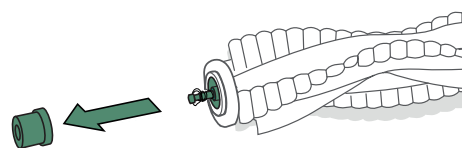


Retira la tapa del extremo del cepillo.

5

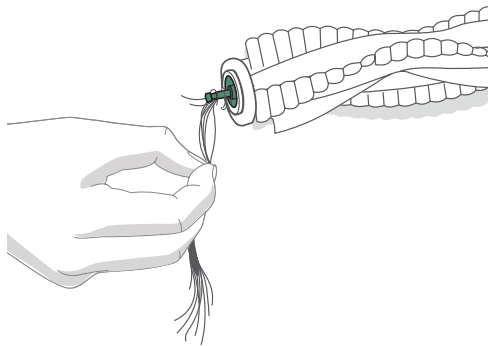

Retira cualquier pelo o residuo que se haya quedado debajo de la tapa. Vuelve a colocar la tapa del extremo.

6

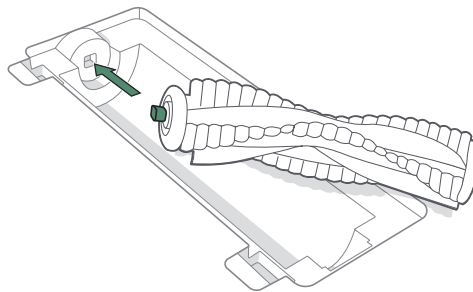

Vuelve a instalar el cepillo multisuperficie y la cubierta del cepillo en el robot.

*** IMPORTANTE:**


Se recomienda sustituir el cepillo multisuperficie cada 6-12 meses para disfrutar de un rendimiento de limpieza óptimo.

📄 NOTA:

Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar a fondo el cepillo multisuperficie, consulta global.irobot.com.


Limpieza de la rueda pivotante delantera

1

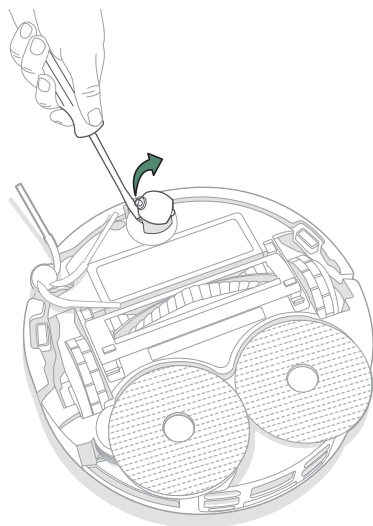

Usa un destornillador de cabeza plana para extraer la rueda y retirarla del pivote. Usa un paño para retirar cualquier resto de pelo o residuos de la rueda pivotante.

2

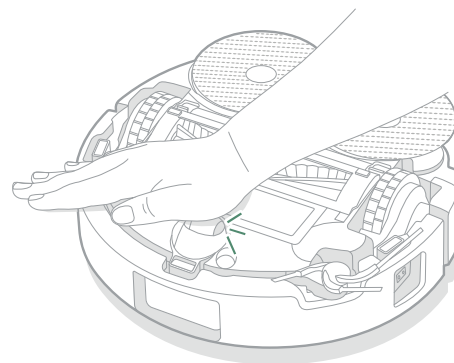

Para volver a insertar la rueda pivotante, presiónala firmemente con la palma de la mano hasta que oigas un clic.


IMPORTANTE:

Una rueda delantera obstruida con pelo y residuos podría dañar el suelo. Si la rueda no gira libremente después de limpiarla, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.


Limpieza de los sensores y contactos de carga

Retira el robot de la base y limpia los contactos de carga y los sensores con un paño limpio y seco o con espuma de melamina ligeramente humedecida.

CONTACTOS DE CARGA

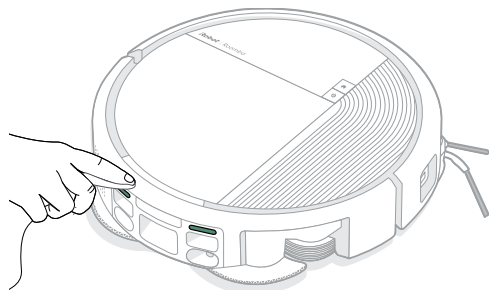

SENSORES

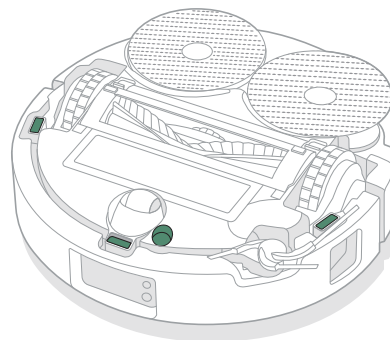


IMPORTANTE:

No pulverices los sensores o las aberturas de los sensores con un producto de limpieza ni con agua.


Limpieza del filtro y el depósito

1

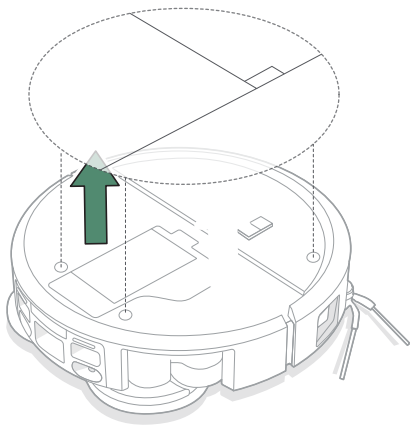


Levanta la cubierta superior del robot para retirarla.

2

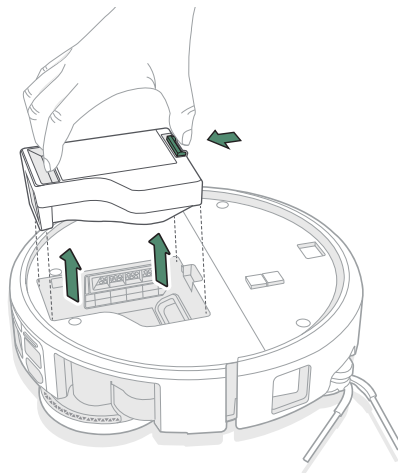


Pulsa el botón de extracción del depósito y tira de él para retirarlo.

3

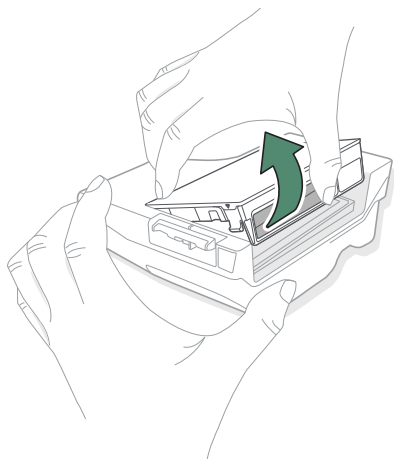


Retira el cartucho del filtro.

4

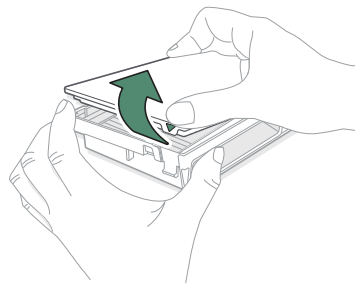

Retira la cubierta del cartucho del filtro.

5

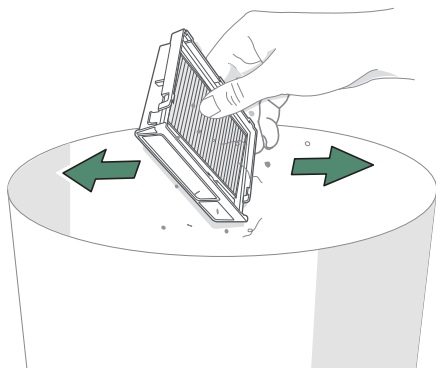


Retira los residuos golpeando el cartucho del filtro contra el cubo de basura o límpialo con un paño limpio.

 NOTA:

Para optimizar el rendimiento del robot y la base, limpia o sustituye el filtro del robot cuando sea necesario.

6

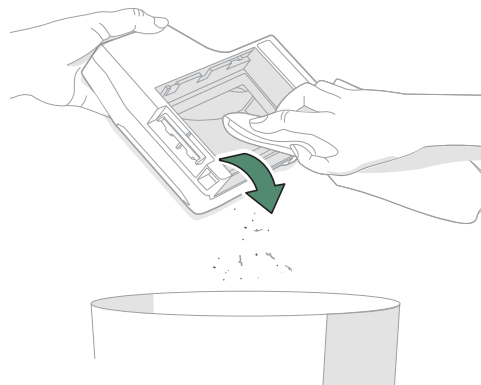


Vacía el depósito en el cubo de basura y límpialo con un paño o enjuágalo con agua caliente.

 IMPORTANTE:


No laves el filtro. Retíralo antes de lavar el depósito. El depósito no se puede lavar en el lavavajillas.

7

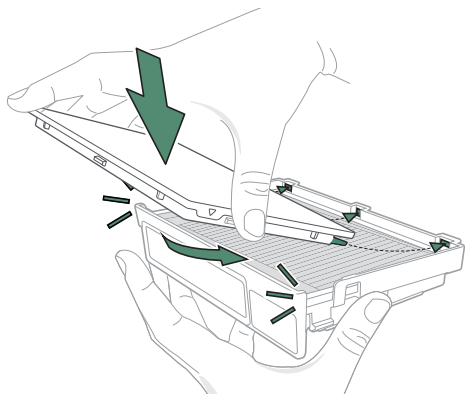


Vuelve a colocar la cubierta del cartucho del filtro.

8

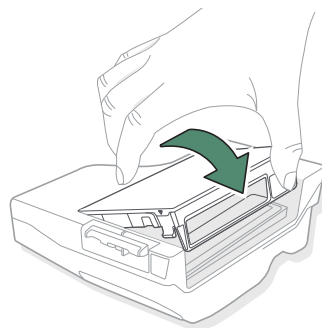


Vuelve a colocar el cartucho del filtro en el depósito.

9

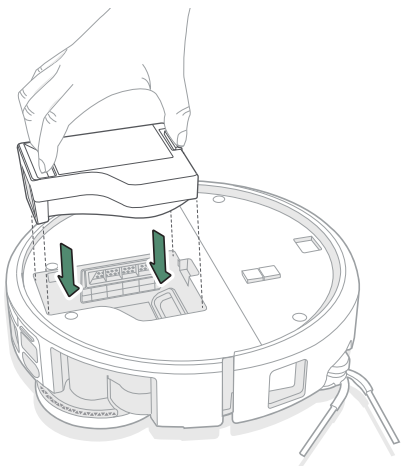

Vuelve a colocar el depósito en el robot.

10

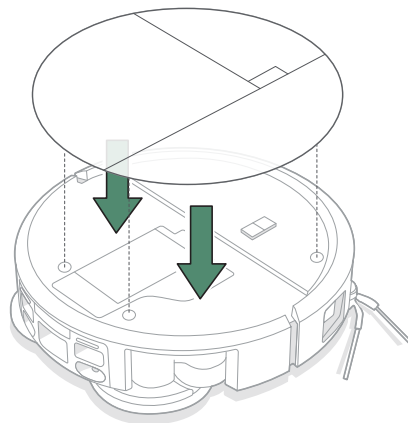

Vuelve a colocar la cubierta superior del robot.


Cuidado y mantenimiento de la Base AutoWash™

Para optimizar el rendimiento de la Base AutoWash™, realiza las siguientes tareas de cuidado y mantenimiento.

Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de sustitución ^a
Contactos de carga	Una vez al mes	
Depósito de agua limpia	Enjuagar y refrescar el agua según sea necesario	
Bolsas de eliminación de la suciedad		Las bolsas deben sustituirse cuando estén llenas y lo indique el indicador LED de la Base AutoWash™ o la aplicación Roomba® Home
Depósito de agua sucia	Enjuagar y vaciar según sea necesario	
Filtro de la base	Retira los residuos del filtro de la base cada mes	
Ventana de infrarrojos	Limpiar una vez al mes	
Sensores	Limpiar una vez al mes	
Cubeta de lavado y conducto de aire	Limpiar cada 2 semanas o según sea necesario	

^aLa frecuencia de sustitución puede variar. Las piezas se deben sustituir si aparece un desgaste visible. Si crees que necesitas una pieza de repuesto, ponte en contacto con el equipo de Atención al cliente de iRobot® para obtener más información.

Limpieza de los contactos de carga y la ventana de IR

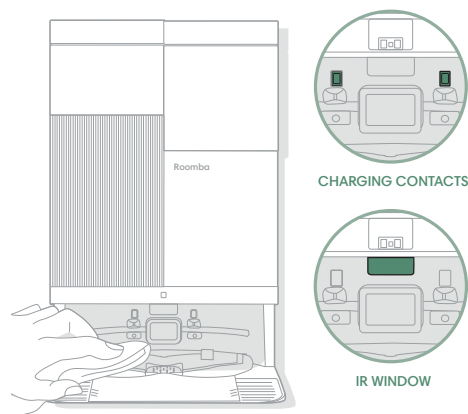


Desenchufa la base. Inspecciona los componentes para asegurarte de que no tienen residuos. Límpialos con un paño limpio y seco.

*** IMPORTANTE:**

No pulverices los sensores o los contactos de carga con un producto de limpieza ni con agua.

Lavado de los depósitos de agua


1

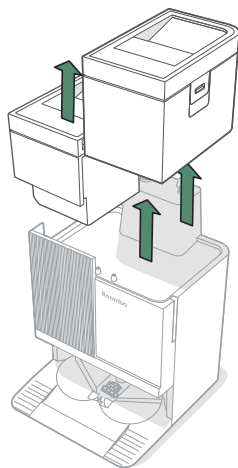

Retira ambos depósitos de agua.


For more information, visit global.irobot.com

2

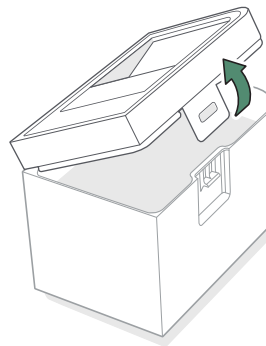


Levanta el pestillo de los depósitos de agua para abrirlos.

3

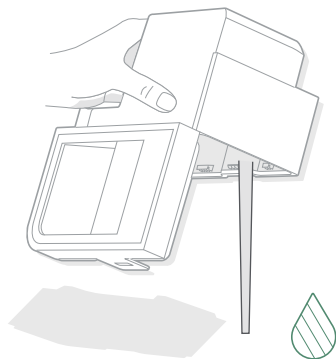

Vacía el depósito de agua sucia.

4

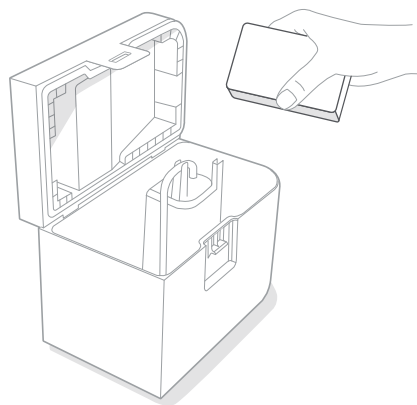


Enjuaga ambos depósitos de agua con agua templada. Puedes usar jabón suave y una esponja para los residuos difíciles.

*** IMPORTANTE:**


Los depósitos de agua no se pueden lavar en el lavavajillas.

5

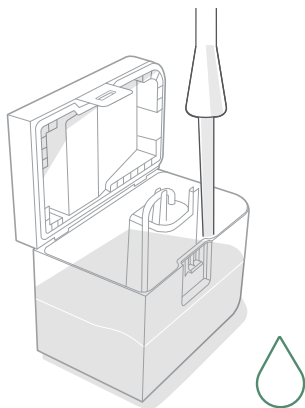

Rellena el depósito de agua limpia. Deja vacío el depósito de agua sucia.

6

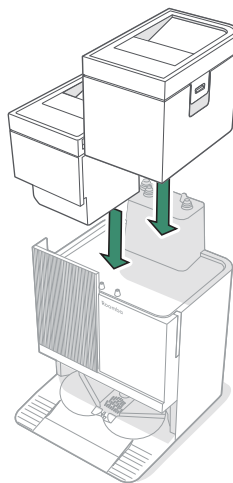


Vuelve a colocar ambos depósitos de agua.

*** IMPORTANTE:**

Asegúrate de que el pestillo esté correctamente cerrado antes de volver a instalarlo.


Sustitución de la bolsa de eliminación de la suciedad

1

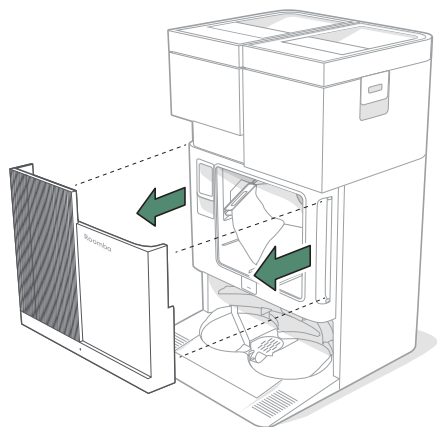


Retira la puerta del compartimento.

2

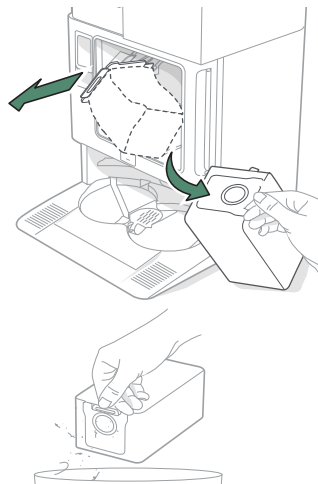


Extrae la bolsa de eliminación de la suciedad tirando de la tarjeta de la base. Esto sellará la bolsa para que el polvo y los residuos no puedan escapar.

3

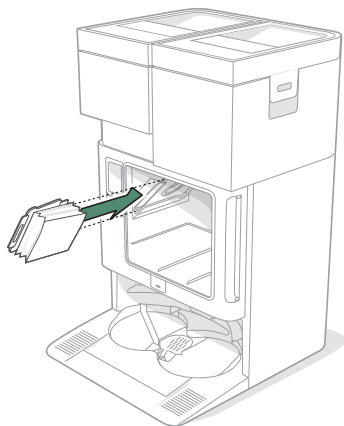


Para colocar una bolsa nueva, desliza la tarjeta en las guías de la bolsa.

4

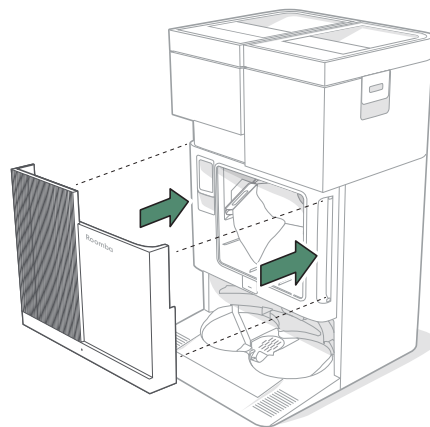


Vuelve a instalar la puerta del compartimento.

Eliminación de residuos del filtro de la base

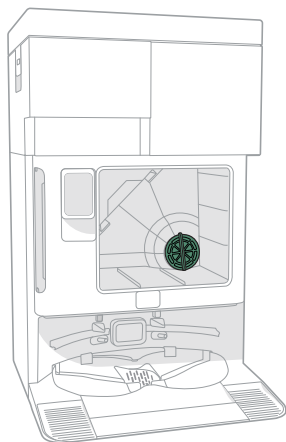

Examina la cubierta del extractor en busca de pelusas o residuos acumulados y límpiala con un paño limpio y seco para eliminar los residuos.

Coloca la base

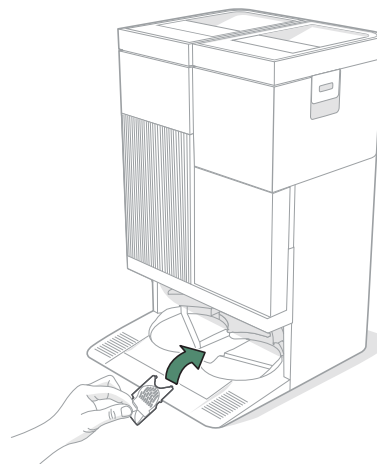

Coloca la base en un suelo duro y nivelado.

NOTA:

No la coloques bajo la luz solar directa. Asegúrate de que la zona de alrededor de la base está despejada para mejorar su rendimiento.

Resolución de problemas

Resolución de problemas del robot

El robot te avisará si hay algún problema con un anuncio de voz o una alerta sonora. La aplicación Roomba® Home también proporciona notificaciones con pasos para solucionar cualquier problema.

Si no sabes si el robot ha terminado o está en pausa, consulta la aplicación Roomba® Home para verificar su estado.

Restablecimiento de fábrica

Para restablecer la configuración de fábrica, mantén pulsado  durante 5 segundos y (antes de 5 segundos), pulsa  +  durante 5 segundos.

Envío y seguridad de la batería

- APAGA la batería antes de realizar el envío.
- Para apagar la batería, retira el robot de la base. Presiona en el parachoques y mantén esa posición mientras pulsas el botón  durante 10 segundos o hasta que las luces se apaguen.
- Embala el robot de forma segura para su envío.



ADVERTENCIA:

Las baterías de ion litio y los productos que contienen baterías de ion litio están sujetos a un estricto reglamento de transporte. Si necesitas enviar este producto por razones de mantenimiento, desplazamiento o cualquier otro motivo, DEBES seguir las instrucciones de envío que se muestran a continuación.

Si necesitas más ayuda, visita la aplicación Roomba® Home, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente o visita global.irobot.com

Solución de problemas de la Base AutoWash™

Tu Base AutoWash™ te avisará si algo no funciona correctamente a través del indicador LED de la parte delantera del contenedor y de la aplicación Roomba® Home. Si la Base no funciona como se espera, consulta los pasos de resolución de problemas en la aplicación Roomba® Home.

Indicador LED	Error común	Cómo solucionarlo
Rojo fijo	Bolsa llena o sin bolsa	Sustituye la bolsa si está llena o no hay. Asegúrate de que la bolsa está bien colocada. Si el problema persiste, retira los residuos del puerto de la parte trasera del robot y de la parte delantera de la Base AutoWash™.

NOTA:

Este producto está equipado con un protector térmico diseñado para protegerlo de los daños causados por sobrecalentamiento. Si el protector se activa, el motor dejará de funcionar. Si ocurre esto, desenchufa la unidad, deja que se enfríe durante 30 minutos, elimina cualquier obstrucción del puerto de evacuación y del tubo de evacuación y vuelve a enchufar la unidad.

¿Necesitas más asistencia? ¡Estamos aquí para ayudarte!

Descarga la aplicación Roomba® Home o visita **global.irobot.com** para obtener asistencia sobre el producto o ponerte en contacto con tu centro de asistencia local. Si necesitas asistencia adicional en EE. UU. y Canadá, llama al equipo de atención al cliente de EE. UU. al **(877) 855-8593**

Horario del servicio de atención al cliente de iRobot® EE. UU.

De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 (horario de la Costa Este de EE. UU.)

Sábados y domingos de 9:00 a 18:00 (horario de la Costa Este de EE. UU.)

Información de seguridad

Consulta la guía de seguridad incluida con el robot o visita **global.irobot.com**



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, EE. UU. Todos los derechos reservados. iRobot, Roomba y PerfectEdge son marcas registradas de iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean y PrecisionVision son marcas comerciales de iRobot Corporation. Wi-Fi y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance. Apple y App Store es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. Google Play es una marca comercial de Google, LLC.



WC# 4867427 vA