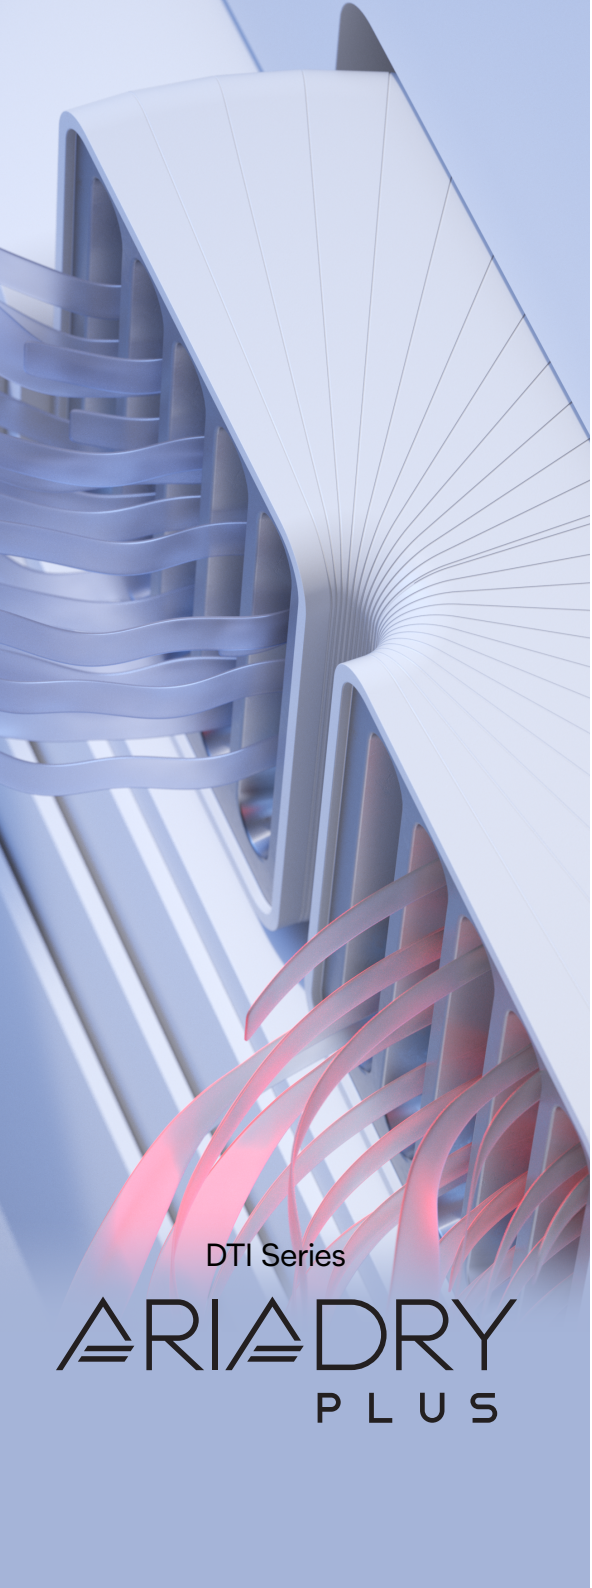



DTI Series

ARIADRY PLUS

Instrucciones de uso

DēLonghi

DESCRIPCIÓN DEL APARATO **3**
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL **4**
USO **5**
Configuración para el uso 5
Desagüe del agua de condensación 5
PANEL DE CONTROL **6**
Brillo de la pantalla 6
FUNCIONES DEL APARATO **7**
Encendido del aparato 7
Modo deshumidificación 7
Modo Secado 7
Modo Aire Smart Auto 8
Modalidad de Ventilación 8
Función Temporizador 9
Función Noche 10
Función info 10
Cambio de Escala de Temperatura (°C o °F) 10
Bloqueo de teclado 10
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO **11**
Limpieza y mantenimiento 11
Limpieza de la superficie externa del aparato 11
Limpieza del filtro antipolvo (o filtro de aire de iones de plata solo en algunos modelos) 11
Filtro antialérgico (solo en algunos modelos) 11
Filtro de con carbones activos (solo en algunos modelos) 12
En el caso de que no se utilice el aparato durante largos períodos 12
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **13**
ALARMAS VISUALIZADAS EN EL PANEL DE CONTROL **14**
SI ALGO NO FUNCIONA **15**

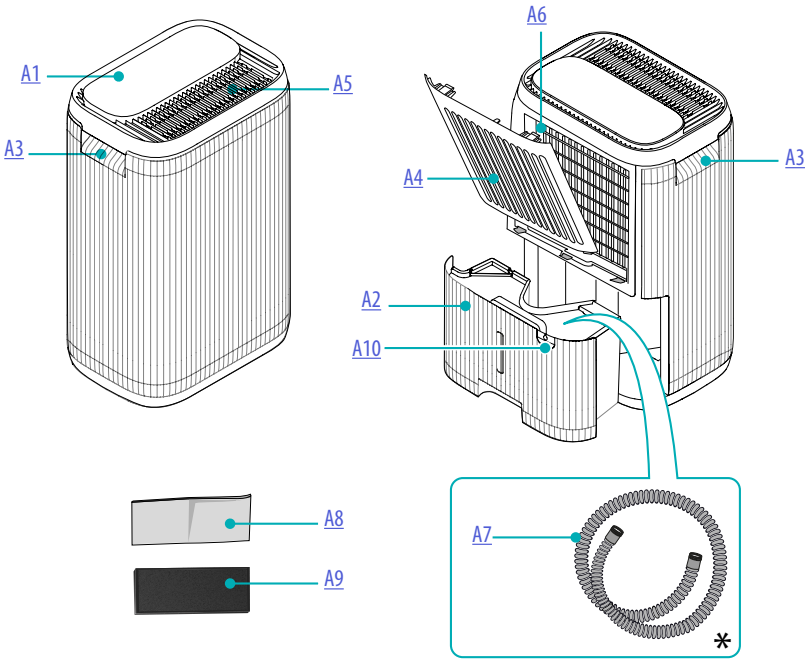

* Accesorio dentro del depósito

Descripción del aparato

A1. Panel de control

A2. Depósito de recogida del agua de condensación

A3. Mango de elevación

A4. Rejilla de aspiración de aire con filtro antipolvo

A5. Salida de aire


A6. Rejilla de aspiración con portafiltros

A7. Tubo de drenaje de condensado (aproximadamente 1m de largo)

A8. Filtro antialérgico (solo en algunos modelos)


A9. Filtro de carbón activado de 2 piezas (solo en algunos modelos)


A10. Tapa para descarga de condensación continua

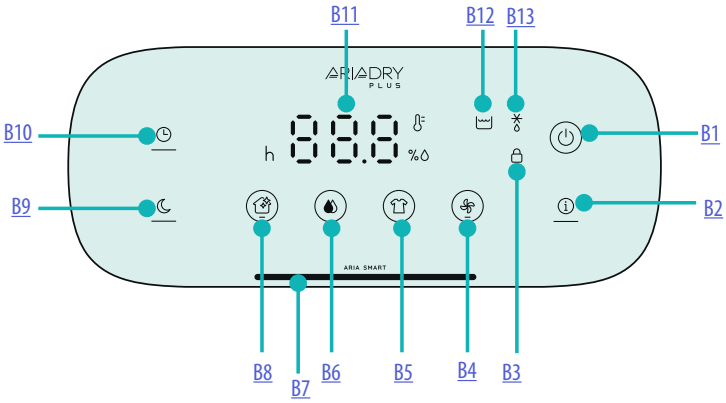



Descripción del panel de control


B1. Botón ON/Standby
B2. Botón info
B3. Símbolo de bloqueo de teclado
B4. Botón Ventilación
B5. Botón Secado
B6. Botón Dehumidificación
B7. Indicador Aire Smart Auto (indicación de las condiciones ambientales en modo Aire Smart Auto)
B8. Botón Aire Smart Auto
B9. Botón Función Noche
B10. Botón Temporizador
B11. Digits
B12. Alarma depósito lleno
B13. Alarma de temperatura baja

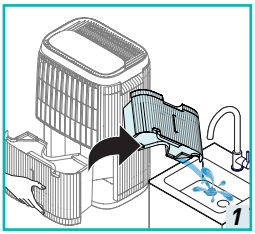

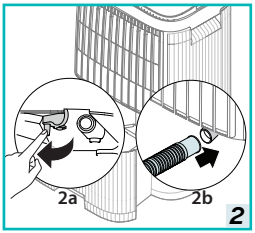

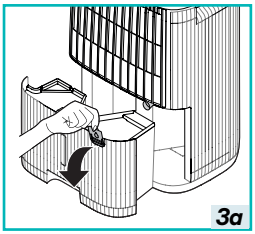

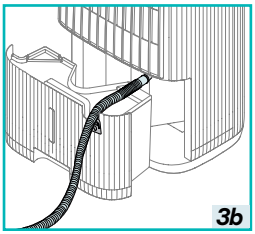

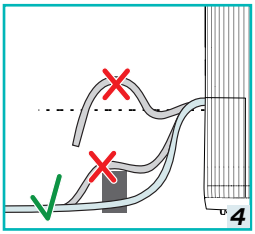

Configuración para el uso

Antes del uso, retire los accesorios del depósito.
Coloque el aparato en el ambiente a deshumidificar.
Para una ventilación eficiente, se recomienda dejar un espacio libre de al menos 50 cm detrás de la rejilla de aspiración A4 y delante de la salida de aire A5, para no obstruir el paso del aire.

Desagüe del agua de condensación

El desagüe del agua de condensación se puede realizar de 2 modos distintos:

1. Descarga en el depósito

El agua de condensación se puede recoger directamente en el depósito (A2).
Cuando el depósito está lleno, el aparato se detiene y el panel de control muestra la alarma (B12).
Para restablecer el funcionamiento del aparato, proceda del modo siguiente:

- Retire el depósito y vacíelo en un fregadero o en un recipiente (fig. **1**).
- Vuelva a colocar el depósito en su alojamiento, asegurándose de que esté colocado correctamente y se apague la alarma (B12).

2. Descargao externao continua

Si tuviera que usar el aparato por un largo período de tiempo pero no fuera posible vaciar regularmente el depósito, se aconseja usar la función de desagüe continuo.
Proceda del modo siguiente:

- Retire el bidón.
- Manteniendo abierto con un dedo el obturador guarda gotas (fig. **2a**), aplicar el tubo de descarga de condensación (A7) a la boquilla interna (fig. **2b**).
- Desenganche el tapón de drenaje continuo del depósito (fig. **3a**) para dejar espacio para el tubo (fig. **3b**).
- Vuelva a colocar el bidón. Asegúrese de que el tubo esté bien insertado y no esté colocado más arriba que la boquilla de salida (fig.**4**), de lo contrario el agua se derramará en el depósito del aparato.
  También asegúrese de que no haya pliegues o estrangulamientos en el tubo flexible.


Brillo de la pantalla

El panel de control utiliza hasta tres niveles de brillo para indicar diversas situaciones operativas.

- Nivel **máximo**
- Nivel **medio**
- Nivel **mínimo**

En general, el **brillo más alto** se utiliza durante unos segundos después de un cambio en el funcionamiento del aparato (por ejemplo, encender el aparato con el botón ON/Standby (B1) o seleccionar un modo).
Posteriormente, la **luminosidad media** toma el relevo para indicar solo el funcionamiento actual.
El **brillo más bajo** se utiliza en Standby y en modo Noche.

El **panel de control reconoce el acercamiento de la mano.**
De esta manera, también se hacen visibles las teclas que se pueden utilizar en el contexto de cada situación operativa.

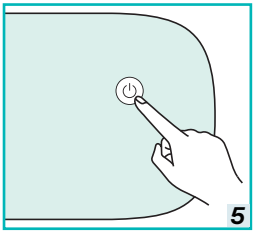


Encendido del aparato

Conecte el aparato a la toma de corriente. En el primer uso, en el panel de control se encenderá el botón ON/Stand-by (B1) y al mismo tiempo se emitirá una señal acústica para indicar que el aparato está listo para su uso (fig. **5**).

Para encender el aparato, pulse ligeramente el botón ⏻ (B1). El aparato funcionará en el modo preestablecido. En caso de falta de corriente, cuando se restablezca la alimentación, el aparato funcionará según el modo operativo programado anteriormente.


Nota Bene:

- Si aparece el símbolo (B12), el depósito (A2) debe vaciarse o colocarse correctamente (consulte el capítulo "Descarga del agua de condensación").
- El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad (retardo de 3 minutos) que protege el compresor de arranques y paradas demasiado frecuentes.

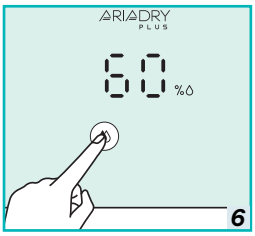

Modo deshumidificación


- Pulse ligeramente el botón (B6) (fig. **6**).
- Puede cambiar la configuración pulsando repetidamente el botón . El valor de la humedad relativa parpadea. Están disponibles 7 ajustes diferentes de humedad relativa, comprendidos entre el 30% (ambiente seco) y el 70% (ambiente húmedo). En algunos casos, el aparato puede no alcanzar el valor establecido. Dependiendo de las condiciones ambientales, se recomienda calentar el ambiente que se desea deshumidificar.
- Cuando la habitación alcanza el nivel de humedad configurado, el aparato deja de deshumidificar y funciona a una velocidad de ventilación muy baja.

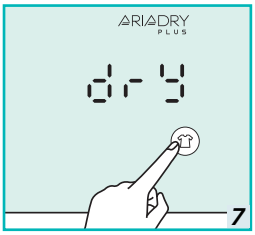

Modo Secado

- Pulse ligeramente el botón (B5), el panel de control muestra el símbolo dry (fig. **7**).
- El aparato funciona de modo automático con la capacidad máxima de deshumidificación.


Nota: El modo de Secado se recomienda para ambientes particularmente húmedos o para secar la lencería más rápidamente.

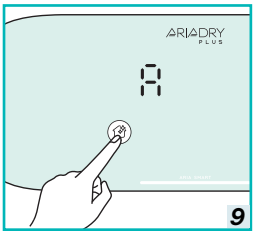

Modo Aire Smart Auto

Esta función supervisa regularmente la temperatura y la humedad ambiente y las compara con umbrales predefinidos.

- Pulse ligeramente el botón (B8) (fig. **9**).
- Al seleccionar el modo Aire Smart Auto, el aparato funciona automáticamente en función de la temperatura y la humedad relativa del ambiente.
- El modo Aria Smart Auto utiliza el indicador Aria Smart Auto (B7) para proporcionar al usuario una indicación del nivel de confort (fig. **10**).

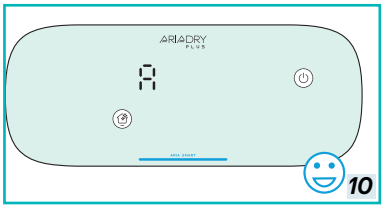


- Se muestran tres colores:

AZUL: condiciones ambientales óptimas.

VERDE: condiciones ambientales cercanas a las óptimas, satisfactorias para la mayoría de las personas.


NARANJA: condiciones ambientales alejadas de la condición de bienestar.


El aparato podría tardar hasta 60 segundos en determinar el nivel de confort y su color. Mientras tanto, el indicador Aria Smart Auto permanece encendido con una luz blanca.

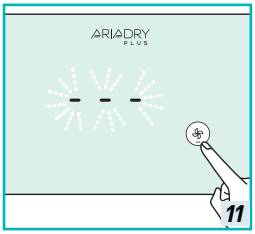

Modalidad de Ventilación

- Pulse ligeramente el botón (B4) (fig. **11**).
- La pantalla indica la velocidad de ventilación a través de los segmentos horizontales de los dígitos. La velocidad seleccionada parpadea durante unos segundos durante la fase de configuración.
- Hay 3 velocidades de ventilación disponibles: Baja (fig. **12**), Media (fig. **13**) y Alta (fig. **14**).

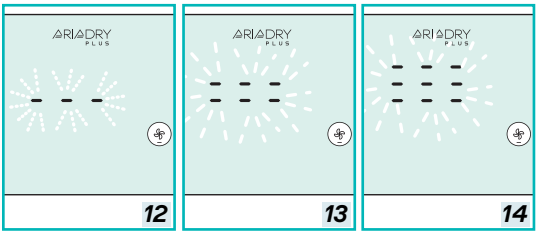

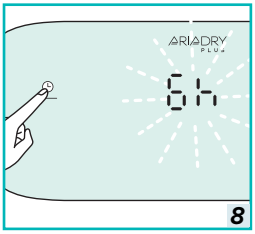

Función Temporizador

- El temporizador se puede utilizar para retrasar el arranque o apagado del aparato, haciéndolo funcionar solo cuando sea necesario, evitando así el desperdicio innecesario de energía eléctrica.
- Cuando la programación está activa, el botón (B10) se ilumina.

Cómo se programa el encendido retrasado

- Con el aparato en modo de espera, pulse ligeramente el botón , el panel de control muestra el número de horas seleccionadas parpadeando (fig. **8**).
- Ajuste el número de horas deseado pulsando repetidamente el botón . Se pueden seleccionar cíclicamente los siguientes valores: 1, 2, 4, 6, 8, 12 horas.
- Después de unos segundos, el aparato volverá al modo de espera y el botón permanecerá iluminado en el panel de control.
- Una vez transcurrido el tiempo programado, el aparato se iniciará en el modo configurado anteriormente.

Cómo se programa el apagado retardado


- Con el aparato encendido, pulse ligeramente el botón , el panel de control muestra el número de horas seleccionadas parpadeando.
- Ajuste el número de horas deseado pulsando repetidamente el botón . Se pueden seleccionar cíclicamente los siguientes valores: 1, 2, 4, 6, 8, 12 horas.
- Después de unos segundos, el panel de control vuelve al modo de funcionamiento actual y el botón permanece iluminado.
- Una vez transcurrido el periodo de tiempo programado el aparato se apagará de forma automática.


Nota:

- Una vez programado el temporizador, para ver el tiempo restante de arranque o apagado, pulse ligeramente una vez el botón .
- Para desactivar la función de temporizador, pulse ligeramente el botón dos veces .

Función Noche


- La función Noche solo está disponible en los modos Deshumidificación y Aire Smart Auto. Se puede activar/desactivar mediante el botón correspondiente (B9) (fig. **15**).
- Esta función modifica las operaciones actuales de la siguiente manera:
  1. reduce la velocidad del flujo de aire;
  2. disminuye el brillo del panel de control dejando encendidos solo los botones y ;
  3. apaga el indicador Aria Smart Auto, si está activo (modo Aria Smart Auto).

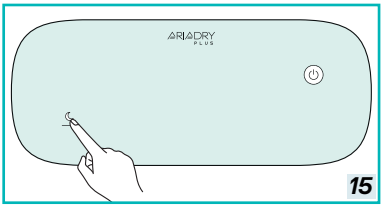

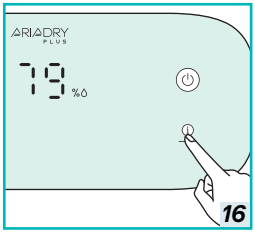

Función info

Al tocar el botón (B2) (fig. **16**), la pantalla muestra en secuencia las condiciones ambientales, la humedad relativa y la temperatura, cada una durante unos segundos.

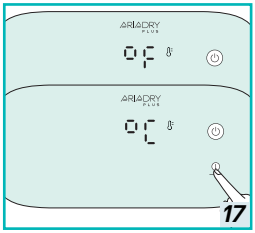

Cambio de Escala de Temperatura (°C o °F)

Para cambiar la unidad de medida de la escala de temperatura de °C a °F o viceversa, mantenga pulsado el botón (B2) (fig. **17**) durante 15 segundos con el aparato encendido. La pantalla muestra temporalmente la nueva escala de temperatura.

Bloqueo de teclado

- Para evitar accionamientos accidentales, se puede bloquear el teclado utilizando la función Bloqueo de Teclado.
- Para activar esta función, pulse los botones (B8) y (B4) simultáneamente durante unos 3 segundos. La pantalla muestra el icono de bloqueo del teclado (B3) junto con la emisión de una señal acústica doble.
- Para desactivar la función de bloqueo del teclado, utilice la misma combinación de botones utilizada anteriormente.

Nota: La función de bloqueo del teclado se desactiva si la unidad se apaga y se vuelve a encender.

Para apagar el aparato mientras la función de bloqueo del teclado está habilitada, mantenga pulsado el botón ON/Standby durante 3 segundos.

Limpieza y mantenimiento


- Desconecte siempre el aparato de la alimentación de red antes de proceder a la limpieza.
- Por motivos de seguridad no lave el deshumidificador utilizando un chorro de agua.

Limpieza de la superficie externa del aparato

- Limpie el aparato con un paño húmedo y, a continuación, séquelo con un paño seco.
- No use petróleo, alcohol o solventes para la limpieza del aparato.
- No pulverice nunca insecticidas o similares. Esto podría deteriorar las piezas de plástico.


Limpieza del filtro antipolvo (o filtro de aire de iones de plata solo en algunos modelos)

Si elfiltro está sucio, la circulación del aire se verá comprometida y la eficiencia del deshumidificador disminuirá. Por lo tanto, se recomienda limpiar el filtro a intervalos regulares. La frecuencia de limpieza depende del entorno y del tiempo de uso del aparato.
Si el aparato se usa constante y sistemáticamente, se recomienda limpiar el filtro una vez a la semana.

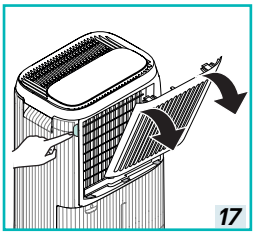
17

- Para quitar la rejilla del filtro, desenganche la misma tirando de ella como se muestra en la figura **17**.
- Utilice una aspiradora para quitar el polvo acumulado del filtro. Si el filtro está muy sucio, enjuáguelo con agua tibia. La temperatura del agua no debe ser superior a los 40°C. Una vez lavado el filtro, déjelo secar completamente antes de volver a colocarlo en su lugar.


Si está presente, el filtro de aire de iones de plata no solo retiene las partículas de polvo sino que también tiene una eficaz acción antibacteriana. Además reduce notablemente las sustancias irritantes como el polen y las esporas. El filtro se trata con pequeñas partículas de plata (a escala de millonésimas de milímetro) que al entrar en contacto con bacterias o esporas es capaz de bloquear su multiplicación y destruirlas.

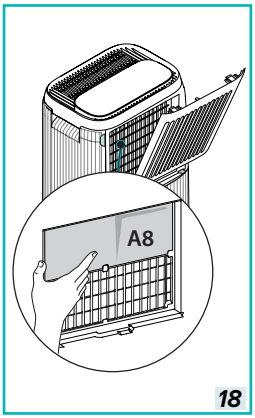

18

Filtro antialérgico (solo en algunos modelos)

Algunos modelos están equipados con un filtro antialérgico (A8 figura **18**) que puede reducir la concentración de alérgenos transportados por el aire de forma rápida y eficiente.
Para aplicar el filtro, retírelo del envase e introdúzcalo en el alojamiento de la rejilla prevista en la parte posterior del aparato, como se muestra en la figura **18**. Se recomienda sustituir el filtro cada 2 años.

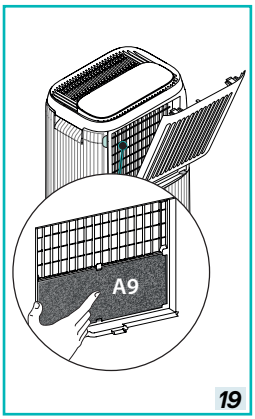

19

Filtro de con carbones activos (solo en algunos modelos)

Algunos modelos cuentan con filtro de carbón activado (A9) que ayuda a reducir los olores. Para aplicar el filtro, retírelo del envase e introdúzcalo en el alojamiento de la rejilla prevista en la parte posterior del aparato, como se muestra en la figura **19**.

Nota: Los filtros con carbones activos no se pueden lavar y/o regenerar; por lo tanto, después de aproximadamente 1 año de uso, deben reemplazarse.

En el caso de que no se utilice el aparato durante largos períodos

- Después de desconectar el aparato de la toma de corriente, vacíe el depósito.
- Limpie y vuelva a colocar los filtros.
- Cubra el aparato con una lona de plástico para protegerlo del polvo.

Tensión de alimentación	Véase placa de características
Potencia nominal en entrada	"
Potencia máxima absorbida	"
Dispositivo de descongelación	SÍ
Higrómetro	SÍ
Velocidad del ventilador	3
Filtro	SÍ
Capacidad del depósito	5 litros
Límites de funcionamiento:	
temperatura	2°C - 30°C
humedad relativa	30 - 90%

DTI Alarmas visualizadas en el panel de control

MENSAJE	CAUSA	SOLUCIÓN
	El depósito (A2) no está o no está colocado correctamente	Vuelva a colocar correctamente el depósito (consulte el apartado "Descarga en el depósito")
	El depósito está lleno	Vacíe el depósito (consulte el apartado "Descarga en el depósito")
	La temperatura ambiente es demasiado baja (consulte los límites operativos en el capítulo "Especificaciones técnicas")	Aumente, de ser posible, la temperatura ambiente
	Una de las sondas es defectuosa	Contacte con el Servicio de asistencia
	Anomalía en las prestaciones del aparato	Cuando este mensaje parpadea, el aparato está realizando una comprobación y algunos ciclos de funciones, después de lo cual esta alarma desaparece.
		Si aparece este mensaje, diríjase al centro de asistencia autorizado más cercano. Para restablecer la alarma, la unidad debe desconectarse y volver a conectarse a la red.
	Temperatura del compresor muy alta	Si aparece este mensaje, el dispositivo de protección ha intervenido para evitar temperaturas excesivas del compresor. El flujo de aire se fuerza al máximo. Espere a que la temperatura del compresor baje.
	Temperatura ambiente muy alta	Si aparece este mensaje, el dispositivo de protección ha intervenido para evitar temperaturas excesivas de la unidad. El flujo de aire se fuerza al mínimo. Espere a que baje la temperatura ambiente.

DTI Si algo no funciona

Nota: si el problema no se puede resolver aplicando la solución propuesta, póngase en contacto con el Centro de asistencia.

PROBLEMA	**CAUSA**	**SOLUCIÓN**
El aparato funciona en modo deshumidificación, pero la humedad no disminuye	El filtro está atascado	Limpiar el filtro
	La temperatura o la humedad en el ambiente son demasiado bajas	En determinadas condiciones, el aparato no deshumidifica: compruebe los límites de funcionamiento del aparato (consulte el capítulo "Especificaciones técnicas"). En algunos casos, se recomienda calentar el ambiente que se quiere deshumidificar.
	El nivel de humedad relativa configurado es demasiado alto	Establezca un valor de humedad más bajo (consulte el capítulo "Modo de Deshumidificación").

5714811418_00_0526