ES Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: (+34) 900 363 900.


PT Este artigo está coberto por urna garantía de 3 anos nos termos e condições estipulados na DL 84/2021 . Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Assistencia: (+34) 900 363 900.

EN This article is guaranteed far 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislationl. Far any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor ar Supercor.
Tel. Assistance: (+34) 900 363 900.

1 X 1.5 V ⎓ AA

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla, 112, 28009 - Madrid
Espana / Espanha / Spain
clientes@elcorteingles.es
NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China

SAIVOD

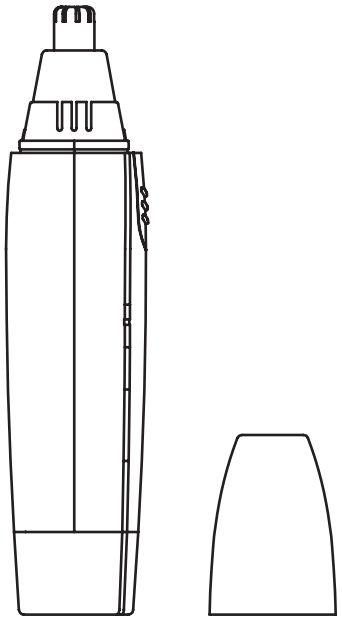

CV-17

CORTAVELLOS

LEA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN

ANTES DE USAR EL APARATO SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Apague el aparato cuando no lo esté utilizando o para cambiarle los accesorios.
2. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizer por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
3. Mantenga el aparato seco y alejado de lugares donde podrían salpicarle líquidos. no lo sumerja nunca en agua.
4. Mantenga el aparato alejado del calor, de objetos afilados y de cualquier otra cosa que.

Pudiera dañarlo. compruebe que todas las ranuras de ventilación, rejillas,etc. están.

Libres de residuos y objetos extraños.

5. No use el aparato si está dañado o funciona defectuosamente.
6. El aparato solo está hecho para recortar el cabello.
7. Las baterías no recargables no se deben recargar;
8. Las pilas recargables deben retirarse del aparato antes de cargarlas;
9. No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas;
10. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta;
11. Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura;
12. Si el aparato va a permanecer sin utilizarse durante un largo período, se deben quitar las pilas;
13. No cortocircuitar los terminales de

alimentación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

1. Asegúrese de que tiene las manos secas antes de usar el aparato.
2. El aparato posee una cuchilla afilada. Evite que la cuchilla entre en contacto con la piel durante el uso y mantenimiento del aparato.



3. No sumerja el aparato en agua y no lo use si se ha caído en agua o en cualquier otro líquido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato antes de proceder a su limpieza.
2. Retire la cuchilla (ADVERTENCIA- TOME CUIDADO AL MANIPULAR LA CUCHILLA PORQUE ESTÁ MUY AFILADA)
3. Cepille la cuchilla y las partes de su alrededor con el cepillo de limpieza.
4. Vuelva a montar la recortadora repitiendo la operación a la inversa.

5. Limpie la carcasa con un paño suave y seco.
6. No use detergentes agresivos, abrasivos, disolventes o productos de limpieza. No sumerja nunca el aparato en agua para limpiarlo.

CONOZCA SU APARATO

1. Tapa
2. Cuchilla
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Cuerpo
5. Tapa de las pilas
6. Cepillo



ESPECIFICACIONES

Nº DE MODELO	CV-17
PILAS	1 PILA DE 1.5V AA (NO INCLUIDA)

REEMPLAZO DE LAS PILAS

Este aparato funciona con 1 pila AA (1.5V) (no incluida).Si el motor del aparato disminuye de velocidad o pierde eficacia,reemplace la pila.

Para reemplazar la pila, gire la tapa ubicada en la parte inferior como muestra la ilustración. Inserte la pila AA con las polaridades en posición correcta y vuelva a colocar la tapa.



Cómo reemplazar la pila Cómo insertar la pila AA

Elimine las pilas usadas de forma apropiada - llévelas a los puntos de recolección locales y de reciclaje donde los haya.

NOTA:

- Inserte las pilas con las polaridades en dirección correcta.
- Retire inmediatamente las pilas usadas de dentro del aparato.

Consejos del fabricante:

- Retire las pilas de dentro del aparato si no lo va a usar por un largo periodo de tiempo.
- No provoque cortocircuitos en los terminales de las pilas o contactos dentro del compartimiento.

FUNCIONAMIENTO

1. Retire el tapón.
2. Encienda el aparato y escuchará cómo se pone en marcha el motor.
3. Sujete el aparato en el orificio nasal o en la oreja.
4. Elimine solo el pelo que sale de la nariz o de las orejas.
5. Apague el aparato después de usarlo y limpie el cabezal con el cepillo.



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.

- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.

- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.

- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.

- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.

- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.

- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.

- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.

- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO LER PRIMEIRO AS SEGUINTES

INSTRUÇÕES COM TODA A ATENÇÃO.

SEGURANÇA ELÉTRICA

1. Desligar sempre que não estiver em utilização e antes de efetuar a limpeza ou qualquer mudança de acessórios.
2. Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes tenha sido dada supervisão ou formação apropriadas no que diz respeito à utilização do equipamento, de uma maneira segura e compreendendo os perigos que implica. as crianças não devem brincar com o equipamento. alimpeza e a manutenção a realizer pelo utilizador, não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
3. Manter o aparelho seco e afastado de áreas onde possa ser salpicado. Nunca o submergir em água.
4. Manter o aparelho afastado do calor de objetos afiados, pontiagudos e/ou cortantes ou de qualquer coisa que possa causar danos. assegurar que todas as ranhuras de ventilação etc.Sejam mantidas sem restos e objetos estranhos.
5. Não utilizar nem fazer funcionar o aparelho se houver danos ou depois de ter detetado o seu mau funcionamento.
6. O aparelho foi concebido exclusivamente para cortar os pêlos do naris.
7. Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
8. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do aparelho antes de serem carregadas.
9. Diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem se misturadas.
10. As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
11. As pilhas gastas devem ser retiradas do

aparelho e eliminadas de forma segura.

12. Se o aparelho for guardado por um longo período sem uso, as baterias devem ser removidas.
13. Os terminais de alimentação não devem ser curto circuitados.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECIAIS – ATENÇÃO

1. Verificar sempre que as mãos estejam secas antes de utilizar o aparelho.
2. O aparelho tem uma lâmina de corte afiada. Ter o cuidado de evitar o contacto da lâmina com a pele, durante a utilização e a manutenção.



3. Não o submergir ou utilizar se estiver salpicado com água ou qualquer outro liquido.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. O aparelho deve ser desligado antes de efetuar a limpeza.
2. Retirar a lâmina (ATENÇÃO – TER CUIDADO NO SEU MANUSEIO, A LÂMINA É MUITO AFIADA.
3. Escovar a lâmina e a área circundante com o pincel de limpeza.
4. Voltar a montar o aparelho repetindo o processo na ordem inversa.
5. Limpar o corpo com um pano macio seco.
6. Não utilizar detergentes, solven tes ou produtos de limpeza ásperos ou abrasivos. Nunca submergir em água para efetuar a limpeza.

COMO FUNCIONA O APARELHO

1. Tampa
2. Lâmina
3. Interruptor de ligar/desligar
4. Corpo
5. Tampa do compartimento da pilha
6. Pincel



ESPECIFICAÇÕES

MODELO Nº.	CV-17
Pilha	1 pilha de 1.5V tamanho AA (não incluída)

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA:

Este aparelho foi concebido para utilizar 1 pilha tamanho AA (1.5V) (não incluída).Se o motor começar a funcionar mais devagar durante a utilização ou se tornar menos eficiente, substituir a pilha.

Para substituir a pilha, desenroscar a tampa da base como se mostra na imagem abaixo.Inserir a pilha tamanho AA na posição que corresponda à polaridade correta e voltar a colocar a tampa.



Para substituir a pilh Para inserir a pilha AA

Eliminar as pilhas usadas de forma apropriada - quando existentes, utilizar os serviços locais de recolha e reciclagem.

NOTA:

- A pilha tem de ser inserida com a polaridade correta.
- As pilhas descarregadas devem ser removidas imediatamente.

Recomendações do fabricante:

- Retirar a pilha quando o aparelho não for utilizado durante.Um período de tempo prolongado.
- Não curto circuitar os terminais da pilha nem os contactos no interior do compartimento.

FUNCIONAMENTO

1. Retirar a tampa.
2. Ligar o aparelho ouvirseá o motor em funcionamento.
3. Introduzir o aparelho no nariz ou na orelha.
4. Cortar exclusivamente os pêlos que sobressaem da orelha ou do nariz.
5. Após cada a utilização desligar o aparelho e limpar a cabeça com o pincel.

Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leveo a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo 84/2021 outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.

- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.

- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.

- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.

- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.

- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.

- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.

- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.

- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTION CAREFULLY

BEFORE USING THE APPLIANCE.

ELECTRICAL SAFETY

1. Swithch off when not in use and before cleaning or changing accessories.
2. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. children shall not play with the appliance. cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervisions.
3. Keep appliance dry and away from areas where it is likely to get splashed. Never immerse in water.
4. Keep appllance away from heat, sharp objects or anything that may cause damage. Ensure all ventilation slots,

grilles etc are kept.

CLEAR OF DEBRIS AND FOREIGN OBJECTS.

5. Do not operate the appllance if damaged or after it malfunctions.
6. The appliance is intended for trimming purpose only.
7. Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
8. Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged;
9. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
10. Batteries are to be inserted with the correct polarity;
11. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
12. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
13. The supply terminals are not to be short-

circuited.

EXTRA SAFETY PRECAUTIONS CAUTION

1. Always ensure hands are dry before operating the product.
2. The unit contains a sharp blade. Take care to avoid contact between the blade and skin , during use and maintenance.



3. Do not immerse or use if dropped in water or any liquid.

CLEANING AND CARE

1. The appliance should be switched off before cleaning.
2. Remove the blade(WARNING-CARE SHOULD BE TAKEN IN HANDLING THE BLADE AS IT IS VERY SHARP).
3. Brush the blade and surrounding with the cleaning brush.
4. Re-assemble the trimmer by repeating the process in the reverse order.
5. Clean the body with a soft dry cloth.
6. Do not use any harsh detergents,

abrasives, solventsorcleaners.Never immerse in water to clean.

KNOWING YOUR APPLIANCE

1.Cap

2.Blade

3.On/off switch

4.Body

5.Battery cover

6.Brush



SPECIFICATION

MODEL N°.	CV-17
BATTERY REQUIRES	1X1.5V AA (NOT INCLUDED)

BATTERY REPLACEMENT:

This appliance is designed for use with 1xAAbattery(1.5V)(not included).If the trimmer motor slows down in operation or becomes less efficient, replace the battery.

To replace the battery, twist off the bottom cover as shown in the picture below. Insert AA battery, observing correct polarity, and refit bottom cover.



To replace the battery

To insert AA battery

Dispose of used batteries appropria!ely use local collection and recycling facilities where available.

NOTE:

• Balteries must bei nserted with correct polarity.

• Exhausted batteries should be removed immediately.

• The maker's recommendation.

• Remove the batteries when the appliance is not in use for an extended period of time.

• Do not short circuit the terminals of the batteries or contacts inside the compartment

OPERATION

1. Remove the cap.

2. Switch ont he trimmer you will hear the motor working.

3. Hold the trimmer to the nostril or ear.

4. Only remove the hair that protrudes from the ear or nose.

5. Switch the device off after use and clear the head with the brush.



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Every one of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a le-gal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.

- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.

- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.

- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.

- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.

- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, in sulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.

- Non electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.

- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-moval of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine tuning, etc.

- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.