


SAIVOD

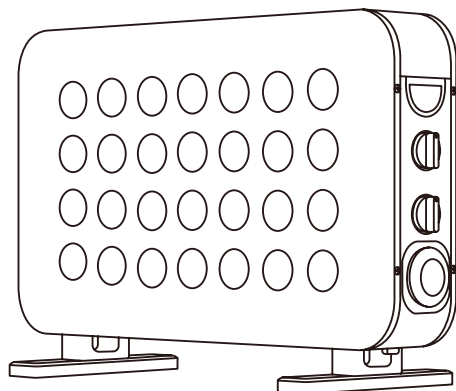

- ES** Este producto está indicado únicamente en lugares aislados o para una utilización puntual.
- PT** Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.
- EN** This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

MOD.CNV-24T

CALEFACTOR CON TURBO

Consejos de seguridad

LEA ATENTAMENTE ESTE AVISO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.

3. Los niños de 3 años y menores de 8 años solo podrán encender o apagar el aparato siempre que se haya colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.

4. **PRECAUCIÓN** - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Hay que prestar especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.



5. **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

7. **PRECAUCIÓN:** Para evitar un peligro debido al restablecimiento involuntario del corte térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo,

como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la empresa de servicios públicos encienda y apague regularmente.

8. El calefactor no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.

9. Los calentadores fijos deben instalarse de manera que los interruptores y otros controles no puedan ser tocados por una persona en el baño o la ducha.

10. Los medios de desconexión que tengan una separación de contactos en todos los polos deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de cableado.

11. No utilice este calentador en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

12. No utilice este calentador si se ha caído.

13. No lo use si hay signos visibles de daño en el calentador.


14. Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.

15. **ADVERTENCIA:** No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión constante.

16. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

INSTALACIÓN

Coloque el calentador sobre una superficie plana, seca y limpia. Instale los pies como se muestra en el dibujo a continuación.

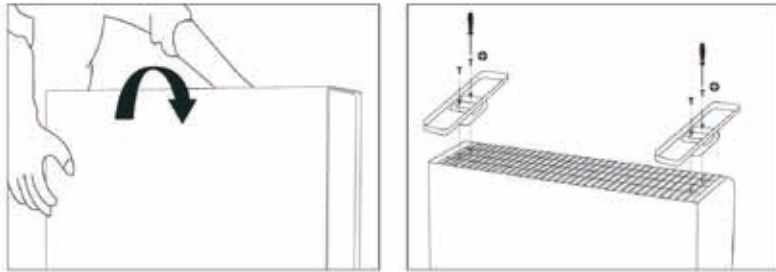

Modo de empleo:

- Enchufe el aparato a la toma de corriente CA 220-240V 50-60Hz. Si no está seguro, le recomendamos que se ponga en contacto con un electricista profesional para obtener más detalles.

- Para encender el calentador, elija la potencia:

El modelo CNV-24: I (750W) / II (1250W) / III (2000W)

El modelo CNV-24T: I (1250W) / II (2000W) / I  (1250W+Turbo) / II  (2000W+Turbo)

- Ajuste la temperatura con la perilla del termostato

- Para el modelo con temporizador CNV-24T, configure la función de apagado del temporizador de 24 horas con interruptor de temporizador.

- Para detener el calentador, gire el interruptor a la posición "0".

- Desenchufe el producto cuando no esté en uso

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

- Con un paño suave y húmedo, con o sin una solución de jabón suave, limpie cuidadosamente la superficie exterior del producto.

- **PRECAUCIÓN:** Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo o limpiarlo.

- No permita que el agua u otros líquidos entren en el interior del producto, ya que esto podría crear un incendio y/o un peligro eléctrico.

- También recomendamos la limpieza periódica de este aparato pasando ligeramente una boquilla de aspiradora sobre los protectores para eliminar el polvo o la suciedad que pueda haberse acumulado dentro o sobre la unidad.

- **PRECAUCIÓN:** No utilice detergentes fuertes, limpiadores químicos o disolventes, ya que pueden dañar el acabado superficial de los componentes de plástico.



Este aparato cumple con las directivas de la Comunidad Europea.

Requisitos de información para aquecedores de ambiente local eléctricos

Datos de contacto: El Corte Inglés,S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain			
Identificador(es) del modelo: CNV-24			
Partida	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1,900	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0,700	kW
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max,c}$	1,900	kW
Consumo de energía			
En modo desactivado	P_o	0,00	W
En modo preparado	P_{sm}	N.A.	W
En modo de reposo	P_{idle}	0,00	W
En modo preparado en red	P_{nsm}	N.A.	W
En modo preparado con visualización de información o del estado			no
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	85,0	%
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior[seleccione uno]			
potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior			[no]
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior			[no]
con control de temperatura interior mediante termostato mecánico			[sí]
con control electrónico de temperatura interior			[no]
control electrónico de temperatura interior y temporizador diario			[no]
control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal			[no]
Otras opciones de control(pueden seleccionarse varias)			
control de temperatura interior con detección de presencia			[no]
control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas			[no]
opción de control a distancia			[no]
control de puesta en marcha adaptable			[no]
limitación de tiempo de funcionamiento			[no]
sensor de lámpara negra			[no]
funcionalidad de autoaprendizaje			[no]
precisión de control			[no]

Requisitos de información para aquecedores de ambiente local eléctricos

Datos de contacto: El Corte Inglés,S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain			
Identificador(es) del modelo: CNV-24T			
Partida	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1,900	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1,200	kW
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max,c}$	1,900	kW
Consumo de energía			
En modo desactivado	P_o	0,00	W
En modo preparado	P_{sm}	N.A.	W
En modo de reposo	P_{idle}	0,00	W
En modo preparado en red	P_{nsm}	N.A.	W
En modo preparado con visualización de información o del estado			no
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	85,5	%
Partida		Unidad	
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior[seleccione uno]			
potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior		[no]	
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior		[no]	
con control de temperatura interior mediante termostato mecánico		[sí]	
con control electrónico de temperatura interior		[no]	
control electrónico de temperatura interior y temporizador diario		[no]	
control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal		[no]	
Otras opciones de control(pueden seleccionarse varias)			
control de temperatura interior con detección de presencia		[no]	
control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas		[no]	
opción de control a distancia		[no]	
control de puesta en marcha adaptable		[no]	
limitación de tiempo de funcionamiento		[sí]	
sensor de lámpara negra		[no]	
funcionalidad de autoaprendizaje		[no]	
precisión de control		[no]	



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

Conselhos de Segurança

LEIA ATENTAMENTE ESTE AVISO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

2. As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se estiverem continuamente supervisionadas.

3. As crianças com idade igual ou inferior a 3 anos e inferior a 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na posição normal de funcionamento prevista, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. Crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar a manutenção do usuário.

4. **CUIDADO:** Algumas partes deste produto podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Deve ter especial cuidado quando estiverem por perto crianças e/o pessoas vulneráveis.



5. Não cubra **AVISO:** Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou

por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar qualquer perigo.

7. **CUIDADO:** Para evitar um perigo devido à reposição inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser fornecido através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que é regularmente ligado e desligado pela concessionária.

8. O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo de uma tomada.

9. Os aquecedores fixos devem ser instalados de modo a que os interruptores e outros comandos não possam ser tocados por uma pessoa no banho ou chuveiro.

10. Devem ser incorporados na cablagem fixa meios de desconexão com separação de contacto em todos os postes, de acordo com as regras de cablagem.

11. Não use este aquecedor perto de uma banheira, chuveiro ou piscina.

12. Não use este aquecedor se o tiver deixado cair.

13. Não use o aquecedor se houver sinais visíveis de danos.


14. Use este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou fixe-o numa parede, conforme aplicável.

15. **AVISO:** Não use este aquecedor em divisões pequenas onde haja pessoas que não sejam capazes de deixar a divisão sozinhas, a não ser que haja uma supervisão constante.

16. **AVISO:** Para reduzir o risco de fogo, mantenha os tecidos, cortinas ou outro material inflamável a uma distância mínima de um metro da saída do ar.

INSTALAÇÃO

Coloque o aquecedor numa superfície plana, seca e limpa. Instale os pés como mostrado no desenho abaixo.

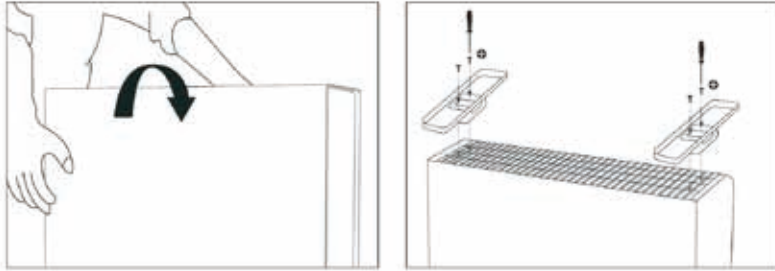

MODO DE UTILIZAÇÃO:

- Ligue o aparelho à tomada AC 220-240V 50-60Hz. Se não tiver a certeza, aconselhamo-lo a contactar um electricista profissional para mais detalhes.

- Para ligar o aquecedor, escolha a alimentação:

O modelo CNV-24: I (750W) / II (1250W) / III (2000W)

O modelo CNV-24T: I (1250W) / II (2000W) / I  (1250W + Tubo) / II  (2000W + Turbo)

- Ajuste a temperatura com o botão do termostato

- Para o modelo com temporizador CNV-24T, defina a função de desligamento do temporizador de 24 horas com interruptor de temporizador.

- Para parar o aquecedor, rode o interruptor para a posição "0".

- Desligue o produto da tomada quando não estiver a ser utilizado

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desconecte o aparelho da corrente eléctrica antes de o limpar.

- Utilize um pano macio e húmido e uma solução de sabão suave, se desejar, para limpar cuidadosamente a superfície exterior do produto.

CUIDADO: Deixe que o aparelho arrefeça completamente antes de limpá-lo ou manipulá-lo.

- Não permita a entrada de água ou outros líquidos no aparelho.

- Recomendase a limpeza periódica do aparelho. Aspire as grades do aparelho para remover o pó e a sujidade que possam ter-se acumulado por dentro e por fora.

CUIDADO: Não utilize detergentes agressivos, químicos ou solventes para a sua limpeza, estes podem danificar o acabamento do aparelho.



Este aparelho está em conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia.

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos

Elementos de contacto: El Corte Inglés,S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain				
Identificador(es) de modelo: CNV-24				
Item	Símbolo	Valor	Unidade	
Potência calorífica			Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior[selecionar uma opção] patamar único de potência calorífica/sem comando da temperatura interior [não] dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura interior [não] com comando da temperatura interior por termostato mecânico [sim] Com comando eletrónico da temperatura interior [não] Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário [não] comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal [não] Outras opções de comando [seleção múltipla possível] comando da temperatura interior, com deteção de presença [não] comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas [não] opção de comando à distância [não] comando adaptativo do arranque [não] limitação do tempo de funcionamento [não] sensor de corpo negro [não] funcionalidade de autoaprendizagem [não] exatidão do comando [não]	
Potência calorífica nominal	P_{nom}	1,900		kW
Potência calorífica mínima (Indicativa)	P_{min}	0,700		kW
Potência calorífica contínua máxima	$P_{max,c}$	1,900		kW
Consumo de energia				
Em modo desligado	P_o	0,00		W
Em modo de espera	P_{espera}	N.A.		W
Em modo de repouso	$P_{repouso}$	0,00		W
Em modo de espera em rede	$P_{espera\ em\ rede}$	N.A.		W
Modo de espera com visualização de informações ou do estado				não
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal no modo ativo	$\eta_{s,on}$	85,0	%	

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos

Elementos de contacto: El Corte Inglés,S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain				
Identificador(es) de modelo: CNV-24T				
Item	Símbolo	Valor	Unidade	
Potência calorífica			Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior[selecionar uma opção] patamar único de potência calorífica/sem comando da temperatura interior [não] dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura interior [não] com comando da temperatura interior por termostato mecânico [sim] Com comando eletrónico da temperatura interior [não] Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário [não] comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal [não] Outras opções de comando [seleção múltipla possível] comando da temperatura interior, com deteção de presença [não] comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas [não] opção de comando à distância [não] comando adaptativo do arranque [não] limitação do tempo de funcionamento [sim] sensor de corpo negro [não] funcionalidade de autoaprendizagem [não] exatidão do comando [não]	
Potência calorífica nominal	P_{nom}	1,900		kW
Potência calorífica mínima (Indicativa)	P_{min}	1,200		kW
Potência calorífica contínua máxima	$P_{max,c}$	1,900		kW
Consumo de energia				
Em modo desligado	P_o	0,00		W
Em modo de espera	P_{espera}	N.A.		W
Em modo de repouso	$P_{repouso}$	0,00		W
Em modo de espera em rede	$P_{espera\ em\ rede}$	N.A.		W
Modo de espera com visualização de informações ou do estado				não
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal no modo ativo	$\eta_{s,on}$	85,5	%	



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro [legislação espanhola] outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

Always read this instruction manual before installing or using your appliance and always keep for future reference

SAFETY ADVICE

READ THIS NOTICE CAREFULLY BEFORE OPERATING THE APPLIANCE.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

3. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

4. **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.



5. Do not cover **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.

6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

7. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be

supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

8.The heater must not be located immediately below a socket-outlet.

9. Fixed heaters are to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.

10.Means for disconnection having a contact separation in all poles must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

11.Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath,a shower or a swimming pool.

12.Do not use this heater if it has been dropped.

13.Do not use if there are visible signs of damage to the heater.


14.Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall,as applicable.

15.**WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

16.**WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

INSTALLATION

Put the heater on a flat, dry and clean surface. Install the feet as shown on the below drawing.

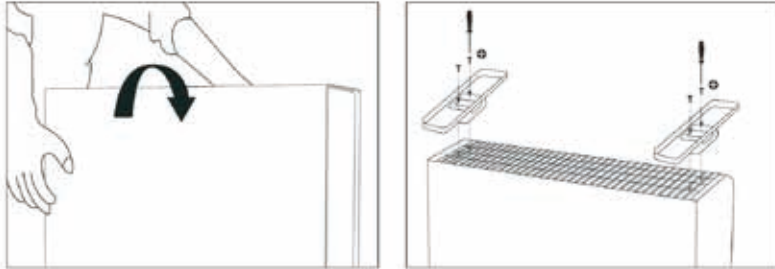

How to use:

Plug the appliance to AC 220-240V 50-60Hz socket. If you are not sure, we advise you to contact a professional electrician for more details.

To start the heater, choose power:

The model CNV-24: I [750W] / II [1250W] / III [2000W]

The model CNV-24T: I [1250W] / II [2000W] / I  [1250W+Turbo] / II  [2000W+Turbo]

Set the temperature with the thermostat knob

For model with timer CNV-24T, set 24-hour timer off function with timer switch.

To stop the heater, turn the switch to the position "0".

Unplug the product when it's not in use

CLEANING & MAINTENANCE

- Switch off and unplug from the power supply before cleaning.
- Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product.
- **CAUTION:** Allow the product to completely cool before handling or cleaning it.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- We also recommend the periodic cleaning of this appliance by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the guards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.
- **CAUTION:** Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface finish of the plastic components.



This appliance conforms to directives of The European Community.

Information requirements for electric local space heaters

Contact details: El Corte Inglés,S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain			
Model identifier(s): CNV-24T			
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	1,900	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1,200	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,900	kW
Power consumption			
In off mode	P_o	0,00	W
In standby mode	P_{sm}	N.A.	W
In idle mode	P_{idle}	0,00	W
In network standby	P_{nsm}	N.A.	W
Standby mode with display of information or status			no
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	85,5	%
Item		Unit	
Type of heat output/room temperature control(select one)			
single stage heat output and no room temperature control		[no]	
Two or more manual stages, no room temperature control		[no]	
with mechanic thermostat room temperature control		[yes]	
with electronic room temperature control		[no]	
electronic room temperature control plus day timer		[no]	
electronic room temperature control plus week timer		[no]	
Other control options[multiple selections possible]			
room temperature control, with presence detection		[no]	
room temperature control, with open window detection		[no]	
distance control option		[no]	
adaptive start control		[no]	
working time limitation		[yes]	
black bulb sensor		[no]	
self-learning functionality		[no]	
control accuracy		[no]	



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Every one of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), re-installations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

ES Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: [+34] 900 363 900 .

PT Este artigo está coberto por uma garantia de 3 anos nos termos e condições estipulados na DL 84/2021 . Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Assistencia: [+34] 900 363 900 .

EN This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislation). For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.
Tel. Assistance: [+34] 900 363 900 .

220-240 V~ 50-60 Hz 1800-2000W

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112, 28009 Madrid

España / Espanha / Spain

clientes@elcorteingles.es

NIF: A-28017895

Fabricado en China / Fabricado na China

Made in China.

