


SAIVOD

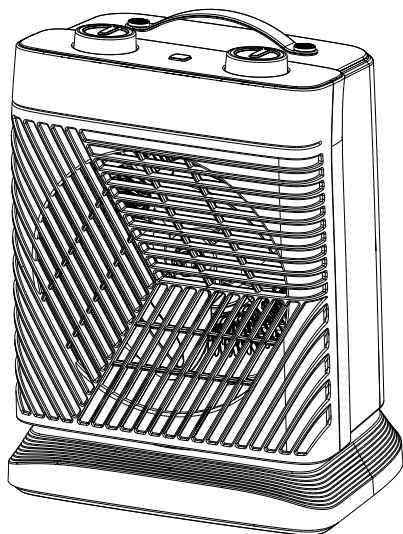

- ES Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.
- PT Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.
- EN This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

TV-25S

CALEFACTOR

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

1. Esta máquina puede ser utilizada por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso de la máquina de forma segura y entienden los peligros involucrados.
2. Los niños no deben jugar con la aparata. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por los niños sin supervisión.
3. Niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
4. Los niños de 3 años y menores de 8 años podrán encender/apagar la aparata solo si esta ha sido colocada o instalada en su posición de funcionamiento normal y han recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro de la aparata y entienden los peligros involucrados.
5. Los niños de 3 años y menores de 8 años no deben conectar, regular y limpiar el aparato o realizar mantenimiento de usuario.
6. **ATENCIÓN** — Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Es necesario prestar especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
7. Lectura de las instrucciones antes de usar el aparato por primera vez.
8. El aparato debe instalarse siguiendo las regulaciones nacionales para su uso.

9. Es necesario estar vigilante y supervisar el aparato cuando los niños estén cerca.
10. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico e interior. No use al aire libre. Utilice el ventilador-calentador solo según lo indicado en las instrucciones. Cualquier otro uso no conforme con las instrucciones del fabricante puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales.
11. Utilice este aparato en una habitación bien ventilada y aerizada. No cubra el aparato ni el flujo de aire.
12. No deje esta aparata sin supervisión mientras esté encendida. Cuando no esté en uso, asegúrese siempre de que el producto esté firmemente en la posición 'Apagado' (O) y desconectado de la toma de corriente.
13. Se debe tener mucho cuidado al usarlo o en presencia de niños de personas mayores.
14. Si la corda de alimentación está dañada, debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
15. No coloque el cable bajo una alfombra o cualquier objeto pesado, y no lo cubra.
16. Para evitar accidentes, mantente alejado de las áreas donde la gente pueda tropezar. No coloque sobre superficies inestables.
17. Para evitar cualquier riesgo de incendio o choque eléctrico, es esencial que el aparato no esté expuesto a la lluvia o la humedad y no se abra. El aparato contiene partes eléctricas que pueden electrocutarte o quemarte.

18. No coloque este aparato cerca de telas, superficies o líquidos inflamables para evitar cualquier riesgo de incendio. Manténgalo bien alejado de cualquier fuente de riesgo de causar peligros y manténgalo a una distancia segura (sea delantero, trasero o lateral). No utilice este aparato en lugares como garajes, almacenes, etc., donde se almacenan productos peligrosos o inflamables (pintura, combustible, alcohol, etc.).

19. Este producto está caliente cuando está encendido. Para evitar cualquier lesión o quemadura, no toque directamente y utilice guantes u otros medios.

20. No utilice este calentador en los alrededores inmediatos de una bañera, ducha o piscina.

21. Verifica que el voltaje corresponda al de la fuente de alimentación (socket de red de 230v) Para evitar cualquier riesgo de choque eléctrico, enchufe la aparata con los pines colocados correctamente en el socket.

22. En el caso de que necesites un cable de extensión, asegúrate de que sea adecuado para el nivel de potencia de la aparata.

23. Si objetos o líquidos penetran el interior del aparato, desconéctelo y pídale a personas calificadas que lo revisen.

24. Mientras el aparato permanece enchufado en la toma (tomada de pared), no se desconecta de la fuente de alimentación, incluso si está apagado. El aparato debe desenchufarse completamente antes de limpiarlo, realizar servicios o mantenimiento, o incluso moverlo de un lugar a otro.

25. El calentador no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.



26. **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

27. Los electrodomésticos no están diseñados para usarse junto con un temporizador separado o con un sistema de control utilizado a distancia.

28. No coloque ningún objeto en el área junto al calentador.

29. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción

30. Niños supervisados para que no jueguen con el aparato Las instrucciones para los calentadores portátiles deben incluir el siguiente contenido:

31. No use este calentador si ha sido sujeto a caídas

32. No use si hay signos visibles de daño en el calentador

33. **ADVERTENCIA:** No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estas estén ocupadas por personas incapaces de salir de la habitación por sí solas, a menos que se proporcione supervisión constante.

34. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantén los tejidos, cortinas u otros materiales inflamables a una distancia mínima

de 1 m del ventilador de aire.

35. Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.

Advertencia: Conecte el aparato correctamente y no deje a su alcance sin supervisión.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Número de modelo	TV-25S		
Artículo	Ventilador de calefacción	Nivel de potencia (modo I)	1000 W
Voltaje:	220-240V~ 50-60Hz	Nivel de potencia (modoII)	2000 W



Class II

USANDO EL CALENTADOR:

1. Antes de usar este aparato, asegúrese de que esté colocado sobre una superficie plana y estable.
2. Verifica que el voltaje corresponda al de la fuente de alimentación (socket de corriente principal de 230v). Una vez que la máquina esté enchufada, gira el dial termostático y la luz se encenderá.
3. Gire el interruptor de configuración de función de "I" a "II" para seleccionar la temperatura de su elección.
4. Este calentador está equipado con una función de oscilación, presione el interruptor de oscilación en la parte trasera de la máquina para usar esta función.
5. El calentador comprende un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento. Si el calentador por aire acondicionado se sobrecalienta, un sistema de limitación de temperatura dentro del aparato cortará automáticamente la alimentación del elemento de calefacción, mientras que el ventilador continuará funcionando para enfriar el aparato. El aparato puede reiniciarse tan pronto como se restablezcan las condiciones normales y la temperatura necesarias para su funcionamiento. Identifica las causas de este sobrecalentamiento para evitar cualquier recurrencia. Si el aparato se inclina, un sistema de seguridad lo corta automáticamente la alimentación, y el indicador se apagará. Coloca el aparato en una superficie horizontal y volverá a funcionar.
6. Cuando no estés usando este calentador, devuelve el Botón al "0"

PRECAUCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO:

1. Siempre desconecta el aparato y mantenlo alejado de cualquier toma de corriente antes de limpiarlo.

Para limpiar la superficie exterior del aparato, usa una tela suavemente humedecida. Luego, sécalo bien con una tela suave y seca antes de usarlo de nuevo. No uses ningún producto de limpieza o químico de cualquier tipo. No dejes que el agua entre por las aberturas del calentador.

2. Cuando el aparato no se esté utilizando durante períodos prolongados, asegúrese de que esté completamente desconectado de la toma y guarde en su embalaje para almacenamiento sencillo y uso posterior

Requisitos de información para aquecedores de ambiente local eléctricos

Datos de contacto: El Corte Inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain					
Identificador(es) del modelo: TV-25S					
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior(seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	Pnom	1.800-2000	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	Pmin	0,900	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]
Potencia calorífica máxima continuada	Pmax,c	2,000	kW	con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[sí]
				con control electrónico de temperatura interior	[no]
Consumo de energía				control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]
En modo desactivado	Po	0.00	W	control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[no]
En modo preparado	Psm	N/A	W	Otras opciones de control(pueden seleccionarse varias)	
En modo de reposo	Pidle	0.00	W	control de temperatura interior con detección de presencia	[no]
En modo preparado en red	Pnsm	N/A.	W	control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[no]
En modo preparado con visualización de información o del estado			no	opción de control a distancia	[no]
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	85	%	control de puesta en marcha adaptable	[no]
				limitación de tiempo de funcionamiento	
				sensor de lámpara negra	[no]
				funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
				precisión de control	[no]



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burlletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

1. Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de maneira segura e compreenderem os perigos envolvidos.
2. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas longe, a menos que estejam sob supervisão contínua.
4. Crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos deverão apenas ligar/desligar o aparelho, desde que ele esteja colocado ou instalado em sua posição de operação normal e tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
5. Crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos não devem conectar, ajustar e limpar o aparelho ou realizar manutenção de usuário.
6. **ATENÇÃO** – Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. É necessário prestar atenção especial onde crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.
7. Leia as instruções antes de usar o aparelho pela primeira vez.

8. O aparelho deve ser instalado em conformidade com as regulamentações nacionais de uso.
9. É necessário estar vigilante e supervisionar o aparelho quando crianças estiverem perto.
10. Este aparelho é projetado apenas para uso doméstico e indoor. Não use ao ar livre. Use o ventilador-caleador apenas conforme indicado nas instruções. Qualquer outro uso que não esteja de acordo com as instruções do fabricante pode resultar em danos à propriedade ou lesões pessoais.
11. Use este aparelho em uma sala bem aerada e ventilada. Não cubra o aparelho ou o fluxo de ar.
12. Não deixe este aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado. Quando não estiver em uso, certifique-se sempre de que o produto esteja firmemente na posição 'Desligado' (O) e desligado da tomada.
13. É necessário ter muito cuidado ao ser usado por ou em presença de crianças de pessoas mais velhas.
14. Se a corda de alimentação estiver danificada, ela deve ser substituída pelo fabricante, seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
15. Não coloque o cabo sob um tapete ou qualquer objeto pesado, e não o cubra.
16. Para evitar acidentes, mantenha-se longe de áreas onde as pessoas podem tropeçar. Não coloque em superfícies instáveis.
17. Para evitar qualquer risco de incêndio ou

choque elétrico, é essencial que o aparelho não seja exposto à chuva ou umidade e não seja aberto. O aparelho contém partes elétricas que podem electrocutar ou queimar você.

18. Não coloque este aparelho perto de tecidos, superfícies ou líquidos inflamáveis para evitar qualquer risco de incêndio. Mantenha-o bem longe de qualquer fonte de risco de causar perigos e mantenha a uma distância segura (seja na frente, atrás ou nos lados). Não use este aparelho em locais como garagens, armazéns, etc., onde são armazenados produtos perigosos ou inflamáveis (tinta, combustível, álcool, etc.).

19. Este produto fica quente quando está ligado. Para evitar qualquer lesão ou queimadura, não toque nele diretamente e use luvas ou outros meios.

20. Não use este aquecedor nas redondezas imediatas de uma banheira, uma ducha ou uma piscina.

21. Verifique se a voltagem corresponde à da fonte de alimentação (tomada de 230v). Para evitar qualquer risco de choque elétrico, conecte o aparelho com os pinos corretamente inseridos na tomada.

22. Em caso de necessidade de um cabo extensor, verifique se ele é compatível com o nível de potência do aparelho.

23. Se objetos ou líquidos penetram no interior do aparelho, desligue e deixe ser verificado por pessoas qualificadas.

24. Enquanto o aparelho permanecer plugado na tomada (tomada de parede), ele não está

desligado da alimentação elétrica, mesmo que esteja desligado. O aparelho deve ser completamente desplugado antes de limpeza, serviços, manutenção ou mesmo antes de ser movido de um lugar para outro.

25. O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo de uma tomada.



26. **AVISO:** Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.

27. Os aparelhos não são projetados para serem usados em conjunto com um temporizador separado ou com um sistema de controle usado a distância.

28. Não coloque nenhum item na área ao lado do aquecedor.

29. O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham recebido supervisão ou instrução

30. Crianças sob supervisão não devem brincar com a aparelhagem. As instruções para aquecedores portáteis devem incluir a substância da seguinte:

31. Não use este aquecedor se ele foi derrubado

32. Não use se houver sinais visíveis de danos ao aquecedor

33. **AVISO:** Não use este aquecedor em quartos pequenos quando eles estão ocupados por pessoas não capazes de deixarem a sala sozinhos, a menos que uma supervisão

constante seja fornecida.

34. **AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.

35. Use este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou fixe-o numa parede, conforme aplicável.

Aviso: Conecte o aparelho corretamente e não deixe dentro do alcance das crianças sem supervisão.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Número do Modelo	TV-25S		
Item	Ventilador de ar quente	Nível de potência (modol)	1000 W
Tensão:	220-240V~ 50-60Hz	Nível de potência (modol)	2000 W



Class II

USANDO O AQUECEDOR:

1. Antes de usar este aparelho, certifique-se de que ele está posicionado em uma superfície plana e estável.
2. Verifique se a voltagem corresponde à da fonte de alimentação (tomada de 230v). Assim que o aparelho estiver plugado, gire o dial do termostato e a luz acenderá.
3. Ligue o interruptor de configuração da função de "I" para "II" para selecionar a temperatura desejada.
4. Este aquecedor está equipado com função de oscilação, pressione o interruptor de oscilação na parte traseira do aparelho para usar esta função.
5. O aquecedor compreende um dispositivo de proteção contra superaquecimento. Se o aquecedor por ventilação superaquecer, um sistema de limitação de temperatura dentro do aparelho cortará automaticamente o fornecimento de energia do elemento de aquecimento, enquanto o ventilador continuará a funcionar para resfriar o aparelho. O aparelho pode reiniciar assim que as condições normais e a temperatura necessárias para sua operação forem restabelecidas. Identifique as causas deste superaquecimento para evitar qualquer recorrência.
6. Quando não estiver usando este aquecedor, volte o Botão para "O".

PRECAUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO:

1. Sempre desconecte o aparelho e mantenha-o longe de qualquer tomada antes de limpar.

Para limpar a superfície externa do aparelho, use uma toalha levemente molhada. Em seguida, seque bem com uma toalha macia e seca antes de usar novamente.

Não use nenhum produto de limpeza ou químico de qualquer tipo. Não deixe água entrar nas aberturas do aquecedor.

2. Quando o aparelho não for utilizado por períodos prolongados, certifique-se de que ele esteja completamente desligado da tomada e guarde em sua embalagem para armazenamento simples e uso posterior.

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos

Elementos de contacto: El Corte Inglés.S.A.					
C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain					
Identificador(es) de modelo: TV-25S					
Item	Símbolo	Valor	Unidade	Item	Unidade
Potência calorífica				Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior[selecionar uma opção]	
Potência calorífica nominal	Pnom	1,800-2000	kW	patamar único de potência calorífica/ sem comando da temperatura interior	[não]
Potência calorífica mínima (indicativa)	Pmin	0,900	kW	dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura interior	[não]
				com comando da temperatura interior por termóstato mecânico	[sim]
Potência calorífica contínua máxima	Pmax,c	2,000	kW	Com comando eletrónico da temperatura interior	[não]
Consumo de energia				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	[não]
Em modo desligado	Po	0.00	W	comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	[não]
Em modo de espera	Pespera	N.A	W	Outras opções de comando (seleção múltipla possível)	
Em modo de repouso	Prepouso	0,00	W	comando da temperatura interior, com deteção de presença	[não]
Em modo de espera em rede	Pespera em rede	N.A.	W	comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	[não]
Modo de espera com visuali de informações ou do estad			não	opção de comando à distância	[não]
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal no modo ativo	η s,on	85	%	comando adaptativo do arranque	[não]
				limitação do tempo de funcionamento	[não]
				sensor de corpo negro	[não]
				funcionalidade de autoaprendizagem	[não]
				exatidão do comando	[não]



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibrações, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

SAFETY RECOMMENDATIONS:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
4. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
5. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
6. **CAUTION** — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
7. Read the instructions before using the appliance for the first time.
8. The appliance must be installed following national regulations for use.
9. It is necessary to be vigilant and supervise

the appliance while children are close by.

10. This appliance is only designed for domestic and indoor use. Do not use outdoors. Use the fan heater only as indicated in the instructions. Any other use not in accordance with manufacturer's instructions may result in property damage or personal injury.

11. Use this appliance in a well aerated and ventilated room. Do not cover the appliance or air flow.

12. Do not leave this appliance unsupervised while it is on. When not being used, always ensure that the product is securely in the 'Off' position (O) and unplugged from the socket.

13. Great care must be taken when being used by or in the presence of children of older persons.

14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

15. Do not place the cable under a carpet or any heavy object, and do not cover.

16. To avoid accidents, keep away from areas where people may trip. Do not place on unstable surfaces.

17. To avoid any risk of fire or electric shock, it is essential that the appliance not be exposed to rain or moisture, and not be opened. The appliance contains electric parts that may electrocute or burn you.

18. Do not place this appliance close to

flammable fabrics, surfaces or liquids in order to avoid any risk of fire. Keep it well away from any source at risk of causing hazards and maintain it at a safe distance (whether this is the front, rear or sides). Do not use this appliance in locations such as garages, warehouses etc. where dangerous or flammable products are stored (paint, fuel, alcohol etc.).

19. This product is hot when it is on. To avoid any injuries or burns, do not touch it directly and use gloves or other means.

20. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

21. Check that the voltage corresponds to that of the power supply (230v mains socket) To avoid any risk of electric shock, plug the appliance in with the pins fitted correctly into the socket.

22. In the event that you need an extension cable, ensure that it is suitable for the appliance's power level.

23. If objects or liquids penetrate the inside of the appliance, unplug it and have it check by qualified persons.

24. While the appliance remains plugged into the socket (wall socket) it is not disconnected from the power supply, even if it is switched off. The appliance must be completely unplugged before cleaning, services, maintenance or even moving from one place to another.

25. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.



26. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.

27. Appliances are not designed to be used in conjunction with a separate timer or with a control system used at distance.

28. Do not put any item in the area next to the heater.

29. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

30. Children being supervised not to play with the appliance.

The instructions for portable heaters shall include the substance of the following:

31. Do not use this heater if it has been dropped.

32. Do not use if there are visible signs of damage to the heater.

33. **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

34. **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

35. Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.

WARNING: Plug in the appliance correctly and do not leave within reach of children without supervision.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	TV-25S		
Item	Fan heater	Power level (mode I)	1000 W
Voltage:	220-240V- 50-60Hz	Power level (mode II)	2000 W



Class II

USING THE HEATER:

1. Before using this appliance, ensure that it is placed on a flat, stable surface.
2. Check that the voltage corresponds to that of the power supply (230v mains socket) Once the appliance is plugged in, turn the thermostat dial and the light will switch on.
3. Turn the function setting switch from "I" to "II" to select your chosen temperature.
4. This heater is equipped with an oscillation function, press the oscillation switch at the back of the appliance to use this function.
5. The heater comprises a protection device protecting against overheating. If the fan heater overheats, a temperature limiting system inside the appliance will automatically cut the power supply from the heating element while the ventilator continues to function to cool the appliance. The appliance can re-start as soon as the normal conditions and temperature needed for it to function are re-established. Identify the causes of this overheating to avoid any recurrences.

If the appliance is tilted, a safety system automatically cuts off the power, and the indicator will light off. Put the appliance on a horizontal surface and it will start operating again.

6. When not using this heater, return the Button to the "0".

PRECAUTIONS FOR USE AND MAINTENANCE:

1. Always unplug the appliance and keep it away from any socket before cleaning.

To clean the outer surface of the appliance, use a lightly damp cloth. Then, dry it thoroughly with a soft, dry cloth before using again.

Do not use any cleaning or chemical products of any kind. Do not let water enter the openings on the heater.

2. When the appliance is not being used for prolonged periods, ensure that it is fully unplugged from the socket and store in its packaging for simple storage and later use.

Information requirements for electric local space heaters

Contact details: El Corte Inglés,S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain					
Model identifier(s): TV-25S					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control(select one)	
Nominal heat output	Pnom	1,800-2000	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0,900	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	Pmax,c	2,000	kW	with mechanic thermostat room temperature control	[yes]
Power consumption				with electronic room temperature control	
In off mode	Po	0.00	W	electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[no]
In standby mode	Psm	N.A.	W	Other control options(multiple selections possible)	
In idle mode	Pidle	0,00	W	room temperature control, with presence detection	[no]
In network standby	Pnsm	N.A.	W	room temperature control, with open window detection	[no]
Standby mode with display of information or status			no	distance control option	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η s,on	85.0	%	adaptive start control	[no]
				working time limitation	[no]
				black bulb sensor	[no]
				self-learning functionality	[no]
				control accuracy	[no]



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Every one of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

ES Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: (+34) 900 363 900.

PT Este artigo está coberto por uma garantia de 3 anos nos termos e condições estipulados na DL 84/2021. Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Asistencia: (+34) 900 363 900.

EN This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislation). For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.
Tel. Assistance: (+34) 900 363 900.

220-240 V~ 50-60Hz 1800-2000 W

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112, 28009 Madrid

España / Espanha / Spain NIF: A-28017895

clientes@elcorteingles.es

Fabricado en China / Fabricado na China

Made in China.

