hushjet mini cool

Guía del usuario

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Índice


Contenido de la caja
Conoce tu máquina
Cómo empezar
Batería y comportamiento de los LED
Carga y comportamiento de los LED
Dirección del flujo de aire
Accesorios
Los accesorios se venden por separado
Cuidado de la máquina
Cuidado y consejos
Soporte y servicio

dyson


Contenido de la caja




Ventilador Dyson HushJet™ Mini Cool

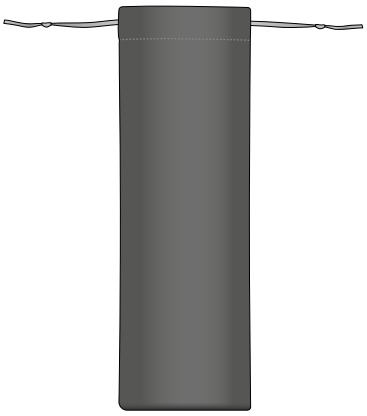


Funda de viaje



Correa para cuello

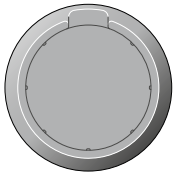


Soporte de carga

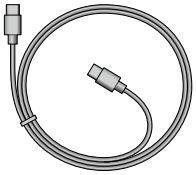

Cable de carga USB-C

Accesorios adicionales disponibles a la venta en **Dyson.es**

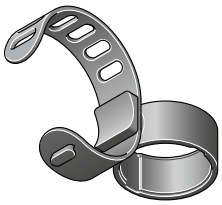


Soporte universal




Clip de agarre

Conoce tu máquina

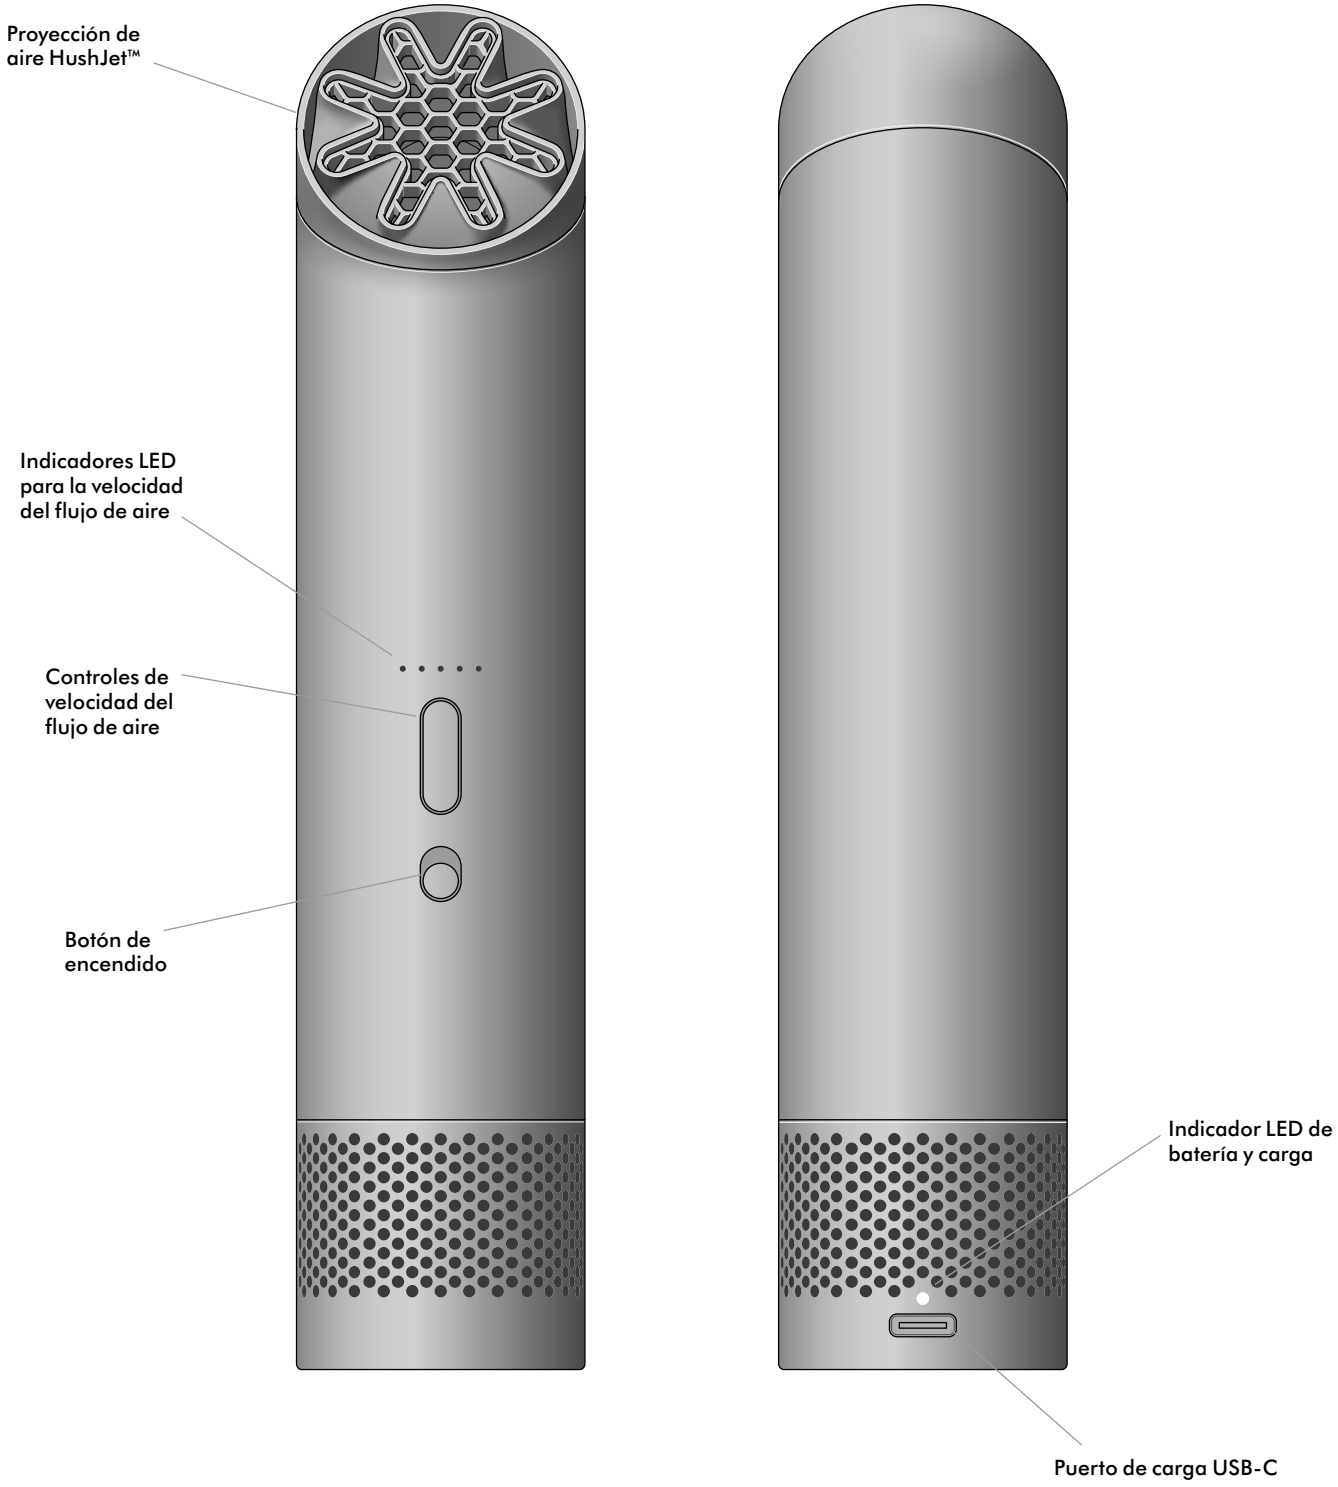

Cómo empezar


Interruptor de encendido – Encendido
Desliza el interruptor hacia arriba para encender la máquina.

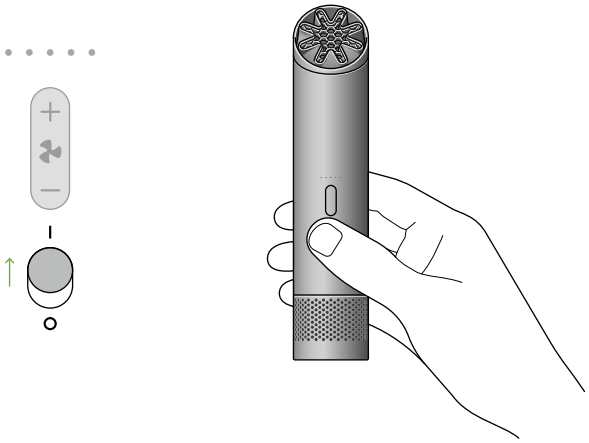

Interruptor de encendido – Apagado
Desliza el interruptor hacia abajo para apagar la máquina.
Todas las luces LED deberían apagarse.



Ajustar la velocidad del flujo de aire
Presiona los botones de arriba y abajo para aumentar y disminuir la velocidad del flujo de aire. Los LED se encenderán en blanco para indicar la velocidad actual del flujo de aire.

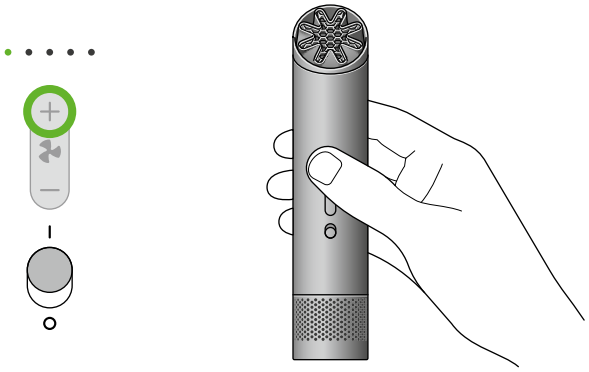


Modo Boost
Cuando esté en la velocidad 5 del ventilador, mantén presionado el botón de arriba para habilitar el modo Boost y obtener potencia turboalimentada adicional. Todos los LED parpadearán mientras el modo Boost esté activado.



Batería y comportamiento de los LED

Batería baja
Localiza el indicador LED de carga de la batería en la parte trasera de la máquina.

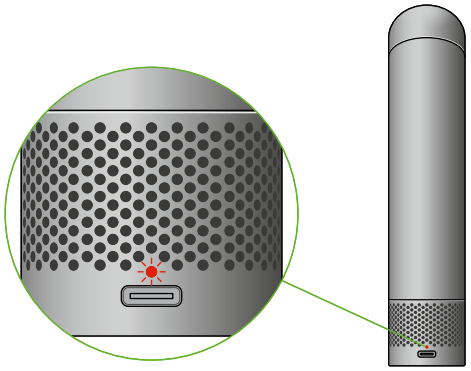


Batería con menos del 5% de carga
El LED trasero parpadeará en rojo.

Batería cargada entre el 5 % y el 20 %
El LED trasero se encenderá en rojo fijo.

Cómo verificar el nivel de batería
Asegúrate de que el botón de encendido esté en la posición de apagado.

Presiona el botón de subir para ver el nivel de batería indicado por los cinco LED en la parte delantera de la máquina.

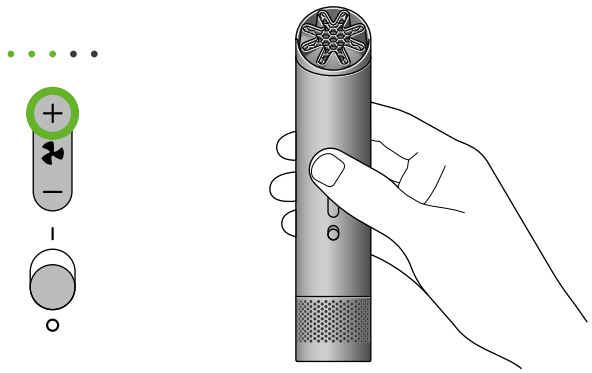

Batería 0 % a 20 %
Un LED se encenderá en blanco fijo.

Batería 20 % a 40 %
Dos LED frontales se encenderán en blanco fijo.


Batería 40 % a 60%
Tres LED frontales se encenderán en blanco fijo.

Batería 60 % a 80%
Cuatro LED frontales se encenderán en blanco fijo.

Batería 80 % a 100%
Los cinco LED frontales se encenderán en blanco fijo.

Carga y comportamiento de los LED


Conecta el cable de carga USB-C

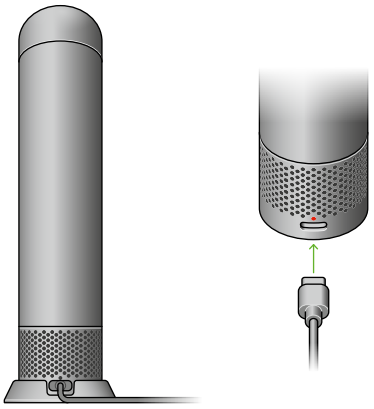


La batería se está cargando El LED trasero parpadeará en blanco.	
La batería está completamente cargada El LED trasero se encenderá en blanco fijo.	
La batería se está cargando entre 0 % y 20 % Un LED frontal parpadeará en blanco.	
La batería se está cargando entre un 20 % y un 40 % Un LED frontal se encenderá en blanco fijo. El siguiente LED parpadeará en blanco.	
La batería se está cargando entre un 40 % y un 60 % Dos LEDs frontales se encenderán en blanco fijo. El siguiente LED parpadeará en blanco.	
La batería se está cargando entre un 60 % y un 80 % Tres LEDs frontales se encenderán en blanco fijo. El siguiente LED parpadeará en blanco.	
La batería se está cargando entre un 80 % y un 100 % Cuatro LEDs frontales se encenderán en blanco fijo. El siguiente LED parpadeará en blanco.	
La batería está cargada al 100 % Los cinco LED se encenderán en blanco fijo. El LED trasero se encenderá en blanco fijo.	

Dirección del flujo de aire


Proyección de aire orientada hacia delante
El flujo de aire se dirige hacia delante en un ángulo de 30°, ideal cuando se usa en el soporte de carga o en modo portátil.

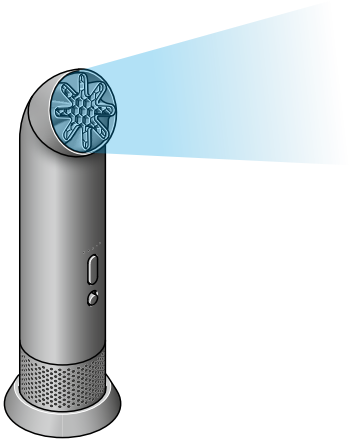

Boquilla giratoria
Cambia la dirección del flujo de aire simplemente girando la boquilla.

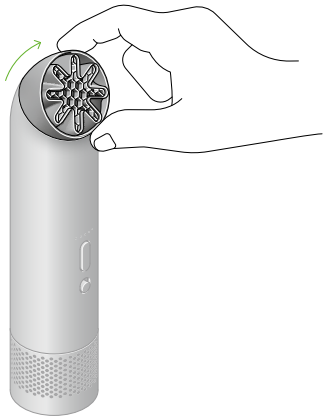



Proyección de aire orientada hacia arriba
El flujo de aire se dirige hacia arriba, para su uso cuando se lleva en la correa para cuello. (Ver Accesorios)

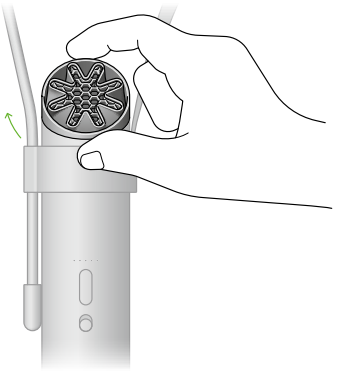


Accesorios


Uso de la correa para cuello
Asegura tu ventilador HushJet™ Mini Cool a través del collar de la correa para cuello. Usa el cable para ajustarlo a la longitud deseada.

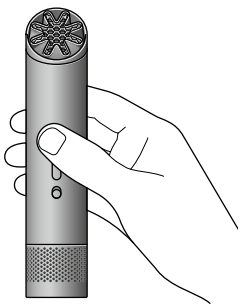

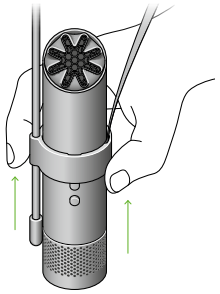


Gira la boquilla para que dirija el flujo de aire hacia tu cara.

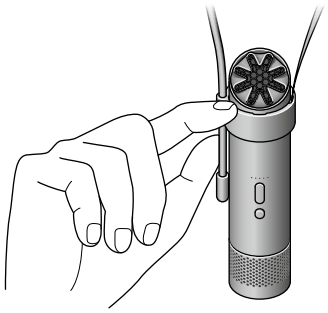

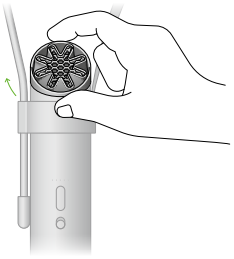

Uso del soporte de carga
Coloca tu ventilador HushJet™ Mini Cool en el soporte de carga para mejorar la estabilidad al usarlo en un escritorio. Utiliza el cable USB-C para cargar.

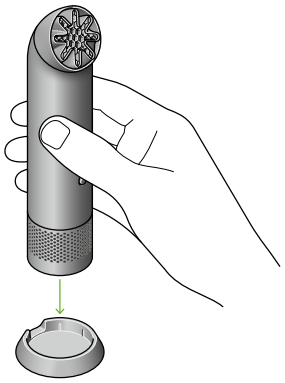





Los accesorios se venden por separado

Sujeto a disponibilidad, se pueden adquirir herramientas adicionales en Dyson.com


Uso del soporte universal
Toma la montura universal y fíjala firmemente a una manija, como en una carriola.

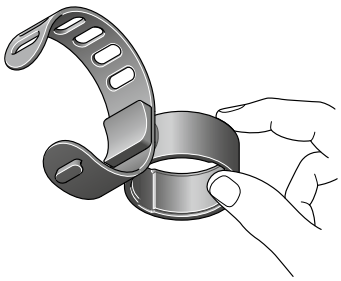


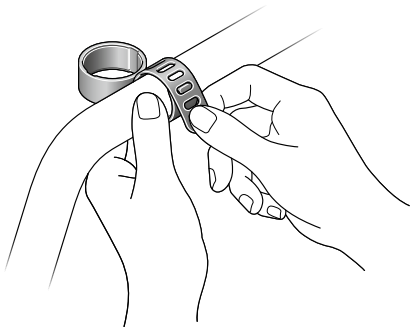


Toma el ventilador HushJet™ Mini Cool y deslízalo a través del collar del soporte universal hasta que quede debajo de la boquilla.


Toma el ventilador HushJet™ Mini Cool y deslízalo a través del collar del soporte universal hasta que quede debajo de la boquilla.

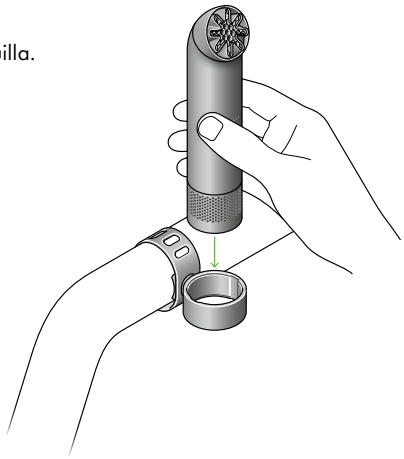


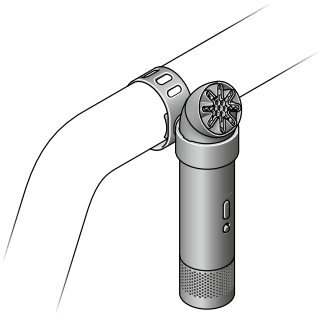


Cómo usar el clip de agarre
Sujeta el clip de agarre a una correa, como la de una mochila. Desliza el ventilador HushJet™ Mini Cool a través del clip hasta que quede debajo de la boquilla.

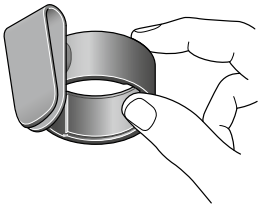

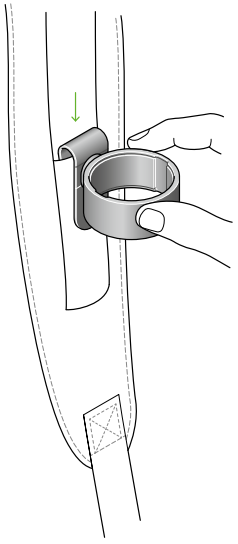


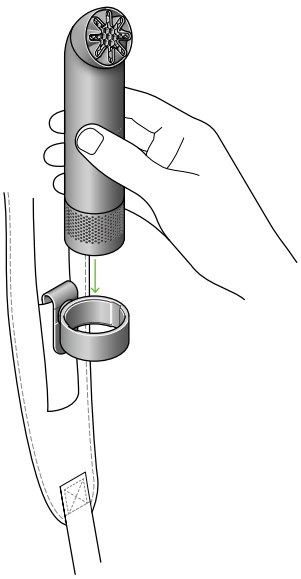

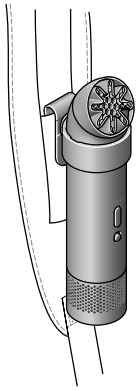


Cuidado de la máquina

Cómo limpiar la boquilla
Para limpiar la boquilla del ventilador HushJet™ Mini Cool, usa un cepillo suave y limpia suavemente alrededor de la boquilla.

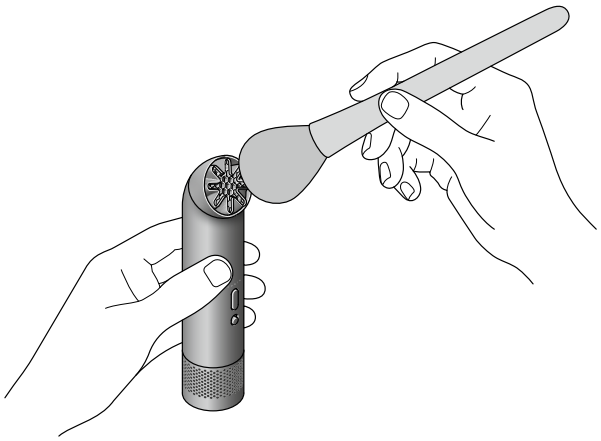


Limpieza del aparato
Para limpiar tu máquina, limpia con un paño seco que no suelte pelusa.

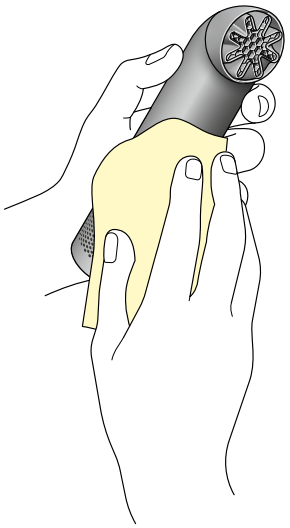

Cuidado y consejos

Restricción del flujo de aire
Asegúrate de sujetar el ventilador por encima de la entrada en la parte inferior, ya que esto puede afectar el rendimiento de la máquina si se bloquea.

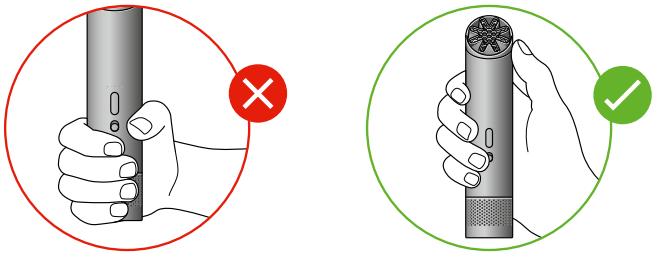


Viajes
Tu máquina contiene baterías de iones de litio. Cuando viajes, asegúrate de guardarla con tu equipaje de mano. No debes transportar tu máquina en el equipaje documentado.

Always check with your airline for any specific restrictions and the most current policies before your flight.

Reinicio de fábrica
Si encuentras algún error, como pantallas LED incorrectas, realiza un restablecimiento de fábrica manteniendo presionados los botones de Arriba y Abajo durante 10 segundos mientras tu máquina está encendida.

Todos los LED parpadearán seis veces para indicar que tu máquina se ha reiniciado. La velocidad del flujo de aire de la máquina volverá a la velocidad uno.

Si el problema persiste, contacta a nuestro equipo de soporte (ver más abajo).

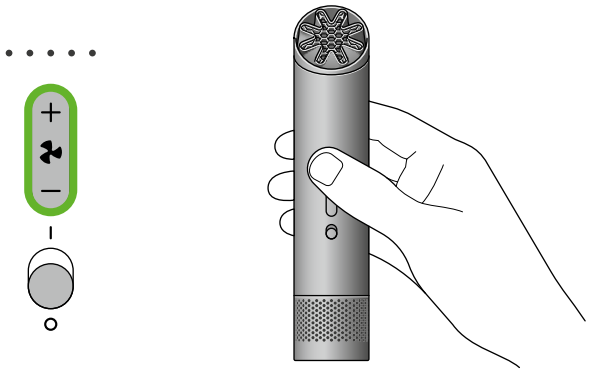

Soporte y servicio

Visita Dyson.es/soporte para ver videos, consejos y realizar pedidos de piezas de repuesto.

Contacta con el servicio de atención al cliente de Dyson para ayuda.