


VENTILADOR DE SIN ASPAS KORNAT

MOD. TX - LF04

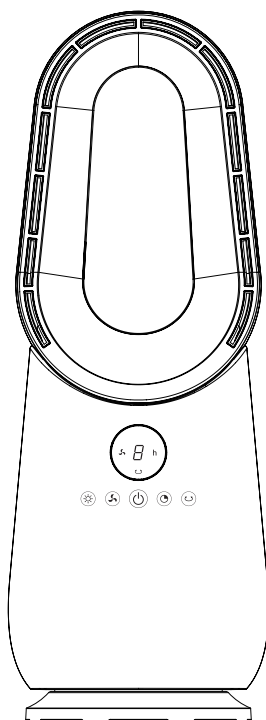

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

ADVERTENCIA



Leer las instrucciones



Precaución



Equipo de Clase II



Información de Seguridad Importante:
Por favor, lea las instrucciones
completamente antes de operar el
aparato.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO Y EN INTERIORES



- Este aparato debe utilizarse solo para el fin previsto y operarse según las instrucciones de este manual.
- Debe utilizar únicamente el aparato en el voltaje especificado en la placa de características del aparato.
- No conecte el aparato a la red eléctrica hasta que esté completamente montado y ajustado.
- Este aparato solo debe ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre su uso y comprenden los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el cuerpo principal en agua u líquidos.
- Debe revisar el aparato antes de cada uso para detectar signos de daños. Si está dañado, deje de usarlo inmediatamente.
- El producto no debe utilizarse si se ha caído o presenta signos visibles de daño.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- No intente realizar reparaciones por su cuenta. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un electricista cualificado para evitar riesgos y la anulación de la garantía.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso en interiores y en el ámbito doméstico.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el ventilador durante su uso; esto puede causar lesiones o daños.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, al moverlo o antes de limpiarlo.
- No coloque el aparato sobre una superficie inestable.
- Manténgalo alejado de llamas abiertas, aparatos de cocina y fuentes de calor.
- No opere el ventilador en presencia de

humos explosivos y/o inflamables.

- No coloque el ventilador ni ninguna de sus piezas cerca de llamas abiertas, aparatos de cocina u aparatos de calefacción.
- No cuelgue ni monte el ventilador en la pared ni en el techo.
- No lo utilice si la carcasa del ventilador está dañada.
- No dirija el ventilador hacia niños, ancianos o personas con enfermedades durante un período prolongado.
- No utilice el ventilador en zonas con mucha humedad, polvo o temperaturas superiores a 40 °C.
- No utilice el ventilador cerca de una ventana abierta, ya que la lluvia puede provocar una descarga eléctrica.

CONOZCA SU VENTILADOR

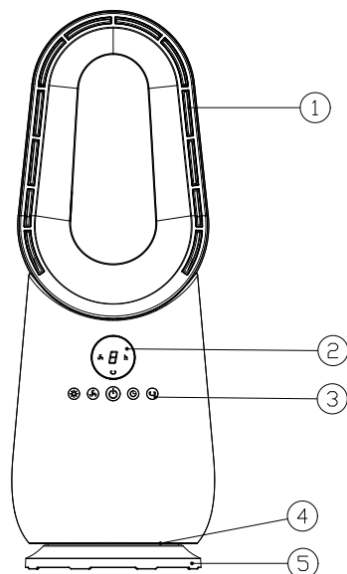

1. Salida de aire
2. Display
3. Panel de control táctil
4. Luz
5. Base
6. Controlador remoto

Nota: Las 2 baterías AAA para el control remoto no están incluidas.

INSTRUCCIONES DE USO


Antes de usar su ventilador

Asegúrese de haber leído y comprendido totalmente las instrucciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el ventilador.


- Elija una superficie segura, horizontal y estable para colocar su ventilador y ubique el cable de alimentación de modo que no cree un riesgo de tropiezo.
- Conecte el cable de alimentación en un tomacorriente adecuado.

PRECAUCIÓN: NO CUBRA EL CABEZAL DEL VENTILADOR

- Asegúrese de que el voltaje del ventilador coincida con las condiciones de la red eléctrica local; luego, conéctelo a la toma de corriente y encienda su ventilador:

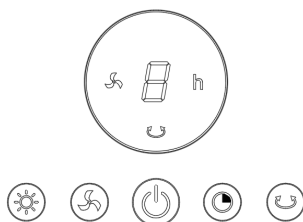

Panel táctil de control



Remoto

- Después de conectarlo a la corriente, el ventilador estará listo
- La primera vez que lo conecte a la corriente, la alarma sonora emitirá un "Bip", y luego la unidad entrará en modo de espera. En este momento, los demás botones no funcionarán, a excepción del botón de ON/OFF.

1. **ON/Off:**  Presione una vez y el ventilador funcionará a baja velocidad; presione por segunda vez y el ventilador se apagará.

2. **VELOCIDAD:**  Presione la tecla de velocidad para ciclar la velocidad del ventilador entre 1-2-3 y volver al nivel 1.

3. **OSCILACIÓN:**  Presione el botón y la unidad oscilará automáticamente de izquierda a derecha.

4. **LUZ:**  Presione el botón de luz para encender el LED; presione de nuevo para apagarlo.


5. **TEMPORIZADOR:**  Presione el botón del temporizador para programar el tiempo de funcionamiento deseado en un rango de 1 a 9 horas.

CONTROL REMOTO


Nota: Las baterías 1.5V 2 x AAA no están incluidas.

El ventilador incluye un control remoto para su conveniencia.

Las funciones en el control remoto son las mismas que los botones del ventilador.



- Para instalar o retirar las baterías, retire la parte posterior del control remoto retirando el tornillo y presionando el agarre para el pulgar, luego deslice la tapa de las baterías y levántela como se muestra.



- Inserte las baterías dentro del compartimento haciendo coincidir los iconos de polaridad (+ y -) con los marcados dentro del compartimento.

Coloque el extremo plano "-" de la batería sobre el resorte, presione hacia abajo y, al mismo tiempo, empuje el extremo superior "+" de la batería hacia el control remoto. Repita con la otra batería y luego vuelva a colocar la tapa firmemente deslizándola hasta que encaje.

- Para retirar las baterías, utilice la uña o una herramienta de plástico para hacer palanca, empujando desde la parte superior (extremo +) de la batería y luego extraígalas como se muestra.

AVISO:

NO mezcle baterías nuevas con usadas, ni baterías de diferentes tipos (ej. alcalinas con no alcalinas) en el control remoto.

Para evitar la corrosión, retire las baterías si no va a utilizar el control remoto durante un periodo prolongado.


Las baterías no recargables no deben ser recargadas.

Las baterías usadas deben retirarse del control remoto y desecharse de forma segura.

Los terminales de alimentación de las baterías no deben sufrir un cortocircuito.

- Apunte el control remoto hacia la parte frontal del panel de control del ventilador, ya que allí se encuentra el receptor, y presione el botón deseado.

AVISO: Debe usar el producto sobre una superficie plana, nivelada y estable para evitar que se vuelque.

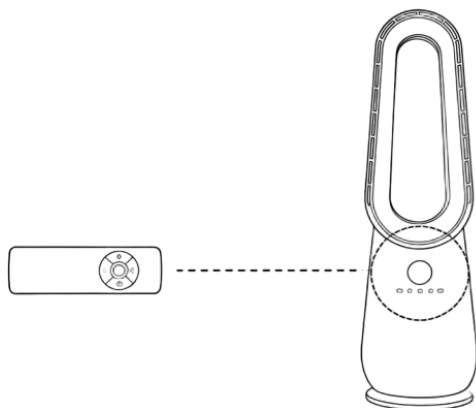**Mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

El ventilador requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente desarmar el cuerpo del motor por su cuenta. El ventilador está lubricado permanentemente y no requiere lubricación adicional.

- Debe apagar y desconectar el ventilador de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Usar solo un paño suave ligeramente húmedo seguido de un paño seco para limpiar suavemente las superficies exteriores del ventilador.
- No intente quitar la rejilla del ventilador. Para limpiar entre las barras, se recomienda utilizar una aspiradora o aire comprimido para eliminar el polvo suavemente.

ALMACENAMIENTO

- Cuando no esté en uso, limpie el ventilador antes de guardarlo en su caja original o de tamaño similar.
- Guarde el ventilador en un lugar seguro, limpio y seco, lejos de la luz solar

directa y fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	220-240V~
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	60W

Requisitos Técnicos			
Descripción	Símbolo	Valor	Unidade
Tasa de flujo máxima del ventilador	F	6.42	m ³ /min
Entrada de energía del ventilador	P	57.7	W
Valor de servicio	SV	0.11	(m ³ /min)/W
Consumo de energía en espera	PSB	0.2	W
Nivel de potencia del sonido del ventilador	LWA	52.57	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	2.27	m/s
Consumo estacional de electricidad	Q	18.69	kWh/a
Estándar de medición para el valor de servicio	EN IEC 60879:2019		
Detalles de contacto para obtener más información	El Corte Inglés S.A. Hermosilla, 112 - 28009 Madrid, Espanha		



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.


Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

VENTILADOR SEM PÁS

KORNAT

MOD. TX - LF04

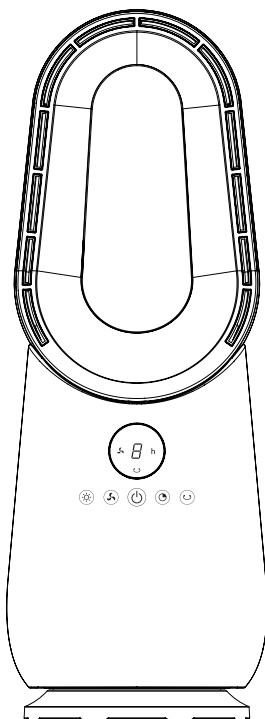

Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
Será a única forma de obter os melhores resultados e a máxima
segurança de utilização.

SÍMBOLOS DE ADVERTÊNCIA



Leia as instruções



Cuidado



Equipamento de Classe II



Informações de segurança importantes
- por favor, leia as instruções na íntegra antes de utilizar.

APENAS PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA E EM AMBIENTES INTERNOS.


- Este aparelho deve ser utilizado apenas para o fim a que é destinado e operado conforme as instruções deste manual do utilizador.
- Utilize apenas a voltagem especificada na placa de identificação do aparelho.
- Não conecte o aparelho à voltagem da rede elétrica até que esteja completamente montado e ajustado.
- Crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, podem utilizar este aparelho, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre como utilizá-lo em segurança e estejam conscientes dos riscos. Crianças não devem

brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar brincam com o aparelho.
- Para protegerse contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, as fichas ou o corpo principal em água ou outros líquidos.
- Verifique o aparelho antes de cada utilização para ver se há sinais de desgaste ou danos. Se estiver danificado, interrompa imediatamente a utilização e não utilize até que o aparelho tenha sido inspecionado e aprovado para utilização por um técnico qualificado.
- O produto não deve ser utilizado se tiver caído ou se houver sinais visíveis de danos.
- Para evitar qualquer perigo, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou outra pessoa devidamente qualificada deve substituir o cabo de alimentação danificado.
- Nunca tente fazer reparações por conta própria. As reparações em aparelhos elétricos só devem ser realizadas por um eletricista qualificado. Reparações inadequadas podem colocar o utilizador em risco grave e invalidar a garantia. Leve o aparelho a um técnico de reparação qualificado.
- Este aparelho foi concebido apenas para utilização doméstica em ambientes internos.
- Não introduza os dedos ou outros objetos no Ventilador durante o uso, pois isso pode causar ferimentos pessoais e danos.

- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso, ao movê-lo e antes de limpá-lo.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície instável.
- Mantenha afastado de chamas abertas, tais como velas acesas, lareiras, fogões e outros aparelhos de aquecimento.
- Não utilize o Ventilador na presença de vapores explosivos e/ou inflamáveis.
- Não coloque o Ventilador ou quaisquer peças perto de chamas abertas, fogões ou outros aparelhos de aquecimento.
- Não pendure nem monte o Ventilador numa parede ou teto.
- Não utilize o Ventilador se a sua estrutura estiver danificada.
- Não permita que o Ventilador seja direcionado para crianças, idosos ou pessoas debilitadas durante um longo período de tempo.
- Não utilize o Ventilador em áreas com elevada humidade, muito poeira ou temperaturas superiores a 40 °C .
- Não utilize o Ventilador perto de uma janela aberta, pois a chuva pode causar risco de choque elétrico.

CONHECENDO O SEU VENTILADOR

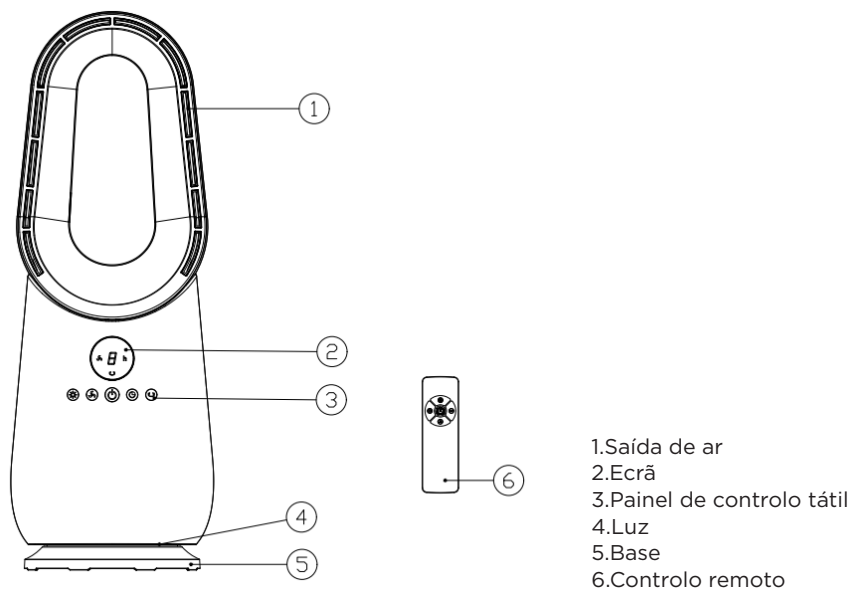

Nota: 2 baterias AAA para o controlo remoto não estão incluídas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o seu Ventilador.

Asegure que leu e compreendeu totalmente as instruções de segurança antes de operar o Ventilador.

- Escolha uma superfície segura, horizontal e estável para colocar o seu Ventilador de mesa e posicione o cabo de alimentação de forma a não criar risco de tropeço.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.

CUIDADO: NÃO CUBRA A CABEÇA DO VENTILADOR

- Assegure que a voltagem do Ventilador está em conformidade com as condições locais de alimentação, ligueo à rede elétrica e ligue o seu Ventilador com a função abaixo:



Painel de Controlo Tátil



Remoto


- Depois de conectar à corrente, o Ventilador está pronto para ser utilizar.
 - Na primeira vez que se conectar à corrente, o sinal sonoro soará uma vez e depois a unidade entrará no modo de espera. Neste momento, os outros botões ficam inválidos, exceto o botão ON/Off.
1. **ON/Off:**  Prima pela primeira vez e o Ventilador funcionará a baixa velocidade; prima pela segunda vez e o Ventilador desligarseá.
 2. **VELOCIDADE:**  Prima a tecla Velocidade para alternar a velocidade do Ventilador entre 1-2-3 e depois voltar para 1.
 3. **Girar:**  Prima o botão e a unidade irá girar automaticamente da esquerda para a direita.
 4. **LED:**  Prima o botão Luz para ligar o LED; prima novamente para desligá-lo.
 5. **Temporizador:**  Prima o botão Temporizador para definir o tempo de funcionamento necessário dentro de um intervalo de 1 a 9 horas.

CONTROLO REMOTO


Nota: Tipo de Bateria: “1,5 V 2 x AAA” não incluídas.

O Ventilador vem com um controlo remoto para sua conveniência.

As funções do controlo remoto são as mesmas dos botões do Ventilador.



- Para instalar ou remover as baterias, remova a parte traseira do comando remoto, para isso, desaparafuse o parafuso e prima o botão Apoio para o Polegar, depois deslize a tampa da bateria e levante-a, conforme mostrado na imagem.

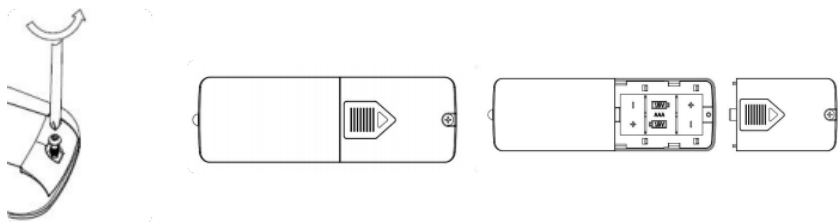

- Introduza as baterias no compartimento, combinando os ícones de polaridade (+ e -) com os marcados no interior do compartimento.

Coloque a extremidade plana “-” da bateria na mola, empurre a mola para baixo e, ao mesmo tempo, empurre a extremidade superior “+” da bateria para dentro do controlo remoto. Repita o procedimento com a outra bateria e depois recoloca a cobertura com firmeza, deslizando-a para trás até que ela se encaixe.

- Para remover as baterias, utilize a unha ou uma ferramenta de plástico para empurrar as baterias a partir da parte superior (+) da bateria e depois gire-as para fora, conforme mostrado.

IMPORTANTE:

Não misture baterias novas e velhas ou baterias de tipos diferentes (por exemplo, alcalinas com não alcalinas) no comando remoto.

Para evitar corrosão, remova as baterias se o comando remoto não for utilizado durante um longo período.


As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.

As baterias gastas devem ser removidas do comando remoto e sujeitas à eliminação segura.

Os terminais de alimentação das baterias não devem ser colocados em curto-circuito.

- Aponte o controlo remoto para a parte frontal do painel de controlo do Ventilador, pois é aí que está o receptor, e prima o botão pretendido.

Importante: Opera sempre o produto numa superfície plana, nivelada, firme e estável para evitar que ele tombe.

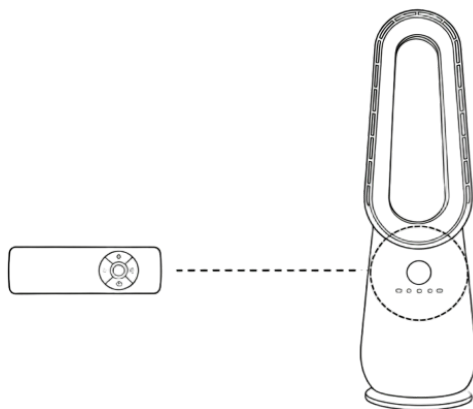

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

O Ventilador requer pouca manutenção e não possui peças que possam ser reparadas. Não tente desmontar o corpo do motor do Ventilador por conta própria. O Ventilador é lubrificado permanentemente e não requer lubrificação adicional.

- Sempre desligue e desconecte o Ventilador da tomada antes de limpar.
- Utilize apenas um pano macio levemente úmido, seguido de um pano seco, para limpar suavemente as superfícies externas do Ventilador.
- Não tente remover a grade do Ventilador. Para limpar entre as barras, recomenda-se usar um aspirador ou ar comprimido para remover suavemente o pó.

ARMAZENAMENTO

- Quando não estiver em utilização, limpe o Ventilador antes de guardá-lo na caixa original ou em uma caixa de tamanho semelhante.
- Armazene o Ventilador em um local seguro, limpo e seco, longe da luz solar direta e fora do alcance das crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem	220-240 V~
Frequência	50-60 Hz
Potência	60 W

Requisitos de informação			
Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Fluxo máximo do ventilador	F	6,42	m ³ /min
Potência de entrada do ventilador	P	57,7	W
Valor de serviço	SV	0,11	(m ³ /min)/W
Consumo de energia em modo de espera	PSB	0,2	W
Nível de potência sonora do ventilador	LWA	52,57	dB(A)
Velocidade máxima do ar	c	2,27	metros/seg
Consumo sazonal de eletricidade	Q	18,69	kWh/a
Norma de medição para o valor de serviço	EN IEC 60879: 2019		
Detalhes de contacto para obter mais informações	El Corte Inglés S.A. Hermosilla,112-28009 Madrid-Espanha		



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.


Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibrações, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

BLADELESS TOWER FAN

KORNAT

MOD. TX - LF04

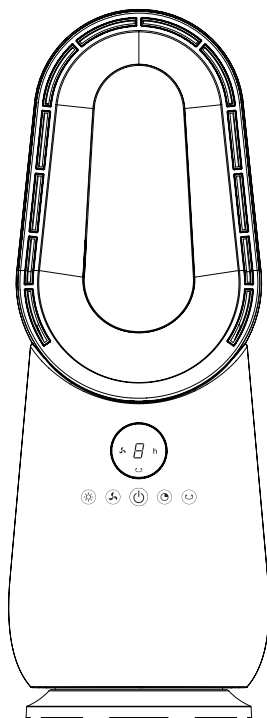

Read these instructions carefully and keep them for future consultation.

It will be the only way to get the best results and maximum safety of use.

WARNING SYMBOLS



Read the instructions



Caution



Class II Equipment



Safety information important - please read the instructions fully before operating.


FOR HOUSEHOLD AND INDOOR USE ONLY

- This appliance must be used for its intended purpose only and operated as instructed in this user manual.
- Use only the voltage specified on the rating plate of the appliance.
- Do not connect the appliance to the mains voltage until completely assembled and adjusted.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or the main body in water or other liquids.
- Check the appliance before each use for signs of wear or damage. If damaged, discontinue from use immediately and do not use until the appliance has been inspected and approved for use by a qualified service person.
- The product is not to be used if it has been dropped or there are visible signs of damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified persons in order to avoid hazard.
- Never attempt repairs yourself. Repairs to electrical appliances should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk and will invalidate the guarantee, take the appliance to a qualified repair agent.
- This appliance is designed for indoor; household use only.
- Do not insert fingers or other objects into the fan during use, this can cause personal injury and damage.
- Unplug the appliance when not in use, when moving the appliance and before cleaning.
- Do not place the appliance on an unsteady surface.

- Keep away from open flames such as lit candles, open fires, cooking, and other heating appliances.
- Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking, or other heating appliance.
- Do not hang or mount fan on a wall or ceiling.
- Do not operate if the fan housing is damaged.
- Do not allow fan to be directed onto children, the elderly or infirm for a long period of time.
- Do not use the fan in areas of high humidity, very dusty, or in temperatures higher than 40°C .
- Do not use the fan near an open window as rain may cause an electric shock hazard.

GETTING TO KNOW YOUR FAN

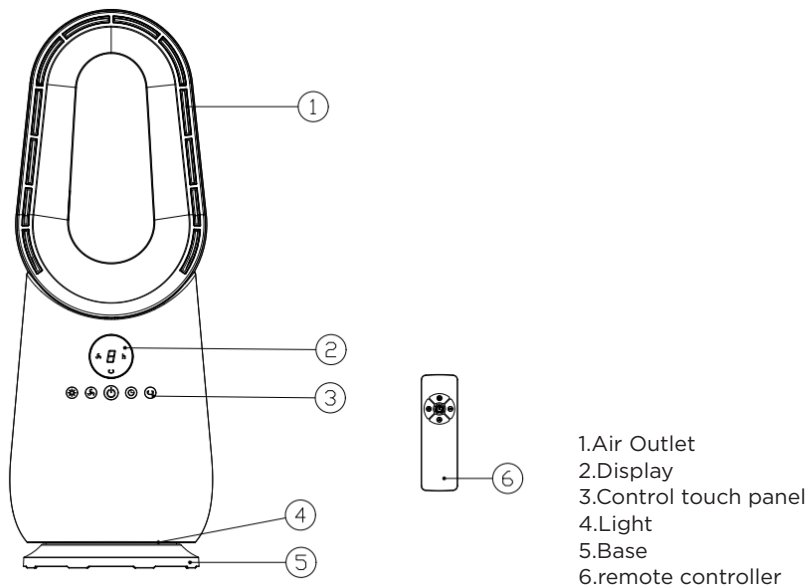

Note: 2 x AAA batteries for the Remote Control are not included.

INSTRUCTIONS FOR USE


Before using your fan

Make sure you have read and fully Understood the safety instructions before operating the fan.

- Choose a safe, horizontal, stable surface to place your desk fan and position the power cord so not to create a trip hazard.
- Plug the power cord into a suitable power socket.

CAUTION:DO NOT COVER THE FAN HEAD

- Ensure that the voltage of the fan conforms with local power conditions then plug in at the mains and start your fan with below function:

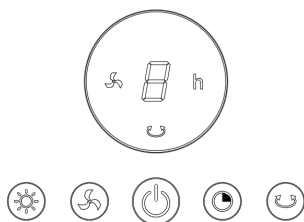

Control Touch Panel



Remote


- After you connect to the power, the fan is ready to use.
 - The first time you connect to the power, the buzzer will sound Bi once, then the unit will enter into the standby mode. At this time, other buttons are invalid except the ON/Off button.
1. **ON/Off:**  Press it first time, the fan will run at low speed, press it second time, the fan will shut off.
 2. **SPEED :**  Press Speed key will cycle the fan speed through 1-2-3 and then back to 1.
 3. **Swing :**  Press the button, the unit will automatically swing from left to right.
 4. **LED:**  Press the Light button to turn the LED on; press again to turn it off.
 5. **Timer:**  Press Timer button Sets the running time required within a range of 1-9 hours.

REMOTE CONTROL


Note: Battery Type: "1.5V 2 x AAA" are not included.

The Fan comes with a remote control for your convenience.

The functions on the remote control are the same as the buttons on the Fan.



- To install or remove the batteries, remove the back of the remote control by fix the screw and pressing down on the Thumb Grip, then sliding the battery cover along and lift off as shown.



- Insert the batteries inside the battery compartment matching polarity icons (+ and -) with those marked inside the battery compartment.

Place the flat “-” end of the battery on the spring, push down on the spring and at the same time, push the top “+” end of the battery into the remote control. Repeat for the other battery and then refit the cover securely by sliding it back on until it clips shut.

- To remove the batteries, using your fingernail or a plastic tool, pry the batteries out by pushing from the top (+ end) of the battery and then swing out as shown.

IMPORTANT:

Do Not mix new and old batteries or batteries of different types (e.g., Alkaline with

NonAlkaline) in the remote control.

- To prevent corrosion, remove the batteries if the remote control will not be used over a lengthy period.


Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Exhausted batteries are to be removed from the remote control and safely disposed of.

The battery supply terminals are not to be short-circuited.

Point the Remote Control at the front of the Fan control panel as this is the location of the receiver, then press your desired button.

Important: Always operate the product on a flat, level, steady, and stable surface to avoid it overturning.

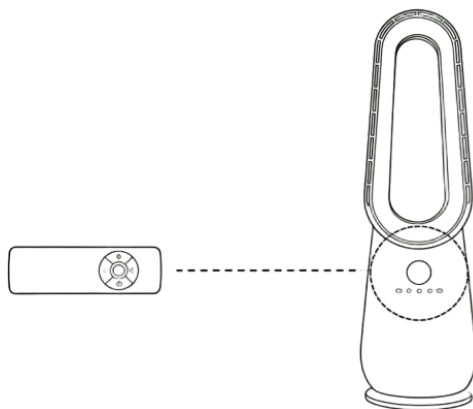

CARE AND MAINTENANCE

The fan requires little maintenance and contains no serviceable parts. Do not attempt to dismantle the fan motor body yourself. The fan is permanently lubricated and will not require additional lubrication.

- Always turn off and unplug the fan from the mains supply before cleaning.
- Use only a soft slightly damp cloth followed by a dry cloth, to gently wipe the outer surfaces on the fan to clean.
- Do not try to remove the fan grill. To clean between the bars, it is recommended using a vacuum cleaner or compressed air to gently remove the dust.

STORAGE

- When not in use, clean the fan before storing away in the original or similar sized box.
- Store the fan in a safe, clean, and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	220-240V~
Frequency	50-60Hz
Power	60W

Information requirements			
Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	6.42	m ³ /min
Fan power input	P	57.7	W
Service value	SV	0.11	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	PSB	0.2	W
Fan sound power level	LWA	52.57	dB(A)
Maximum air velocity	c	2.27	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	18.69	kWh/a
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019		
Contact details for obtaining more information	El Corte Inglés S.A. Hermosilla,112-28009 Madrid·España		



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Every one of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-moval of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

El Corte Inglés

Tel. Asistencia: (+34) 900 363 900

Tel. Assistência: (+34) 900 363 900

Tel. Assistance: (+34) 900 363 900



60 W
220-240V~
50-60 Hz



Uso interior
Uso interior
Indoor use

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.

España / Espanha / Spain

clientes@elcorteingles.es

NIF: A-28017895. Fabricado en China /

Fabricado na China / Made in China.

elcorteingles.es

