

GARANTÍA

O Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía los aparatos o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o armamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otro de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, bujías, aislantes, tubos, desqueses, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristalinos, abatibles, jaloneados, textiles, vellos, etc.
- Servicio de conservación: Impresión, desastecados, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, desatascos, ajustes a peso y medición de baterías.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

El Corte Inglés S.A.  
Hermosilla 112 - 28009 Madrid  
España / España / Spain. NIF: A-20017895  
Fabricado en / in China / Made in China  
clientes@elcorteingles.es



BÁSCULA BAÑO

CF370BT

Por favor, lea atentamente el manual antes de su uso para garantizar un uso seguro y satisfactorio de este producto.


Este aparato no está destinado a personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



ESPECIFICACIONES

Capacidad: 150 kg (330 lb)  
Seguridad: medio ambiente  
Plataforma: grilla  
Peso neto eléctrico: 5 kg  
Puesta a cero automática

12 PARÁMETROS EN 1 MEDICIÓN

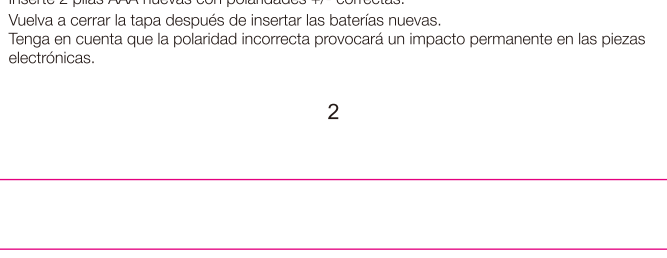


MULTIUSUARIOS

8 usuarios comparten una cuenta de usuario en el dispositivo.

PESO OBJETIVO

Los usuarios pueden establecer su propio peso objetivo para personalizar su propio plan de salud.


PARA PRIMER USO  
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA




- Retire la tapa del compartimento de la batería.
- Inserte 2 pilas AAA nuevas con polaridades +/- correctas.
- Vuelva a cerrar la tapa después de insertar las baterías nuevas.
- Tenga en cuenta que la polaridad incorrecta provocará un impacto permanente en las piezas electrónicas.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN


Escanee el código QR como se muestra a continuación o descargue "FitOn" desde App Store o Google Play de Android. La ubicación también debe estar activada para Android 4.3 o superior.




SINCRONIZACIÓN CON UN CLIC CON

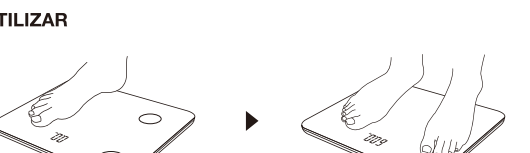

DISPOSITIVO MÓVIL




CÓMO UTILIZAR



- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana.
- Sube a la báscula de manos constantes hasta que el peso aparezca en la pantalla. La báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos sin operación.
- ▲ Vuelva a intentar usar la báscula cuando el peso sea un poco diferente.


INDICACIÓN DE ERROR



Indicación de sobrecarga: cuando la báscula está sobrecargada (más de 150 kg), aparecerá en la pantalla "Err".

Indicación de batería baja: Cuando la pantalla indica "Lo", se apagará automáticamente después de 2 segundos. Abra la tapa de la batería y reemplazela con baterías nuevas con polaridad correcta.

INTERCAMBIO DE UNIDADES (kg / lb)



En el modo de peso, presione la tecla de unidad para elegir la unidad; la tecla está en la parte posterior de la báscula. Nota: configure la unidad antes de pesar. No se pudo cambiar la unidad mientras pesaba.

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

Encienda el bluetooth en su dispositivo móvil, ejecute la aplicación "FitOn".

01. Edite perfiles de usuario. 02. Haga clic en "Fit" - "Configuración". 03. Luego elige el usuario miembro de la familia (o no). Luego configura la unidad de medida que desea utilizar en el dispositivo.

04. 12 tipos de datos de medición se mostrarán a continuación. 05. Haga clic en "Gráficos" y luego conozca los datos de medición del histórico.

06. Haga clic en "Gráficos" y luego conozca los datos de medición del histórico.

07. Haga clic en "Gráficos" y luego conozca los datos de medición del histórico.

08. Haga clic en "Gráficos" y luego conozca los datos de medición del histórico.

09. Haga clic en "Gráficos" y luego conozca los datos de medición del histórico.

10. Haga clic en "Gráficos" y luego conozca los datos de medición del histórico.

11. Haga clic en "Gráficos" y luego conozca los datos de medición del histórico.

12. Haga clic en "Gráficos" y luego conozca los datos de medición del histórico.

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

01. No utilice la báscula en personas que portan implantes corporales como marcapasos, miembros artificiales, dispositivos anticonceptivos o placas o parafusos metálicos. Puede causar que el dispositivo funcione mal o produzca un resultado inexacto. En caso de duda, consulte a su médico.
02. Asegúrese de que haya un buen contacto entre los pies descalzos y los electrodos metálicos; de lo contrario, muestra solo su peso.
03. Asegúrese de que la báscula esté sobre una superficie plana, uniforme y firme. Evite alfombras o superficies blandas.
04. La superficie de la báscula está rebaldada si está mojada. Asegúrese de que tanto el cristal como los píxeles secos antes de usarlo.
05. Esta báscula no es resistente al agua. No exponer a la humedad.
06. Limpiar la báscula con un paño ligeramente húmedo. No utilizar ningún agente de limpieza químico/abrasivo para limpiar la báscula.
07. Retire las baterías si la báscula no se va a utilizar durante un período prolongado.
08. El aparato está destinado únicamente para uso doméstico dentro del hogar.
09. Pásele firmemente en el centro de la báscula electrónica.

ADVERTENCIAS PARA LAS PILAS


Las baterías no recargables no deben reemplazarse. Las baterías recargables deben retirarse del aparato antes de cargarlas. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta. Las baterías agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura. Si el aparato se va a almacenar sin utilizar durante un período prolongado, se deben quitar las baterías. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. Insertar siempre correctamente las pilas según su polaridad (+ y -) marcada en la pila y en la pila y en la pila en cortocircuito. No recargar las pilas. No forzar la batería cuando las pilas no se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas. Las pilas agotadas deberían extraerse del aparato inmediatamente y desecharse. No calentar las pilas. No soldar directamente sobre las pilas. No desmontar las pilas. No apilar las pilas. No intentar cargar las pilas. Mantener siempre las pilas del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos y la muerte. Se pueden producir quemaduras graves dentro de las 2 horas posteriores a la ingestión. Busque atención médica que los niños sufran las pilas sin la supervisión de un adulto. No encapsular o modificar las pilas. Guardar las pilas no usadas en su embalaje original y mantenerlas lejos de objetos metálicos. Si ya están fuera de su embalaje, no mezclar o enterrar las pilas. Evitar el contacto de las pilas si no se va a usar durante un tiempo prolongado, a menos que se utilice para emergencias.

RECICLADO CORRECTO DE ESTE PRODUCTO

Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y vévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Nosotros, El Corte Inglés, S.A. con domicilio social en C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid (España) e NIF A20017895, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto de la marca El Corte Inglés, modelo CF370BT (10910613)



a la que hace referencia esta declaración es conforme con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes a la Directiva RED 2014/53/UE.

Este producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

Artículo 3.1(a) Salud y Seguridad  
EN 62368-1: 2014+A11:2017  
EN 62479:2010

Artículo 3.1(b) Compatibilidad Electromagnética  
EN IEC 55014-1: 2021  
EN IEC 55014-2: 2021  
EN 301 489-1 V2.3.1  
EN 301 489-1 V2.3.2

Artículo 3.2 Espectro Radioeléctrico  
EN 300 328 V2.2.2

El Corte Inglés S.A. conservará el expediente técnico completo que estará disponible a previa solicitud.

Firmado por y en nombre de El Corte Inglés S.A.:  
En Madrid, 22/05/2024  
Antonio García Montero  
Director Opto. Calidad y Seguridad de Producto

Firma:

GARANTÍA

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de noviembre (legislación española) otorga aos bens de natureza duradeira una garantía legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos producidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de novos peças pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outro caso de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (condensadores, artigos para soldagem, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, relatórios, sabonetes, prateleiras, grades, etc.
- Serviços de conservação: limpeza, desatascamentos, mudança de direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibração, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid  
España / Espanha / Spain. NIF: A-20017895  
Fabricado en / in China / Made in China  
clientes@elcorteingles.es



BALANÇA PARA CASA DE BANHO

CF370BT

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar para garantizar el funcionamiento seguro y satisfactorio de este producto.

Este aparato no fue concebido para ser usado por personas (crianças incluídas) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimento, exceto se as pessoas responsáveis pela sua segurança lhes tiverem dado supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho. As crianças devem estar supervisionadas para comprovar que não brincam com o aparelho.




COMO USAR



- Coloque a balança sobre uma superfície dura e plana.
- Suba na balança com firmeza, até que o peso seja exibido na tela. A balança desligará automaticamente após 10 segundos sem operação.
- ▲ Tente novamente a balança quando o peso for um pouco diferente.


INDICAÇÃO DE ERRO

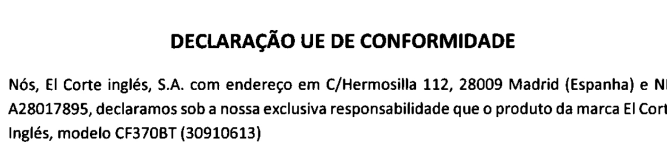

Indicação de sobrecarga: quando a balança estiver sobrecarregada (mais de 150 kg) a tela aparecerá "Err".

Indicação de bateria fraca: Quando a tela indicar "Lo", a balança desligará automaticamente após 2 segundos. Abra a tampa da bateria e substitua por baterias novas com polaridade incorreta.

TROCA DE UNIDADE (kg / lb)



No modo peso, pressione a tecla da unidade para escolher a unidade; a tecla está na parte de trás da balança. Nota: Por favor, configure a unidade antes de pesar. Não é possível alterar a unidade durante a pesagem.

INSTRUÇÃO DO APLICATIVO

Ligue o bluetooth no dispositivo móvel, execute o aplicativo "FitOn".

01. Edição de Perfil do Usuário. 02. Clique em "Fit" - "Configuração". 03. Em seguida, escolha o usuário membro da família (ou não). 04. 12 tipos de dados de medição serão exibidos a seguir.

05. Clique em "Gráficos" e confira os dados de medição do histórico.

06. Clique em "Gráficos" e confira os dados de medição do histórico.

07. Clique em "Gráficos" e confira os dados de medição do histórico.

08. Clique em "Gráficos" e confira os dados de medição do histórico.

09. Clique em "Gráficos" e confira os dados de medição do histórico.

10. Clique em "Gráficos" e confira os dados de medição do histórico.

11. Clique em "Gráficos" e confira os dados de medição do histórico.

12. Clique em "Gráficos" e confira os dados de medição do histórico.

CONSEJOS DE USO Y CUIDADOS

01. No utilice la báscula en personas que portan implantes corporales como marcapasos, miembros artificiales, dispositivos anticonceptivos o placas o parafusos metálicos. Puede causar que el dispositivo funcione mal o produzca resultados imprecisos. En caso de duda, consulte su médico.
02. Confírmese de que hay un buen contacto entre los pies descalzos y los electrodos de metal; de lo contrario, muestre solo su peso.
03. Confírmese de que la báscula está sobre una superficie plana, plana y firme. Evite alfombras o superficies blandas.
04. A superficie da balança ficará escorregadia se estiver molhada. Confírmese de que o chão e o piso estejam secos antes de usar.
05. Esta balança não é à prova d'água. Não exponha à umidade.
06. Limpe a balança com um pano levemente úmido. Não use nenhum agente de limpeza químico/abrasivo para limpar a balança.
07. Remova as pilhas se a balança não for usada por um longo período.
08. O aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico dentro de casa.
09. Por favor, fique bem no centro da balança eletrônica.

ADVERTÊNCIAS PARA AS PILHAS

As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas. As baterias recarregáveis devem ser retiradas do aparelho antes de serem carregadas. As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta. As baterias gastas devem ser removidas do aparelho e descartadas com segurança. Se o aparelho for armazenado sem uso por um longo período, as baterias devem ser removidas. Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados. Colocar sempre corretamente as pilhas de acordo com a polaridade indicada. Não forçar a descarga das pilhas. Não se devem retirar diferentes tipos de baterias, nem baterias novas com usadas. As pilhas agotadas devem retirar-se do aparelho imediatamente e descartá-las. Não aquecer as pilhas. Não soldar diretamente na pila. Não desmontar as pilhas. Não apilar as pilhas. Não tentar carregar as pilhas. Manter sempre as pilhas do alcance de os filhos. A ingestão pode provocar queimaduras químicas, perfuração de tecidos e a morte. Se podem ocorrer queimaduras graves dentro de 2 horas posteriores a ingestão. Busque atenção médica que os filhos sofram as pilhas sem a supervisão de um adulto. Não encapsular ou modificar as pilhas. Guardar as pilhas não usadas na sua embalagem original e mantê-las longe de objetos metálicos. Se estiverem fora da embalagem, não misturar ou enterrar as pilhas. Evitar o contato das pilhas se não se vai usar durante um tempo prolongado, a menos que se utilize para emergências.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que ele está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na proteção do meio ambiente.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

Nós, El Corte Inglés, S.A. con domicilio en C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid (España) e NIF A20017895, declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto da marca El Corte Inglés, modelo CF370BT (10910613)



referido nesta declaração é conforme com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva RED 2014/53/UE.

Este produto cumpre com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos:

Artigo 3.1(a) Saúde e Segurança  
EN 62368-1: 2014+A11:2017  
EN 62479:2010

Artigo 3.1(b) Compatibilidade Eletromagnética  
EN IEC 55014-1: 2021  
EN IEC 55014-2: 2021  
EN 301 489-1 V2.3.1  
EN 301 489-1 V2.3.2

Artigo 3.2 Espectro de radiofrequências  
EN 300 328 V2.2.2

O El Corte Inglés S.A. conservará a documentação técnica completa que estará disponível mediante pedido.

Assinado por e em nome de El Corte Inglés S.A.:  
En Madrid, 22/05/2024  
Antonio García Montero  
Diretor Opto. Qualidade e Segurança de Produto

Assinatura:

GARANTIA

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:


- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), re-installations or moving made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate, or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seats, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-moval of foreign bodies, destruction, realisation or the tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid  
España / Espanha / Spain. NIF: A-20017895  
Fabricado en / in China / Made in China  
clientes@elcorteingles.es

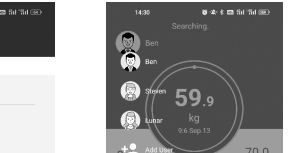


BATHROOM SCALE

CF370BT

Please read the instructions carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

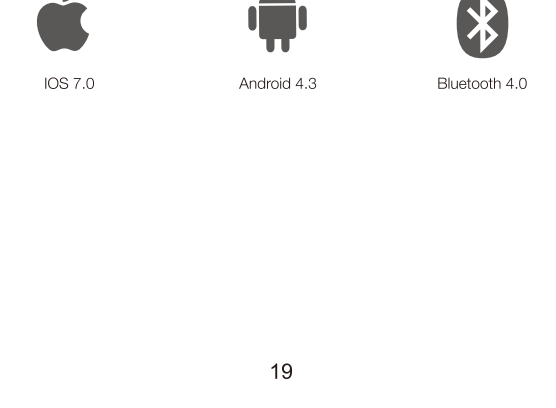

APP INSTALLATION


Scan the QR code as below, or download "FitOn" from App Store or Android Google Play. Location also needs to be turned on for Android 4.3 or above.



ONE-CLICK SYNC WITH



MOBILE & DEVICE




HOW TO USE



- Put the scale on a hard & flat surface.
- Step on the scale steadily, till the weight appears on the screen. The scale will power off automatically after 10 seconds no operation.
- ▲ Please retry the scale when the weight is a little different.


ERROR INDICATION

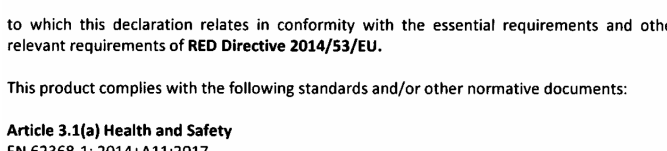

Over-load indication: When the scale is overloaded (more than 150kg), the screen will appear "Err".

Low battery indication: When the screen shows "Lo", the scale will power off automatically after 2 seconds. Please replace the battery with new batteries in correct polarity.

UNIT EXCHANGE (kg / lb)



Under weight mode, press the unit key to choose the unit; the key is on the back of the scale. Note: Please set the unit before weighing. It could not change the unit while weighing.

ADVICE FOR USE AND CARE

01. Do not use the scale on people who have body implants such as a pacemaker, artificial limbs, corrective devices, or metal plates or screws. It may cause the device to malfunction or produce inaccurate result. When in doubt, consult your physician.
02. Please make sure you stand on the scale with bare feet and the metal electrodes, otherwise it will display your weight only.
03. Ensure the scale is on a flat, even and firm surface. Avoid carpet or soft surfaces.
04. The surface of the scale will be slippery if wet. Please make sure both the glass and your feet are dry before use.
05. The scale is not water proof. Do not expose to moisture.
06. Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not use any chemical/abrasive cleaning agents to clean the scale.
07. Please remove the batteries, if the scale is not to be using for a long time.
08. The appliance is intended solely for domestic use within the home.
09. Please stand steadily in the center of the electronic scale.

BATTERY WARNINGS

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before they are to be charged. Rechargeable batteries must be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed. The supply terminals are not to be short-circuited. Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment. Do not short-circuit batteries. Do not charge batteries. Do not force discharge batteries. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Agotadas baterías deben ser inmediatamente removidas del equipo y properly disposed. Do not heat batteries. Do not melt or solder directly to batteries. Do not dismantle batteries. Do not attempt to recharge batteries. Do not dispose of batteries in fire. Keep batteries out of the reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention from a doctor. Do not allow children to replace batteries without adult supervision. Do not disassemble and/or modify batteries. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jamble batteries. Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take to a recognized recycling facility the consumer without applying the correct instructions. The equipment to be a waste disposal unit. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which