


DIGITAL SCALE

MOD. NEVIN 309-10878

Please read the instructions carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

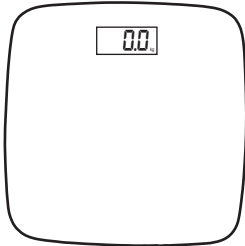

Advice for use and care

Ensure the scale is on a flat, even and firm surface. Avoid carpets or soft surfaces.

Always weigh yourself with the same scale placed on the same surface. Uneven floors may affect the reading.

The surface of the sclae will be slippery if wet. Keep it dry!

Weigh yourself without clothing and footwear, before meals and always at the same time of day. Keep the scale in a dry place to portect the electronic components.

Clean after use with a lightly damp cloth, do not use solvents or immerse the product in water. Avoid overloading the scale, otherwise, permanent damage may occur.

A user who has any metal material inserted into his/her body may get differences in measurement of body fat reading. Pacemaker users are advised against using this device.

The scale is designed for household use only, not to be used for commercial purposes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Weight capacity	396 lb / 180 kg / 28 st
Graduation	0.2 lb / 100 g / 1/4 lb
Weight units	LB / KG / ST:LB
Battery	3 x 1.5 V === AAA
Auto power off	8 seconds

OPERATING INSTRUCTIONS

INSERTING THE BATTERIES

- Open the battery cover on the back of the appliance.
- Before first use: Remove the insulation strip from the battery contacts (if applicable).
- Install the batteries in the battery compartment, making sure to observe the correct polarity signs (+/-).
- Close the battery cover and follow the operating instructions below.
- If the LCD display fails to turn on or the reading is inaccurate, remove the batteries and reinstall them. Replace the batteries if necessary.

NOTE: Do not use rechargeable batteries. Replace the batteries when the “Lo” battery message is displayed (→ ERROR DISPLAYS AND TROUBLESHOOTING).

BEFORE FIRST USE / AFTER REPLACING BATTERIES OR MOVING THE SCALE

Before first use, or after replacing the batteries or moving the scale to another location, you will need to calibrate the scale.

Automatic calibration:

- Tap the center of the scale with one foot to wake up the scale, and then step off the scale immediately. The scale will calibrate itself and display “ 0.0 ”.
- The scale will switch off and now it is ready for use.
- Next, step on the scale to weigh yourself.
- Thereafter, no wake-up procedure is required. Just step on the scale to weigh yourself as usual.

SETTING THE WEIGHT UNIT

Set the scale to read in your preferred weight unit.

- Tap the center of the scale to turn on the scale.
- Press the Unit button on the back of the scale to toggle and select the weight unit (LB / KG / ST: LB). The scale will remember the selected weight unit.

NOTE: Repeat the above steps to select another weight unit.

HOW TO WEIGH YOURSELF

The digital body scale features **Step on & Read** and **Auto Power-off** technology.

To weigh yourself:

- Step onto the scale. Stand still, distributing your weight evenly between your feet. The scale will automatically turn on and display your weight reading.
- Step off the scale when you have finished weighing yourself. The scale will display the reading for 8 seconds and switch off automatically.

TIP: When weighing yourself, do not lean backwards and/or forwards or hold on to anything, as this may affect the reading. Do not step onto the outer edge of the scale, as this may cause the appliance to tip over.

ERROR DISPLAYS & TROUBLESHOOTING

Follow the steps below to troubleshoot any errors you may encounter.

DISPLAY	SCALE STATUS	TROUBLESHOOTING
Lo	Low battery	Replace all batteries.
Err	Overloaded scale	The weight on the scale is too high and exceeds the maximum limit specified (max.: 396 lb / 180kg). Step off the scale to avoid damaging the appliance.

- If the scale fails to turn on, check whether the batteries are installed correctly, observing the polarity signs (+/-). Replace the batteries if necessary.
- If an error appears on the display or if the scale does not turn off automatically, remove the batteries for 3 seconds, and then reinstall them.
- Do not stand or place objects on the weighing surface for a prolonged period of time, as this may cause the batteries to drain.

Safety precautions

This product should ONLY be opened by an authorized technician when service is required. Do not expose the product to water or moisture.

ADVICE BATTERY

DIRECTIONS: Insert correctly (+/-). Do not recharge, disassemble, short-circuit, expose to fire or solder on batteries. Do not mix old and new batteries, with different compositions or of different brands in order to prevent possible explosion, leakage or any other type of damage. Do not force-discharge batteries. Remove used batteries from the device and dispose of them. Do not heat the batteries. Do not deform the batteries. Keep the batteries out of the reach of children. Do not allow children to replace the batteries without adult supervision. Do not encapsulate or modify the batteries. Store the batteries in the original packaging and away from metal objects. If not stored in the packaging, do not stack or mix the batteries. Remove batteries from the device if it is not going to be used for a long period of time, unless it is used in case of emergency. Electric batteries can be disposed of using the mechanisms for disposing of urban waste, provided that there are no local regulations that prohibit this. Always use the battery type and size that best suits the intended use. Keep the information provided with the device as a reference for choosing the appropriate battery. Clean the battery and device contacts before inserting the batteries.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicated that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 2 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.

- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Wipe down all surface weekly with a clean dry cloth. Do not clean any surface with harsh abrasives or chemicals.

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es




El Corte Inglés

BÁSCULA DIGITAL

MOD. NEVIN 309-10878

Por favor, lea atentamente el manual antes de su uso.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años. Las personas con una incapacidad física, sensorial o mental, o poca experiencia o conocimiento, deben recibir instrucciones o supervisión acerca del uso del aparato para que este sea utilizado de manera segura y entender los peligros que esto conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no debe ser hecha por niños sin supervisión.

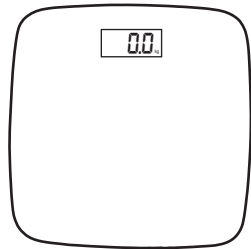

ADVERTENCIAS PILAS

INSTRUCCIONES: Insertar correctamente (+/-). No recargar, desmontar, cortocircuitar, exponer al fuego o soldar en las pilas. No usara la vez pilas nuevas y viejas, de diferentes composiciones o marcas para evitar una posible explosión, vertido de líquido interior o cualquier otro tipo de daño. No forzar la descarga de las pilas. Las pilas agotadas deben extraerse del aparato y desecharse. No calentar las pilas. No deformar las pilas. Mantener las pilas fuera del alcance de los niños. No permitir que los niños sustituyan las pilas sin la supervisión de un adulto. No encapsular y/o modificar las pilas. Guardar las pilasen el embalaje original y alejadas de objetos metálicos. Si están fuera del embalaje, no amontonar ni mezclar las pilas. Extraer del aparato las pilas si éste no va a ser usado durante un tiempo prolongado, a menos que se utilice para emergencias. Las pilas eléctricas pueden desecharse a través de los mecanismos para la eliminación de residuos urbanos siempre que no existan normas locales que lo prohíban. Seleccione siempre el tamaño y tipo de pila que mejor se adapte al uso previsto. Debería conservarse la información facilitada con el aparato como referencia para elegir la pila más adecuada. Limpie los contactos de la pila y del aparato antes de colocar las pilas.

RECICLADO CORRECTO DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos en los países de la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud pública que pudieran derivarse del desecho incontrolado de residuos, recíclelo de forma apropiada para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o entre en contacto con el comercio donde adquirió el producto. El comercio puede llevar este producto a un punto de recolección para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 2 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.

Consejos para el cuidado y el uso

Asegúrese de que la báscula se encuentra en una superficie plana, llana y firme. Evite las alfombras o las superficies suaves. Pésese simepre con la misma balanza ubicada en la misma superficie. las superficies que no son planas podrán afectar a la lectura. La superficie de la balanza puerder ser deslizante si se encuentra húmeda. Manténgala seca. Pésese sin ropa y sin calzado, antes de las comidas y siempre a la misma hora del día. Mantenga la balanza en un lugar seco para proteger los componentes electrónicos. Límpiela tras utilizarla con un paño ligeramente húmedo, no utilice solventes ni sumerja el producto en agua. Evite sobrecargar la balanza, ya que de lo contrario, podrá sufrir daños permanentes. Un usuario que haya introducido cualquier material metálico en su cuerpo podrá provocar diferencias en la medida de la lectura de la grasa corporal. El presente dispositivo no está aconsejado para los usuarios de marcapasos. La balanza está diseñada exclusivamente para un uso doméstico, no se deberá utilizar para fines comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de peso	396 lb / 180 kg / 28 st
Graduación	0.2 lb / 100 g / 1/4 lb
Unidades de peso	LB / KG / ST:LB
Pilas	3 pilas de 1,5 V ⁼⁼ de tipo AAA
Apagado automático	8 segundos

INSTRUCCIONES DE USO

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra la tapa de las pilas de la parte posterior del aparato.
2. Antes del primer uso: Retire la banda aislante de los contactos de las pilas (si fuera aplicable).
3. Instale las pilas nuevas en el compartimento, asegurándose de observar los signos de polaridad correctos (+/-).
4. Cierre la tapa de las pilas y siga las instrucciones de uso que se presentan a continuación.
5. Si la pantalla de LCDs no encendiera o la lectura fuera imprecisa, retire las pilas e instélelas de nuevo. Sustituya las pilas si fuera necesario.

2

- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

6

NOTA: No use pilas recargables. Sustituya las pilas cuando aparezca en mensaje “Lo” en la pantalla (→ PANTALLAS DE ERROR Y RESOLUCION DE PROBLEMAS).

ANTES DEL PRIMER USO / DESPUÉS DE SUSTITUIR LAS PILAS O TRASLADAR LA BÁSCULA

- Antes del primer uso o después de sustituir las pilas o trasladar la báscula a otra ubicación, necesitará calibrarla.
- Calibración automática:**
- Pise el centro de la báscula con un pie para activarla y, a continuación, deje de pisarla inmediatamente. La báscula se autocalibrará y mostrará “ 0.0 ”.
 - La báscula deberá apagarse. Tras esto, el aparato estará listo para su uso.
 - A continuación, súbase a la báscula para pesarse.
 - Posteriormente, no se necesitará ningún procedimiento de activación. Simplemente, súbase a la báscula para pesarse del modo habitual.

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD DE PESO

- Configure la báscula para leer el peso en su unidad de peso preferida.
1. Pise el centro de la báscula para activarla.
 2. Pulse el botón de unidad de la parte posterior de la báscula para cambiar y seleccionar la unidad de peso (LB / KG / ST : LB). La báscula recordará la unidad de peso seleccionada.
- NOTA:** Repita los pasos anteriores para seleccionar otra unidad de peso.

CÓMO PESARSE

- La báscula digital incorpora tecnología **Step on & Read** (Subirse y leer) y **Auto Power-off** (Apagado automático).
- Para pesarse:**
1. Súbase a la báscula. Permanezca quieto, distribuyendo su peso uniformemente entre sus pies. La báscula se encenderá automáticamente y mostrará la lectura de su peso.
 2. Bájese de la báscula cuando haya terminado de pesarse. La báscula mostrará la lectura durante 8 segundos y se apagará automáticamente.
- CONSEJO:** Cuando se pese, no se incline hacia atrás o hacia adelante ni se agarre a nada, ya que esto podría afectar a la lectura. No pise nunca el borde exterior de la báscula, ya que esto podría hacerla volcar.

3

PANTALLAS DE ERRORES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siga los pasos que se presentan a continuación para resolver cualquier problema que pudiera encontrar.

PANTALLA	ESTADO DE LA BÁSCULA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Lo	Pilas bajas	Cambie todas las pilas.
Err	Báscula sobrecargada	El peso colocado sobre la báscula es demasiado alto y sobrepasa el límite máximo especificado (máx.: 180 kg / 396 lb). Bájese de la báscula para evitar dañar el aparato.

- Si la báscula no se encendiera , compruebe si las pilas están instaladas correctamente, respetando la polaridad de los signos (+/-). Cambie las pilas si fuera necesario.
- Si apareciera un error en la pantalla o si la báscula no se apagara automáticamente, retire las pilas durante 3 segundos y, a continuación, vuelva a instalarlas.
- No permanezca ni coloque objetos sobre la superficie para pesarse durante un período de tiempo prolongado, ya que esto podría agotar las pilas.

Precauciones de seguridad

Este producto SOLO debe abrirlo un técnico autorizado cuando sea necesaria su reparación. No exponga el contestador al agua o a la humedad.

4



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Limpie todas las superficies cada semana con un paño limpio y seco. No limpie ninguna superficie con productos abrasivos o químicos agresivos.

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es



8


5

BALANÇA DIGITAL

MOD. NEVIN 309-10878

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar para garantir o funcionamento seguro e satisfatório deste produto.

Este dispositivo pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com deficiência ou falta de experiência e conhecimento que tenha sido dada supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho em um físico seguro, sensorial ou mental e compreender os riscos envolvidos maneira. As crianças não devem brincar com o aparelho. Manutenção dos usuários não serão feitas por crianças sem supervisão.

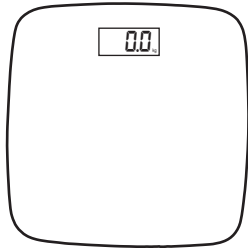

ADVERTENCIAS PILAS

INSTRUCCIONES: Insertar correctamente (+/-). No recargar, desmontar, cortocircuitar, exponer al fuego o soldar en las pilas. No usara la vez pilas nuevas y viejas, de diferentes composiciones o marcas para evitar una posible explosión, vertido de líquido interior o cualquier otro tipo de daño. No forzar la descarga de las pilas. Las pilas agotadas deben extraerse del aparato y desecharse. No calentar las pilas. No deformar las pilas. Mantener las pilas fuera del alcance de los niños. No permitir que los niños sustituyan las pilas sin la supervisión de un adulto. No encapsular y/o modificar las pilas. Guardar las pilasen el embalaje original y alejadas de objetos metálicos. Si están fuera del embalaje, no amontonar ni mezclar las pilas. Extraer del aparato las pilas si éste no va a ser usado durante un tiempo prolongado, a menos que se utilice para emergencias. Las pilas eléctricas pueden desecharse a través de los mecanismos para la eliminación de residuos urbanos siempre que no existan normas locales que lo prohíban. Seleccione siempre el tamaño y tipo de pila que mejor se adapte al uso previsto. Debería conservarse la información facilitada con el aparato como referencia para elegir la pila más adecuada. Limpie los contactos de la pila y del aparato antes de colocar las pilas.

FAZER A ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

Este símbolo indica que este artigo não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico em nenhum país da União Europeia. A fim de evitar eventuais danos ao ambiente e/ou para a saúde humana por causa da eliminação incontrolada de lixos, deve-se reciclar o aparelho responsavelmente, contribuindo para a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para eliminar o dispositivo usado, utilizar os sistemas de recolha disponíveis para reciclagem ou entregá-lo ao retalhista onde foi comprado. As lojas têm a obrigação de aceitar estes produtos para os reencaminhar para uma reciclagem com métodos seguros para o ambiente.

O Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 2 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.

Conselhos relativos à utilização e manutenção da balança

Assegurar-se de a balança é colocada numa superfície plana, uniforme e firme. Não colocar a balança sobre carpetes ou em superfícies pouco firmes.

Quando se pesar, faça-o sempre com a mesma balança colocada na mesma superfície.

Superfícies desniveladas podem distorcer o peso indicado pela balança.

Se a superfície da balança estiver molhada, torna-se escorregadia. Manter a balança seca!

Quando se pesar, faça-o sem roupa e calçado, antes das refeições e sempre na mesma altura do dia. Guardar a balança num local seco para proteger os componentes electrónicos.

Depois de se pesar na balança, limpá-la com um pano ligeiramente humedecido. Não utilizar solventes ou imergir a balança na água. Evitar sobrecarregar a balança com peso, caso contrário a balança pode-se danifiar permanentemente.

Uma pessoa que tenha algum material metálico introduzido no seu/sua corpo pode obter diferenças na medição da gordura corporal. As pessoas com pacemaker são aconselhadas a não utilizar este dispositivo.

A balança foi concebida apenas para utilização doméstica e não para fins comerciais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de peso	396 lb / 180 kg / 28 st
Graduação	0.2 lb / 100 g / 1/4 lb
Unidades de peso	LB / KG / ST:LB
Pilhas	3 pilhas AAA de 1,5V===
Desligar automático	8 segundos

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

INSERIR AS PILHAS

- Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do aparelho.
- Antes da primeira utilização: Retire a película de isolamento dos contactos das pilhas (se aplicável).
- Coloque as pilhas no compartimento das pilhas, tendo em conta a polaridade correta (sinais +/-).

- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

- Feche a tampa do compartimento das pilhas e siga as instruções de funcionamento apresentadas abaixo.
- Se o visor LCD não ligar ou a leitura for imprecisa, retire as pilhas e volte a colocá-las. Se for necessário, substitua as pilhas.

NOTA: Não use pilhas recarregáveis. Substitua as pilhas quando a mensagem de pilhas fracas ("Lo") for apresentada (→ MENSAGENS DE ERRO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS).

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO / APÓS SUBSTITUIR AS PILHAS OU MOVER A BALANÇA

Antes da primeira utilização ou após substituir as pilhas ou mover a balança para outro local, tem de recalibrar a balança.

Calibragem automática:

- Toque no centro da balança com um pé para ativar a balança, depois retire logo o pé. A balança faz a calibragem e apresenta" 0.0 ".
- A balança deve desligar. O aparelho está então pronto a ser utilizado.
- De seguida, suba para a balança para se pesar.
- A partir daí, não é preciso qualquer procedimento de despertar. Basta subir para a balança para se pesar.

CONFIGURAR A UNIDADE DE PESO

- Defina a balança para fazer a leitura na sua unidade de peso preferida.
- Toque no centro da balança para a ligar.
 - Prima o botão da unidade na parte traseira da balança para alternar entre a unidade de peso (LB / KG / ST: LB). A balança memoriza a unidade de peso selecionada.

NOTA: Repita os passos apresentados acima para selecionar outra unidade de peso.

COMO É QUE SE PODE PESAR

A balança digital tem tecnologia de **Subir e Leitura** e **Desligar automático**.

Para se pesar:

- Coloque-se em cima da balança . Permaneça quieto, distribuindo o seu peso uniformemente entre os seus pés. A balança liga automaticamente e apresenta a leitura do seu peso .
- Saia de cima da balança quando terminar de se pesar. A balança apresenta a leitura durante 8 segundos e depois desliga-se automaticamente.

DICA: Quando se pesar, não se incline para trás nem para a frente, nem se segure a nada, pois isso pode afetar a leitura. Não suba para a extremidade da balança, pois isso pode fazer com que o aparelho se vire.

MENSAGENS DE ERRO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Siga os passos apresentados abaixo para resolver quaisquer erros que possa encontrar.

VISOR	ESTADO DA BALANÇA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Lo	Pilhas fracas.	Substitua todas as pilhas.
Err	Sobrecarga da balança.	O peso em cima da balança excede o limite máximo especificado (máx.: 396 lb / 180 kg). Saia da balança para evitar danificar o aparelho.

- Se a balança não ligar , verifique se as pilhas estão instaladas corretamente, tendo em conta os sinais da polaridade (+/-). Se for necessário, substitua as pilhas.
- Se aparecer um erro no visor ou se a balança não se desligar automaticamente, retire as pilhas durante 3 segundos e volte a instalá-las.
- Não se coloque em cima, nem coloque objetos em cima da superfície de pesar durante um longo período de tempo, pois isso gasta as pilhas.

Precauções de segurança

Este produto SÓ deve ser aberto por um técnico autorizado sempre que for necessária qualquer reparação. Não expor o produto à água ou humidade.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Limpe semanalmente toda a superfície com um pano seco e limpo. Não limpe nenhuma superfície com produtos químicos ou abrasivos.

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es

