




Ref.: 62008285
EI-10930

+3 años

1. Contenido

- 1 DigiOwl
- Funciona con 3 pilas AG13/LR44 (incluidas)
- 1 Silbato
- Manual de instrucciones

2. Identificación de las Partes

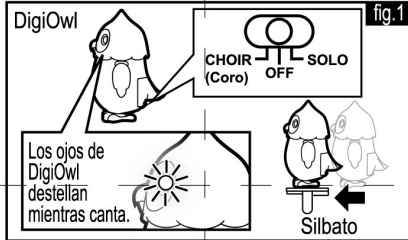

3. Instalación de las pilas






- Compruebe que el interruptor de encendido esté en posición de apagado (OFF).

4. Características generales


- 1 Activa Mini Hoot para que ULULE cuando soplas en su dirección durante unos 3 segundos. Activa Mini Hoot para que CANTE CANCIONES soplando con el silbato en su dirección durante 3 segundos.
- 2 El Mini Hoot puede girar la cabeza y mover el pico siguiendo el ritmo.

5. Empieza el juego


DigiOwl posee dos modos de juego que se pueden seleccionar deslizando el interruptor ubicado en el pecho del DigiOwl antes de comenzar a jugar. (fig.1)
5.1 MODO SOLO
 En el MODO SOLO, DigiOwl ulula al soplarle en el pecho o cantará al silbar. (fig.2 - fig.4)



5.2 MODO DE CORO

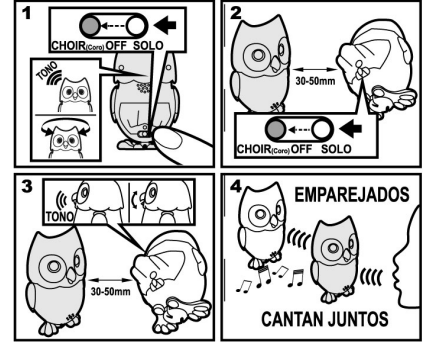


Puede realizar el emparejamiento de más de un búho para que ululen y canten juntos. Para emparejarlos, lleve el interruptor del primer DigiOwl al modo CHOIR (coro) primero y escuchará una MELODÍA MÁGICA. El DigiOwl girará entonces la cabeza varias veces para confirmarse como el MAESTRO. A continuación, coloque el segundo DigiOwl al lado del MAESTRO. Lleve el interruptor del segundo DigiOwl al modo de CHOIR (coro) y sonará de nuevo una MELODÍA MÁGICA una vez que se han emparejado con éxito, el segundo DigiOwl moverá entonces su pico unas cuantas veces para confirmarse como el SEGUIDOR. Cuando soplo o silbo en dirección al MAESTRO DigiOwl para que cante, el SEGUIDOR(ES) hará lo mismo. Cuantos más DigiOwls empareje, mayor será el coro. Puede emparejar a la vez un número ilimitado de búhos.

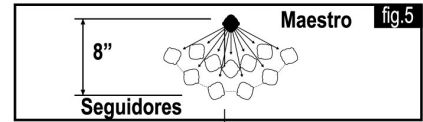

6. Consejos y sugerencias

- 6.1 Para que los DigiOwls se escuchen unos a los otros con claridad, colóquelos a una distancia máxima de 25 cm.
- 6.2 El emparejamiento de los DigiOwls, solo puede hacerse de uno en uno.
- 6.3 El DigiOwl SEGUIDOR, a veces puede no escuchar la orden del MAESTRO o cantar sin que se le indique debido a interferencias externas. Este DigiOwl se unirá en la canción siguiente.
- 6.4 Modo de ahorro de energía
 Para ahorrar la energía de las pilas, el búho entra en estado de suspensión 12 minutos después de no recibir ningún silbido. Para activarlo de nuevo, deslice el botón de encendido/apagado ubicado en su pecho a la posición de apagado y después a la posición de encendido.
- 6.5 Indicador de pila baja de energía
 Si las pilas se están agotando mientras se usa el juguete, éste emitirá un sonido de alerta avisándole para que las reemplace.

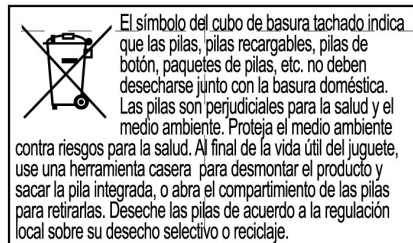

Cuidado: Cambios o modificaciones efectuadas en esta unidad no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad de usuario en su manejo.

ADVERTENCIA: MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere una pila de botón, puede causar quemaduras químicas internas en tan solo dos horas y perforaciones del esófago que pueden provocar la muerte. Las pilas usadas deben desecharse de forma inmediata y segura. Las pilas usadas también pueden ser peligrosas. Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas se han ingerido o introducido en alguna parte del cuerpo, acuda al médico de inmediato.

INFORMACION DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS:

Las pilas son objetos pequeños. Las pilas deben ser sustituidas por un adulto. Siga las instrucciones de polaridad (+/-) que aparecen en el compartimento de las pilas. Retire rápidamente las pilas usadas. Las pilas usadas deben desecharse de manera adecuada. Retire las pilas si va a guardar el juguete durante un período de tiempo prolongado. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalente. NO exponga las pilas usadas al fuego. NO deseche las pilas usadas quemándolas, ya que podrían explotar o desprender productos químicos. NO mezcle pilas nuevas y usadas, ni pilas de distintos tipos (p. ej. alcalinas, normales y recargables). No se recomienda usar pilas recargables, ya que el rendimiento puede verse afectado. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. NO intente recargar pilas no recargables. NO cause cortocircuitos en las terminales de corriente.

Especificaciones para las pilas del DigiOwl:

- Alimentación eléctrica:
- Voltaje y potencia: DC 4,5 V / 0,675W
- Pilas: 3 x 1,5 V "AG13"/LR44 (incluidas)

Nota:

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el juguete al niño.
- conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- Para proteger el juguete de posibles daños, se recomienda guardarlo dentro de la caja mientras no se esté jugando.
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Compruebe el estado del producto antes de dárselo a los niños. Deseche el producto / pieza / componente inmediatamente cuando se rompa.
- No modifique el producto y utilice únicamente los accesorios suministrados.

Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga siempre las pilas del juguete cuando no se use durante un período prolongado.
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.



¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 36 meses.
¡ADVERTENCIA! Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.



bi Bizak
 Distribuido por:
BIZAK S.A.
 Camino de Ibarsusi s/n
 Bilbao 48004 España
 www.bizak.es
 Email: sat@bizak.es



© 2025 Silverlit
 SILVERLIT SAS
 Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjoux,
 92100 Boulogne-Billancourt / France.
 Todos los derechos reservados.
 Fabricado por:
 Silverlit Toys Mly Ltf.
 17/F, 280 Gloucester Road, Hong Kong
FABRICADO EN CHINA

