



Fabricado por © 2025 WowWee Group Limited.
Todos los derechos reservados.



Importado y Distribuido por:
Bizak, S.A
Camino de Ibarsusi, s/n
48004 Bilbao Spain
sat@bizak.es
www.bizak.es

WOWWEE CANADA INC.

3700 Saint Patrick Street, Suite 224, Montreal
QC, H4E 1A2, Canada

WOWWEE GROUP LIMITED.

Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

Más información en: www.bizak.es/sat@bizak.es

Edad: +5

Artículo n.º: 61853243

MANUAL DEL USUARIO

Contenido Del Embalaje:

1 x Fingerlings™; 1 x Hoja de pegatinas; 1 x Peine;
1 x Mini Amigo; 1 x Manual Del Usuario

Requiere:




4 x pilas de botón 1,5 V "LR44 / AG13"
(incluidas)

GENERALIDADES

Ten en cuenta lo siguiente cuando uses Fingerlings™:


- No sumerjas a tus Fingerlings™ ni ninguno de sus componentes en agua ni en ningún otro líquido.
- No dejes caer, lances o des patadas a tus Fingerlings™, ya que esto podría dañar sus funciones mecánicas.
- No dejes a tus Fingerlings™ sin supervisión cerca de bordes desde los que pudieran caerse.

CÓMO JUGAR

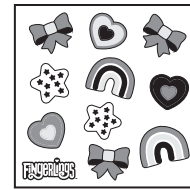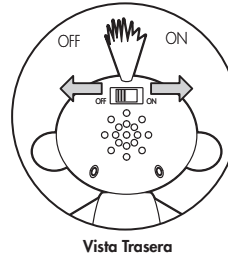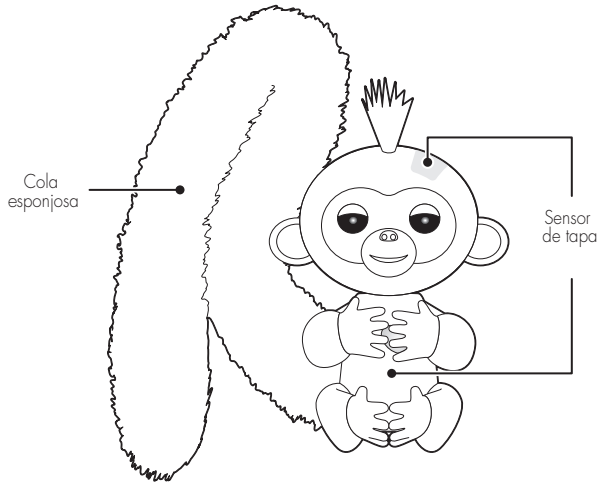

Hoja De Pegatinas


¡ACARICIA LA CABEZA DE TU MONO!

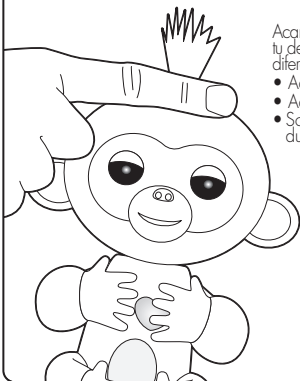

Acaricia dentro y fuera de tu dedo para obtener diferentes respuestas.


- Acaricia una vez
- Acaricia dos veces
- Sostén el sensor durante 2 segundos

¡COLUMPIA AL MONO CABEZA ABAJO!

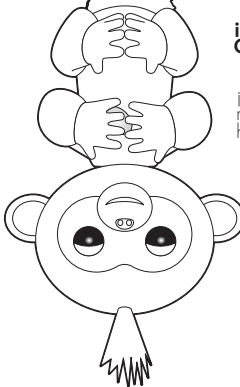


¡Explora el lado tonto de tu mono, porque le encanta hacer monadas!

JUEGA DENTRO Y FUERA DE TU DEDO PARA OBTENER DIFERENTES REACCIONES.

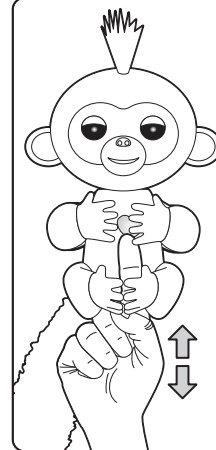


¡SACUDE A TU MONO!

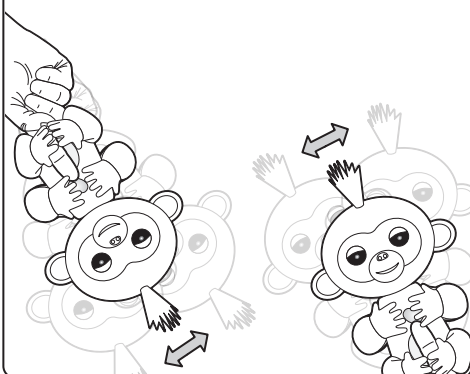

Lado derecho hacia arriba o cabeza abajo para obtener diferentes reacciones.

¡DECORA CON PEGATINAS!

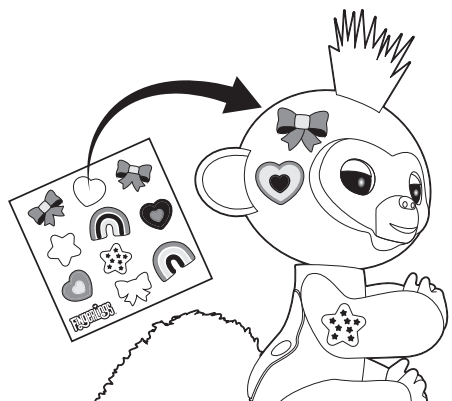

MODO REPOSO: Para conservar la energía, tu Fingerlings™ entrará en modo de suspensión después de 1 minuto de inactividad. Para despertarlo, toca el sensor de su barriga o cambia el botón de encendido de prendido a apagado una vez más.

Consejo: Si notas que Fingerlings™ se restablece ante las mismas reacciones, como si se acabara de ENCENDER, o si tienes otras reacciones anormales, es posible que las pilas estén bajas. Sigue las instrucciones para cambiar las pilas.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

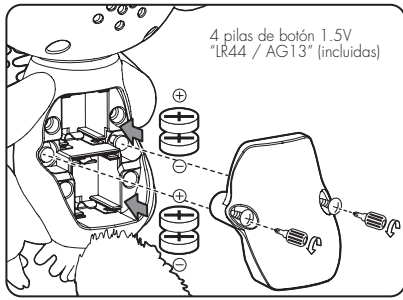


Diagrama de instalación de las pilas de Fingerlings™

Instalar o cambiar las pilas de Fingerlings™:

1. Coloca tu Fingerlings™ de manera que el compartimento de la pila quede hacia arriba. Tu Fingerlings™ necesita 4 pilas de botón "LR44 / AG13" (incluidas).
2. Con un destornillador Phillips (no incluido) afloja los tornillos de la tapa del compartimento de las pilas.
3. Extrae las pilas que pueda llevar e introduce las pilas nuevas como se indica en el diagrama. Asegúrate de que los polos positivo y negativo se correspondan con los dibujos situados dentro del compartimento.
4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y aprieta los tornillos con el destornillador. No aprietes demasiado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
- No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o recargables) ni pilas recargables de distintas capacidades.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Respeta la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intentes recargar pilas que no sean recargables.
- No deseches las pilas arrojándolas al fuego.
- Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de utilizar pilas del mismo tipo o marca.

- No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación de las pilas.
- Retira las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
- Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las normativas locales y estatales.
- No pongas las pilas de botón en contacto con otras pilas de botón ni con otros objetos metálicos, ya que podrían cortocircuitarse. Guárdelas por separado.
- Protege el medioambiente: no tires este producto ni las pilas a la basura. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cómo y dónde puedes reciclarlos.



INDICADORES DE CARGA BAJA:

Cuando las pilas empiecen a agotarse, Fingerlings™ se volverá lento y no responderá. Cuando esto ocurra, apágalo y cambia las pilas.

Fabricado por WowWee Group Limited. Fingerlings™ y todo nombres de productos, designaciones y logotipos son marcas comerciales de WowWee Group Limited. Copyright 2025 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.

Sitio web del Servicio de atención al cliente: <https://www.bizak.es/contacto/>

Le recomendamos que conserve nuestra dirección y la hoja de instrucciones para futuras consultas.

Los productos y los colores pueden variar.

Embalaje impreso en China.

PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.



¡ADVERTENCIA! Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años porque contiene piezas pequeñas, por lo que existe riesgo de asfixia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
FABRICADO EN CHINA

¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones.

⚠️ ADVERTENCIA:

Contiene pilas de botón. Supone un peligro si se ingiere. **MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



ADVERTENCIA: La ingestión puede provocar daños graves o incluso la muerte en tan solo 2 horas debido a las quemaduras químicas y una posible perforación del esófago. Deseche las pilas usadas de forma inmediata y segura. Las pilas descargadas pueden seguir resultando peligrosas. Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que se ha podido ingerir una pila o que esta se ha introducido en alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

