


SIDE ONE



PEZ DE ACUARIO




COLECCIONA TODOS LOS SETS...

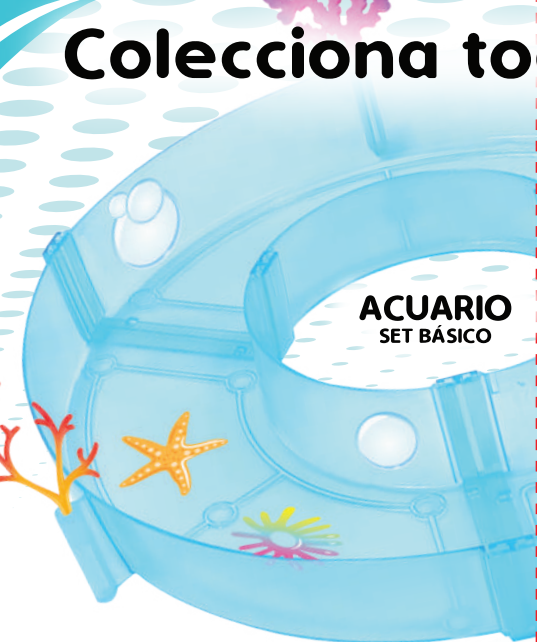

ACUARIO SET BÁSICO

NO NECESITA AGUA



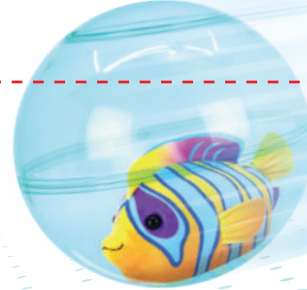

BOLA BURBUJA y TABLA DE SURF





LANCHA RAPIDA CON RAMPA



SET SUBMARINO



ARRECIFE DE CORAL TUNEL COMBO SET



CAMA y COBIJA

...Y construye tu propio ZhuZhu™ Aquarium!

SE VENDEN POR SEPARADO






Escanea para más
ZhuZhu Aquarium
www.zhuzhuaquarium.com






EDAD +4
Este paquete incluye: 1 Pez

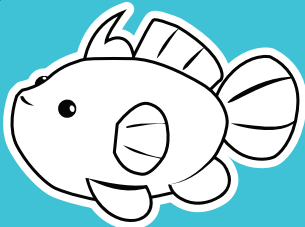

Nota
- Requiere 2 pilas AAA (no incluidas). Consulte la pág. 5 para recomendaciones sobre las pilas.
- Conserve estas instrucciones contienen información importante.
- Lea todas las instrucciones antes de utilizar su Pez.
- Se requiere la supervisión de un adulto para cambiar las pilas.
- El Pez de ZhuZhu™ Aquarium es un juguete. No está diseñado para su uso con animales vivos o en el agua.
- Los peces de ZhuZhu™ Aquarium están disponibles en diferentes colores y estilos y pueden diferir de los Peces mostrados en esta hoja de instrucciones.

Códigos del Pez
El Pez está equipado con un lector de códigos de propietario. Este lector permite al pez reaccionar a las diferentes ubicaciones dentro del acuario ZhuZhu™.

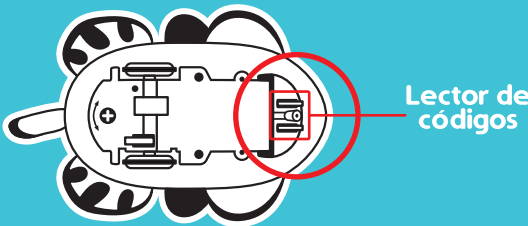


El Aquarium Set Básico y todos los demás sets complementarios se venden por separado. Para ver ejemplos de estos sets, gire al lado opuesto para ver imágenes a todo color.

NOTA: El lector de códigos no tiene ninguna función fuera de los sets de juego. Para obtener más información sobre los sets de juego ZhuZhu™ Aquarium, los peces y los accesorios, visite:

www.zhuzhuaquarium.com

Descubra su Pez
Saque todo el contenido del paquete y deseche las gomas elásticas, bridas u otros materiales de embalaje que no formen parte del producto.
Preparación del Pez para su funcionamiento
Instale 2 pilas AAA. Para obtener los mejores resultados, utilice pilas alcalinas (consulte la página 5 para obtener recomendaciones sobre las pilas).
Botones de activación
El pez tiene dos botones de activación y un botón sensor. El botón de la cabeza y el de la espalda activan el juego. El botón de su nariz actúa como sensor de golpes cuando está en Modo Explorar y como botón Pruébame cuando está en Modo Dormir. El botón de la nariz no tiene ninguna función en el Modo Hablar.

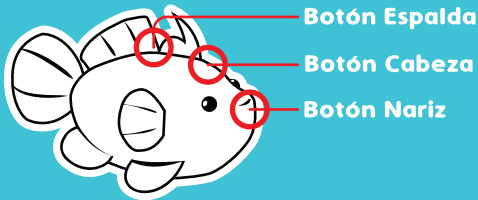

Para desactivar la tracción a las ruedas, pulse el botón de la cabeza o de la espalda.


Modos de funcionamiento
El Pez tiene tres modos de funcionamiento: Modo Hablar, Modo Explorar y Modo Reposo.

1. Modo Hablar: es el modo "afectuoso" cuando desees prestar atención especial a tu Pez sin que este intente alejarse de ti. Pulsa el botón de la cabeza y el pez emitirá una variedad de sonidos. Seguirá emitiendo nuevos sonidos cada pocos segundos o cada vez que pulse el botón cabeza. Al cabo de un minuto, el Pez se dormirá automáticamente.

2. Modo Explorar: aquí es donde puedes ver a tu Pez salir a explorar el mundo. Pulsa el botón para activar el motor y coloca el Pez sobre una superficie lisa. En el modo Explorar, el pez te entretendrá con divertidos sonidos y extravagantes movimientos de natación. Retrocederá cuando cuando se golpee la nariz. Pulsa de nuevo el Botón Espalda mientras esté en el Modo Explorar y el Pez se dormirá. Si se le deja solo en el Modo Exploración, el Pez se dormirá automáticamente después de unos 3 minutos.

3. Modo Reposo: el Pez "dormirá" para ahorrar energía y baterías cuando no se utiliza. Puedes despertarlo pulsando los botones Cabeza o Espalda. El modo de reposo también funciona como un modo Pruébame para el Pez.

Cambio de pilas
Se requiere la supervisión de un adulto.
A. Da la vuelta al Pez y desatornilla la caja del motor.
B. Retira la caja del motor.
C. Sustituye las dos pilas AAA siguiendo la polaridad indicada en el interior del compartimento de las pilas. Asegúrese de que las pilas están bien colocadas.
D. Vuelva a colocar la caja del motor y atornillela firmemente.

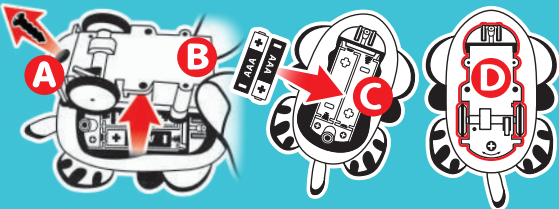

Solución de problemas y consejos de funcionamiento:
- Los peces están diseñados para actuar de forma aleatoria e imprevisibles. Es posible que el tuyo no actúe igual cada vez.
- Mantén los dedos, el pelo y la ropa suelta lejos de las ruedas.
- Si el pelo queda atrapado enrollándose alrededor de una rueda detén el motor rápidamente pulsando el Botón Cabeza o simplemente pon el Pez boca abajo, activando el sensor de inclinación. Una vez parado desenrolla lentamente el pelo del eje girando la rueda con la mano.

Si el Pez emite sonidos pero las ruedas no giran, abre la caja de las pilas y asegúrate de que ambas estén bien colocadas.
Si el Pez no funciona ni emite sonidos, es posible que las pilas estén agotadas. Sustitúyelas por pilas AAA nuevas. Para mejor rendimiento y duración de las pilas, utiliza pilas alcalinas o de mejor calidad.
Si el Pez parece atascarse al moverse por los juegos, compruebe todos los enganches y conectores.
El Pez funciona mejor en superficies lisas, duras y uniformes.
No funciona sobre alfombras u otras superficies blandas.
No lo utilices en arena, césped o lugares húmedos. El tiempo de funcionamiento y la duración de la batería dependerán de las condiciones de juego y pueden variar.
Para que el Pez entre en modo de reposo, pulse el Botón Espalda en el modo Explorar.
El temporizador de reposo se reinicia cada vez que el Pez pasa por encima de un código en un juego. Retira las pilas si el Pez se guarda durante largos periodos de tiempo.
El Pez no está diseñado como juguete para dormir. Retira las pilas si tu hijo desea llevárselo a la cama.
Limpiar sólo con un paño, no sumergir. NO lo sumerjas en agua.
Si el Pez se moja por cualquier motivo, quita las pilas y déjalo secar al aire toda la noche antes de volver a utilizarlo.

Información sobre las pilas
Sustituye siempre las pilas usadas por pilas alcalinas nuevas. Sólo deben utilizarse pilas del mismo tipo que las recomendadas. Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta. No mezcles pilas usadas con nuevas, no mezcles alcalinas con pilas estándar de zinc ni con pilas recargables de níquel-cadmio. Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Las pilas agotadas deben retirarse del juguete. No tires las pilas a la basura. No cortocircuite los terminales de alimentación.

¡ADVERTENCIA!
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Precaución: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA:
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia si no se instala y es utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Información sobre las pilas
Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

¡NO METER PECES EN EL AGUA!
MANTENER EL PELO ALEJADO DE LAS RUEDAS

(ES) **¡ADVERTENCIA!** Recomendada la supervisión de un adulto. Juguete no apto para niños menores de 3 años. Las partes pequeñas podrían ser ingeridas o inhaladas. Peligro de asfixia. Los colores y diseños pueden variar con respecto a la caja. Retire todos los elementos del embalaje y cualquier otro componente que no forme parte del juguete antes de entregar el producto al niño. Leer y guardar para futuras consultas. Fabricado en China. **Fabricado por:** Cepia LLC, 121 Hunter Ave, St. Louis, MO 63124 - USA. **Distribuido e importado por:** TOY PARTNER S.A.U. Av. Barcelona, 109 1ª Planta. 08970 Sant Joan Despí BARCELONA - ESPAÑA.

