

## Información sobre las pilas



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Colabore en la protección del medio ambiente contra los riesgos sanitarios. Pida a su hijo o hija que deseche las pilas adecuadamente, depositándolas en los puntos de recogida comunitarios. De este modo, las pilas se reciclarán sin riesgos.



### Desechos eléctricos y electrónicos (DEEE):

Al final de la vida útil de este aparato, retire todas las pilas y deséchelas separadamente. Lleve los aparatos eléctricos a un servicio de recogida de aparatos electrónicos y electrodomésticos. El resto de los componentes se pueden desechar junto con la basura doméstica.

### Precauciones de seguridad:

- Saque las pilas del juguete cuando no se utilice.  
- ¡Advertencia! Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.

### Precauciones:

- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se debe insertar las pilas respetando la polaridad correcta. (+ y -)
- Se debe quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).

### Nota:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
- Se recomienda cambiar las pilas en cuanto se reduzca la capacidad de funcionamiento.
- Conserve la hoja de instrucciones y el envase, ya que contienen información importante.
- Los usuarios deben cumplir estrictamente el manual de instrucciones durante su uso.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

### Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Limpia el juguete suavemente con un paño limpio y húmedo.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

**Advertencia:** Desecha las pilas usadas de inmediato. Mantén las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si crees que una pila ha sido ingerida o introducida en cualquier parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.



**¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA:** Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 36 meses.  
**¡ADVERTENCIA!** Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto.

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el juguete al niño.
- Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos.

Cumple con la norma de seguridad para juguetes ASTM F963



PILAS: 3 x 1,5V AA LR6 (No Incluidas)



Fabricado por Cepia LLC  
121 Hunter Ave  
St. Louis MO  
63124 EEUU  
© 2025 Cepia LLC  
FABRICADO EN CHINA

**BIZAK**  
bi bi Bizak

Importado y Distribuido por:  
**BIZAK S.A.**  
Camino de Ibarbasi s/n  
Bilbao 48004 España  
www.bizak.es  
Email: sat@bizak.es



Ref.: 64161001  
+4 años



- 1 Instala 3 Pilas AA LR6 1.5V (No incluidas) y pon el interruptor de la unidad en la posición de encendido ("on") (consulta el diagrama).
- 2 Mamá Conejo te saludará y comenzará a sonar la música. (La pista de música suena de fondo todo el tiempo que la unidad está en uso y no está "dormida").
- 3 Si se queda sola (sin interacción durante 1 minuto), Mamá bostezará o roncará y se dormirá (puedes despertarla acariciándole la cabeza o apagando y encendiendo el interruptor de nuevo).
- 4 Hay un tipo de interacción positiva que Mamá puede recibir y, cuando reciba 5 de estas interacciones positivas, ¡compartirá una sorpresa! Acariciarle la parte superior de la cabeza la hará "feliz" y escucharás ronroneos, suspiros y sonidos mágicos de satisfacción.
- 5 Si acaricias su cabeza 5 veces (antes de que pase un minuto entre cada caricia – recuerda que si no haces nada durante un minuto, se dormirá), escucharás que Mamá Conejo te lanza un besito y luego suena música mágica mientras abre su bolsita y comparte una sorpresa especial: ¡una cápsula sorpresa colorida!
- 6 Después de sacar la cápsula, cierra su bolsita y sigue interactuando con ella (acariciándola). Tras 5 interacciones más, te lanzará otro "besito", sonará música mágica, abrirá su bolsita y compartirá otra sorpresa especial: ¡otra cápsula sorpresa!
- 7 Esto se puede hacer hasta 3 veces, hasta que Mamá ya no tenga más huevos que compartir.
- 8 Coloca la carita del bebé sobre el corazón de la cara de Mamá. Mamá Conejo reconocerá al bebé y emitirá sonidos suaves y reconfortantes mientras lo cuida.
- 9 Si se queda sola (sin interacción durante 1 minuto), Mamá Conejo bostezará o roncará y se dormirá (Se despertará si la acaricias en la cabeza o si apagas y enciendes el interruptor de nuevo).

## ¿Qué hay dentro del huevo sorpresa de colores?

- 1 El huevo contiene un bebé conejo
- 1 El huevo contiene un bebé conejo
- 1 El huevo contiene una mantita y un biberón para el bebé

### Desempaqueta tu mascota

Saca todos los componentes del paquete y desecha cualquier goma elástica, alambre u otros materiales de embalaje que no formen parte del producto.

### Prepara a Mamá Conejo para el juego


Mamá Conejo necesita 3 pilas AA LR6 (No incluidas). Consulta las instrucciones de instalación más abajo. Una vez colocadas, ¡tu mascota estará lista para jugar!

### Botones de activación

La mascota tiene un botón de ENCENDIDO/APAGADO en la parte inferior. Mamá Conejo también tiene zonas activas en la parte superior de su cabeza y en el corazón de su pecho.


### Cambio de pilas

- 1 Coloca la unidad boca abajo
- 2 Retira la tapa del compartimento de las pilas
- 3 Coloca 3 pilas AA LR6 (No incluidas)
- 4 Vuelve a cerrar la tapa
- 5 Desecha las pilas usadas adecuadamente

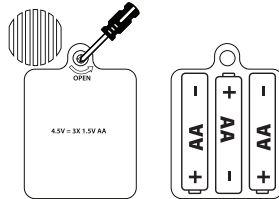

### Cómo reiniciar a Mamá Conejo

- 1 Coloca la unidad boca abajo
- 2 Presiona el botón 'ON/OFF' para apagarlo y luego vuelve a encenderlo.




### Abrir la bolsa

- 1 Coloca la unidad boca abajo
- 2 Apaga la unidad
- 3 Desliza el botón "PUSH FOR REFILL" (Presionar para recargar) hacia la izquierda, y la bolsita se desbloqueará




### Recargar huevos

- 1 Coloca la unidad boca abajo
- 2 Apaga la unidad
- 3 Desliza el botón "PUSH FOR REFILL" hacia la izquierda
- 4 Coloca los huevos dentro de la bolsa
- 5 Cierra la bolsa
- 6 Enciende la unidad

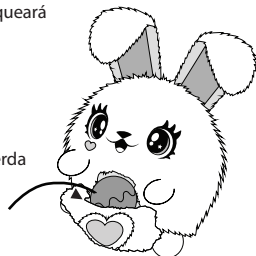

## Guía de solución de problemas

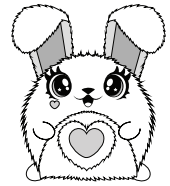

PROBLEMAS	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
Mamá Conejo no funciona después de insertar pilas nuevas	a) Contacto de pilas incorrecto b) Mamá está en modo apagado	a) Retirar y volver a insertar las pilas b) Asegurarse de que el interruptor esté en la posición ON. Mamá empezará a reproducir música cuando esté encendida.
No hay respuesta entre Mamá y Bebé	a) Las pilas no tienen suficiente potencia b) El bebé no está mirando hacia Mamá c) El bebé no está colocado sobre el corazón de la mejilla de Mamá	a) Colocar al bebé sobre la marca del corazón de la mejilla mientras Mamá y el bebé se miran b) Insertar pilas nuevas
Después de 5 minutos de juego, Mamá no detecta al bebé	a) Mamá entra en modo de reposo tras 3 minutos de inactividad b) Las pilas se cambiaron después de que se extrajo el huevo	a) Jugar con Mamá acariciándola desde el centro de la cabeza hasta la espalda b) Insertar pilas nuevas y acariciarla hasta que comience su próximo ciclo de nacimiento
Después de que Mamá Conejo anuncia el nacimiento, el huevo no aparece	a) Mamá Conejo necesita más caricias para producir el huevo b) El huevo puede no haber sido recargado o reiniciado correctamente c) Las pilas no tienen suficiente potencia	a) Continuar acariciando la cabeza de Mamá hasta que se revele el huevo b) Reiniciar y recargar el huevo nuevamente, siguiendo el procedimiento descrito en "Recargar huevos" c) Cambiar las pilas
El huevo está atrapado dentro de Mamá Conejo después del nacimiento	a) El huevo fue empujado accidentalmente dentro de la bolsa b) El huevo se abrió accidentalmente dentro de la bolsa	Tirar de la palanca de liberación en la parte inferior de Mamá hacia adelante para abrir manualmente la bolsa. Una vez abierta, retirar el huevo y volver a insertarlo y cerrar. Una vez cerrado, el juego puede continuar.
Otros problemas relacionados con los sonidos de Mamá, liberación del huevo, etc.	Las pilas no tienen suficiente potencia	Apagar la unidad durante 5 segundos y volver a encenderla. Si eso no funciona, cambiar las pilas.