


Tocando / acariciando suavemente se activarán las luces y los efectos de sonido



Si sigues dándole palmaditas, se dormirá.



Presiona la nariz para obtener diferentes reacciones o despertar al oso.




Si mantienes pulsada la parte posterior del oso, le provocarás fiebre. El LED se iluminará en su cabeza.



Coloca el cubito de hielo en el punto de luz. El oso se sentirá mejor cuando se enciende el LED azul.



En modo fiebre, seguir acariciando la espalda del oso también hará que se sienta mejor.

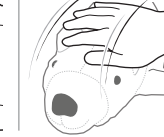

**¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA.** Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 36 meses.  
**¡ADVERTENCIA!** Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el producto a un niño.
- Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- Un adulto debería revisar periódicamente el juguete para asegurarse de que no está dañado y evitar su uso si lo estuviera.
- No utilizarlo si se observa que pudiera estar algo roto.
- Apague el juguete cuando no se está utilizando.
- Retire las pilas del juguete antes de guardarlo.
- Se deben seguir rigurosamente las instrucciones del manual al utilizar el producto.
- Las pilas deben ser introducidas, cargadas y extraídas en presencia de un adulto

Suministro de corriente DC 4,5V / 3 W; 3 x 1,5 V AA / LR6 / AM3 (incluidas)

Funciona con 3 pilas AA LR6 (incluidas). Conserve información importante sobre la eliminación de las pilas y del producto en el manual de instrucciones.



Esta marca autentifica que el producto que Ud. ha adquirido ha sido distribuido por BIZAK, de forma exclusiva, para el mercado español. Ello implica que ha pasado nuestros estándares de calidad y ha sido adaptado para su venta en nuestro mercado. No obstante si tiene algún problema contacte con nosotros. Email: sat@bizak.es. BIZAK no se hace responsable de productos comercializados sin la presente marca que puedan haber sido adquiridos en otros mercados y comercializados por terceras empresas ajenas a la nuestra.

**CERTIFICADO AUTENTICIDAD BIZAK**

**Desechos eléctricos y electrónicos (DEEE):** Al final de la vida útil de este aparato, retire todas las pilas y deséchelas separadamente. Lleve los aparatos eléctricos a un servicio de recogida de aparatos electrónicos y electrodomésticos. El resto de los componentes se pueden desechar junto con la basura doméstica.

El producto contiene pilas que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva europea (UE) 2023/1542, modificada por la Directiva europea 2013/56/UE, que no pueden eliminarse con los residuos domésticos normales. Infórmese sobre la normativa local relativa a la recogida selectiva de pilas: una eliminación adecuada evitará consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Al final de la vida útil de la pila, retírela y deposítela en los contenedores adecuados.

**Precauciones de seguridad:**

- Saque las pilas del juguete cuando no se utilice.
- ¡Advertencia! Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.
- **Precauciones:**
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se debe insertar las pilas respetando la polaridad correcta. (+ y -)
- Se debe quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).

**Nota:**

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
- Se recomienda cambiar las pilas en cuanto se reduzca la capacidad de funcionamiento.
- Los usuarios deben cumplir estrictamente el manual de instrucciones durante su uso.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.
- **Cuidado y mantenimiento:**
- Extrae las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Limpia el juguete suavemente con un paño limpio y húmedo.
- Mantén el juguete alejado del calor directo.
- No sumerjas el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Distribuido por:



bi bi Bizak

**BIZAK S.A.**  
Camino de Ibarsusi s/n  
48004 Bilbao (ESPAÑA)  
www.bizak.es  
Email: sat@bizak.es

Importado en EU por:



**Silverlit SAS**  
80, rue Barthélemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
Todos los derechos reservados  
Fabricado por:  
Silverlit Toys Mfy Ltd.  
17/F, 280 Gloucester Road,  
Hong Kong



Fabricado en China