
ESCRITORIO ELEVABLE / Escrivaninha/Desk

MOD.YOKI 50401593

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de montarlo para garantizar un funcionamiento seguro y satisfactorio.

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar para garantir o funcionamento seguro e satisfatório deste produto.

Please read the instructions carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANTE:

LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA CONSULTAS POSTERIORES

- Por favor, no se deshaga de ninguna parte del material de embalaje hasta que haya comprobado que contenía todas las piezas y accesorios.
- Antes de empezar a montar su nuevo mueble, le rogamos que lo revise para asegurarse de que le han suministrado todas las piezas y accesorios.
- Siga las instrucciones con exactitud, dado que desviarse de ellas puede anular la garantía del producto y presentar un riesgo para la seguridad.
- Se recomienda realizar el montaje sobre una superficie blanda, como una alfombra, para evitar provocar daños.
- Revise y vuelva a apretar periódicamente todos los elementos de sujeción.
- Limpie todas las superficies cada semana con un paño limpio. No limpie ninguna superficie con productos abrasivos o químicos agresivos.
- Este aparato no está destinado a personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato solo se tiene que usar con la unidad de alimentación suministrada con el aparato.
- Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles.
- Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

IMPORTANTE:

LEIA AS INSTRUÇÕES DETENIDAMENTE E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS POSTERIORES

- Não deite fora a caixa até ter verificado todas as peças e conjuntos de fixação.
- Antes de começar a montagem da sua nova peça de mobiliário, certifique-se de que tem todas as peças e fixadores fornecidos.
- Siga todas as instruções por completo, pois o não seguimento destas pode anular a sua garantia e constituir um possível risco de segurança.
- Recomendamos que a montagem seja feita numa superfície suave, como uma tapete, para evitar danos.
- Verifique periodicamente e volte a apertar todas as peças de fixação.
- Limpe semanalmente toda a superfície com um pano limpo. Não limpe nenhuma superfície com produtos químicos ou abrasivos.
- Este aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas (crianças incluídas) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimento, exceto se a pessoa responsável pela sua segurança lhes tiver dado supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho.
- As crianças devem estar supervisionadas para comprovar que não brincam com o aparelho.
- O aparelho deve ser utilizado unicamente com a alimentação fornecida com o aparelho.
- Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.
- Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes.
- Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

READ CAREFULLY-RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- Please do not discard any of the packing until you have checked all the parts and the fittings.
- Before you begin to assembly you new piece of furniture, please check to ensure that all parts & fittings have been supplied.
- Follow the instruction closely as deviation from, may void your warranty and present a possible safety risk.
- It is recommended that the assembly is done on a soft surface, like carpet to avoid any damage.
- Periodically check and re-tighten any fasteners.
- Wipe down all surface weekly with a clean cloth. Do not clean any surface with harsh abrasives or chemicals.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site.
- Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Every one of us can participate on the environmental protection.



Electric height adjustable desk frame


Model: EO46-SAM CP06

Input: AC100~240V, 50~60Hz/5A(max.)

Output: 29V DC/2A(max.)

Duty Cycle: 10%,2min on/18min off

Indoor use only; Not to be opened by unauthorized personnel

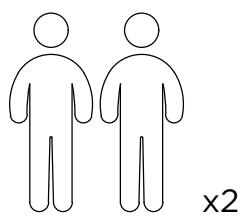

A

X1



B

X8



C

X8



D

X8



E

X8




F

X1




G

X2



H

X1



I

X4




J

X4




K


X4

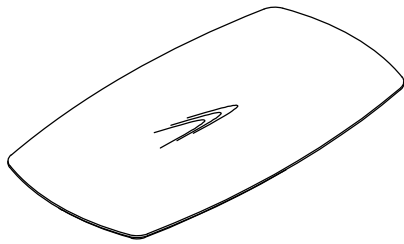


①

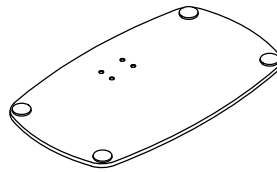


④

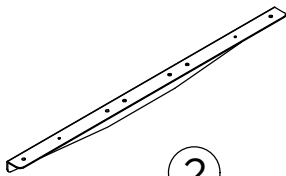


②




⑤

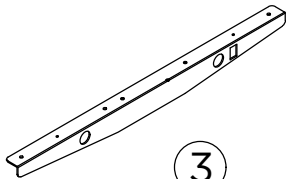

③




⑥

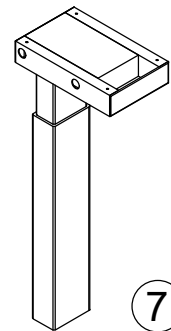


⑦

	mm	ud
1	1100*600*19	1
2	800*60*40	1
3	800*60*40	1
4	700*450*10	1
5	250*200*51	1
6	90*78*30	1
7	260*160*663	1


1

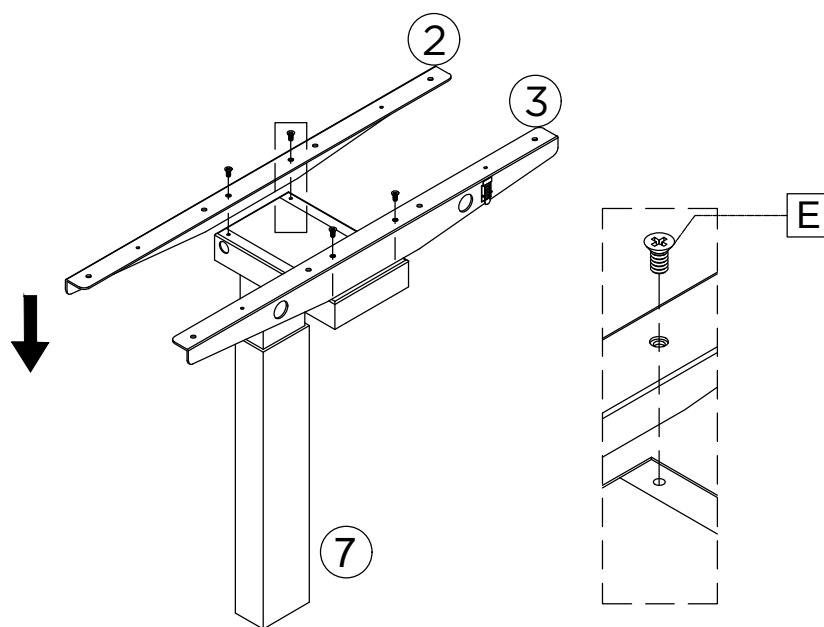


2

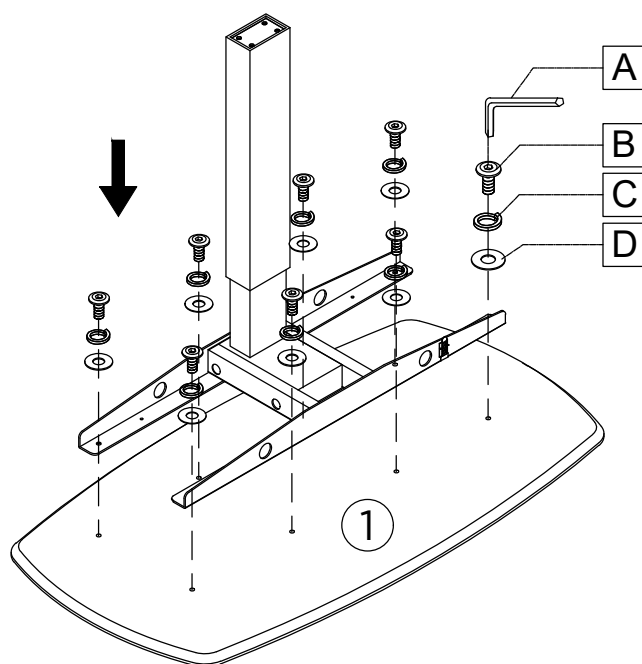

3

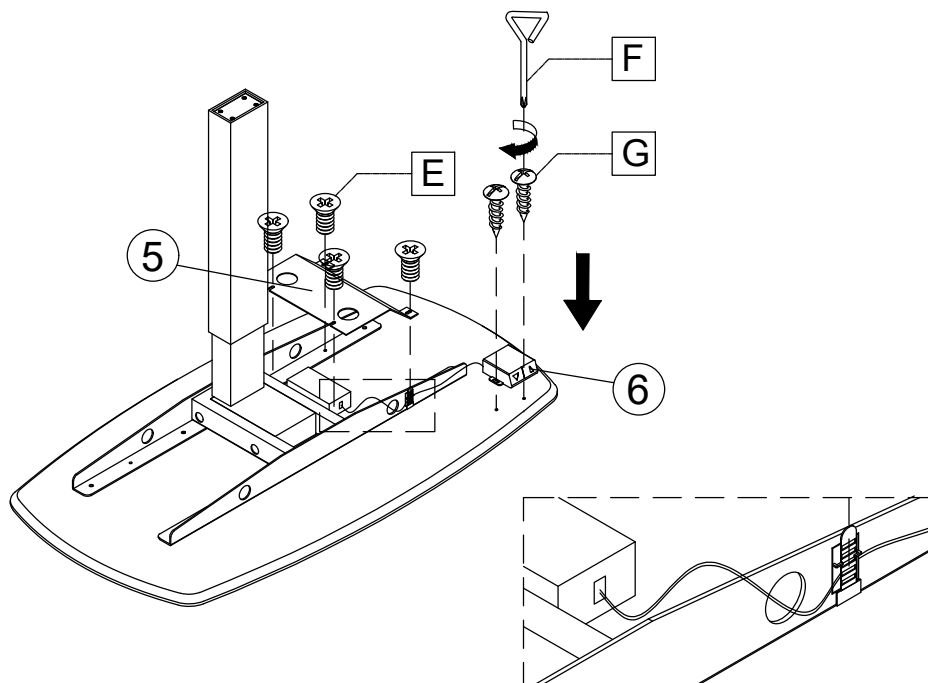

4

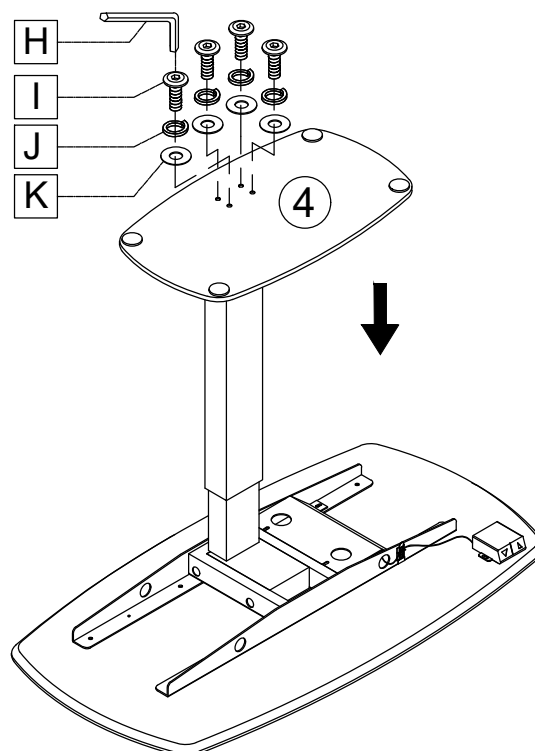



-Antes de começar a levantar a mesa, por favor redefina os dados, em primeiro lugar , por favor coloque o plugue no soquete, em segundo lugar, por favor pressione o botão "para baixo" até o poste para baixo para a posição mais baixa.
-Quando você ouve sons de aviso, então , você pode começar a operar o levantamento para a altura que você deseja.

-Antes de empezar a levantar la mesa, restablezca los datos, primero inserte el enchufe en el enchufe y, en segundo lugar, Presione el botón "hacia abajo" hasta que el poste baje a la posición más baja. Cuando escuches la advertencia, puedes comenzar a operar el ascensor a la altura que quieras.

-Before starting to lifting the desk, please reset the data, firstly , please put the plug into the socket,secondly, please press the "down" button until the post down to the lowest position. When you listen a warning sounds,
-Then , you can start to operate the lifting to the height you want.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

- Limpie todas las superficies cada semana con un paño limpio. No limpie ninguna superficie con productos abrasivos o químicos agresivos.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Limpe semanalmente toda a superfície com um pano limpo. Não limpe nenhuma superfície com produtos químicos ou abrasivos.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Wipe down all surface weekly with a clean cloth. Do not clean any surface with harsh abrasives or chemicals.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid

España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895

Fabricado en / na China / Made in China

hogar.elcorteingles.es

