




Instruction Manual

23.6 inches DC Remote Control Ceiling Fan With Light

“Blair”

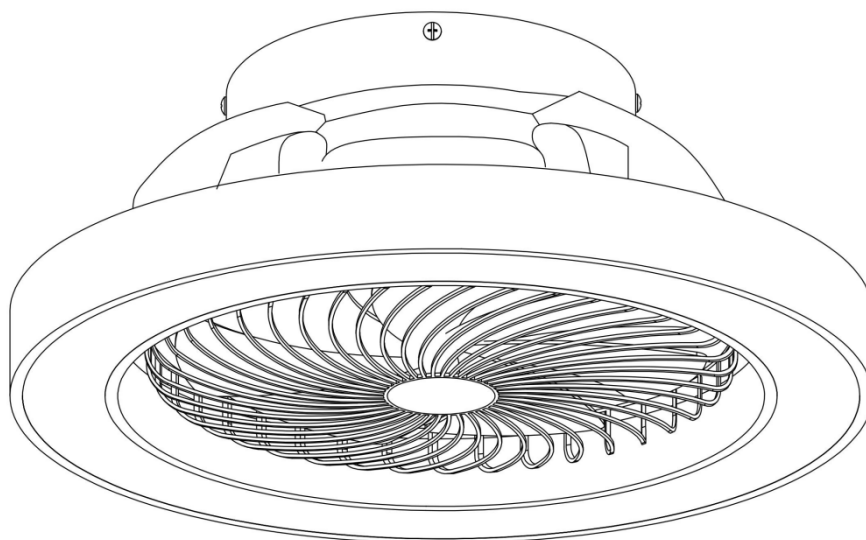


230V~50Hz



WARNINGS

- Before installing or maintaining this equipment, follow the instructions in this manual. For a residential installation, if you are unsure whether to install or maintain the luminaire, consult a licensed and qualified technician.
- To reduce the risk of death, personal injury, fire, electric shock, falling parts, cuts / burns and other hazards, read all warnings and instructions included with the appliance box as well as all labels.
- Do not touch the LED surface with your hands or any sharp objects.
- Do not put any objects between the fan blades while the fan is running.
- Turn off the power before installing and removing the ceiling fan. The assembly order should be as follows: earth conductor/ live conductor/neutral conductor. Disassembly and assembly must be carried out in accordance with the order of access to the earth conductor/live conductor/neutral conductor. Avoid electric shock.
- When the ceiling fan is installed, the screws of each part must be locked.
- The ceiling fan must not come into contact with any object that could pose a danger when rotated
- DO NOT INSTALL THE PRODUCT IF THE SAME IS DAMAGED
- To prevent injury or damage to the assembly of this product, make sure the conductors and screws are secure before connecting the power.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
- Handle the installation carefully to avoid any damage or breakage.
- For installation, select an appropriate location away from liquids and hazards. Make sure that the connection does not come into contact with corrosive materials or surfaces, chemicals, etc. To clean, use a clean, damp cloth. Never immerse the appliance in water
- Lamp replacement and maintenance: disconnect power and allow fitting to cool down before cleaning or replacing.
- Check that the supply voltage is correct compared to the informative label of the luminaire.
- Turn off the power and let it cool before cleaning.

TOOLS REQUIRED

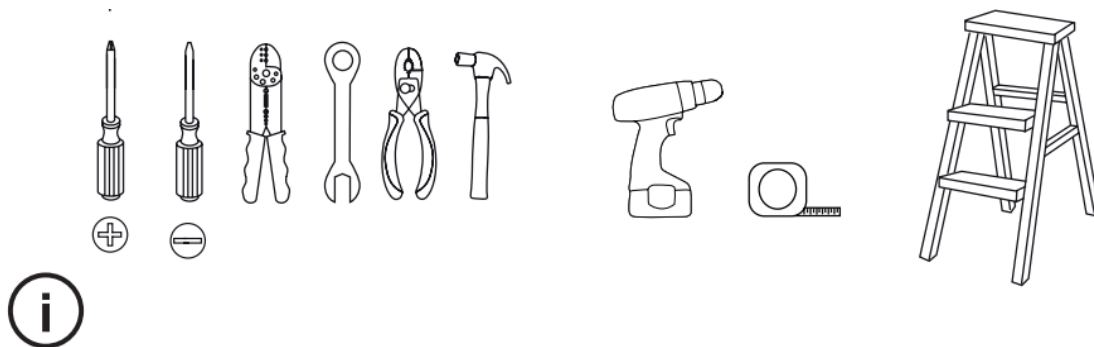


Be sure to turn off the power before preparing for installation




Part List:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1 x Mounting bracket | 1 x LED light kit + Motor assembly |
| 1 x Remote | 1 x Screw kit |
| 1 x Instruction manual | |

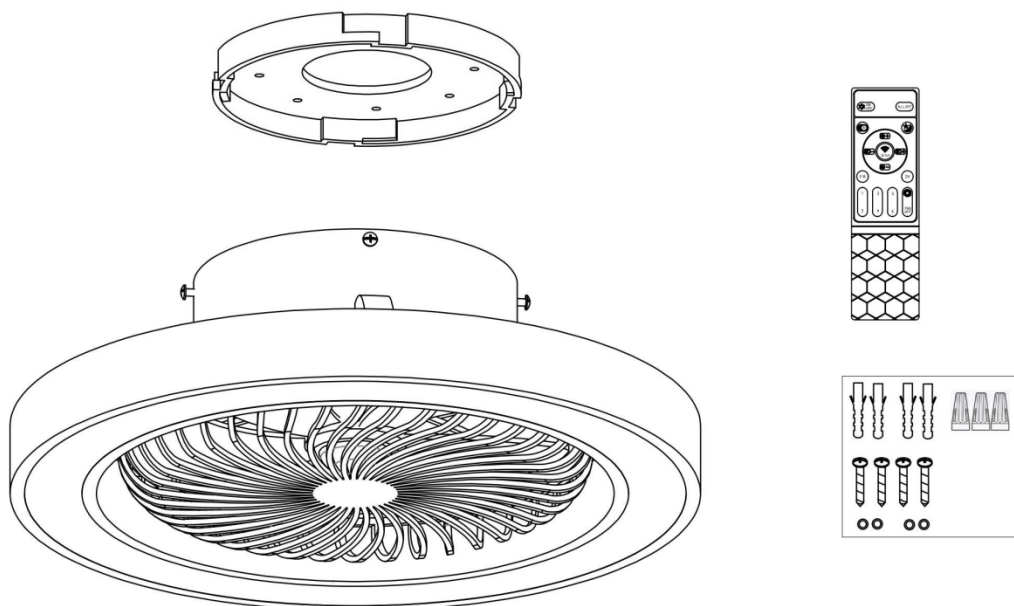

Installation

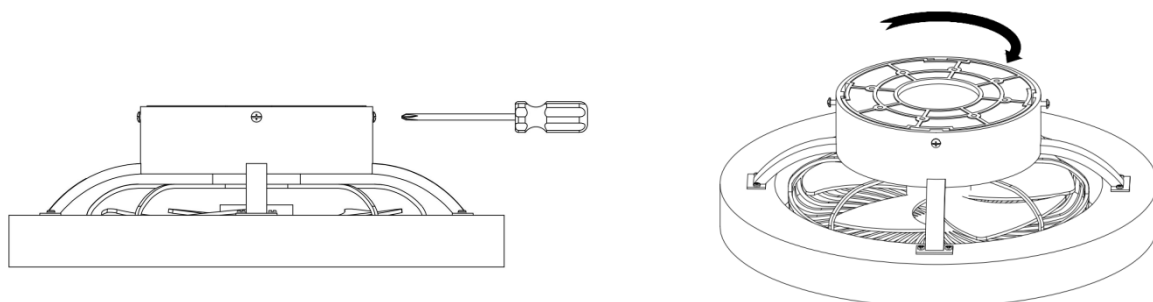


1. Remove mounting bracket from LED fan assembly.





2. Secure the bracket to the ceiling using screws and provided. (please ensure the fixing is able to support minimum moving weight of the fan which is 15.8kg=35Lb)


GIRO

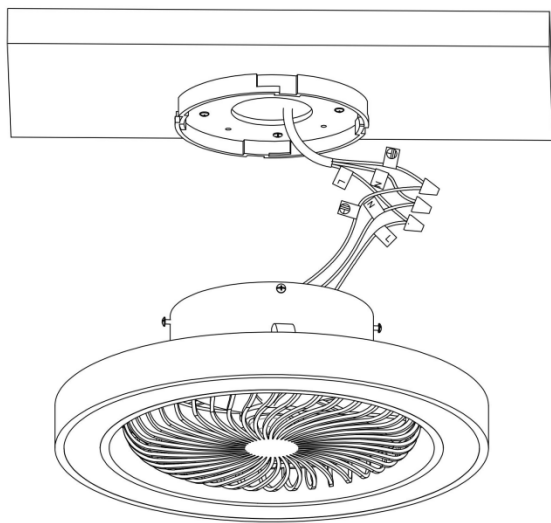

3. Connect wires with terminals. The assembly order should be as follows: earth conductor/ live conductor/neutral conductor.

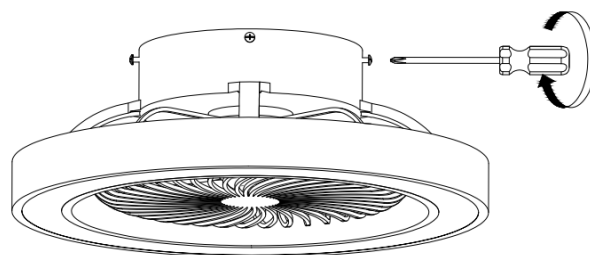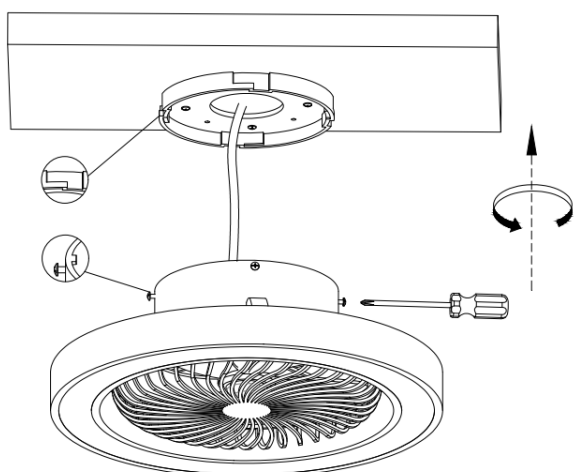


4. After wiring is completed, attach the canopy to the hanger bracket by pushing upwards and twisting anti-clockwise. Tighten screws.

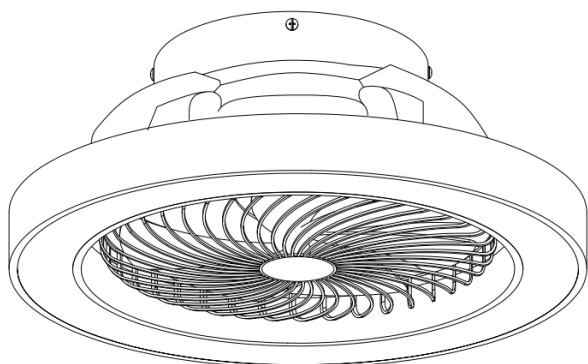

5. The installation is finished.

Function instruction of emitter:

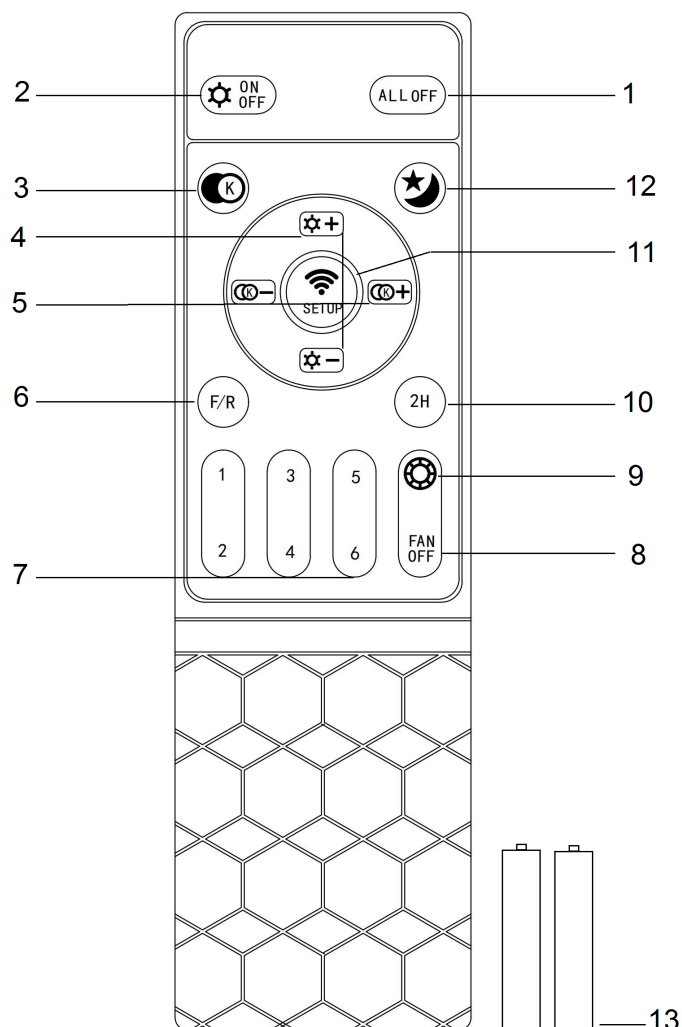

- Main switch
- Light on / off
- Color temperature switching
- Brightness addition and subtraction
- Add or subtract color temperature
- Reverse function for winter & summer.
- Ceiling fan speeds:1(the lowest) to 6(the highest)
- Fan off
- BSwing head switch (no function)
- Timing control of the (2 hours)
- code matching
- Night lamp (no function)
- 1.5V AAA battery X 2pcs

KINDLY REMINDERS:

1. code matching: Turn on the power switch, long press the "code matching" key within 3 seconds after hearing a "beep" sound, and the receiver emits two "beep" codes successfully. If the code alignment fails, turn off the power and repeat for one minute.
2. When the emitter cannot control the receiver, please check the battery switch touching normally or not, correction of the positive and negative,full or empty of the power.
3. When the emitter cannot control the receiver, please check is there any existence of similar remote controlled products nearby, then check whether they works, because remote controlled product with the same frequency will disturb each other.
4. Please take out the battery from the emitter when leaving unused for long time.
5. When installing the fan,the fan ceiling cover don't press the antenna(or other wire), it is easy to breakdown the wire and short-circuited.



MAINTENANCE

- 1-Check bracket bolts, hooks and fan blades for fixation at least twice a year. Make sure they're tight.
- 2- clean the fan to help maintain the new look for years. Don't wash with water, as it can damage engines, wood, and even cause electric shocks.
- 3- only use a soft cloth when cleaning to avoid scratches.
- 4- There is no need to oil the fan. The engine has bearings permanently lubricated.

Troubleshooting Guide

Problem: The fan is not correctly connected to the electrical network.

Possible Cause: The wall switch is off, or the wiring is not properly connected to the fan.

Suggested Solution: Ensure the wall switch is turned on and the wiring is correctly connected to the fan.

Problem: The wall switch is damaged and interferes with the remote control. **Possible Cause:** Faulty wall controller.

Suggested Solution: Remove the wall controller and replace it with a standard on/off switch.

Problem: The wall switch or circuit breaker is off. **Possible Cause:** Power supply is interrupted.

Suggested Solution: Turn on the wall switch or circuit breaker to power the ceiling fan.

Problem: The remote receiver is installed incorrectly. **Possible Cause:** Incorrect wiring connections.

Suggested Solution: Verify the wiring connections according to the label and wiring diagram.

Problem: The remote control and receiver are not on the same frequency. **Possible Cause:** Frequency mismatch.

Suggested Solution: Pair the remote control and receiver to the same frequency.

Problem: The remote control is out of range of the receiver. **Possible Cause:** Signal distance limitation.

Suggested Solution: Move the remote control closer to the ceiling fan.

Problem: Other devices operate on the same frequency.

Possible Cause: Frequency interference from nearby devices.

Suggested Solution: Change the frequency of the remote control.

Problem: The remote control battery is low. **Possible Cause:** Weak battery.

Suggested Solution: Replace the batteries with the same model.

Problem: The fan operates intermittently or turns on by itself.

Possible Cause: RF interference or interference from similar ceiling fans in the neighborhood.

Suggested Solution: Change the frequency of remote control.

Reminder: Some solutions should only be carried out by qualified and licensed electricians


GIRO

GIRO

Manual de Instrucciones

Ventilador de techo de 23.6 con control remoto y luz

“Blair”

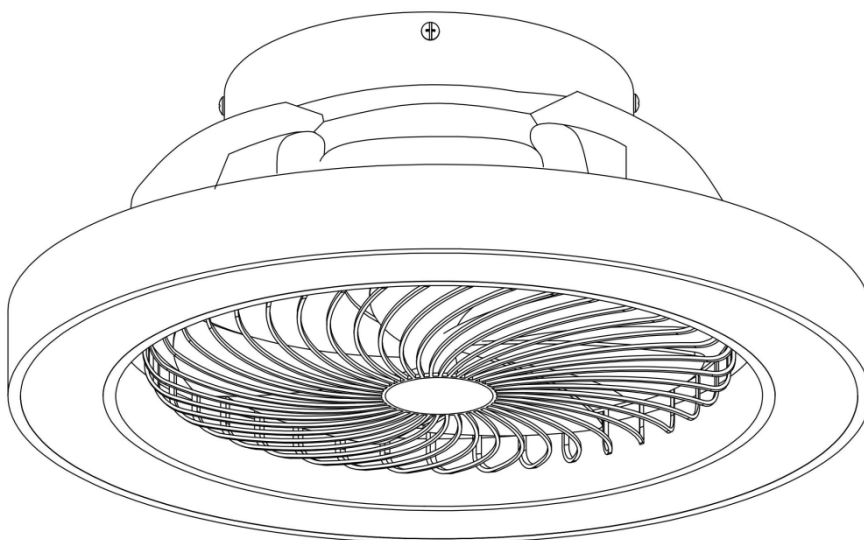


230V~50Hz




ADVERTENCIAS

- Antes de instalar o mantener este equipo, siga las instrucciones de este manual. Para una instalación residencial, si no está seguro de cómo instalar o mantener la luminaria, consulte a un técnico calificado y certificado.
- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales, incendio, descarga eléctrica, caída de piezas, cortes/quemaduras y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja del aparato, así como todas las etiquetas.
- No toque la superficie LED con las manos ni con objetos afilados.
- No coloque ningún objeto entre las aspas del ventilador mientras esté en funcionamiento.
- Apague la corriente antes de instalar o desmontar el ventilador de techo. El orden de montaje debe ser el siguiente: conductor de tierra/conductor de fase/conductor neutro. El desmontaje y el montaje deben realizarse siguiendo el mismo orden de acceso: conductor de tierra/conductor de fase/conductor neutro. Evite descargas eléctricas.
- Cuando se instale el ventilador de techo, los tornillos de cada parte deben estar bien sujetos.
- El ventilador de techo no debe entrar en contacto con ningún objeto que pueda representar un peligro al girar.
- **NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO.**
- Para evitar lesiones o daños durante el montaje de este producto, asegúrese de que los conductores y tornillos estén bien sujetos antes de conectar la corriente.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con este producto.
- Maneje la instalación con cuidado para evitar cualquier daño o rotura.
- Para la instalación, seleccione una ubicación adecuada, lejos de líquidos y peligros. Asegúrese de que la conexión no entre en contacto con materiales o superficies corrosivas, productos químicos, etc. Para limpiar, use un paño limpio y húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua.
- Reemplazo de lámparas y mantenimiento: desconecte la corriente y deje que el aparato se enfríe antes de limpiar o reemplazar.
- Verifique que el voltaje de alimentación sea el correcto según la etiqueta informativa de la luminaria.
- Apague la corriente y deje que se enfríe antes de limpiar.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

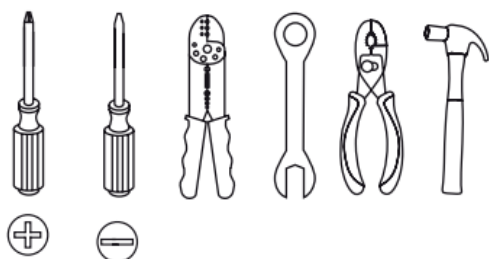


Asegúrese de apagar la energía antes de preparar la instalación.

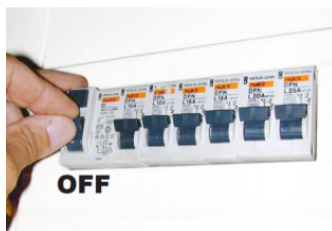


GIRO

Lista de partes:



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 x Soporte de montaje | 1 x Kit de luz LED + Ensamblaje del motor |
| 1 x Control remoto | 1 x Kit de tornillos |
| 1 x Manual de instrucciones | |

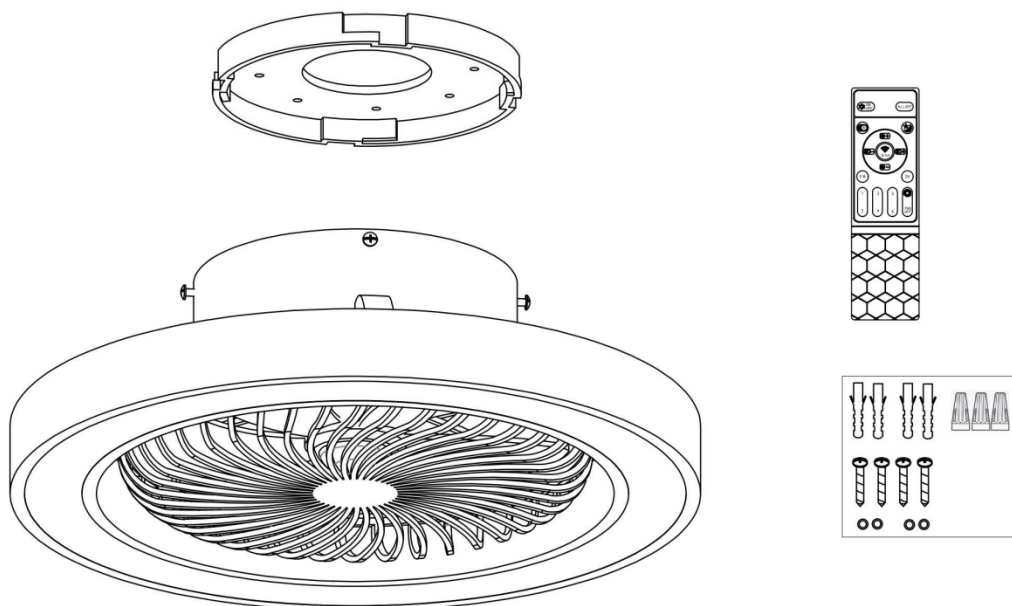

Instalación

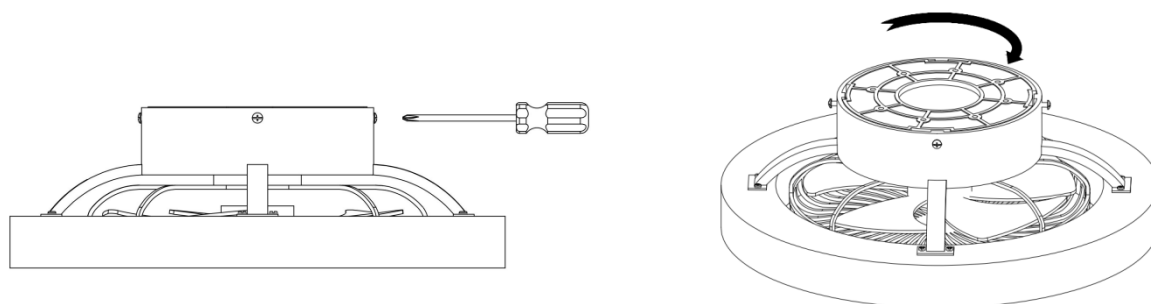


1. Retire el soporte de montaje del ensamblaje del ventilador LED.

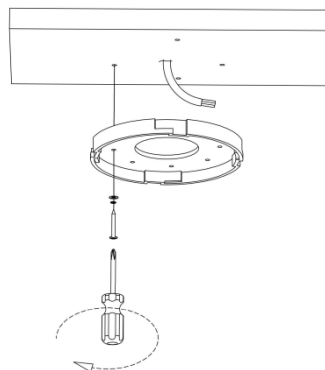
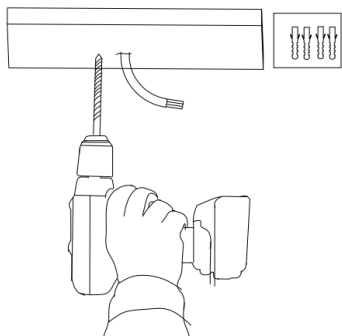


2. Asegure el soporte al techo usando los tornillos proporcionados. (Por favor, asegúrese de que la fijación pueda soportar un peso mínimo en movimiento del ventilador, que es de 15.8 kg = 35 lb).


GIRO

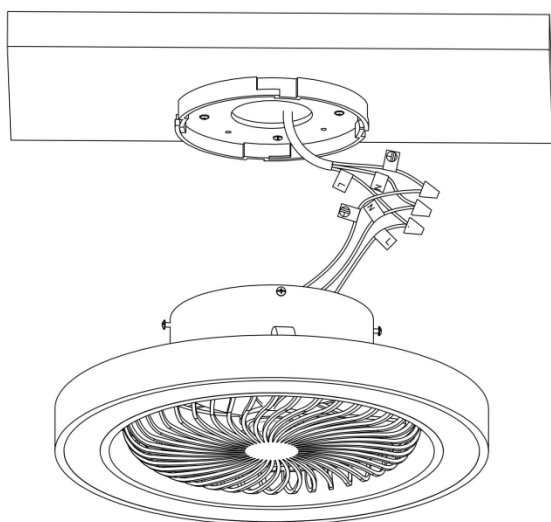

3. Conecte los cables a los terminales. El orden de ensamble debe ser el siguiente: conductor de tierra / conductor de fase / conductor neutro.

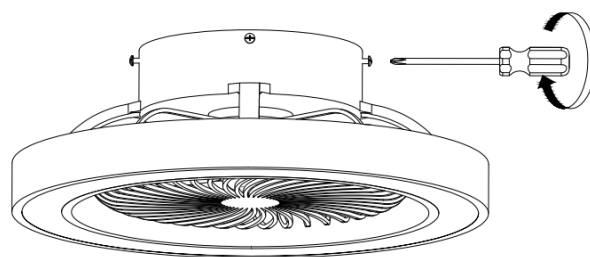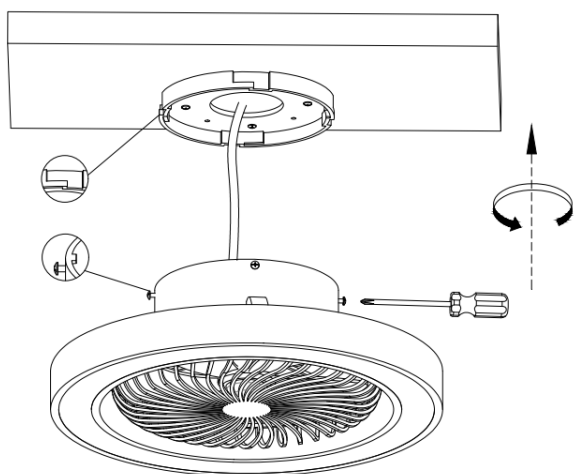


4. Después de completar el cableado, fije el embellecedor al soporte de montaje empujándolo hacia arriba y girándolo en sentido antihorario. Apriete los tornillos.

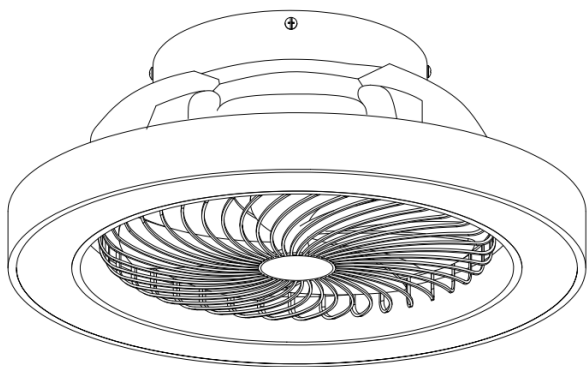

5. La instalación ha finalizado.

Instrucciones de funcionamiento del emisor:

GIRO

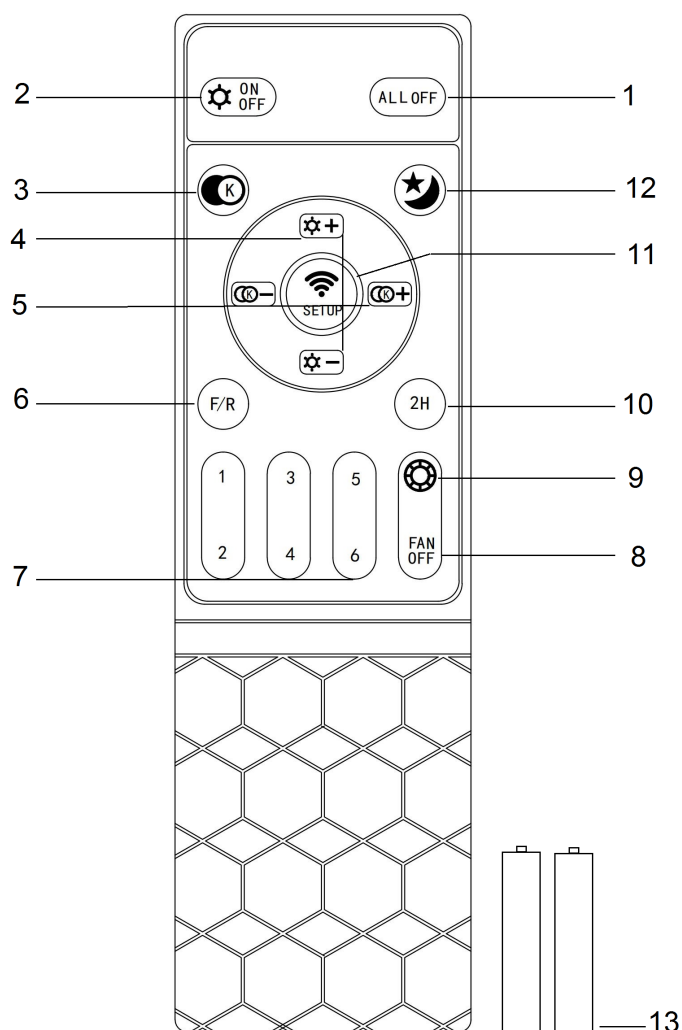

- Interruptor principal
- Encendido / apagado de la luz
- Cambio de temperatura de color
- Ajuste de brillo (aumentar/disminuir)
- Ajuste de temperatura de color (aumentar/disminuir)
- Función de inversión para invierno y verano
- Velocidades del ventilador de techo: 1 (más baja) a 6 (más alta)
- Apagar ventilador
- Interruptor de oscilación (sin función)
- Control de temporizador (2 horas)
- Emparejamiento de código
- Luz nocturna (sin función)
- 2 baterías AAA de 1.5V

RECORDATORIOS IMPORTANTES:

- Emparejamiento de código: Encienda el interruptor de encendido, mantenga presionado el botón de "emparejamiento de código" durante 3 segundos después de escuchar un sonido de "beep", y el receptor

emitirá dos códigos de "beep" de forma exitosa. Si el emparejamiento de código falla, apague la energía y repita el proceso durante un minuto.

- Cuando el emisor no pueda controlar el receptor, por favor verifique si el interruptor de la batería está tocando normalmente, la corrección de los polos positivo y negativo, y si la batería está llena o vacía.
- Cuando el emisor no pueda controlar el receptor, por favor verifique si existen productos de control remoto similares cerca, luego verifique si funcionan, ya que los productos de control remoto con la misma frecuencia pueden interferir entre sí.
- Retire la batería del emisor cuando no se vaya a utilizar por largo tiempo.
- Al instalar el ventilador, no presione la antena (u otro cable) con la cubierta del techo del ventilador, ya que puede dañar el cable y causar un cortocircuito.



MANTENIMIENTO

1. Verifique los tornillos de los soportes, los ganchos y las palas del ventilador para asegurarse de que estén bien fijados al menos dos veces al año. Asegúrese de que estén apretados.
2. Limpie el ventilador para ayudar a mantener su aspecto nuevo durante años. No lo lave con agua, ya que puede dañar los motores, la madera e incluso causar descargas eléctricas.
3. Use solo un paño suave al limpiar para evitar rayaduras.
4. No es necesario engrasar el ventilador. El motor tiene rodamientos lubricados de forma permanente.

GUIA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: El ventilador no está correctamente conectado a la red eléctrica.

Posible causa: El interruptor de pared está apagado o el cableado no está correctamente conectado al ventilador.

Solución sugerida: Asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido y que el cableado esté correctamente conectado al ventilador.

Problema: El interruptor de pared está dañado e interfiere con el control remoto.

Posible causa: Controlador de pared defectuoso.

Solución sugerida: Retire el controlador de pared y reemplácelo con un interruptor estándar de encendido/apagado.

Problema: El interruptor de pared o el disyuntor están apagados.

Posible causa: Interrupción del suministro eléctrico.

Solución sugerida: Encienda el interruptor de pared o el disyuntor para alimentar el ventilador de techo.

Problema: El receptor del control remoto está instalado incorrectamente.

Posible causa: Conexiones de cableado incorrectas.

Solución sugerida: Verifique las conexiones de cableado según la etiqueta y el diagrama de cableado.

Problema: El control remoto y el receptor no están en la misma frecuencia.

Posible causa: Desajuste de frecuencia.

Solución sugerida: Empareje el control remoto y el receptor en la misma frecuencia.

Problema: El control remoto está fuera del alcance del receptor.

Posible causa: Limitación de distancia de la señal.

Solución sugerida: Acerque el control remoto al ventilador de techo.

Problema: Otros dispositivos operan en la misma frecuencia.

Posible causa: Interferencia de frecuencia por dispositivos cercanos.

Solución sugerida: Cambie la frecuencia del control remoto.

Problema: La batería del control remoto está baja.

Posible causa: Batería débil.

Solución sugerida: Reemplace las baterías por el mismo modelo.

Problema: El ventilador funciona de manera intermitente o se enciende solo.

Posible causa: Interferencia de RF o interferencia de ventiladores de techo similares en el vecindario.

Solución sugerida: Cambie la frecuencia o el control remoto.


Recordatorio: Algunas soluciones deben ser realizadas únicamente por electricistas calificados y con licencia.



Manuel d'instructions

Ventilateur de plafond de 23.6 pouces avec télécommande et lumière

“Blair”

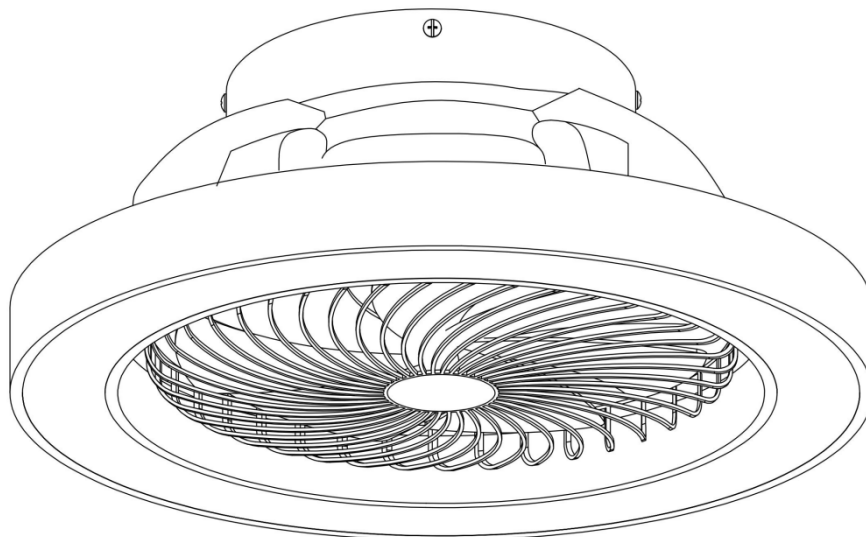

230V~50Hz




AVERTISSEMENTS

- Avant d'installer ou d'entretenir cet équipement, suivez les instructions de ce manuel. Pour une installation résidentielle, si vous n'êtes pas sûr de savoir comment installer ou entretenir le luminaire, consultez un technicien qualifié et certifié.
- Pour réduire le risque de mort, de blessures, d'incendie, d'électrocution, de chute de pièces, de coupures/brûlures et d'autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions inclus dans la boîte de l'appareil, ainsi que toutes les étiquettes.
- Ne touchez pas la surface LED avec les mains ni avec des objets tranchants.
- Ne placez aucun objet entre les pales du ventilateur lorsqu'il est en fonctionnement.
- Coupez l'alimentation avant d'installer ou de démonter le ventilateur de plafond. L'ordre de montage doit être le suivant : conducteur de terre/conducteur de phase/conducteur neutre. Le démontage et le montage doivent être effectués en suivant le même ordre d'accès : conducteur de terre/conducteur de phase/conducteur neutre. Évitez les électrocutions.
- Lors de l'installation du ventilateur de plafond, les vis de chaque partie doivent être bien serrées.
- Le ventilateur de plafond ne doit entrer en contact avec aucun objet pouvant représenter un danger lorsqu'il tourne.
- **NE PAS INSTALLER LE PRODUIT S'IL EST ENDOMMAGÉ.**
- Pour éviter toute blessure ou dommage lors du montage de ce produit, assurez-vous que les conducteurs et les vis sont bien


serrés avant de brancher l'alimentation.

- Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.
- Manipulez l'installation avec soin pour éviter tout dommage ou casse.
- Pour l'installation, choisissez un emplacement approprié, éloigné des liquides et des dangers. Assurez-vous que la connexion n'entre pas en contact avec des matériaux ou surfaces corrosifs, des produits chimiques, etc. Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre et humide. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Remplacement des lampes et entretien : débranchez l'alimentation et laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le remplacer.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte selon l'étiquette informative du luminaire.
- Coupez l'alimentation et laissez refroidir avant de nettoyer.

OUTILS NÉCESSAIRES:

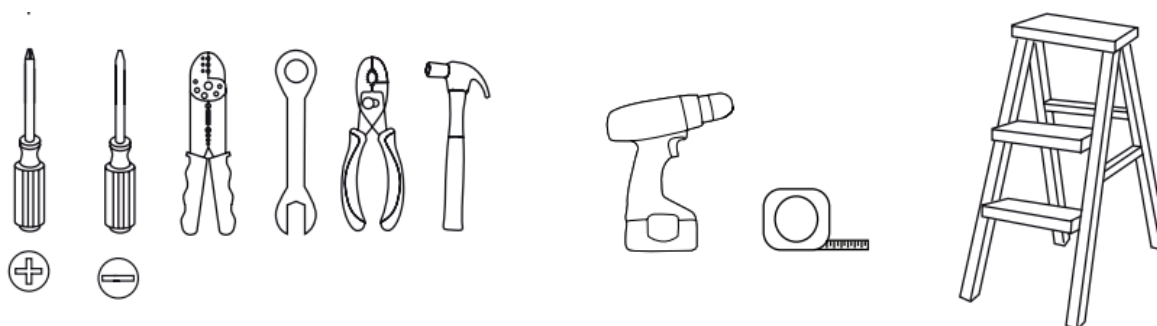

Assurez-vous de couper l'alimentation avant de préparer l'installation.

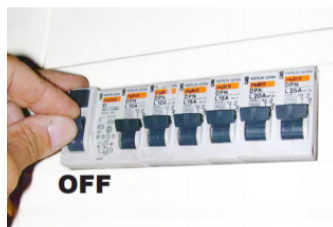

Liste des pièces:

1 x Support de montage


1 x Télécommande

1 x Manuel d'instructions


1 x Kit de lumière LED+ Assemblage du moteur

1 x Kit de vis

GIRO

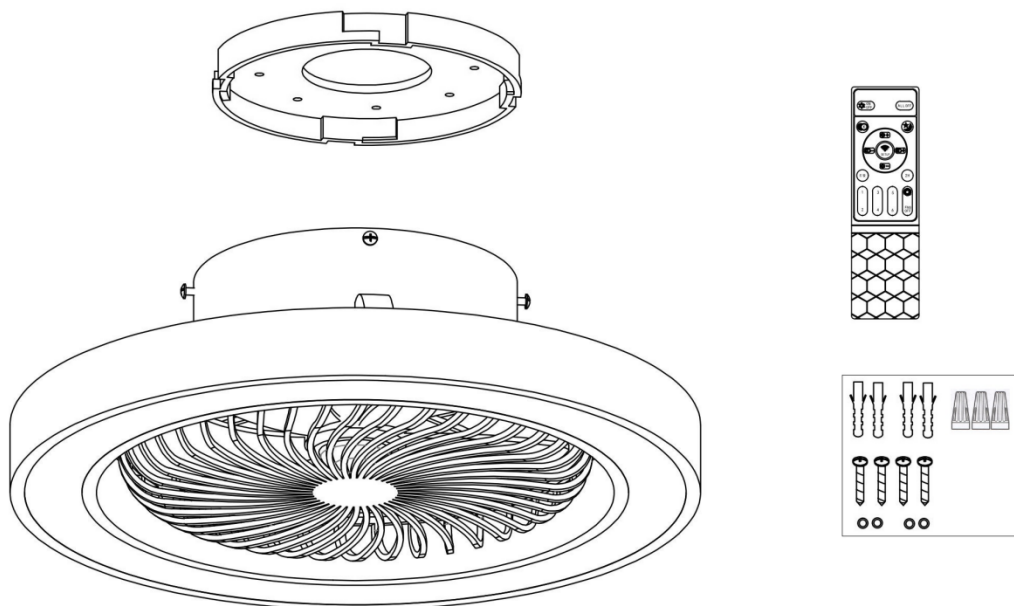

Installation

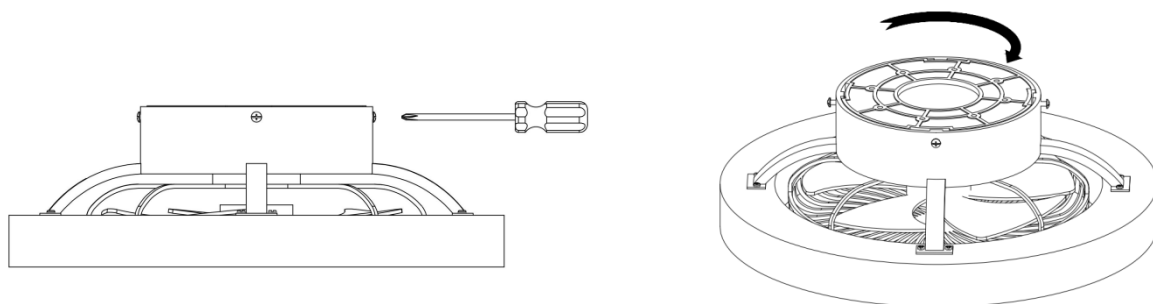


1. Retirez le support de montage de l'assemblage du ventilateur LED.





2. Fixez le support au plafond en utilisant les vis fournies. (Veuillez vous assurer que la fixation peut supporter un poids minimum en mouvement du ventilateur, qui est de 15,8 kg = 35 lb).


GIRO

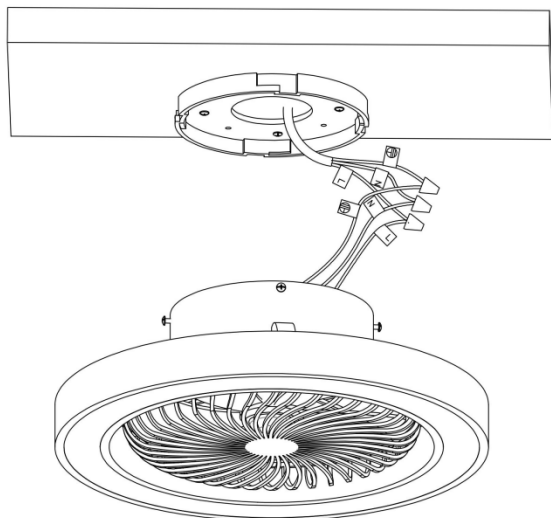

3. Connectez les câbles aux bornes. L'ordre d'assemblage doit être le suivant : conducteur de terre / conducteur de phase / conducteur neutre.

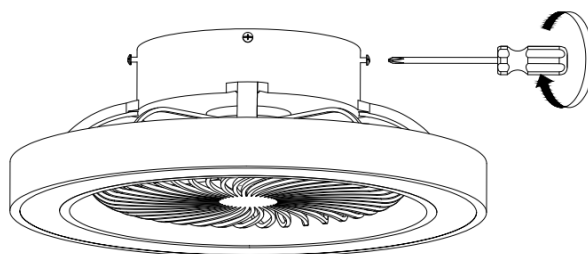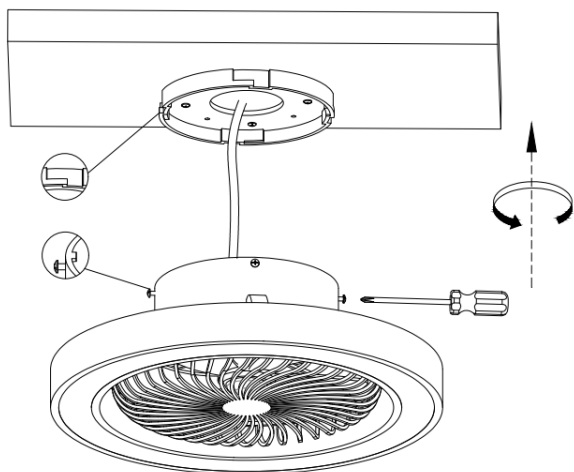


4. Après avoir terminé le câblage, fixez l'embellisseur au support de montage en le poussant vers le haut et en le tournant dans le sens antihoraire. Serrez les vis.

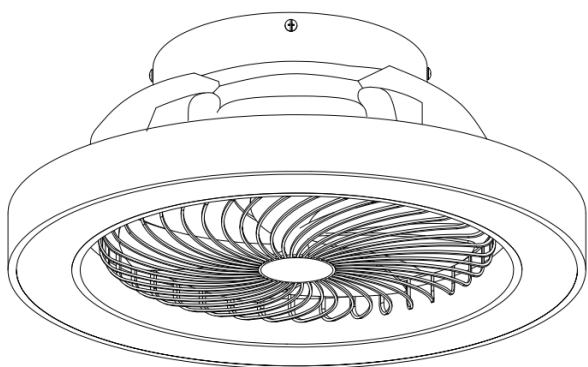

5. L'installation est terminée.

GIRO

Instructions de fonctionnement de l'émetteur :

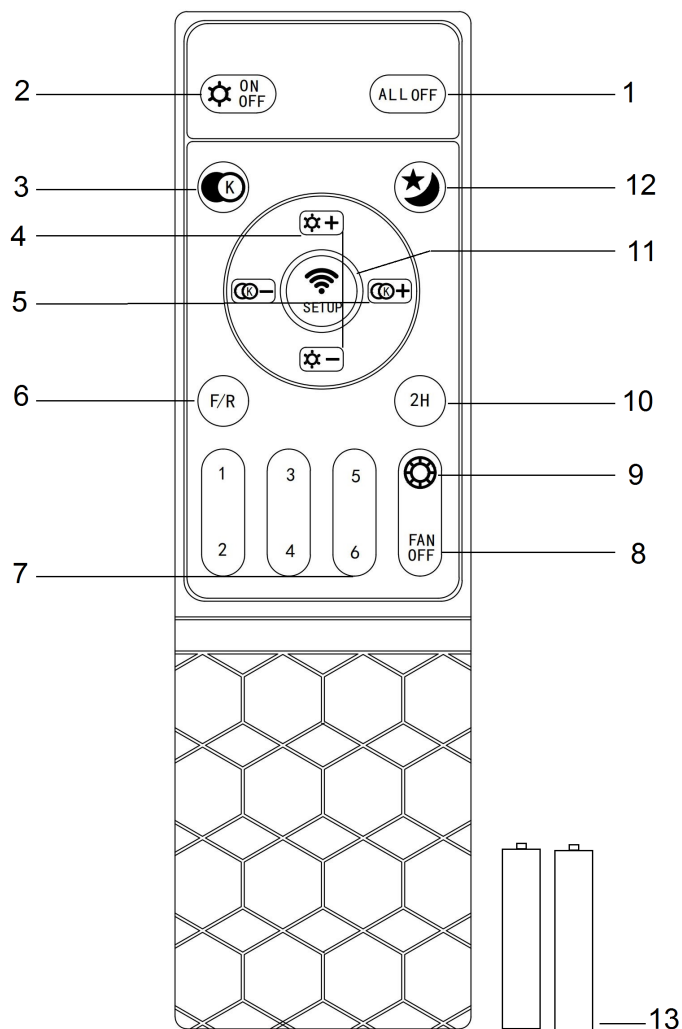

- Interrupteur principal
- Marche/arrêt de la lumière
- Changement de température de couleur
- Réglage de la luminosité (augmenter/diminuer)
- Réglage de la température de couleur (augmenter/diminuer)
- Fonction d'inversion pour l'hiver et l'été
- Vitesses du ventilateur de plafond : 1 (plus bas) à 6 (plus élevé)
- Éteindre le ventilateur
- Interrupteur d'oscillation (sans fonction)
- Contrôle du minuteur (2 heures)
- Appairage de code
- Lumière nocturne (sans fonction)
- 2 piles AAA de 1,5V

RAPPELS IMPORTANTS :

- Appairage du code : Allumez l'interrupteur d'alimentation, maintenez enfoncé le bouton « appairage du code » pendant 3 secondes après avoir entendu un son « bip », et le récepteur émettra deux « bips » pour indiquer que l'appairage a réussi. Si l'appairage échoue, éteignez l'alimentation et répétez le processus pendant une minute.
- Lorsque l'émetteur ne peut pas contrôler le récepteur, veuillez vérifier si l'interrupteur de la batterie touche normalement, si les pôles positif et négatif sont correctement connectés, et si la batterie est pleine ou vide.
- Lorsque l'émetteur ne peut pas contrôler le récepteur, veuillez vérifier s'il existe des produits de télécommande similaires à proximité, puis vérifier s'ils fonctionnent, car les produits de télécommande ayant la même fréquence peuvent interférer entre eux.
- Retirez la batterie de l'émetteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Lors de l'installation du ventilateur, ne pressez pas l'antenne (ou tout autre câble) contre le couvercle du plafond du ventilateur, car cela pourrait endommager le câble et provoquer un court-circuit.

GIRO

MAINTENANCE

1. Vérifiez les boulons du support, les crochets et les pales au moins deux fois par an. Assurez-vous qu'ils soient bien serrés.

2. Nettoyez le ventilateur pour maintenir son apparence comme neuf. Ne le lavez pas avec de l'eau, car cela pourrait endommager le moteur, le bois et même provoquer des chocs électriques.
3. Utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer et éviter les rayures.
4. Il n'est pas nécessaire de lubrifier le ventilateur. Le moteur dispose de roulements lubrifiés en permanence.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème : Le ventilateur n'est pas correctement connecté au réseau électrique.

Cause possible : L'interrupteur mural est éteint ou le câblage n'est pas correctement connecté au ventilateur.

Solution suggérée : Assurez-vous que l'interrupteur mural est allumé et que le câblage est correctement connecté au ventilateur.

Problème : L'interrupteur mural est endommagé et interfère avec la télécommande.

Cause possible : Contrôleur mural défectueux.

Solution suggérée : Retirez le contrôleur mural et remplacez-le par un interrupteur standard marche/arrêt.

Problème : L'interrupteur mural ou le disjoncteur est éteint.

Cause possible : Interruption de l'alimentation électrique.

Solution suggérée : Allumez l'interrupteur mural ou le disjoncteur pour alimenter le ventilateur de plafond.

Problème : Le récepteur de la télécommande est mal installé.

Cause possible : Connexions de câblage incorrectes.

Solution suggérée : Vérifiez les connexions de câblage selon l'étiquette et le schéma de câblage.

Problème : La télécommande et le récepteur ne sont pas sur la même fréquence.

Cause possible : Incompatibilité de fréquence.

Solution suggérée : Associez la télécommande et le récepteur à la même fréquence.

Problème : La télécommande est hors de portée du récepteur.

Cause possible : Limitation de la distance du signal.

Solution suggérée : Rapprochez la télécommande du ventilateur de plafond.

Problème : D'autres appareils fonctionnent sur la même fréquence.

Cause possible : Interférence de fréquence due à des appareils à proximité.

Solution suggérée : Changez la fréquence de la télécommande.

Problème : La batterie de la télécommande est faible.

Cause possible : Batterie déchargée.

Solution suggérée : Remplacez les piles par le même modèle.

Problème : Le ventilateur fonctionne de manière intermittente ou s'allume tout seul.

Cause possible : Interférences RF ou interférences avec des ventilateurs de plafond similaires dans le voisinage.

Solution suggérée : Changez la fréquence ou la télécommande.

Rappel : Certaines solutions doivent être effectuées uniquement par des électriciens qualifiés et certifiés.