size 315x160mm

Front

LCD CLOCK MODEL : EE3311
OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION:

- When the LCD screen become darker, please change the battery.
- Please do not mix to use the old and new batteries.
- Remove batteries before storing the clock
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.

Function

1 The clock shows time in 12:00/24:00 format, date (From 2000 year to 2099 year), day, temperature.
2 Alarm function: Monday- Saturday alarm mode, Working day (Monday-Friday) alarm mode, Daily alarm mode.
3 Snooze function.
4 Temperature: The clock can show degrees in Celsius (°C) and Fahrenheit (ºF) switchable.
5 Light.

Instructions

Insert 3 x 1.5V ⎓ AAA battery (NOT included) into the battery compartment, making sure to place the battery in the correct position and observing the correct polarities(+/-).

Default data

Year, Date ,Week	Time	Alarm
2012.1.1 SUN	12:00 AM (12 hour format)	6:00 AM

Product backside drawing:

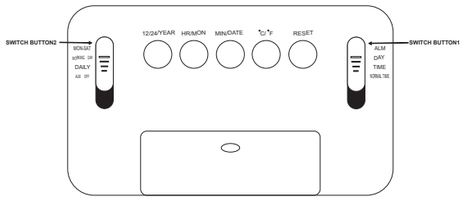

Switch Button 1 (right side): ALM, DAY, TIME, NORMAL TIME.
Switch Button 2 (left side): MON-SAT, WORKING DAY, DAILY, ALM OFF
Other Button: 12/24/YEAR , HR/MON, MIN/DATE, °C/ ºF, RESET.
On the top of clock: LIGHT button. (control light and snooze function)

Time setting:

- After put in batteries, the clock will show time in AM12:00 in 12:00 format
- At normal mode, press 12/24/YEAR button to change 12:00/24:00 format.
- Change SWITCH BUTTON 1 to TIME position.
  a) Press HR/MON button to adjust the hour setting.
  b) Press MIN/DATE button to adjust the minute setting.

Date setting:

- Change SWITCH BUTTON 1 to DAY position.
  a) Press 12/24/YEAR button to adjust the year setting.
  b) Press HR/MON button to adjust the month setting.
  c) Press MIN/DATE button to adjust the date setting.
  When the date has been set the weekday will be shown automatically

Alarm setting:

- Change SWITCH BUTTON 1 to ALM position.
  a) Press HR/MON button to adjust the alarm hour setting.
  b) Press MIN/DATE button to adjust the alarm minute setting.
- The alarm will sound for 1 minute.
- Change SWITCH BUTTON 2 to setting the alarm mode.
  a) MON-SAT: alarm on Monday ~ Saturday, the clock will display symbol ALS.
  b) WORKING DAY: alarm on Monday ~ Friday, the clock will display symbol ALW.
  c) DAILY : alarm every day, the clock will display symbol (((●)))
  d) ALM OFF : turn off alarm function.

Snooze setting:

- If alarm on, when the time up, the clock will ring 1 minute, pls press LIGHT button, the clock start snooze function.
  If you don't press LIGHT button when ringing, will not have snooze function.
- When snooze function was open the snooze symbol "Zz" will twinkle.
- When snooze on, the clock will ring after 5 minutes, total 10 times.
- If snooze on, when the time up, the clock will ring 1 minute, if you don't press LIGHT button when ringing, the clock will not continue snooze function.
- If snooze on, when the time up, the clock will ring 1 minute, change SWITCH BUTTON to ALM position to stop ringing.
- If you want to have snooze function, need to set alarm function first.

Temperature setting

- Press °C/ ºF button to change from Celsius to Fahrenheit.
- Testing cycle: 30 seconds.
- Measuring range : -10°C ~ +50°C or 14 ºF~122 ºF

Light function:

- Press LIGHT button to open light, the light will continue 5 seconds.
- When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Every one of us can participate on the environmental protection.
- Batteries and accumulators should never be disposed of with other household waste. If you want to get rid of a battery or accumulator, deposit them in the containers enabled for this purpose in the points of sale or in the nearest disposal site or local waste facility.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112, 28009 - Madrid
España / Espanha / Spain
clientes@elcorteingles.es
NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China

RELOJ LCD MODELO : EE3311
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

PRECAUCIÓN:

- Cuando la pantalla LCD se oscurezca, cambia las pilas.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- Retire las pilas de dentro del reloj antes de almacenarlo.
- Si se reemplazan las pilas por otras de tipo incorrecto existe riesgo de explosión.
- Elimine las pilas usadas de acuerdo a las instrucciones.

Función

1. El reloj muestra la hora en formato de 12:00/24:00, la fecha (del año 2000 al año 2099), el día y la temperatura.
2. Función de alarma: Modo de alarma de lunes a sábado, día laboral (lunes-viernes) modo de alarma, modo de alarma diario.
3. Función de repetición de alarma.
4. Temperatura: El reloj posee la opción de mostrar los grados en Celsius (°C) y Fahrenheit (ºF).
5. Luz

Instrucciones

Inserte 3 pilas de 1,5V ⎓ AAA (NO incluidas) en el compartimiento de las pilas comprobando que las pilas están bien ubicadas con las polaridades están en dirección correcta (+/-).

Datos por defecto:

Año, fecha, semana	Hora	Alarma
2012.1.1 DOM	12:00 AM (formato de 12 horas)	6:00 AM

Ilustración de la parte posterior del producto:

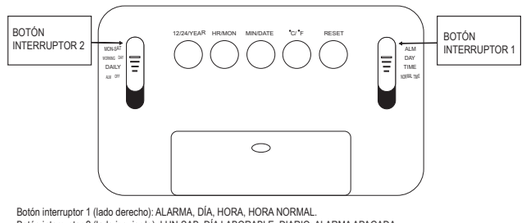

Botón interruptor 1 (lado derecho): ALARMA, DÍA, HORA, HORA NORMAL.
Botón interruptor 2 (lado izquierdo): LUN-SAB, DÍA LABORABLE, DIARIO, ALARMA APAGADA
Otro botón: 12/24/AÑO, HORA/MES, MINUTO/DÍA, °C/ °F, REINICIAR.
Parte superior del reloj: Botón de LUZ. (control de luz y función de repetición de alarma)

Puesta en hora:

- Después de insertar las pilas, el reloj mostrará la hora AM12:00 en formato de 12:00
- En el modo normal, presione el botón de 12/24/AÑO para cambiar al formato de 12:00/24:00.
- Cambie el BOTÓN INTERRUPTOR 1 a la posición de HORA.
  a) Presione el botón de HORA/MES para ajustar la configuración de las horas.
  b) Presione el botón de MINUTO/FECHA para ajustar la configuración de los minutos.

back

Configuración de la fecha:

- Cambie el BOTÓN INTERRUPTOR 1 a la posición de DÍA.
  a) Presione el botón 12/24/AÑO para ajustar la configuración del año.
  b) Presione el botón de HORA/MES para ajustar la configuración del mes.
  c) Presione le botón de MINUTO/FECHA para ajustar la configuración de la fecha.
  Cuando se ha configurado la fecha, el día de la semana aparecerá automáticamente.

Configuración de la alarma:

- Coloque el BOTÓN INTERRUPTOR 1 en la posición de ALARMA.
  a) Presione el botón HORA/MES para ajustar la configuración de la alarma.
  b) Presione el botón MINUTO/FECHA para ajustar la configuración de los minutos.
- La alarma sonará durante 1 minuto.
- Coloque el BOTÓN INTERRUPTOR 2 en la posición de configuración de modo de alarma.
  a) LUN-SAB: Alarma de lunes a sábado, el reloj mostrará el símbolo ALS.
  b) DÍA LABORABLE: Alarma de lunes a viernes, el reloj mostrará el símbolo ALW.
  c) DIARIO: Alarma diaria, el reloj mostrará el símbolo (((●)))
  d) ALARMA DESACTIVADA: Apaga la función de alarma.

Configuración de la repetición de alarma:

- Si la alarma está activada, cuando haya transcurrido el tiempo de alarma configurado, el reloj sonará 1 minuto. Presione el botón de LUZ y la función de repetición de alarma se activará. Si no presiona el botón de LUZ cuando suena a alarma, no se activará la función de repetición de alarma.
- Cuando la repetición de alarma está activada, el símbolo "Zz" parpadeará.
- Cuando la repetición de alarma está activada, el reloj sonará al cabo de 5 minutos por un total de 10 veces.
- Si la repetición de alarma está activada, cuando haya transcurrido el tiempo de alarma configurado, el reloj sonará durante 1 minuto. Si no presiona el botón de LUZ cuando suena la alarma, la función de repetición de alarma quedará desactivada.
- Si la repetición de alarma está activada, cuando haya transcurrido el tiempo de alarma configurado, el reloj sonará durante 1 minuto. Lleve el BOTÓN INTERRUPTOR a la posición de ALARMA para que deje de sonar.
- Si desea seleccionar la función de repetición de alarma, primero tiene que configurar la hora de alarma.

Configuración de temperatura

- Presione el botón °C/ ºF para cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.
- Ciclo de prueba: 30 segundos.
- Gama de medición: -10°C ~ +50°C o 14 ºF~122 ºF

Función de luz:

- Presione el botón de LUZ para encender la luz. La luz permanecerá encendida durante 5 segundos.
- Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.
- Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, depósitelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112, 28009 - Madrid
España / Espanha / Spain
clientes@elcorteingles.es
NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China

RELÓGIO LCD MODELO : EE3311
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CUIDADO:

- Quando o ecrã LCD ficar mais escuro, mude de pilhas.
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Retire as pilhas antes de guardar o relógio.
- Risco de explosão se a pilha for substituída por uma de tipo incorreto.
- Elimine as pilhas gastas de acordo com as instruções.

Função

1. O relógio apresenta as horas no formato 12:00/24:00, data (do ano 2000 a 2099), dia, temperatura.
2. Função de despertador: Modo de despertador de domingo e sábado, modo de despertador de dia útil (segunda a sexta), modo de despertador diário.
3. Função Snooze.
4. Temperatura: O relógio pode apresentar os graus em Celsius (ºC) e Fahrenheit (ºF).
5. Luz.

Instruções

Insira 3 pilhas AAA de 1,5V (NÃO incluídas) no compartimento das pilhas, certificando-se de que ficam na posição correta e tendo em conta a polaridade (+/-).

Dados predefinidos:

Ano, Data, Semana	Horas	Despertador
2012.1.1 SUN	12:00 AM (formato de 12 horas)	6:00

Esboço da parte traseira do produto:

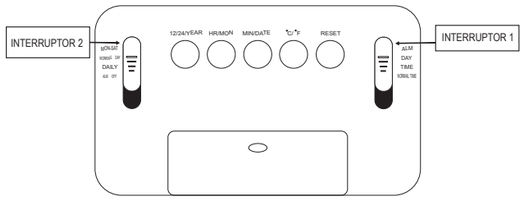

Interruptor 1 (lado direito): ALM, DAY, TIME, NORMAL TIME.
Interruptor 2 (lado esquerdo): MON-SAT, WORKING DAY, DAILY, ALM OFF
Outros botões: 12/24/YEAR , HR/MON, MIN/DATE, ºC/ºF, RESET.
No topo do relógio: Botão da LUZ. (Controla a luz e a função "snooze")

Acerto das horas:

- Após colocar as pilhas, o relógio apresenta as horas AM12:00 no formato de 12:00.
- No modo normal, prima o botão 12/24/YEAR para mudar o formato 12:00/24:00.
- Coloque o INTERRUPTOR 1 na posição TIME.
  a) Prima o botão HR/MON para acertar as horas.
  b) Prima o botão MIN/DATE para acertar os minutos.

Acerto da data:

- Coloque o INTERRUPTOR 1 na posição DAY.
  a) Prima o botão 12/24/YEAR para acertar o ano.
  b) Prima o botão HR/MON para acertar o mês.
  c) Prima o botão MIN/DATE para acertar a data.
  Quando a data for definida, os dias da semana serão apresentados automaticamente.

Acerto do despertador:

- Coloque o INTERRUPTOR 1 na posição ALM.
  a) Prima o botão HR/MON para acertar as horas do despertador.
  b) Prima o botão MIN/DATE para acertar os minutos do despertador.
- O despertador toca durante 1 minuto.
- Use o INTERRUPTOR 2 para escolher o modo do despertador.
  a) MON-SAT: Despertador aos domingos e sábados. O relógio apresenta o símbolo ALS.
  b) WORKING DAY: Despertador de segunda a sexta. O relógio apresenta o símbolo ALW.
  c) DAILY: Despertador todos os dias. O relógio apresenta o símbolo (((●))).
  d) ALM OFF: Desliga a função de despertador.

Definição do "Snooze":

- Se o despertador estiver ligado, quando chegar a hora, o relógio toca durante 1 minuto. Prima o botão da luz (LIGHT) e o relógio desliga o despertador durante um momento.
  Se não premir o botão da luz quando o relógio tocar, a função do snooze não é ativada.
- Quando a função do snooze for ativada, "Zz" brilha.
- Quando o snooze estiver ativado, o relógio volta a tocar passados 5 minutos, num total de 10 vezes.
- Se o snooze estiver ligado, quando chegar a hora, o relógio toca durante 1 minuto. Se não premir o botão da luz (LIGHT), o relógio não continua com a função do snooze.
- Se o snooze estiver ligado, quando chegar a hora, o relógio toca durante 1 minuto. Coloque o INTERRUPTOR na posição ALM para parar o toque.
- Se quiser usar a função do snooze, tem de ativar primeiro o despertador.

Configuração da temperatura:

- Prima o botão ºC/ºF para passar de Celsius para Fahrenheit.
- Ciclo de teste: 30 segundos.
- Raio de medição: -10 ºC a +50 ºC ou 14 ºF a 122 ºF

Função de iluminação:

- Prima o botão da luz para ligar a luz. Esta permanece ligada durante 5 segundos.
- Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.
- As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso você deseje desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112, 28009 - Madrid
España / Espanha / Spain
clientes@elcorteingles.es
NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China