

inves

RELOJ DESPERTADOR


CR390A



MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO

UBICACIÓN DE CONTROLES:

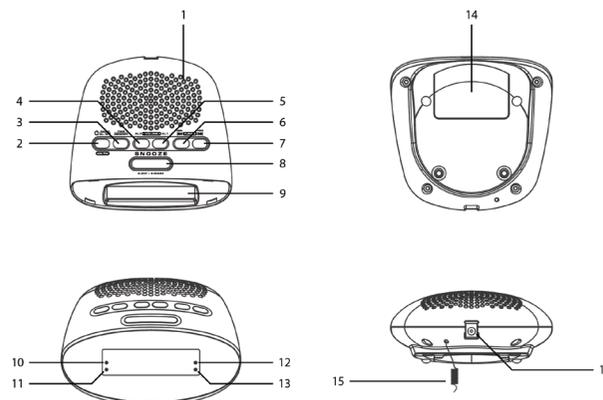

1. BOCINA
2. ϕ RADIO / AL. Botón APAGADO (Encendido-Apagado / Selección AM-FM / Alarma Apagada)
3. Botón HORA/MEMORIA (Ajuste de hora / Memoria)
4. Botón AL 2 / VOLUMEN - (establecer Alarma 2 / Volumen -)
5. Botón AL 1 / VOLUMEN + (establecer Alarma 1 / Volumen +)
6. Botón MIN / \lll (establecer Minutos / Ajuste \lll)
7. Botón HORA / \ggg (establecer Hora / Ajuste \ggg)
8. Botón del DORMITAR / DORMIR / INTENSIDAD PANTALLA
9. PANTALLA LED
10. AL.1 INDICADOR de (Alarma) Zumbador 1
11. AL.1 INDICADOR de (Alarma) Radio 1
12. AL.2 INDICADOR de (Alarma) Aumbador 2
13. AL.2 INDICADOR de (Alarma) Radio 2
14. COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA
15. CABLE DE ANTENA FM
16. Conector de DC IN

CONECTANDO LA UNIDAD A LA CORRIENTE

Conecte un extremo del adaptador de CA a la entrada de alimentación de CC y luego conecte el otro extremo a la toma de corriente de CA. Antes de encender la unidad, asegúrese de que el voltaje de su suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en la placa de características.

BATERÍA DE RESERVA

Inserte dos pilas UM-4 en el compartimento de la batería. Asegúrese de observar la polaridad adecuada (los signos "+" y "-") como se indica dentro del compartimiento de la batería.

En caso de corte de energía o energía CA interrumpida, la hora actual y la configuración de la hora de alarma, las estaciones de radio almacenadas se conservan en la memoria de la unidad mediante la función de respaldo de batería.

OPERACIÓN

Para establecer o restablecer el tiempo real:

Presione y mantenga presionado el botón **HORA/MEMORIA** en la parte superior de la unidad hasta que la hora en pantalla parpadee. Presione el botón **MIN \lll o HORA \ggg** para definir minutos y hora.

Recepción de radio:

1. Presione ϕ **RADIO / AL. Botón APAGADO** para encender el radio.
2. La frecuencia de radio aparecerá en la pantalla. Presione ϕ **RADIO / AL. Botón APAGADO** de manera repetida para seleccionar la banda AM o FM deseada.
3. Presione y mantenga presionado el botón **MIN \lll o HORA \ggg** hasta que la frecuencia mostrada empiece a correr y entonces suelte el botón para buscar de manera automática la estación de radio disponible.
 - A. Cuando se encuentra una estación de radio, la frecuencia en pantalla dejará de correr e iniciará automáticamente la reproducción.
 - B. Si la recepción no es buena, presione botones **MIN \lll o HORA \ggg** repetidamente para afinar).
4. Repita el mismo procedimiento hasta que la estación deseada se encuentre.
5. Ajuste el volumen al nivel deseado pulsando botón **VOLUMEN - o +**.
6. Cuando haya terminado de escuchar, presione y sostenga ϕ **RADIO / AL. Botón APAGADO** de hasta que la hora actual aparezca en la pantalla.

ANTENAS

AM – Esta unidad cuenta con una antena de varilla de ferrita incorporada que proporciona recepción adecuadas en la mayoría de los lugares. Si la recepción es débil, gire la unidad para mejorar la recepción.

FM – La antena FM es de sólo para recepción de FM. Si la recepción es débil, extiende el hilo o reubique el cable para mejorar la recepción de la radio.

Pre-configuración de estaciones de radio:

1. Recibir la estación de radio deseada como en el procedimiento anterior.
2. Presione y mantenga presionado el botón **HORA/MEMORIA** hasta que "P XX" aparezca en la pantalla. ("XX" es el número de programa en que será almacenada).
3. Repita el mismo procedimiento hasta que todas las estaciones deseadas queden almacenadas en la lista de programas.

Nota:

Un total de 10 emisoras de radio en banda AM y 10 en banda FM pueden almacenarse en la lista de programas.

Si no se han instalado las baterías de respaldo. Cuando la fuente de alimentación falte, se borrará el programa preestablecido.

La estación de radio almacenada sólo puede ser eliminada estableciendo otra nueva estación de radio.

Ajuste de la alarma

Ajuste de la Alarma 1:

1. Asegúrese de que la unidad está en modo apagada Radio antes de ajustar.
2. Presionar el botón **AL1 alarma 1** aparecerá en la pantalla parpadeando.
3. Presione el botón **MIN \lll o HR \ggg** para definir minutos y hora.
4. Cuando haya terminado la configuración, presione el botón **AL1** para guardar la configuración y salir.
5. Presione el botón **AL1** repetidamente para establecer el modo de alarma a zumbador o radio según desee. Se encenderá el indicador correspondiente.

Ajuste de la Alarma 2:

Igual que la configuración de alarma 1. Sin embargo, presione el botón de **AL 2** en lugar del botón de **AL 1**.

Nota:

Si seleccionó despertar con radio, la estación de radio deseado recibida como en el procedimiento anterior antes de activar la alarma. De lo contrario cuando suene la alarma, no se escucha ningún sonido de la bocina.

Apagar la alarma:

1. Cuando se active la alarma, presione el botón de ϕ **RADIO / AL. Botón APAGADO** para apagar la alarma, esta quedará lista para el día siguiente.
2. Para desactivar la alarma completamente (no restablecer para el día siguiente). Presione el botón **AL 1 o AL 2** varias veces hasta que los indicadores correspondientes se apaguen.

DORMITAR :

El despertador puede ser temporalmente desactivado manualmente pulsando el botón del **DORMITAR / DORMIR / INTENSIDAD PANTALLA**, la alarma se enciende automáticamente nueve (9) minutos más tarde. Esta característica puede repetirse hasta que **☺ RADIO / AL. APAGADO** se presione.

Temporizador de modo Dormir

En el modo encendido RADIO, pulse el botón del **DORMITAR / DORMIR / INTENSIDAD PANTALLA** para activar la función "DORMIR", (el tiempo de DORMIR aparece en la pantalla). Pulse el botón del **DORMITAR / DORMIR / INTENSIDAD PANTALLA** para establecer el temporizador de sueño 10– 90 minutos según desee. Para desactivar el temporizador de sueño antes de que se acabe el tiempo, presione y mantenga presionado el botón **☺ RADIO / AL.APAGADO** hasta que en pantalla se muestre la hora actual.

CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA PANTALLA

Presionar botón del **DORMITAR / DORMIR / INTENSIDAD PANTALLA** para ajustar el brillo de la pantalla.

LIMPIEZA

Limpe la carcasa con un paño suave humedecido en agua o detergente suave. No utilice disolventes tales como alcohol, benceno o aguarrás, ya que podrían deteriorar el acabado de la carcasa. Asegúrese de desconectar la alimentación de red de la toma eléctrica antes de defectuar la limpieza. Por favor, conserve estas instrucciones manualmente para futuras referencias..

ESPECIFICACIONES

Amplitud de frecuencia: FM 87.5 – 108 MHz
AM 522 – 1620KHz

Especificación del producto:

DC6.0V --- 200mA ⓅⓇⓈ (uso de fuentes de alimentación)
Batería de respaldo: DC1.5V x 2 piezas UM4 "AAA" ,(batería no incluida)

Fuentes de alimentación:

No de modelo: WH35-060-0200
Voltaje de entrada: CA 230 V ~
Frecuencia de entrada CA: 50 Hz
Corriente de entrada : 25 mA Max.
Voltaje de salida: DC 6.0 V ---
Corriente de salida: CC 200 mA
Potencia de salida: 2.1W
Eficiencia activa media: \geq 63.34 %
Consumo de energía sin carga: \leq 1.0W

Explicación del símbolo

	Corriente directa
	Precaución. Lea las instrucciones.
	Equipo de clase II.
	Corriente alterna
	Usar en interiores únicamente.
	Polaridad del conector a CC.



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El aparato no debe exponerse a goteo o proyecciones de agua y que no deben situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD



Nosotros, **El Corte Inglés con domicilio social en C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid (España) y N.I.F. A28017895** declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto de la marca **INVES**:

RADIO DESPERTADOR

a la que hace referencia esta declaración es conforme con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la **Directiva RED (2014/53/UE)**.

El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

Article 3.1(a) Safety
EN 62368-1:2014+A11:2017

Article 3.1(b)EMC
EN 55032: 2015+A11:2020
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013
EN 55035:2017+A11:2020

Article 3.2 Radio - RED
EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02)
EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)
EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
EN 62311:2008

EL CORTE INGLÉS S.A., conservará el expediente técnico completo que estará disponible a previa solicitud.

Firmado por y en nombre de **El Corte Inglés, S.A.:**



Madrid 02/03/2023
Victor Llatas Melon 5207435-M
Director