

# 560x210mm 双胶纸80g, 双面印刷 2026.3.11

INVES

## Manual de instrucciones del reloj de alarma


ECl model/reference :

HX-2123 COLORFUL/ 157-11794, HX-2123 / 157-11802

Funciones:



Esboço da parte traseira do produto:

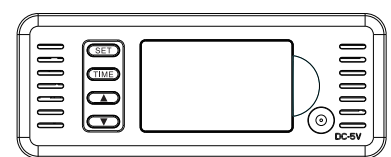

Fijar el tiempo ▲ ▼  
En la parte superior del reloj;  
(controlar el brillo de la luz y la función de suspensión)

- Este producto contiene: reloj, temperatura, alarma, fecha.
- Dos modos de visualización :1: hora, fecha, exhibición del ciclo de la temperatura: exhibición 2 del tiempo por separado.
- Tiempo (10S)/ fecha (3S)/ temperatura (3S) exhibición del ciclo.
- Ajuste manual del brillo de 3 niveles:
- Con función de control de voz. En el modo de control de voz, después de que el LED apague la pantalla, el control de voz puede activar la pantalla LED durante 15 segundos antes de apagarla.
- Fuente de alimentación :DC5V/2A o batería.
- Sistema de horas 12H/24H opcional. Años del calendario gregoriano 2000 al 2099
- Rango de temperatura -9°C a +50°C.
- Dos tipos de unidad de temperatura/grado :°C/°F
- Tres grupos de alarma por día, tiempo para sonar un minuto, presione cualquier tecla para apagar la alarma dentro de un minuto (en caso de snooze apagado).
- Con la función de snooze, se puede activar o desactivar, el tiempo de snooze se puede configurar (5-60 minutos)
- Función de alarma de fin de semana. Puede activar o desactivar la alarma el sábado y el domingo.
- Función no molestar
- Modo de ahorro de energía. Se puede configurar para encender el modo de ahorro de energía. La pantalla se apagará automáticamente después de 16 segundos. Presione cualquier tecla para volver a encender el LED cuando el modo de ahorro de energía esté activado.

Instrucciones de operación:

Primer uso:

- 1 Primero enchufe el enchufe, el dispositivo se iniciará por sí mismo, alrededor de 8 segundos, después de comenzar, se mostrará como el tiempo. Estado inicial después del encendido: 1 de enero de 2022, 12:00, sistema de 24 horas.
  - 2 Enchufe el enchufe o abra el silo de la batería y cargue 3 granos AAA7# dry battery y según la polaridad de la batería
  - 3 Alarma y alarma; Snooze; El control de voz y la alarma de fin de semana están apagados
  - 4 Unidad de temperatura :°C, brillo : (más brillante)
- Visualización de tiempo, calendario y temperatura:
  - Después de poder encendido después de comenzar, la pantalla LED muestra el tiempo, solo presione el botón SET, puede cambiar para ver diferentes artículos, Ordenar por: tiempo→calendario→La temperatura
  - Selección del modo de visualización:
  - Reloj LED tiene un total de 2 opciones de modo de visualización, Solo por ▲ tecla,

INVES

puede elegir distintos de visualización, UN total de 2 tipos: DP-1, DP-2,  
• DP1 de visualización: muestra de 10 segundos, la fecha muestra 3 segundos, temperatura muestra 3 segundos, siempre cambiando.DP2 visualización: estado de tiempo, no transformados, cuando acceda a cualquier tecla SET una muestra de proyectos,Siempre ha estado en el proyecto. Por ejemplo, al cambiar la pantalla a temperatura, siempre se mostrará la temperatura sin convertir.

**Pantalla LED para selección de tiempo:**

- Dos opciones cuando la pantalla LED no, siempre muestra y muestra de ahorro de energía.Solo presione el botón ▼ para seleccionar, cuando se muestra como --Sd, LED siempre aparece cuando muestra oNSd, en operación después de 15 productos LED muestra el cierre automático. En el modo apagado, presione cualquier tecla, o cuando hay un sonido más alto, el LED se mostrará durante 15 segundos.

**Tiempo, ajustes del calendario:**

- En el modo de visualización de tiempo, mantenga presionado el botón SET durante más de 3 segundos para entrar en el modo de configuración de tiempo y calendario. En el modo de configuración, el contenido del elemento de configuración parpadeará para mostrar una sugerencia. Presione solo el botón ▲ o ▼ para establecer el valor,Presione el botón ▲ o ▼ para ajustar el número rápidamente. En el modo de configuración, presione SET para pasar al siguiente proyecto. Proyecto de configuración de tiempo shun hall: tipo de fabricación de tiempo (seleccione 12 horas y 24 horas)→ hora → minuto → año → mes → día → salida. En el modo de configuración, la configuración se saldrá automáticamente después de no presionar ninguna tecla durante 15 segundos.
- **Apertura de alarma y configuración de tiempo de alarma:**
  - La alarma se activa o se apaga con una sola pulsación del botón de tiempo. En orden de alarma 1 on → alarm 2 on → alarm 3 on → alarm 1 and 2 on → alarm 1 and 3 on → alarm 1 and 2 and 3 on → alarm 1 and 2 and 3 on → alarm 1 and 2 and 3 off. Al encender, se muestra el símbolo del timbre.
  - Mantenga presionado el botón de tiempo por más de 3 segundos, en primer lugar entrará en tres símbolos de alarma y - EA intermitente (significa que la alarma de fin de semana está apagada) toque el botón ▲ o el botón ▼ en este momento se muestra en EA (activar la función de alarma de fin de semana) toque el botón de alarma para guardar la configuración y la alarma de entrada 1 y 2 y 3 configuración de tiempo, en el modo de configuración,El contenido de los elementos de configuración parparea para mostrar el mensaje. Presione el botón ▲ gen o ▼ para establecer el valor.
  - Mantenga pulsado el botón ▲ o ▼ para ajustar el número rápidamente. En el modo de configuración, presione el botón de tiempo para pasar al siguiente elemento.
- Alarma 1 y tiempo 2 y 3 establece el orden de los elementos: alarma 1 hora → alarma 1 minuto → alarma 1 snooze → alarma 2 horas → alarma 2 minutos → alarma 2 snooze → alarma 3 horas → alarma 3 minutos → alarma 3 snooze → salida.
- El intervalo de tiempo entre el tiempo de ajuste de snooze :05 minutos -60 minutos, cuando la pantalla se establece en S N: -, significa que la función de snooze está apagada. En el modo de configuración, la configuración se saldrá automáticamente después de no presionar ninguna tecla durante 15 segundos.

**Alarma ruidosa y modo ruidoso :**

- Cuando el estado de la alarma 1 o 2 o 3 se establece en encendido, el tiempo se mueve al punto de tiempo de la alarma 1 o 2 o 3, el producto emitirá un sonido pitido para alertar, alertar durante 1 minuto.
- Presione en 1 minuto de sonido de alerta ( ) Cualquier tecla fuera de la llave, ruido para detenerse.
- En 1 minuto, según ( ) tecla, Entrar en el tiempo snooze,Después de que el tiempo de snooze establecido llegue al punto, el producto volverá a sonar.Después de que el tiempo de snooze establecido llegue al punto, el producto volverá a sonar.

INVES

**Conversión de unidades de temperatura:**

- Bajo el interfaz de visualización de temperatura, la unidad de visualización de la temperatura puede cambiar según ▲ jian :°C o °F
- Bajo la pantalla normal,según ( ) La llave puede ajustar el brillo, total 3 niveles.
- Bajo la pantalla normal, Mantén pulsado ( ) Llave más de 3 segundos, Puede activar la función DND.
- La pantalla no se mostrará cuando está encendida (el control de voz no se puede activar). Presione cualquier tecla de nuevo para salir de DND.

**Instrucciones:**

1. Inserte 3 x 1.5V batería AAA (no incluida) en el compartimento de la batería, asegurándose de colocar la batería en la posición correcta y observando las polaridades correctas (+/-).
2. Entrada: 5V→2A

**Função de iluminação:**

- Prima o botão da luz para ligar a luz. Esta permanece ligada durante 5 segundos.
- Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, paramais detalhes.
- Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.
- As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos.Caso você deseje desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.
- Seleccione siempre el tamaño y tipo de pila que mejor se adapte al uso previsto. Debería conservarse la información facilitada con el aparato como referencia para elegir la pila más adecuada.
- Cambie todas las pilas de un conjunto a la vez.
- Limpie los contactos de la pila y del aparato antes de colocar las pilas.
- Asegúrese de que las pilas están colocadas correctamente según su polaridad (+ y -).
- Retire las pilas del aparato si no se va a usar en un periodo largo de tiempo.
- Retire sin demora del aparato las pilas agotadas.

- Insertar siempre correctamente las pilas según su polaridad (+ y -) marcada en la pila y en el aparato.
- No poner las pilas en cortocircuito.
- No recargar las pilas.
- No forzar la descarga de las pilas
- No mezclar pilas viejas y nuevas o pilas de diferentes tipos o marcas.
- Las pilas agotadas deberían extraerse del aparato inmediatamente y desecharse.
- No calentar las pilas.
- No soldar directamente sobre las pilas
- No desmontar las pilas.
- No deformar las pilas.
- No echar las pilas al fuego.
- Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
- No permitir que los niños sustituyan las pilas sin la supervisión de un adulto.
- No encapsular y/o modificar las pilas.
- Guardar las pilas no usadas en su embalaje original y mantenerlas lejos de objetos metálicos. Si ya están fuera de su embalaje, no mezclar o amontonar las pilas.
- Extraer del aparato las pilas si no se va a usar durante un tiempo prolongado, a menos que se utilice para emergencias.

INVES

*El Corte Inglés, S.A.*

Hermosilla 112  
28009 Madrid  
España/Espanha  
NIF:A28017895  
clientes@elcorteingles.es



正面

INVES

## LED Alarm clock manual


ECl model/reference :

HX-2123 COLORFUL/ 157-11794, HX-2123 / 157-11802

Function overview:



Product backside drawing:

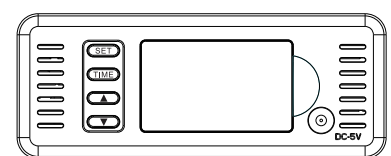

Button: SET TIME ▲ ▼  
On the top of clock;  
(control light brightness and snooze function)

- Display :Time, temperature, alarm, date .
- Two display mode:1:Time, date, Temperature circularly display, 2:Time display only. Time(10s)/Date(3S)/Temperature circularly display.
- 3 levels brightness manual dimmer.
- Voice control function: when display off, voice control can activate the display 15s and display off again
- Power: DC5V/2A or battery power supply.
- 12/24h mode .year range from 2000 to 2099
- Temperature range : -9°Cto +50°C.
- Temperature unit:°C/°F
- Three groups of alarm per day, alarm working 1 min and stop, within 1 min, press any button to stop it (when snooze function is off)
- Snooze function: Snooze alarm time can be set from 5 min to 60 min.
- Weekend alarm function: Alarm can be set to open or closed
- No disturbing function.
- Power saving mode: Under this mode ,screen display will be auto off after 16s,press any button can reactivate the display.

**Operating instruction:**

**First time using:**

- 1 Put power plug in, clock will auto activate around 8s , default display the time, original state:2022 year January ,1st. 12:00 (24h mode)
- 2 Put the power plug in or open the battery compartment , put 3\*AAA battery in with correct polarity .
- 3 Alarm;Snooze; voice control and weekend alarm are all with off state .
- 4 Temperature unit: °C, Brightness:(Highest)

**Time, Calendar, Temperature:**

- When power on, Clock will display time , press "SET"button to switch display : Time→Calendar→Temperature

**Display mode select:**

- There are two options display mode available , press ▲ button to switch the display mode:DP-1, DP-2,
- DP1:time display 10s,date display 3s, temperature display 3s,keep auto circularly display.DP2:time display only , press "SET"button to switch calendar display only or temperature display only.

INVES

**Display way select:**

- There are two options display way available , keep displaying or energy saving display , press ▼ button to select , when show: "--Sd", the screen will keep displaying . When show: "oNSd",the screen will be off after 15s , to activate the display, press any buttons or make voice .

**Time,Calendar setting:**

- Under time display mode , long press "SET" button above 3s to enter setting mode , the screen will flashing,press ▲ button or ▼ button to set the values , long press ▲ button or ▼ button can fast adjust the values,under the setting mode press "SET" button can swtich to next setting values , the setting order is: time mode(12/24h) →Hour→Minute→Year→Month→Day→Exit, Under setting mode, it will auto exit setting mode after 15s if without any operating .

**Alarm on/off and alarm time setting:**

- Press "TIME" button to open or close all alarms(Alarm 1 on→Alarm 2 on→Alarm 3 on→Alarm 1 and 2 on →Alarm 1 and 3 on →Alarm 1, 2 and 3 on→Alarm 1, 2 and 3 off), When alarms are on , each alarm icon will display on the screen.
- Long press "time"button above 3s , Screen will display all alarm icon and "- EA" icon (-EA means weekend alarm off) press ▲ button or ▼ button, when display on EA (Means weekend alarm on) press "Time"button to enter Alarm1, 2and3 setting , under the setting mode , the values will flash , press ▲ button or ▼ button to set the values , long press ▲ button or ▼ button can fast change the values , under the setting mode , press "time"button to switch next values .
- Alarm 1 , 2 and 3 setting order is :Alarm 1 hour→Alarm 1 min→Alarm 1 Snooze time →Alarm 2 Hour→Alarm 2 min→Alarm 2 Snooze time →Alarm 3 Hour→Alarm 3 min→Alarm 3 Snooze time→Exit,
- Snooze time range from 5min to 60min , When display S N: - , means snooze function off , it will auto exit setting mode after 15s if without any operating .

**Alarm sounds on/off :**

- When Alarm 1 or 2 or 3 is on,there is 1 min beep sounds to remind before the alarm time .
- During 1 min beep sounds, press any buttons to stop it (Except pressing the ( ) button).
- During the 1 min beep sounds press ( ) button to enter snooze timer, the beep sounds will work again according to the snooze time was set.

**Temperature unit switch:**

- When screen display temperature, press ▲ button will switch the temperature unit:°C°F
- Under normal mode ,press ( ) button will adjust brightness levels ,total 3 levels
- Under normal mode,press ( ) button above 3s, will open non-disturbing function, and the screen display will be off (voice control function will not work), press any buttons on the clock to exit the non-disturbing mode .

**Instructions:**

1. Insert 3 x 1.5V AAA battery (NOT included) into the battery compartment, making sure to place the battery in the correct position and observing the correct polarities(+/-).
  2. Input: 5V→2A
- When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic

INVES

and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Every one of us can participate on the environmental protection.

- Batteries and accumulators should never be disposed of with other household waste. If you want to get rid of a battery or accumulator, deposit them in the containers enabled for this purpose in the points of sale or in the nearest disposal site or local waste facility
- Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Information provided with the equipment to assist correct battery selection should be retained for reference.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.
- Ensure that the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries if it will not be used for a long period.
- Remove exhausted batteries promptly.

- Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment.
- Do not short-circuit batteries
- Do not charge batteries.
- Do not force discharge batteries.
- Do not mix old and new batteries of different types or brands.
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed.
- Do not heat batteries.
- Do not weld or solder directly to batteries.
- Do not dismantle batteries.
- Do not deform batteries.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
- Do not encapsulate and/or modify batteries.
- Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
- Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.

*El Corte Inglés, S.A.*

Hermosilla 112  
28009 Madrid  
España/Espanha  
NIF:A28017895  
clientes@elcorteingles.es



背面