

ES

inves

AN0599

RELOJ DESPERTADOR LED






El Corte Inglés S.A.

Herrosilla 112 – 28009 Madrid.
España / Spain. NIF: A-28017895.

Fabricado en / Made in China.

clientes@elcorteingles.es

elcorteingles.es

 <p>El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del receptáculo del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.</p>	 <p>PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN SU INTERIOR. LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.</p>	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA CORRESPONDER LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSERTE EL ENCHUFE COMPLETAMENTE.

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES ESTÁN INCLUIDAS, SEGÚN SE APLICA AL APARATO, PARA TRANSMITIR AL USUARIO LA INFORMACIÓN DETALLADA A CONTINUACIÓN

1. **Lea las instrucciones** - Antes de usar este aparato debe leer todas las instrucciones de funcionamiento y medidas de seguridad.
2. **Conserve las instrucciones** - Las instrucciones de funcionamiento y medidas de seguridad debe conservarlas para futuras consultas.

3. **Preste atención a las advertencias** - Debe seguir todas las advertencias y precauciones ubicadas en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. **Siga las instrucciones** - Debe seguir todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. **Agua y humedad** - No use el aparato cerca de agua, como por ejemplo, cerca de bañeras, lavabos, fregaderos, pilas de lavar, en un sótano húmedo, cerca de una piscina y lugares similares.
6. **Montaje en pared o techo** - El aparato no debe montarse en la pared o en el techo.
7. **Ventilación** - El aparato debe situarse de manera que su ubicación o posición no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación, o ubicarse en un mueble empotrado, como una estantería o armario que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
8. **Calor** - El aparato debe colocarse alejado de fuentes de calor, tales como, radiadores, calefactores, cocinas y otros electrodomésticos (amplificadores incluidos) que producen calor.
9. **Fuentes de alimentación** - El producto solo debe ponerse en funcionamiento con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marcado. Si no tiene certeza del tipo de alimentación energética de su hogar, consulte con el distribuidor de su producto o con la compañía local de suministro eléctrico. Para productos que funcionan a pilas o con otro tipo de fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
10. **Polarización a tierra** - Este producto puede estar equipado con un enchufe de línea de corriente alterna polarizada (un enchufe que tiene una patilla más ancha que la otra). El enchufe solo encajará dentro de la toma de corriente en una sola dirección ya que esto es una característica de seguridad. Si no puede introducir el enchufe completamente en la toma de corriente, trate de girarlo en otra dirección. Si aun así no consigue introducir el enchufe en la toma de corriente, pida a su electricista que sustituya la toma de corriente obsoleta. No modifique la característica de seguridad del enchufe polarizado.
11. **Protección de cables** - El cable debe estar colocado de manera que no sea probable que se pise o se pellizque con objetos colocados sobre él o contra él, prestando especial atención a los cables en los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen del electrodoméstico.
12. **Limpieza** - Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar el aparato.
13. **Periodos sin uso** - El cable de alimentación del aparato debe desenchufarse de la toma de corriente cuando el aparato no se vaya a utilizar por un largo periodo de tiempo.
14. **Penetración de objetos y líquidos** - Se debe tener cuidado para que no caigan objetos ni se derramen líquidos a través de las aberturas de la carcasa del producto.
15. **Reparaciones por daños** - Desenchufe este producto de la toma de corriente y llévelo a un servicio con personal cualificado cuando se den las siguientes condiciones.
 - a) Cuando el cable esté dañado.
 - b) Si se ha derramado líquido sobre el producto o han caído objetos en su interior.

- c) Si el producto se ha expuesto a la lluvia o al agua.
 - d) Si el producto no funciona cuando se utiliza de acuerdo a las instrucciones.
Ajuste solo los controles cubiertos por las instrucciones de funcionamiento ya que un ajuste incorrecto de otros controles puede interferir con el funcionamiento normal del producto.
 - e) Si el producto se ha caído o dañado en modo alguno.
 - f) Cuando el producto presente un obvio cambio en su desempeño necesita llevarse a reparar.
16. **Reparaciones** - El usuario no debe tratar de reparar el producto y debe atenerse solo a lo descrito en las instrucciones de funcionamiento. Todas las reparaciones deben ser llevadas a cabo por personal cualificado.
17. **Limpieza** - Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar el aparato.
18. **Iluminación** - Para mayor protección de este producto durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja sin vigilancia y no se usa por largos periodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte la antena o sistema de cable. Esto evitará que el producto se dañe debido a los rayos o a una subida de corriente.
19. **Verificación de seguridad** - Después de finalizar cualquier operación de mantenimiento o reparación de este producto, pida al técnico que realice las comprobaciones de seguridad pertinentes para determinar que el producto está en condiciones de funcionamiento apropiadas.
20. **Sobrecarga** - No sobrecargue las tomas de corriente, cables de extensión o receptáculos de varias tomas ya que esto presenta un riesgo de que se produzca un fuego o descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN

Precaución y mantenimiento:

- Este reloj despertador es estrictamente para USO EN INTERIOR solamente.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a humedad, agua o condensación.
- Mantenga el reloj despertador fuera de la luz solar directa.
- No desmonte el reloj despertador. Existe el riesgo de descarga eléctrica y no hay partes reparables por el usuario en su interior.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, acondicionadores de aire, estufas u otros aparatos que generen calor.
- Cuando no se espere utilizar el reloj despertador durante un período de tiempo, es recomendable desconectar el cable de la toma de corriente.
- No deje caer ni aplique fuerza excesiva al reloj despertador.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato al agua o a la humedad, y asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre o cerca del reloj despertador o del adaptador de corriente.

Mantenga el aparato fuera de la luz solar directa y alejado de fuentes de calor (como calefactores, estufas, etc.).

Asegúrese de que se proporcione supervisión y orientación parental si los niños usan este artículo. El reloj despertador no ha sido diseñado para ser utilizado por niños.

Use solo fuentes de alimentación listadas en las instrucciones del usuario.

No ingiera la batería, riesgo de quemaduras químicas.

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.

Si el compartimento de la batería no cierra de manera segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Si cree que las pilas podrían haber sido ingeridas o colocadas dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.


Desechar una batería en un fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión.

Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.


La batería expuesta a una presión de aire extremadamente baja puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.

1. UBICACIÓN DE LOS CONTROLES


Vista superior

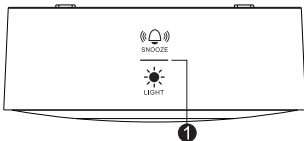

Vista frontal

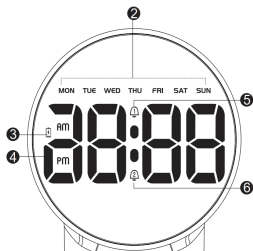

Vista posterior

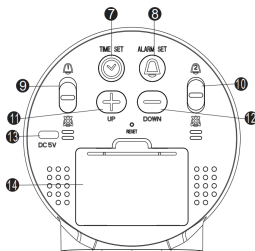

1. Botón de repetición/luz
2. Indicador de día
3. Indicador de advertencia de batería baja
4. Pantalla de tiempo
5. Indicador de alarma 1
6. Indicador de alarma 2
7. Configuración de la hora
8. Configuración de la alarma
9. Interruptor de encendido/apagado de alarma 1
10. Interruptor de encendido/apagado de alarma 2
11. Botón "ARRIBA"
12. Botón "ABAJO"
13. Puerto de entrada tipo C
14. Puerta para 3 pilas AAA (no incluidas)

1. Instalación del producto

- 1.1 Inserte 3 pilas AAA (no incluidas) en el compartimento de las pilas y cúbralo.
- 1.2 Conecte el cable de carga tipo C suministrado al puerto en la parte trasera de la unidad.
- 1.3 Conecte el otro extremo a un cargador de pared USB DC 5V/1A (no incluido).

Recordatorio: Cuando se utiliza solo la batería, entrará en modo de ahorro de energía después de 8 segundos; después de entrar en el modo de ahorro de energía, presione cualquier botón para activar la pantalla durante 8 segundos.

2. Configuración de la hora

- 2.1 Presione el botón "TIME SET" para entrar en el modo de configuración de la hora. Seleccione el modo de 12/24 horas, presione brevemente el botón "TIME SET" para finalizar la configuración.
- 2.2 Mantenga presionado el botón "TIME SET" durante 3 segundos para entrar en la configuración de la hora, el icono de "hora" parpadeará, presione "ARRIBA" y "ABAJO" para ajustar la hora.
- 2.3 Presione nuevamente el botón "TIME SET", y el icono de "minuto" parpadeará, presione "ARRIBA" y "ABAJO" para ajustar los minutos.
- 2.4 Presione nuevamente el botón "TIME SET", y el icono de "día" parpadeará, presione "ARRIBA" y "ABAJO" para ajustar el día.

Nota: Antes de configurar la hora, asegúrese de que la configuración de AM/PM sea correcta. En el modo de 12 horas, se mostrará el icono "AM" o "PM" en la pantalla. El modo de 24 horas no mostrará AM/PM.

3. Configuración de la alarma

3.1 Primero, asegúrese de que la alarma esté encendida. Deslice el interruptor de la alarma a la posición ON, los iconos de alarma 1 y alarma 2 se mostrarán en la pantalla.

3.2 Mantenga presionado el botón "ALARM SET" durante 3 segundos para entrar en la configuración de la alarma 1. El icono de "hora" parpadeará, presione "ARRIBA" y "ABAJO" para ajustar la hora.

3.3 Presione nuevamente el botón "ALARM SET", y el icono de "minuto" parpadeará, presione "ARRIBA" y "ABAJO" para ajustar los minutos.

3.4 Presione nuevamente el botón "ALARM SET" para configurar los días de la alarma, presione "ARRIBA" y "ABAJO" para ajustar los días de la alarma.

Días de alarma:

1-7: Configuración de lunes a domingo

1-6: De lunes a sábado

1-5: De lunes a viernes

1-1: Alarma de un solo día

6-7: Sábado a domingo;

3.5 Presione nuevamente el botón "ALARM SET" para entrar en la configuración de la alarma 2 y repita los pasos anteriores si desea configurar una segunda alarma.

3.6 Cuando la alarma suene, el icono de la alarma parpadeará en la pantalla y durará 3 minutos. Presione cualquier botón en la parte posterior para apagar la alarma.

Nota: Asegúrese de que la configuración de AM/PM sea correcta. Los iconos de alarma 1 y alarma 2 permanecerán siempre encendidos.

En el modo normal, presione el botón "ALARM SET" para verificar la hora de la alarma.

4. Configuración de repetición

Cuando suene la alarma, presione el botón "SNOOZE/LIGHT" en la parte superior de la unidad. El icono de la alarma parpadeará y la alarma se retrasará 5 minutos. Presione cualquier botón en la parte posterior para apagar la alarma.

5. Ajustar el brillo

Presione el botón "SNOOZE/LIGHT" en la parte superior de la unidad para ajustar el brillo. Hay 4 niveles de brillo, incluido el nivel "LUZ APAGADA".

6. Indicador de advertencia de batería baja

Si aparece el icono de batería baja, el tono de la alarma será intermitente o la pantalla parpadeará de manera anormal; en ese caso, reemplace las pilas.


7. Restablecer


Si la unidad se congela o los botones no responden, inserte un objeto delgado, como un alfiler o un clip, en el orificio de "RESET" para restablecerla.

Especificaciones




Dimensiones: 100x38x102mm

Peso neto: 128g

ENTRADA: 5V  1A

Pila: 3x 1,5V  AAA (No incluida)



	Corriente directa
	Lea las instrucciones con atención
	Solo apto para uso en interiores

El cable tipo C de la fuente de alimentación externa se utiliza como dispositivo de desconexión; el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.



Al final de la vida útil de este producto, tenga en cuenta el impacto que produce en el medio ambiente y llévalo a un centro de recolección para que lo reciclen. No lo deseche junto con la basura doméstica. Lleve el producto a un punto de recolección de residuos. Las partes metálicas y de plástico del aparato se pueden separar en materiales de grado puro y reciclarse. Pida información en su centro de servicio. Todos podemos proteger el medio ambiente.



Las pilas y acumuladores no se deben desechar nunca junto con la basura doméstica. Si desea desechar una pila o un acumulador, deposítelos en los contenedores para dicho fin en los puntos de venta o en el punto de recolección de residuos clasificados más cercano.

EN

inves

AN0599

DIGITAL ALARM CLOCK



El Corte Inglés S.A.



Hermsilla 112 – 28009 Madrid.

España / Spain. NIF: A-28017895.

Fabricado en / Made in China.

clientes@elcorteingles.es

elcorteingles.es

 <p>The Lightning flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> </div> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

SAFETY INSTRUCTIONS

THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ARE INCLUDED, AS APPLICABLE TO THE APPLIANCE, CONVEYING TO THE USER THE INFORMATION ITEMIZED BELOW

1. **Read instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Head Warnings** - All warnings and cautions on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. **Follow instructions** - All operating and use instructions should be followed.
5. **Water and Moisture** - The appliance should not be used near water, e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool or the like.
6. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should not be mounted to a wall or ceiling.
7. **Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, that may impede the flow of air through the ventilation openings.
8. **Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
9. **Power Sources** - The product should be operated only with the type of power supply indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operation instructions.
10. **Grounding Polarization** - This product may be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way this is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
11. **Cable Protection** - The cable should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
12. **Cleaning** - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
13. **Nonuse periods** - The cable of the appliance should be unplugged from the outlet when left when left unused for a long period of time.
14. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the product case through product openings.
15. **Damage Requiring Service** - Unplug this product from the wall outlet and take it to qualified service personnel under the following conditions.
 - a) When the cable is damaged.
 - b) If liquid has been spilled into, or objects have fallen into the product.
 - c) If the product has been exposed to rain or water.
 - d) If the product does not operate when used according to the operating instructions.
Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may interfere with the product's normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way.
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.

16. **Servicing** - The user should not attempt to service the product beyond that described in the operating instruction. All servicing should be referred to qualified service personnel.
17. **Cleaning** - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
18. **Lightning** - For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
19. **Safety Check** - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operation condition.
20. **Overloading** - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

CAUTION

Precautions and maintenance :

- This Alarm Clock is strictly for INDOOR USE only.
- To avoid the risk of fire or electric shock, do not expose the unit to moisture, water, or condensation.
- Keep both the Alarm Clock out of direct sunlight.
- Do not dismantle the Alarm Clock. There is a risk of electric shock and there are no user-serviceable parts inside.
- Do not install near any heat sources such as radiators, air conditioners, stoves, or other apparatus that generate heat.
- When the Alarm Clock is not expected to be used for a period of time, it is advisable to disconnect the cable from the AC mains outlet.
- Do not drop or apply excessive force to the Alarm Clock.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to water or moisture, and ensure no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the Alarm Clock or the AC adaptor.

Keep out of direct sunlight and away from heat sources (such as heaters, stovetops etc)

Please ensure that parental supervision and guidance is provided if children are using this item. The Alarm Clock has not been designed to be used by children.

Use only power supplies listed in the user instructions.

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.


Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.


The battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

1. LOCATION OF CONTROLS


Top View



Front View

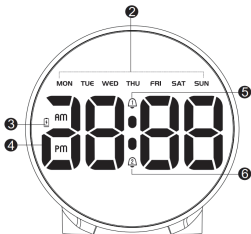

Back View

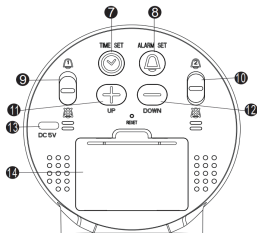

1. Snooze/Light Button
2. Day Indicator
3. Low Battery Warning Indicator
4. Time Display
5. Alarm 1 Indicator
6. Alarm 2 Indicator
7. Time Set
8. Alarm Set
9. Alarm 1 ON/OFF Switch
10. Alarm 2 ON/OFF Switch
11. "UP" button
12. "DOWN" button
13. Type C Input Port
14. 3x AAA battery (Not included)
Door

1. Install the product

1.1 Insert 3xAAA batteries (Not included) into the battery compartment and cover it.

1.2 Connect the supplied Type C charging cable with port at the back of the unit.

1.3 Connect the other end to a DC 5V/1A USB wall charger (Not included)

Reminder: When only using the battery, it will enter energy saving mode after 8 seconds; After entering the energy saving mode, press any button to wake up the display for 8 seconds.

2. Time setting

2.1 Press the "TIME SET" button to enter the time set mode. Sselect 12/24 hour mode, short press the "TIME SET" button to finish the setting.

2.2 Long press "TIME SET" button for 3 seconds to enter the time setting, the "hour" icon will blink, press "UP" and "DOWN" to adjust the hour.

2.3 Press the "TIME SET" button again, and the "minute" icon will blink, press "UP" and "DOWN" to adjust the minute.

2.4 Press the "TIME SET" button again, and the "week" icon will flash, press "UP" and "DOWN" to adjust the day.

Note: Please pay attention to whether the AM/PM setting is correct before setting the time. In 12 hours mode, "AM" or "PM" icon will be displayed on the display. 24 hours mode will not display AM/PM.

3. Alarm setting

3.1 First, make sure the alarm is on, slide the alarm switch button to ON, the alarm 1 and alarm 2 icons will be displayed.

3.2 Long press the “ALARM SET” button for 3 seconds to enter alarm 1 setting, the “hour” icon will flash, press “UP” and “DOWN” to adjust the hour.

3.3 Press the “ALARM SET” button again, and the “minute” icon will flash, press “UP” and “DOWN” to adjust the minute.

3.4 Press the “ALARM SET” button again to enter the alarm days setting, press “UP” and “DOWN” to adjust the alarm days.

Alarm days:

1-7: Set on Monday to Sunday

1-6: Monday to Saturday

1-5: Monday to Friday

1-1: Single day alarm

6-7: Saturday to Sunday;

3.5 Press the “ALARM SET” button again to enter the alarm 2 setting, and repeat above steps if you want to set a second alarm.

3.6 When the alarm sounds, the alarm icon will flash on the display and last for 3 minutes, press any button on the back side to turn off the alarm.

Note: Please pay attention to whether the AM/PM setting is correct. And the alarm 1 and alarm 2 icons will be always on.

In the normal mode, press the “ALARM SET” button can check the alarm time.

4. Snooze setting

When the alarm sounds, press the “SNOOZE/LIGHT” button on the top of the unit, the alarm icon will flash and the alarm will delay by 5 minutes, press any button on the back side to turn off the alarm.

5. Adjust the brightness

Press the “SNOOZE/LIGHT” button on the top of the unit to adjust the brightness, there are 4 levels of brightness, including the “LIGHT OFF” level.

6. Low battery warning indicator

If the low icon appears, the alarm ringtone is intermittent, or the display is flashing abnormally, please replace the batteries.


7. Reset

If the unit is frozen or the button is out of control, please insert a thin object such as a pin or paperclip into the "RESET" hole to reset it.

Specifications




Dimensions: 100x38x102mm

Net Weight: 128g

INPUT: 5V  1A

Battery: 3x 1,5V  AAA (Not included)



	Direct current
	Caution read the instructions
	Indoor use only

The type C cable of external power supply is used as the disconnect device, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognize recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Every one of us can participate on the environmental protection.



Batteries and accumulators should never be disposed of with others household waste. If you want to get rid of a battery or accumulator, deposit them in the containers enabled for this purpose in the points of sale or in the nearest disposal site or local waste facility.