

Válvula Flotador Servo Dual 3/8 Laton




INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MECANISMO

REGULACIÓN DE ALTURA

Sujetar el cabezal del flotador para regular la altura.

Desbloquear el tubo interior girándolo y regular a la altura deseada.

Volver a bloquear el tubo.

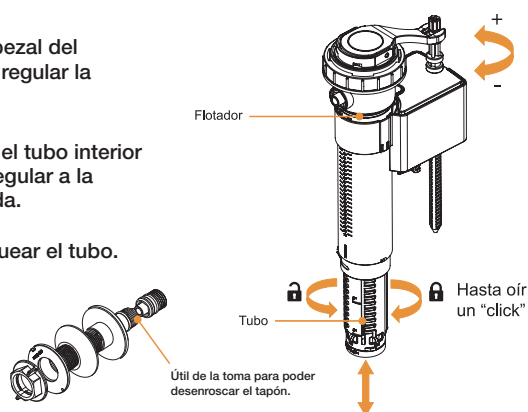

INSTALACIÓN INFERIOR



INSTALACIÓN LATERAL



Filtro fácilmente desmontable para limpiar impurezas.