



Escanee el código QR
para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

CAMPANA



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

HT3Z2413S



MFL71950207
Rev.00_120425

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR	3
ADVERTENCIA	3
PRECAUCIÓN	7
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE	9

INSTALACIÓN

Descripción del producto	11
Instalación.....	11

FUNCIONAMIENTO

Uso del electrodoméstico	15
--------------------------------	----

MANTENIMIENTO

Limpieza y sustitución	16
------------------------------	----

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar para recibir servicio técnico	18
---	----

APÉNDICE

Ficha del producto	20
--------------------------	----

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato. Las instrucciones están separadas en 'ADVERTENCIA' y 'PRECAUCIÓN', conforme se describe a continuación.

Mensajes de seguridad



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Instalación

- Este electrodoméstico se debe instalar adecuadamente y conectar a tierra solamente por una persona con la cualificación adecuada.

- Siga las leyes locales aplicables para la evacuación de aire al exterior.
- El fabricante no se hará responsable de ningún daño como resultado de una instalación incorrecta o inapropiada.
- La distancia mínima de seguridad entre la cocina y la campana es 650 mm.
- Si las instrucciones para la instalación de la cocina a gas especifican una distancia superior a la especificada anteriormente, esto debe ser tenido en cuenta. Se deben cumplir las normas relativas a la expulsión de aire.
- Compruebe el voltaje de la corriente correspondiente a lo indicado en la placa de características fijada al interior de la campana.
- Compruebe que el suministro de alimentación doméstica garantiza una conexión a tierra adecuada.
- Conecte la campana a la salida de humos a través de un tubo de un diámetro mínimo de 150 mm. El recorrido del conducto debe ser lo más corto posible.
- No conecte la campana a los conductos de extracción que transportan los humos de la combustión (calderas, chimeneas, etc.).
- Si la campana se utiliza junto a electrodomésticos no eléctricos (p. ej. electrodomésticos de gas), se deberá garantizar un grado suficiente de aireación en la sala con el fin de prevenir el reflujo del gas a ser extraído. La cocina debe disponer de una abertura que comunique directamente con el aire libre para garantizar la entrada de aire limpio. Cuando la campana se utiliza junto con electrodomésticos a los que se les suministra energía que no es eléctrica, la presión negativa en la sala no debe exceder 0,04 mbar para prevenir que los humos reingresen en la sala por la campana.
- Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse. Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños. No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse. Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

- El aire no debe ser expulsado por un conducto de humos utilizado para la extracción de gases de electrodomésticos de gas u otros combustibles.
- Si no dispone de una cubierta cerrada y no desmontable, evite instalar la campana cerca de un electrodoméstico de combustible sólido que produzca calor (p.ej. una estufa de leña o carbón). No deben saltar chispas al aire.
- Tener en cuenta 'INSTALACIÓN' para el montaje del aparato.

Funcionamiento

- La campana ha sido diseñada exclusivamente para un uso doméstico de eliminación de olores de cocina. El electrodoméstico dispone de 4 elementos de la placa de cocción como máximo.
- No utilice nunca la campana para fines distintos de los previstos. La campana sólo está diseñada para uso residencial; no puede utilizarse para asar, hacer barbacoas u otras actividades comerciales.
- Nunca deje llamas altas desnudas bajo la campana cuando esté en funcionamiento.
- Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla solo a la parte inferior de la sartén, asegurándose que no envuelve los lados.
- Las freidoras deben ser continuamente controladas durante su uso: el aceite recalentado puede salir ardiendo.
- Existe riesgo de incendio si se llama debajo de la campana. La grasa acumulada en el filtro para grasas podría inflamarse. Nunca utilice llamas abiertas cerca de un electrodoméstico (p.ej. flambeado).
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños desde los 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprenden los riesgos que implica.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

- Deberá haber una ventilación adecuada en la sala cuando la campana se use al mismo tiempo que electrodomésticos de gas u otros combustibles.
- Las partes accesibles podrían calentarse cuando se utilicen con electrodomésticos de cocción. Nunca toque las partes calientes. Mantenga a los niños a una distancia de seguridad.
- El aceite y la grasa caliente pueden incendiarse muy rápidamente. Nunca deje grasas o aceitas calientes sin supervisión. Nunca utilice agua para apagar grasas o aceites ardiendo. Apague la placa de cocción. Apague las llamas con cuidado utilizando una tapa, manta para incendios o algo similar.
- Cuando los hornillos de gas están en funcionamiento sin ningún utensilio de cocina sobre ellos, estos pueden acumular una gran cantidad de calor. Una campana instalada por encima de la cocina podría resultar dañada o incendiarse. Haga funcionar los hornillos de gas solo con utensilios de cocina sobre los mismos.
- Cuando se hacen funcionar varios hornillos de gas simultáneamente provoca una gran cantidad de calor. Una campana instalada por encima de la cocina podría resultar dañada o incendiarse. Nunca haga funcionar dos hornillos de gas simultáneamente con la llama más alta durante más de 15 minutos. Un hornillo grande de más de 5 kW (wok) es equivalente a la potencia de dos hornillos de gas.
- Los componentes del interior del electrodoméstico podrían tener bordes afilados. Póngase guantes protectores.
- Los artículos colocados sobre el electrodoméstico podrían caerse. No coloque ningún objeto sobre el electrodoméstico.
- La luz emitida por las luces LED es muy deslumbrante y puede dañar sus ojos (grupo de riesgo 1). No mire directamente a las luces LED encendidas durante más de 100 segundos.
- Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente con un terminal de continuidad a tierra.
- Utilice la unidad siguiendo las instrucciones para evitar cualquier riesgo de incendio.
- Nunca haga funcionar el electrodoméstico sin un filtro para grasas.

Mantenimiento

- Si no se aconseja específicamente en las instrucciones, evite reparar o sustituir cualquier pieza del electrodoméstico. Un técnico capacitado debe realizar todas las demás reparaciones.
- La limpieza y mantenimiento de usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Existe la posibilidad de que se produzca un incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones.
- Apague o desenchufe el electrodoméstico del suministro de energía antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento.
- Limpie y/o sustituya los filtros después del periodo de tiempo especificado (riesgo de incendio).
- Las grasas acumuladas en el filtro para grasas pueden incendiarse. Limpie regularmente el filtro para grasas.
- Antes de realizar cualquier mantenimiento u operación de limpieza, asegúrese de que la alimentación está cortada. La penetración de humedad puede provocar una des-carga eléctrica. No utilizar paños de esponja húmedos.
- Si el cable de suministro está dañado, este deberá ser sustituido por el fabricante, agente de servicio o persona con cualificación similar para evitar peligros. El cable de alimentación de sustitución deberá ser proporcionado por el fabricante o vendedor.
- Si el enchufe o el cable está dañado, póngase en contacto con un Centro de Información al Cliente de LG Electronics.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use el electrodoméstico, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Mantenimiento

- No utilice detergentes corrosivos para la limpieza. El funcionamiento adecuado de la unidad está condicionado a un mantenimiento regular.
- Si se produce algún fallo en el electrodoméstico, póngase en contacto con el Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
- Los filtros de metal para grasas puede sufrir daños en caso de aprisionamiento. No pinzar los filtros de metal para grasas.

Eliminación de residuos

- Antes de desecharlos, los electrodomésticos usados deben inutilizarse para que dejen de suponer un riesgo. Para ello, retire el cable de alimentación y desenchufe el electrodoméstico de la red eléctrica.
- La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados es necesaria para proteger el medio ambiente.
- El Ayuntamiento de su localidad le proporcionará información sobre las instalaciones públicas de eliminación y el horario de recogida de residuos especiales.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Símbolo para marcar AEE



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados. Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

Eliminación del embalaje


PRECAUCIÓN

- Su nuevo electrodoméstico ha sido correctamente embalado para su transporte. Retire todo el material de embalaje antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento.
-
- Los materiales de embalaje pueden reciclarse en su totalidad. El Ayuntamiento de su localidad puede facilitarle direcciones de establecimientos que eliminan los residuos de forma respetuosa con el medio ambiente.
 - Seleccione un lugar seco y libre de polvo si piensa almacenar temporalmente allí su electrodoméstico. El polvo y la humedad pueden afectar negativamente al funcionamiento del electrodoméstico.

INSTALACIÓN


Descripción del producto

Partes

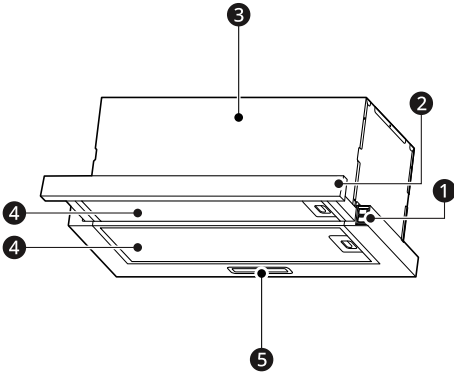

- 1 Botón de control
- 2 Telescópica
- 3 Cuerpo de la campana
- 4 filtro para grasas
- 5 Luz

Accesorios

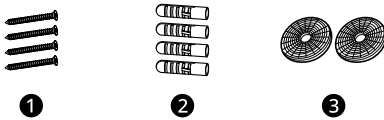

- 1 Tornillos ($\Phi 5$ mm x 50 mm, 4 uds.)
- 2 Tapones de pared (4 uds.)
- 3 Filtros de carbón activo (2 uds.)

NOTA

- Para todas las operaciones de instalación y mantenimiento utilizar los guantes de trabajo.
- La campana trae accesorios de fijación adecuados para la mayor parte de paredes. De cualquier modo, conviene consultar a un técnico

calificado para tener la certeza de que los materiales son adecuados a la pared / techo. La pared / el techo debe ser lo suficientemente fuerte para sostener el peso de la campana.

Alcance de la entrega

Una vez desembalados todos los accesorios y piezas, compruebe que no haya ningún daño debido al tránsito y que la entrega esté completa.

Especificaciones

Modelo	HT3Z2413S
Voltaje	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal	216,5 W
Potencia de iluminación	1,5 W
Potencia del motor	215 W
Diámetro del tubo de aire	150 mm
Flujo de aire	640 m ³ /h (alto)

Los parámetros han sido probados en condiciones de 230 V 50 Hz con un voltaje de 220-240 V~ 50/60 Hz y sin filtros de carbón activo.

Instalación



Dimensiones y separaciones

- Asegúrese de que el electrodoméstico se coloca horizontalmente para evitar la acumulación de grasas en un extremo.
- Después de la instalación, asegúrese de que el enchufe esté accesible y se pueda sacar si fuera necesario.
- El electrodoméstico debe estar colocado a 650 - 750 mm del punto más alto de la superficie de la

12 INSTALACIÓN

placa de cocina por seguridad y para un funcionamiento efectivo.

- Debe haber una ventilación adecuada en la sala donde vaya a funcionar el electrodoméstico.

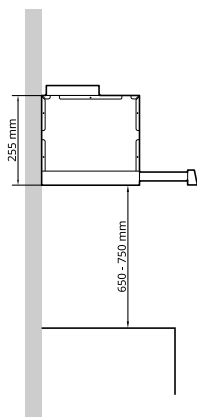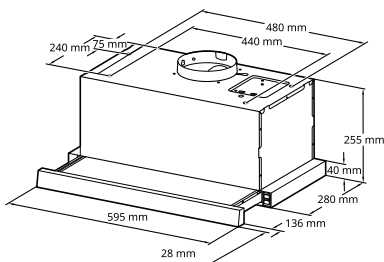

⚠ ADVERTENCIA


- El aire no debe ser expulsado por un conducto de humos utilizado para la extracción de gases de electrodomésticos de gas u otros combustibles.
- Si no dispone de una cubierta cerrada y no desmontable, evite instalar la campana cerca de un electrodoméstico de combustible sólido que produzca calor (p.ej. una estufa de leña o carbón). No deben saltar chispas al aire.

Elija el modo de trabajo


La campana puede ser puesta en funcionamiento en modo de recirculación o extracción de aire. En el modo extracción de aire, el aire se expulsa del hogar a través de un tubo. En el modo recirculación, el aire se purifica y se introduce en el

hogar a través de dos filas de orificios en la chimenea decorativa ajustable.

- Modo de extracción de aire

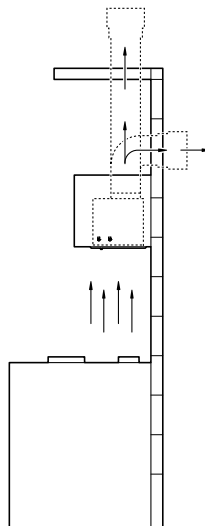


- Modo de recirculación

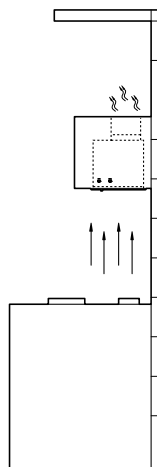

Para el modo recirculación, montar los filtros de carbón activo uno por lado para cubrir ambas rejillas de protección del rotor del motor, después

girar en sentido horario ❶. Para el desmontaje, girar en sentido antihorario ❷.

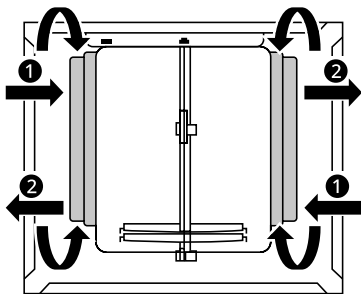


NOTA

- Para el modo recirculación, sin el tubo de extracción, instale filtros de carbón activo. Cuando se fijan filtros de carbono activo, el poder de succión se reducirá.

Instalación del electrodoméstico


Hay dos formas de instalar el electrodoméstico: instalarlo directamente en un armario o empotrar el electrodoméstico en la pared. Instale el electrodoméstico de la forma que mejor se adapte a su entorno de cocina.

Antes de instalar el electrodoméstico, debe taladrar un agujero de $\Phi 150$ mm en el armario superior.

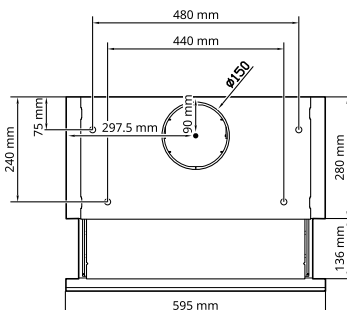

Instalar el electrodoméstico directamente dentro de un armario

- 1 Después de sacar el raíl telescópico, retire los dos filtros para grasas metálicos.
- 2 Fije el electrodoméstico al armario con tornillos ❶. Los tornillos se enroscan de abajo hacia arriba.

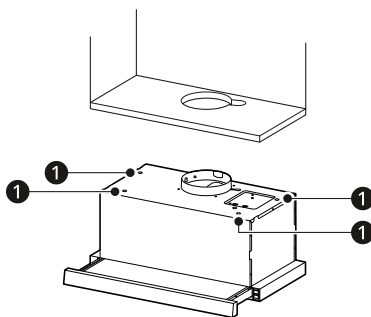

- ❶ Tornillos ($\Phi 5$ mm x 50 mm, 4 uds.)

- 3 Si el tornillo sobresale por encima del armario, puede causar problemas de estabilidad. Inserte los tacos de pared en el tornillo y gírelo.

- 4 Fije los filtros de metal para grasas.


- 5 Conecte el cable de alimentación.

Instalación del electrodoméstico: empotrado en la pared

- 1 Asegurarse de que no haya cables eléctricos o tuberías de gas o agua en el área donde se va a taladrar.

14 INSTALACIÓN

- 2** Marque 2 puntos horizontales de 885-985mm sobre la encimera. La distancia entre los dos puntos es de 400 mm.

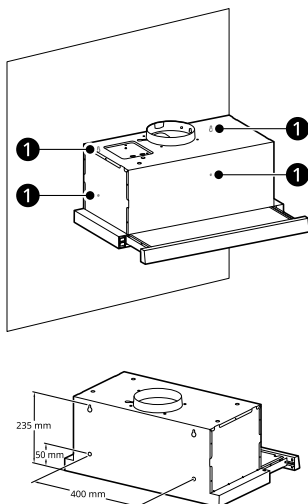

1 Tornillos ($\Phi 5$ mm x 50 mm, 4 uds.)

- 3** Taladre en los lugares marcados con una broca de $\Phi 10$ mm.

- 4** Inserte los tacos en los agujeros.

- 5** Inserte 2 tornillos **1** en el taco de pared, de forma que sobresalga 3 mm de la pared. Cuelgue el electrodoméstico y marque los puntos restantes donde no hay tornillos.

- 6** Retire el electrodoméstico. Taladre los puntos marcados con una broca de $\Phi 10$ mm e inserte los tacos en los agujeros.

- 7** Cuelgue el electrodoméstico y fíjelo con 4 tornillos **1**.

- 8** Conecte el cable de alimentación.


NOTA

- Al utilizar el modo de extracción de aire, instale un tubo de extracción. El tubo de extracción debe tener 150 mm de diámetro como mínimo.
- Una vez finalizada la instalación, realice una prueba.

FUNCIONAMIENTO

Uso del electrodoméstico

Botón de control

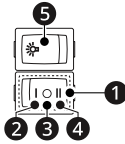

❶ Alimentación

Puede establecer la potencia del electrodoméstico pulsando el botón.

Si tira del panel telescópico, el electrodoméstico funciona a la potencia establecida.

Si empuja el panel telescópico, el electrodoméstico deja de funcionar.

- ❷ Velocidad baja
- ❸ Modo de apagado
- ❹ Velocidad alta

❺ Luz

- Puede establecer la **Luz** como Encendida/ Apagada pulsando el botón.
- Cuando tira del panel telescópico, la **Luz** se enciende.
- Cuando empuja el panel telescópico, la **Luz** se apaga.

NOTA

- Le recomendamos encender el electrodoméstico durante unos minutos antes de empezar a cocinar, y luego dejarlo funcionar durante aproximadamente 8 minutos posteriormente para asegurarse de que todos los olores se extraen.

MANTENIMIENTO

Limpieza y sustitución

⚠ ADVERTENCIA

- Apague o desenchufe el electrodoméstico del suministro de energía antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento.
- Asegúrese de que el electrodoméstico está apagado antes de limpiarlo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si se desprende el filtro antigrasa, puede dañarse la placa de cocción justo debajo. Agarrar con una mano la parte inferior del filtro antigrasa.


Limpieza

Limpiar el aparato

- 1 Siga las instrucciones del fabricante del agente de limpieza.
- 2 Limpie las superficies de acero inoxidable con una bayeta y agua caliente con un poco de jabón en la dirección del pulido. Para proteger el cuerpo principal frente a la corrosión resultante de una larga acumulación de suciedad, la campana deberá ser limpiada con agua caliente y un detergente que no sea corrosivo cada dos meses.
- 3 Secar con un paño suave.
- 4 En el caso de superficies de acero inoxidable, aplicar una capa muy fina del producto de limpieza para acero inoxidable con un paño suave.

Lavar el filtros de metal para grasas en el lavavajillas

- 1 Retire todos los filtros para grasas.
- 2 Coloque los filtros para grasas en un lavavajillas con detergente, y ajuste la temperatura por debajo de 60 grados. Los filtros pueden lavarse en el lavavajillas y deben limpiarse cada 2 meses durante el funcionamiento o con mayor frecuencia en caso de uso especialmente intenso.
- 3 No utilice detergentes abrasivos ya que dañan el electrodoméstico.
- 4 Dejar escurrir los filtros de metal para grasas.
- 5 Montar el filtro antigrasa

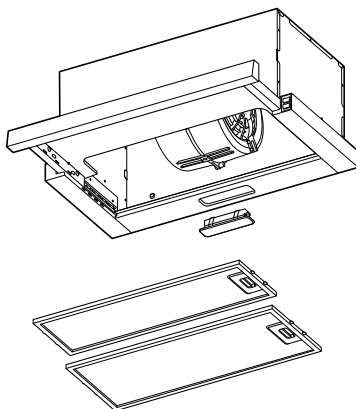

NOTA


- No use limpiadores a vapor.
- La limpieza del filtro para grasas en el lavavajillas podría producir ligeras decoloraciones. Las

decoloraciones no afectan al funcionamiento de los filtros para grasas.

ambas rejillas de protección del impulsor del motor, luego gire en el sentido de las agujas del reloj ❶.

Limpiar de forma manual el filtros de metal para grasas


- 1 Siga las instrucciones del fabricante del agente de limpieza.
- 2 Remojar el filtro antigrasa en agua caliente con un poco de jabón.
- 3 Limpiar los filtros antigrasa con un cepillo.
- 4 Enjuagar bien los filtros de metal para grasas.
- 5 Dejar escurrir los filtros de metal para grasas.
- 6 Montar el filtro antigrasa

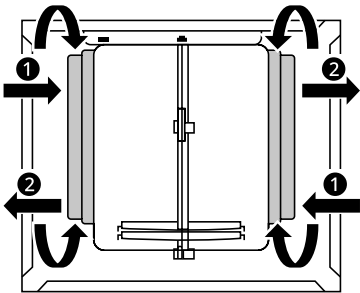

Sustitución de la luz

Luz LED

Llame al servicio técnico. Sólo un técnico certificado debe realizar las reparaciones. Una reparación deficiente podría ponerle a usted y a los demás en grave peligro.

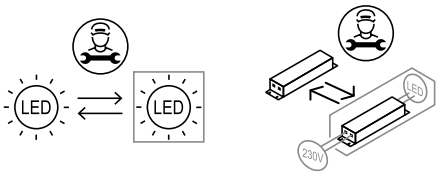

Sustitución

Sustitución del filtro de carbón activo (Versión con recirculación)

Estos filtros no son lavables y no pueden ser regenerados, y debe ser colocados aproximadamente cada 4 meses de funcionamiento, o más frecuentemente en caso de un uso intenso.

- 1 Retire los filtros para grasas.
- 2 Retire el filtro de carbón activo que esté saturado. Para el desmontaje, gire en el sentido contrario de las agujas del reloj ❷.
- 3 Encaje los filtros de carbón activo nuevos, aplique uno a cada lado como cubierta a

Cuadrado/Diámetro	33,2 mm x 120 mm
Potencia máx.	1,5 W
Voltaje	220 – 240 V
Imagen	
Tapa de la bombilla	-
Código ILCOS D	DBS-1.5-H-33.2/120

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar para recibir servicio técnico

Sólo un técnico certificado debe realizar las reparaciones. Una mala reparación podría ponerle a usted y a otros en grave peligro. Sin embargo, algunos pequeños problemas pueden resolverse como se indica en la siguiente tabla:

Si un problema no se soluciona, por favor, póngase en contacto con el Centro de información al cliente de LG Electronics.

Piezas y características

El fabricante no se hace responsable en ningún caso si las recomendaciones e instrucciones relativas a la instalación, mantenimiento y uso no se siguen y respetan al utilizar el electrodoméstico.

Síntomas	Causa posible y solución
La luz está encendida, pero el motor no funciona	El motor está bloqueado. Llame al servicio técnico.
	El cableado interior del motor está cortado/desconectado. Podría emitir un olor desagradable. Llame al servicio técnico.
Ni la luz ni el motor funcionan	Aparte de las posibilidades mencionadas anteriormente, compruebe lo siguiente: La luz está dañada. Llame al servicio técnico.
Vibración	Si está dañado, el motor puede provocar vibraciones. Llame al servicio técnico.
	El motor no está bien sujeto. Llame al servicio técnico.
	El electrodoméstico no está fijado con seguridad. Fije el electrodoméstico con seguridad.
Succión insuficiente	La distancia entre el electrodoméstico y la parte superior de la cocina es demasiado grande. Reajuste la distancia.
	Hay demasiada ventilación de puertas o ventanas abiertas. Cierre algunas puertas/ventanas.
El electrodoméstico no está a nivel	Los tornillos de fijación no están suficientemente apretados. Apriete los tornillos de fijación y asegúrese de que el electrodoméstico está horizontal.

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no está a nivel	Los tornillos de suspensión no están suficientemente apretados. • Apriete los tornillos de suspensión y asegúrese de que el electrodoméstico está horizontal.

APÉNDICE

Ficha del producto

Ficha del producto

(UE) N.º 65/2014

Marca registrada	LG Electronics
Identificación del modelo	HT3Z2413S
Consumo de energía anual (AEC_{hood})	96,0 kWh/a
Clase de eficiencia energética	C
Eficiencia dinámica de fluidos (FDE_{hood})	18,4
Clase de eficiencia dinámica de fluidos	C
Eficiencia lumínica (LE_{hood})	50,0 lux/vatio
Clase de eficiencia lumínica	A
Eficiencia de filtro de grasas (GFE_{hood})	66,0 %
Clase de eficiencia de filtro de grasas	D
Flujo de aire a velocidad mínima / máxima durante uso normal	Velocidad mínima: 290 m ³ /h Velocidad máxima: 640 m ³ /h
Emisiones de potencia acústica ponderada A en el aire a velocidad mínima / máxima durante uso normal	Velocidad mínima: 54 dB Velocidad máxima: 67 dB
Consumo de alimentación en modo apagado (P_o)	0,00 W
Consumo de alimentación en modo reposo (P_s)	N/D

Información sobre campana para cocinas domésticas

(UE) N.º 66/2014

Marca registrada	LG Electronics
Identificación del modelo	HT3Z2413S
Consumo de energía anual (AEC_{hood})	96,0 kWh/a
Factor de incremento de tiempo (F)	1,3
Eficiencia dinámica de fluidos (FDE_{hood})	18,4
Índice de eficiencia energética (EEI_{hood})	76,1
Tasa de flujo de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q_{BEP})	390,0 m ³ /h
Presión de aire medido en el mejor punto de eficiencia (P_{BEP})	340 Pa
Flujo de aire máximo (Q_{max})	640,0 m ³ /h
Entrada de energía eléctrica en el mejor punto de eficiencia (W_{BEP})	200,0 W
Potencia nominal del sistema de iluminación (W_L)	1,5 W
Iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción (E_{middle})	75 lux
Consumo de alimentación medido en modo reposo (P_s)	N/D
Consumo de alimentación medido en modo apagado (P_o)	0,00 W
Nivel de potencia de sonido (L_{WA})	Velocidad mínima: 54 dB Velocidad máxima: 67 dB

Notas

Notas

